


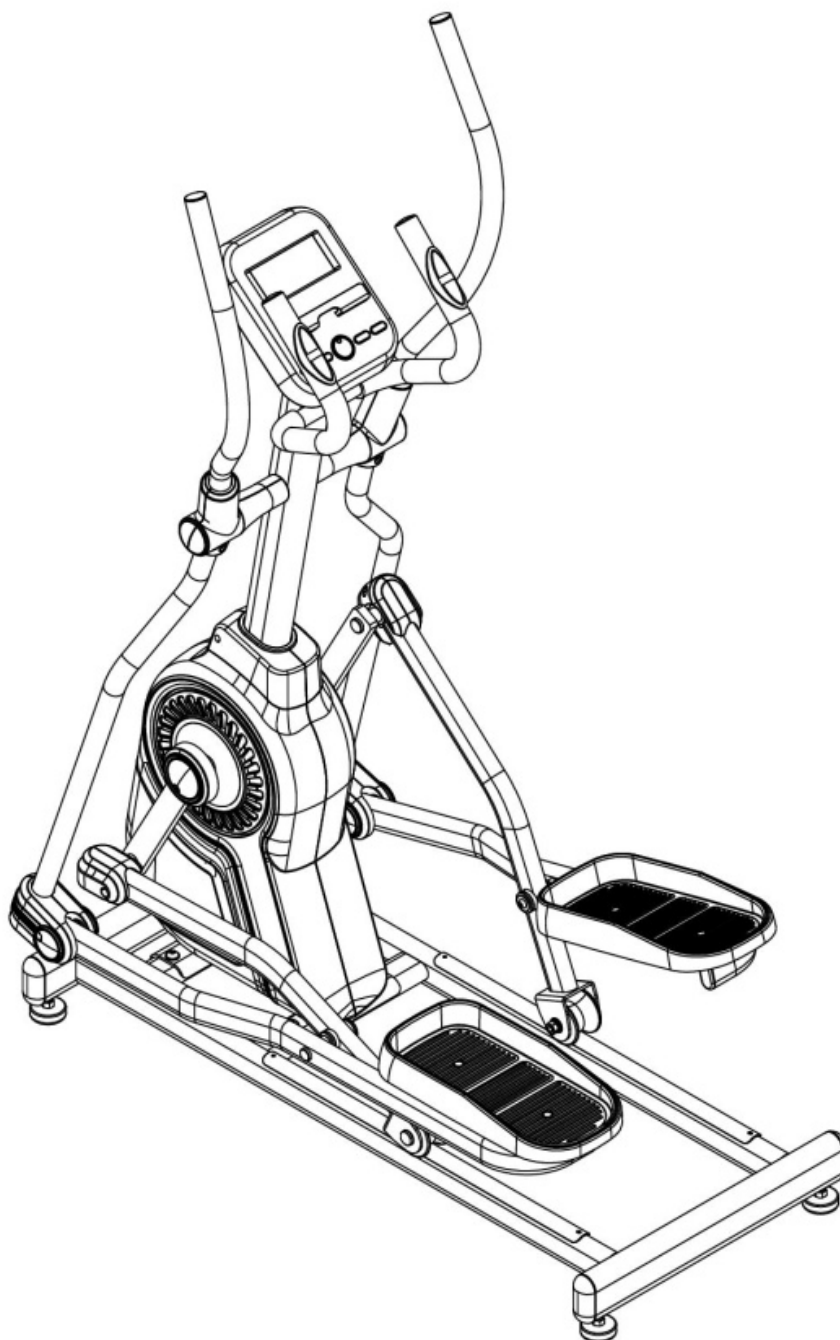

Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 136 kg



~ 60 Min.



52 kg

L 154 | B 56 | H 165

FSCSTFX30.03.04

Art. Nr. CST-FX30-3

Crosstrainer **FX30**

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Elektrische veiligheid	10
1.4	Plaats van opstelling	11
2	MONTAGE	12
2.1	Algemene informatie	12
2.2	Inbegrepen in de levering	13
2.3	Montage	16
3	GEBRUIKSAANWIJZING	25
3.1	Console-display	25
3.2	Displayweergave	26
3.2.1	Gebruikersgedefinieerd programma	27
3.2.2	Voringestelde programma's	27
3.2.3	Hartslaggestuurde programma's	28
3.2.4	Doelhartslagprogramma	28
3.2.5	Lichaamsvettest	29
3.3	Netaansluiting	29
3.4	Recovery-functie	30
3.5	Bluetooth en fitnessapps	31
4	OPSLAG EN TRANSPORT	32
4.1	Algemene informatie	32
4.2	Transportwielen	32
5	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	33
5.1	Algemene informatie	33
5.2	Storingen en foutdiagnose	33
5.3	Foutcodes en foutopsporing	34
5.4	Onderhouds- en inspectietermijnen	35
6	AFVALVERWIJDERING	35
7	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	36

8	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	37
8.1	Serienummer en modelnaam	37
8.2	Onderdelenlijst	38
8.3	Detailtekening	42
9	GARANTIE	43
10	CONTACT	45

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een fitnessapparaat van cardiostrong®. cardiostrong biedt hoogwaardige thuisfitnessapparaten aan, die optimaal zijn aangepast aan de omstandigheden van de thuisomgeving. cardiostrong fitnessapparaten bieden trainingsprogramma's en een prestatiespectrum voor alle trainingsniveaus en alle trainingsdoelen, waarmee u thuis op elk uur van de dag kunt trainen, ongeacht het weer. Meer informatie vindt u op www.fitshop.com/cardiostrong. Wij wensen u veel plezier tijdens het trainen!

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel

Flensburger Straße 55

24837 Schleswig

Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

© cardiostrong is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.

⚠ **VOORZICHTIG**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!

⚠ **WAARSCHUWING**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

⚠ **GEVAAR**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!

ℹ **OPMERKING**

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Displayweergave:

- + Tijd (Time)
- + Snelheid (Speed)
- + Afstand (Distance)
- + Calorieën (Calories)
- + Puls (Pulse)

Programma overzicht:

Programma's:	12
+ Hartslagprogramma's:	3
+ Vooraf ingestelde programma's:	7
+ Lichaamsvettest:	1
+ Aangepast programma:	1

Gewicht en maten:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking):	60,5 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	52 kg
Afmetingen verpakking in cm (L x B x H):	137,5 x 38,5 x 66,5
Opstelmaten in cm (L x B x H):	154 x 56 x 165
Maximaal gebruikersgewicht::	136 kg

Technisch overzicht:

Weerstandsniveaus:	16
Remssysteem:	Magnetisch/gemotoriseerd
Stroomvoorziening:	Zelfgenererend
Vliegwiel:	6 kg
Menutaal:	Engels
Draadloze verbinding:	Ja
Pulsmesser:	Handpulsometer (borstband optioneel)
Gebruiksklasse:	H

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Denk eraan dat uw apparaat niet over een vrijloopmechanisme beschikt. Daardoor is het mogelijk dat bewegende onderdelen niet onmiddellijk tot stilstand komen.
- + Denk eraan dat het individuele menselijke vermogen, dat vereist is voor het uitvoeren van een oefening, kan afwijken van het getoonde mechanische vermogen.
- + Zorg bij het op- en afstappen ervoor, dat één van de treevlakken zich in de onderste positie bevindt.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.
- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.

1.3 Elektrische veiligheid

GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.

OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparatuur moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.



OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksclassen S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG


Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

Benodigd gereedschap (Meegeleverd): inbussleutel 6 mm, steeksleutel 13 mm, steeksleutel 14 mm, steeksleutel 15 mm, kruiskopschroevendraaier


			
A01	A02	A03	A04
			
A08	A11	A12	D02
			
D07	D08	D09	D10

			
A05	A06	A07	D13
			
D04	D05	D06	E12
			
D14	D12	E01	


HARDWARE PACK

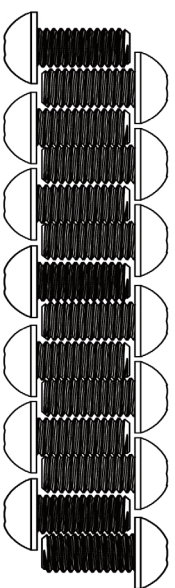


(C04) -BOLT M8*15-14PCS

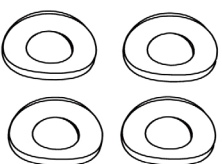


(C08) -CURVED WASHER 8-4PCS

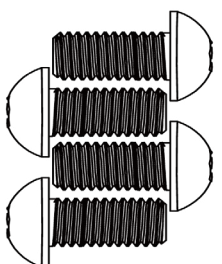


(C02) -BOLT M10*20-4PCS

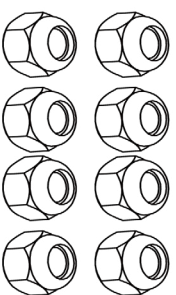


(C05) -NUT M8-8PCS

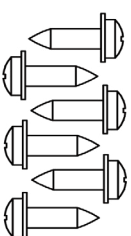


(C20) -SCREW (ST4, 2X16mm) -6PCS

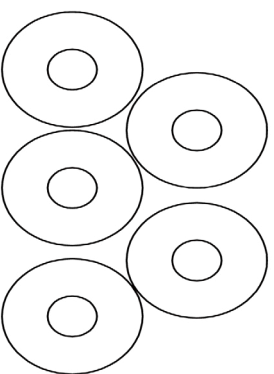


(C06) -FLAT WASHER 8-10PCS

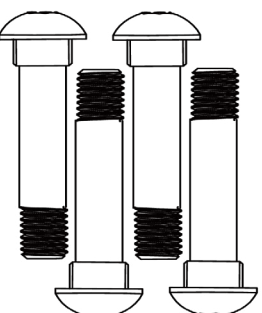


(C12) -BOLT M8*40-4PCS

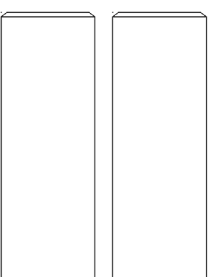


(B04) - SMALL HINGE AXIS-2PCS

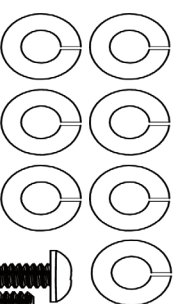

(C29) -SPRING WASHER 8-14PCS

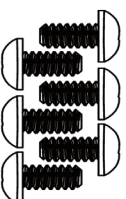

(C23) -BOLT M5*8-6PCS


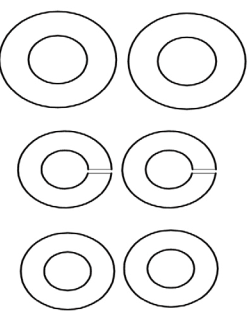


(C31) -FLAT WASHER 8-4PCS


(C30) -SPRING WASHER 10-4PCS

(C24) -FLAT WASHER 10-4PCS


(C21) -SCREW (ST4, 2X12mm) -4PCS

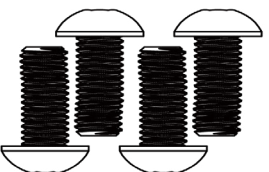


(C17) -BOLT M8*20-4PCS

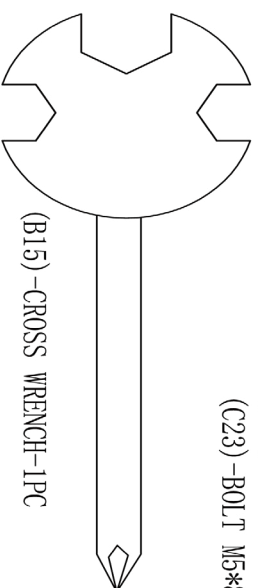

(B15) -CROSS WRENCH-1PC

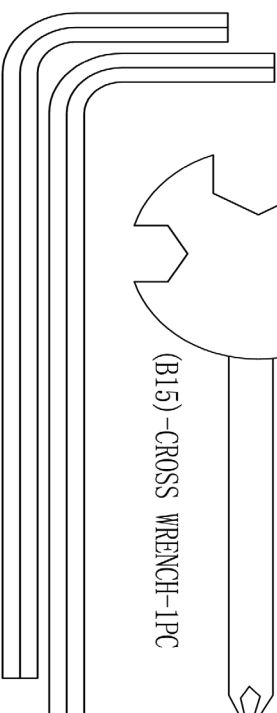

(B14) -6# ALLEN WRENCH-2PCS



(C28) -WAVY WASHER-6PCS

2.3 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

❶ OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.


Stap 1: Montage van het hoofdframe

1. Bevestig de krukasafdekking (D12) met twee bouten (C23) aan het hoofdframe (A02).

Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

2. Bevestig het hoofdframe (A02) aan het basisframe (A01) met vier bouten (C02), vier veerringen (C30) en vier sluitringen (C24).

Gebruik hiervoor de inbussleutel (B14).

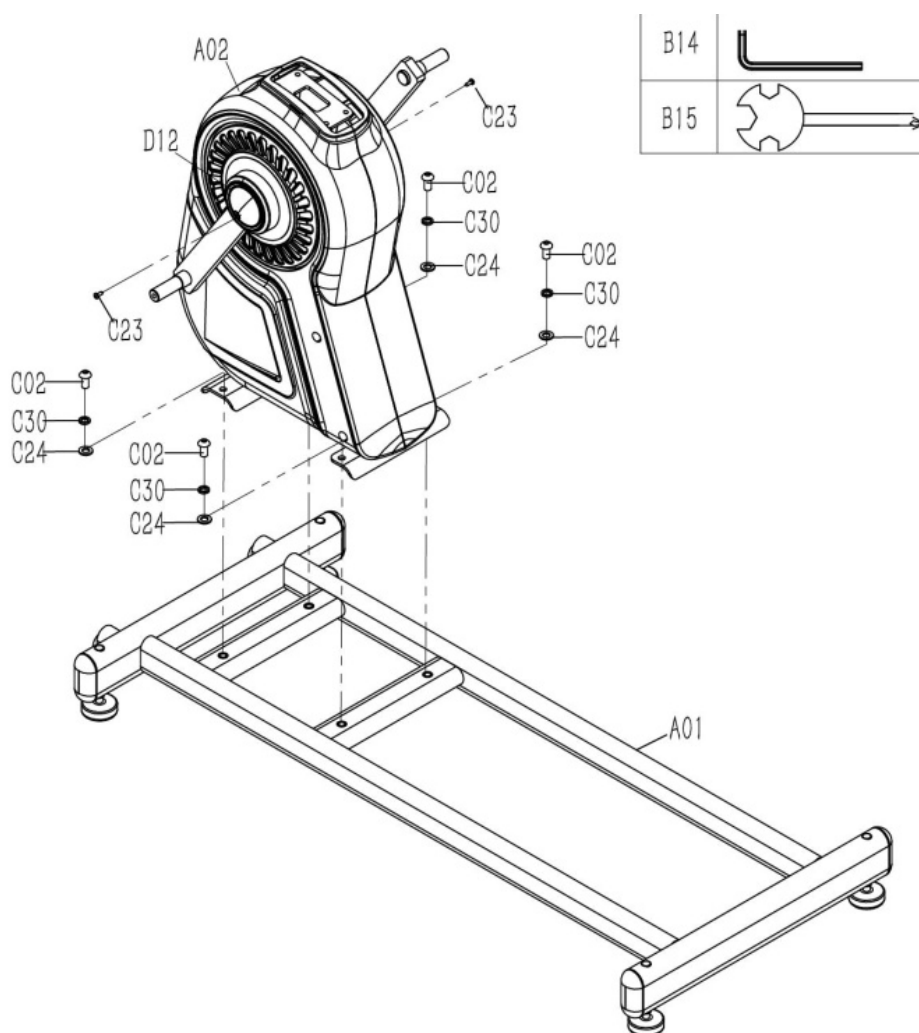


Stap 2: Montage van de pedaalverbindingen

1. Monteer de linker- en rechterpedaalverbindingsarmen (A05) aan het hoofdframe (A02) met elk twee sluitringen (C28), twee bouten (C04), twee veersluitringen (C29) en twee sluitringen (C06).

Gebruik hiervoor de inbussleutel (B14).

2. Monteer de linker- en rechterafdekkingen (D07 & D08) aan de betreffende pedaalverbindingsarm (A05) met elk twee schroeven (C20) en twee schroeven (C21).

Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

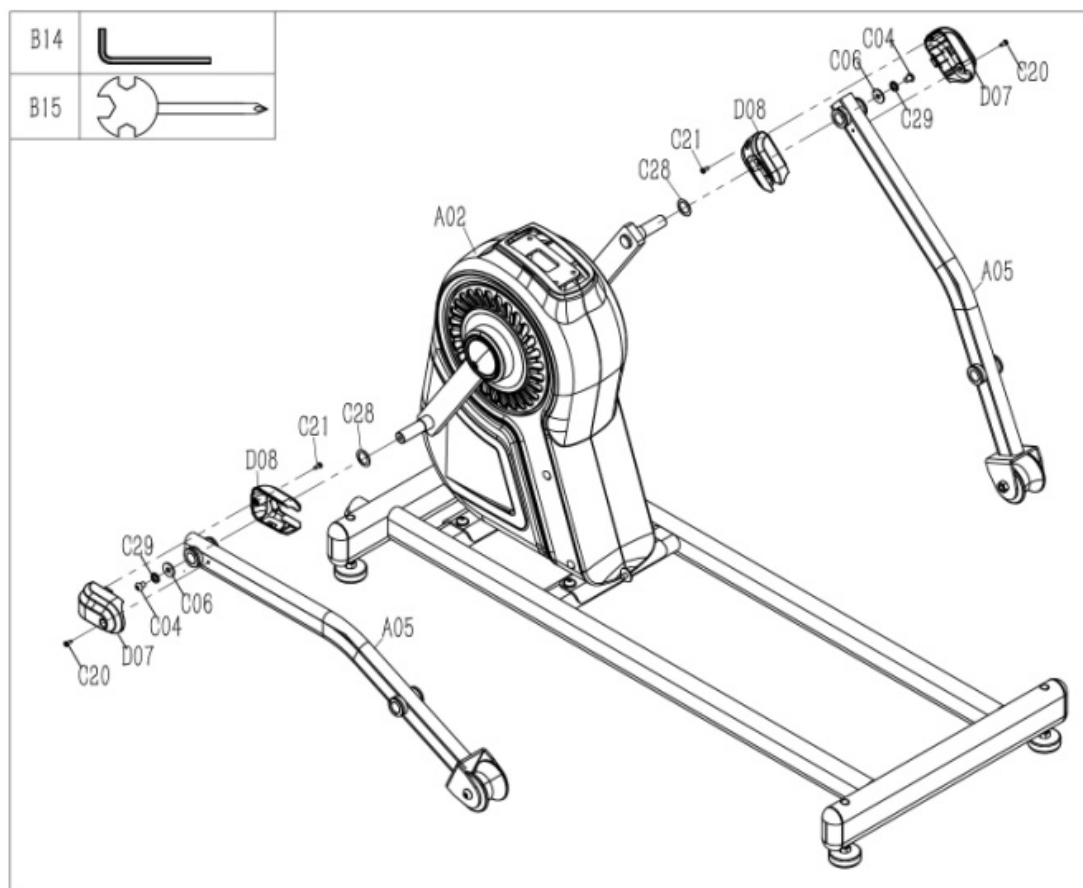


Stap 3: Montage van de handgrepen

1. Verbind de bovenste signaalkabel (E04) met de middelste signaalkabel (E08).
2. Verbind het consoleframe (A06) aan het hoofdframe (A02) met elk vier bouten (C04), vier veersluitringen (C29) en vier sluitringen (C31).

Gebruik hiervoor de inbussleutel (B14).

3. Plaats de rubberen ring (D13) in het consoleframe (A06).
4. Bevestig de bovenste beschermkappen links en rechts (D02 & D04) met twee schroeven (C21).

Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

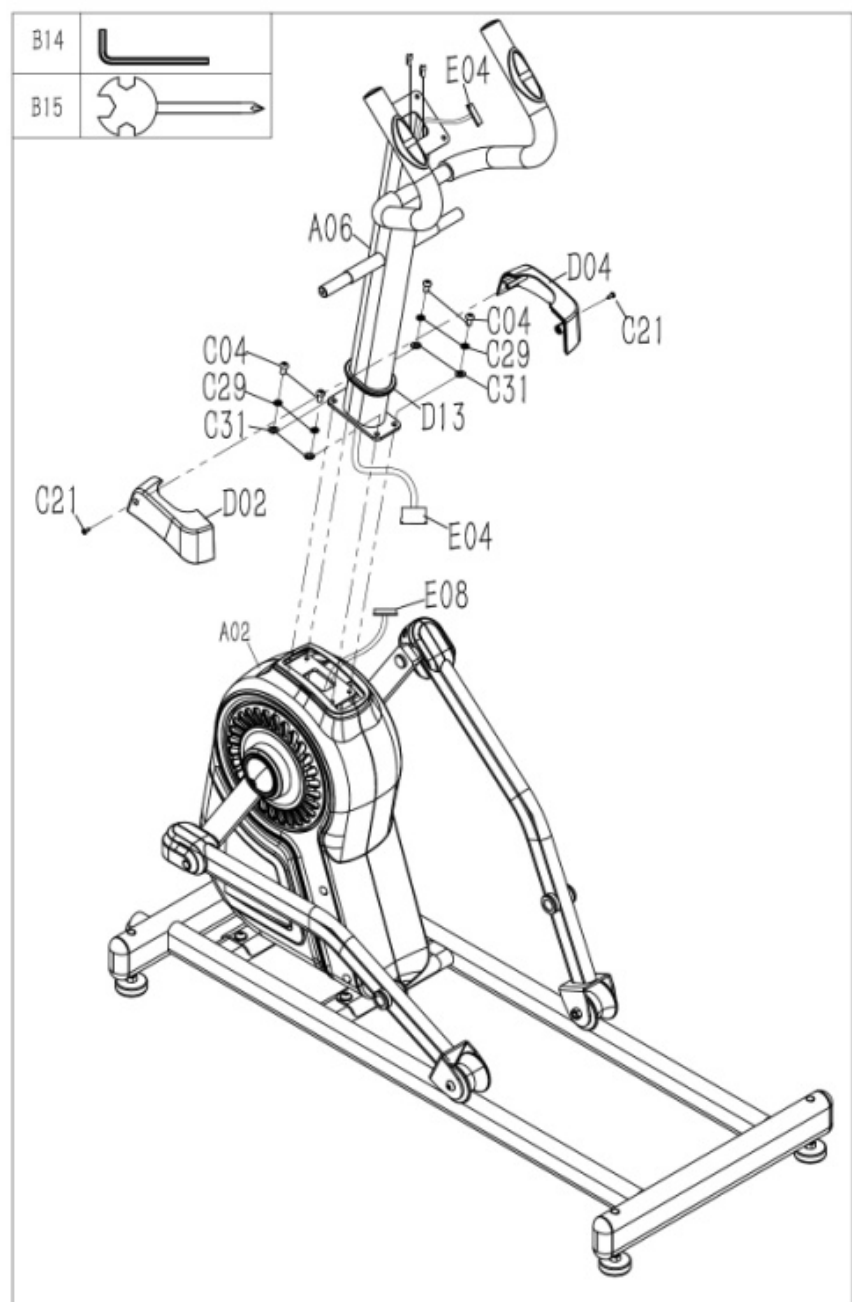

Stap 4: Montage van de pedalen

1. Monteer de linker- en rechterpedaalstangen (A07 & A08) aan de rechter- en linkersteunframes (A04 & A03) met vier bouten (C04), vier veersluitringen (C29), vier sluitringen (C06) en een kleine scharnieras (B04).

Gebruik hiervoor een inbussleutel (B14).

2. Bevestig de linker- en rechterpedaalstangen (A07 & A08) en de linker- en rechtersteunframes (A03 & A04) aan de daarvoor bestemde assen van het consoleframe (A06) met vier sluitringen (C28), vier bouten (C04), vier veersluitringen (C29) en vier sluitringen (C06).


Gebruik hiervoor de inbussleutel (B14).

3. Bevestig de linker en rechter steunframeafdekking (D05 & D06) tussen het linker en rechter steunframe (A03 & A04) en de linker en rechter pedaalstang (A07 & A08) met vier bouten (C23).

Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

4. Bevestig de pedalen (D14) aan de linker- en rechterpedaalstang (A07 & A08) met vier bouten (C17) en vier moeren (C05).


Gebruik hiervoor de multisleutel (B15) en de inbussleutel (B14).

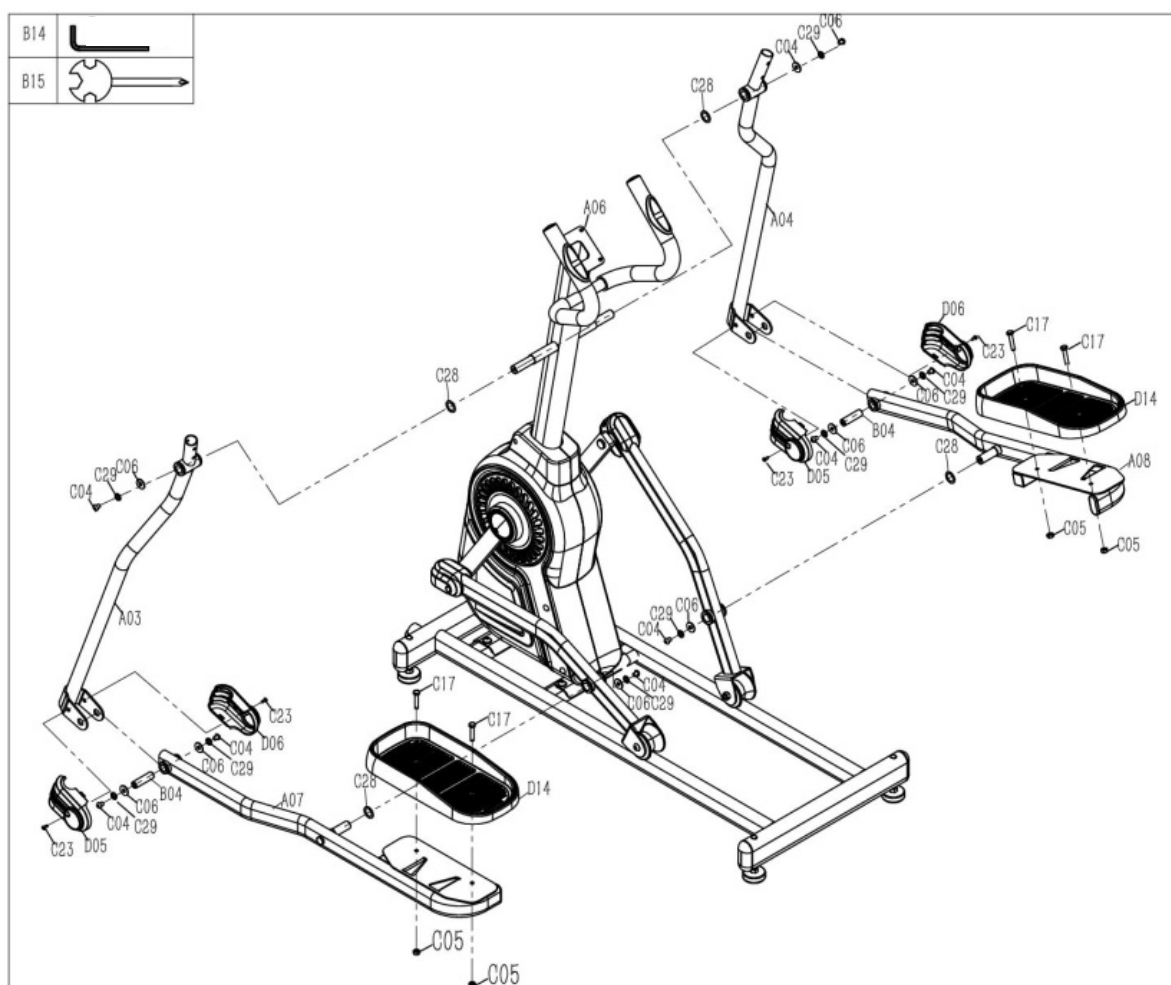

Stap 5: Montage van de handgreep

Bevestig de linker- en rechterhandgrepen (A11 en A12) aan de linker- en rechtersteunframes (A03 & A04) met vier bouten (C12), vier moeren (C05) en vier sluitringen (C08).


Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

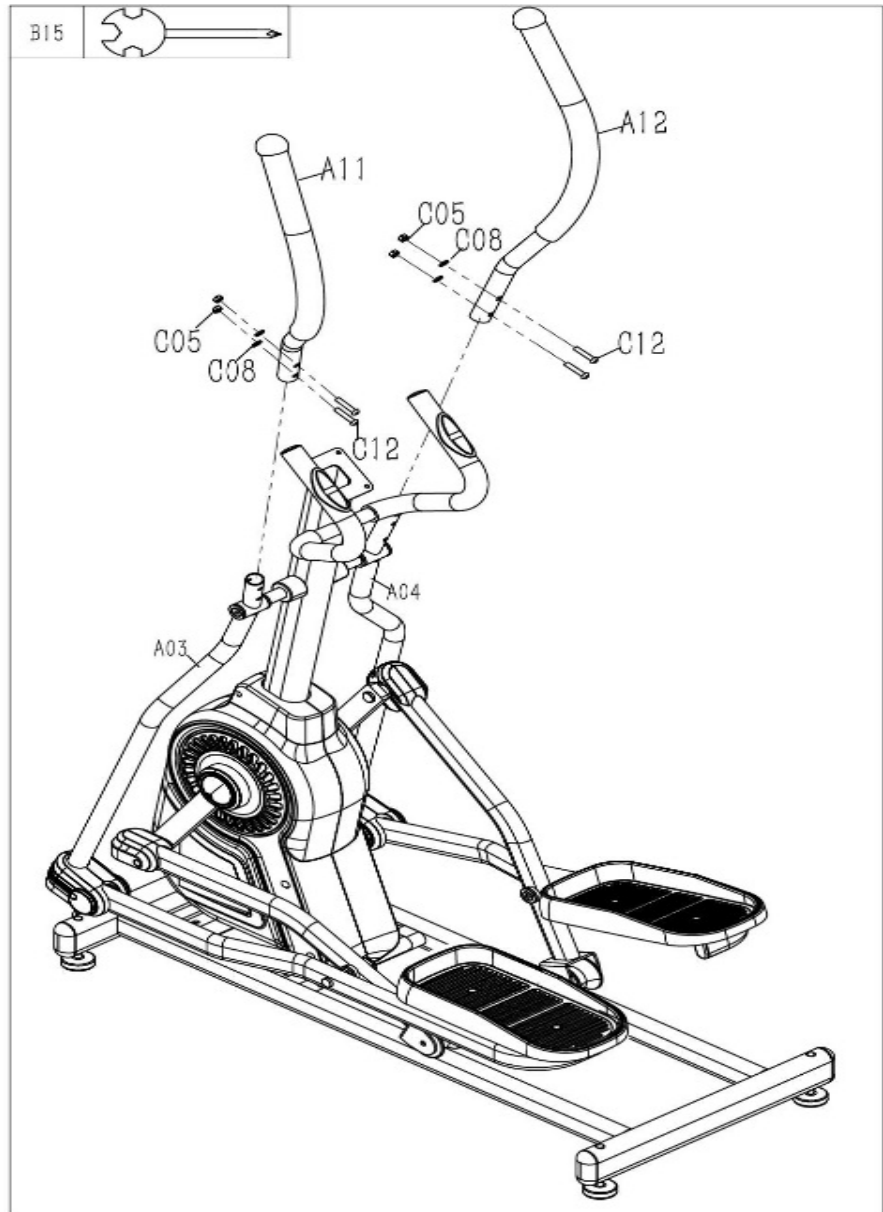

Stap 6: Montage van de afdekkingen


Bevestig de voorste handgreepafdekkingen (D09) u aan de achterste handgreepafdekkingen (D10) met vier schroeven (C20) aan de linker- en rechter handgrepen (A11 & A12).

Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

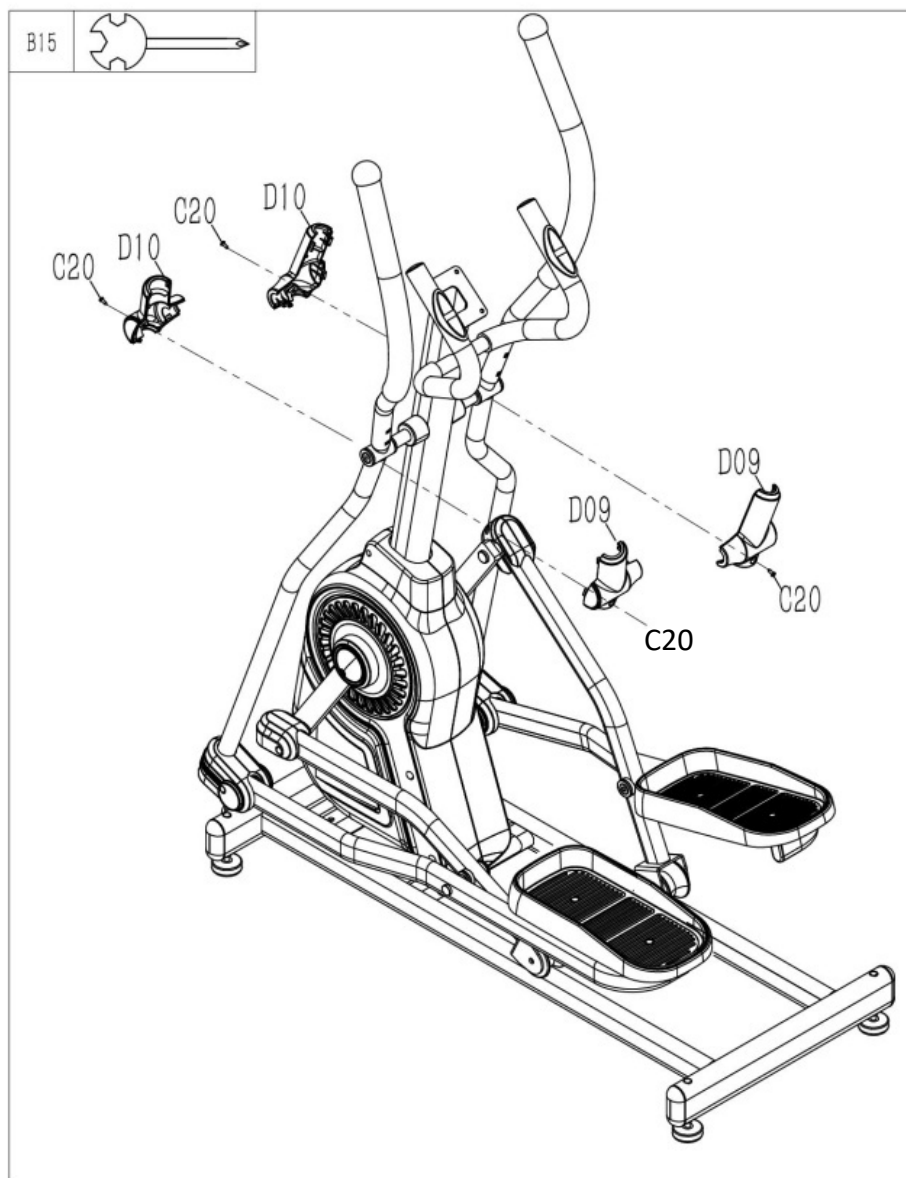

Stap 7: Aansluiten van de console

Verbind de kabel van de console (E01) met de signaalkabel (E04) en de kabel van de handpulsometer (E05).

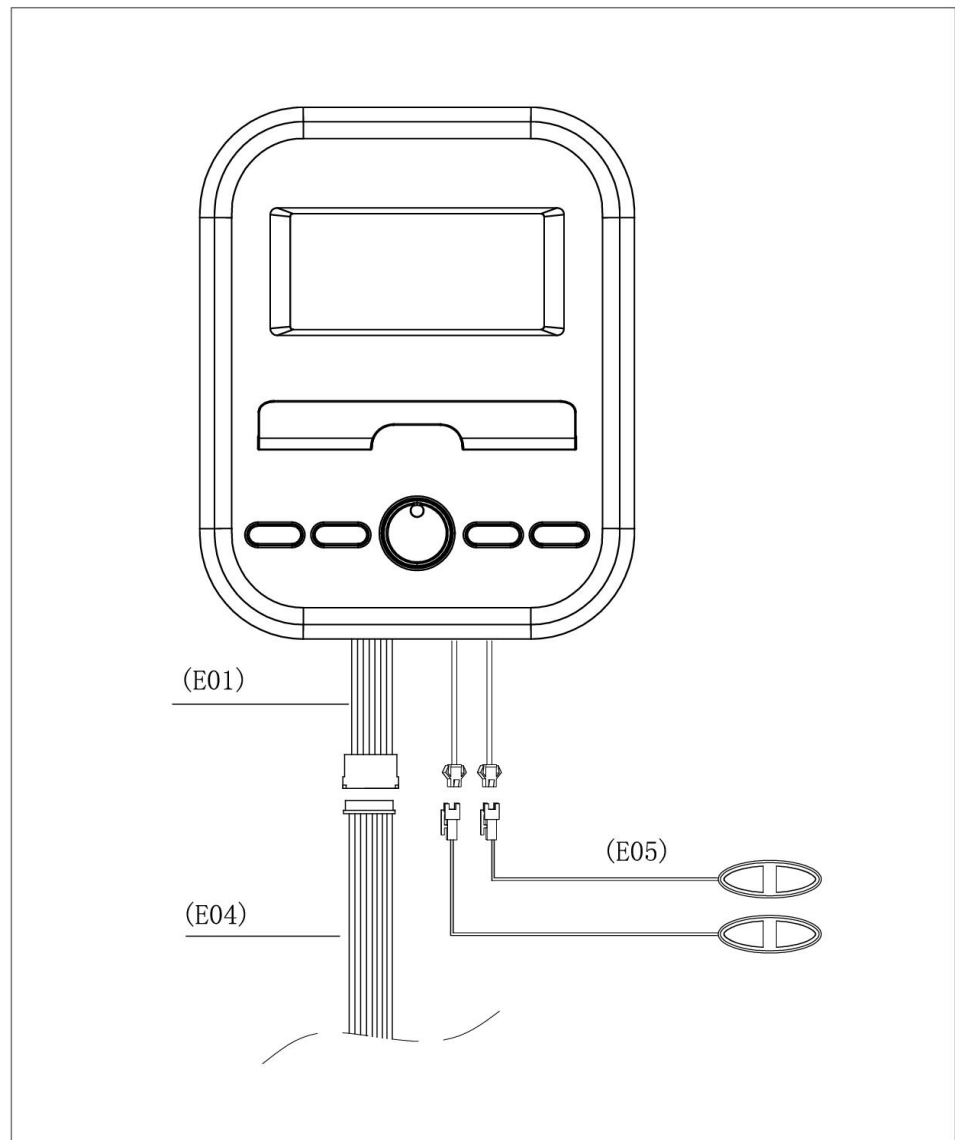


Stap 8: Montage van de console

1. Bevestig de console (E01) aan het consoleframe (A06) met vier bouten (C23).

Gebruik hiervoor de multisleutel (B15).

2. Draai alle schroeven van het apparaat goed vast.

→ *Het apparaat is volledig gemonteerd.*

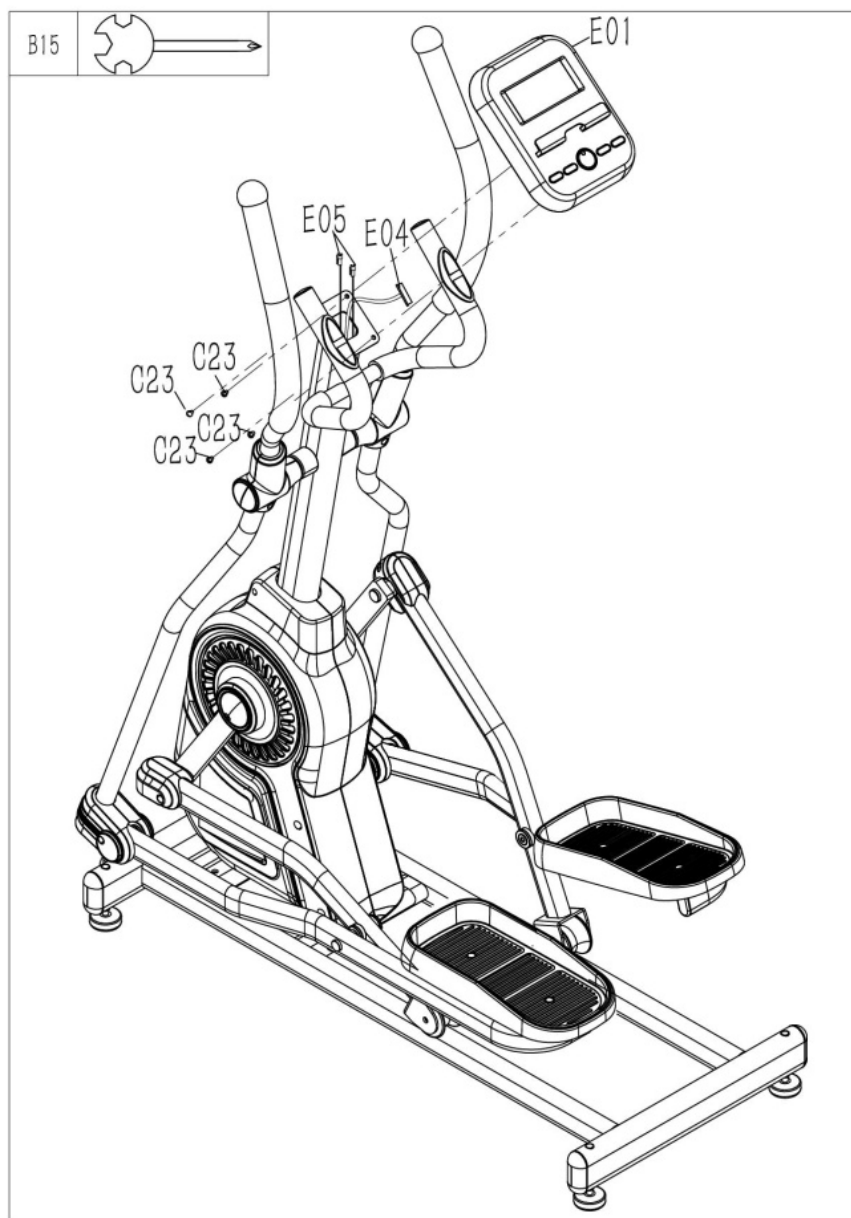

Stap 9: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de apparaat stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

1. Til de apparaat aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het apparaat te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het apparaat te verlagen.

Stap 10: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

► OPGELET

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.

Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.

Correct op- en afstappen

1. Om op te stappen pakt u beide handvatten met beide handen vast en stapt u eerst met uw linkervoet op het linkerpedaal en met uw rechtervoet op het rechterpedaal en stapt u vervolgens met de andere voet op.
2. Om af te stappen pakt u de handgrepen met beide handen vast en plaatst u één voet naast het apparaat en vervolgens de andere.

① OPMERKING

- + Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
- + Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-downperiode. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.

3.1 Console-display



Toets	Functie
RECOVERY	Om de Recoveryfunctie te openen, drukt u op deze knop. Deze functie kan worden gebruikt wanneer de hartslag wordt geregistreerd.
RESET	Om de huidige waarden te resetten, houdt u de knop 3 seconden ingedrukt.
MODE/ENTER	Om ingestelde parameters of programma's te bevestigen, drukt u op deze knop.
DOWN	Om de geselecteerde parameter te verkleinen, draait u tegen de klok in.
UP	Om de geselecteerde parameter te vergroten, draait u met de klok mee.
START/STOP	Om uw training te starten of te pauzeren, drukt u op de knop.
BODY FAT	Om de lichaamsvettest te starten, drukt u op de knop.

3.2 Displayweergave

Displayweergave	Functie
TIME	Geeft de trainingstijd in minuten weer.
DISTANCE	Geeft de trainingsafstand in kilometers weer.
CALORIES	Geeft het aantal verbrande calorieën weer.
SPEED	Geeft de snelheid weer in km/u.
PULSE	Geeft de pulsrate weer.
PROGRAM	Geeft het huidige programma weer.
LEVEL	Geeft het weerstandsniveau weer.

3.2.1 Gebruikersgedefinieerd programma


Dit apparaat beschikt over een aangepast programma waarmee u uw eigen parameters kunt instellen.

1. Selecteer "P1" door op de draaiknop te drukken.

De parameter "TIJD" voor de trainingstijd wordt weergegeven.

2. Stel de geselecteerde parameter in met de draaiknop.
3. Bevestig de parameterwaarde door op de draaiknop te drukken.
4. Voer "Stap 2" en "Stap 3" uit voor de overige parameters.
5. Om te beginnen met trainen met de ingestelde parameters, drukt u op de "START/STOP"-knop.

→ *Wanneer de waarde van de parameter bereikt is, wordt de training beëindigd.*

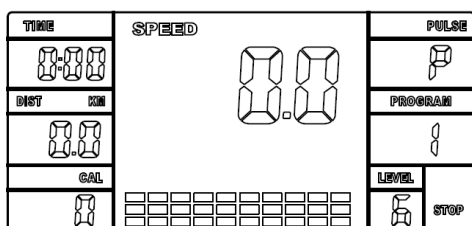

3.2.2 Vooringestelde programma's


Dit apparaat heeft zes vooraf ingestelde programma's met verschillende parameters.


1. Selecteer een programma tussen "P2-P7" door op de draaiknop te drukken.

De parameter "TIME" voor de trainingstijd wordt weergegeven.

2. Pas de parameter aan met de draaiknop.
3. Bevestig de waarde door op de draaiknop te drukken.
4. Voer "Stap 2" en "Stap 3" uit voor de extra parameters.
5. Om te beginnen met trainen met de ingestelde parameters, drukt u op de "START/STOP"-knop.

→ *Wanneer de ingestelde tijdswaarde "0" bereikt, eindigt het programma.*

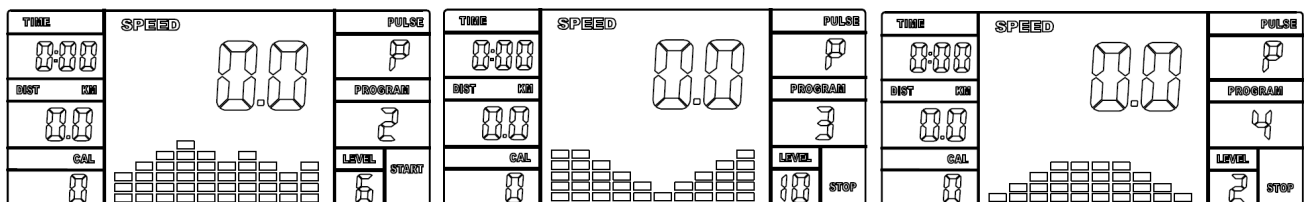

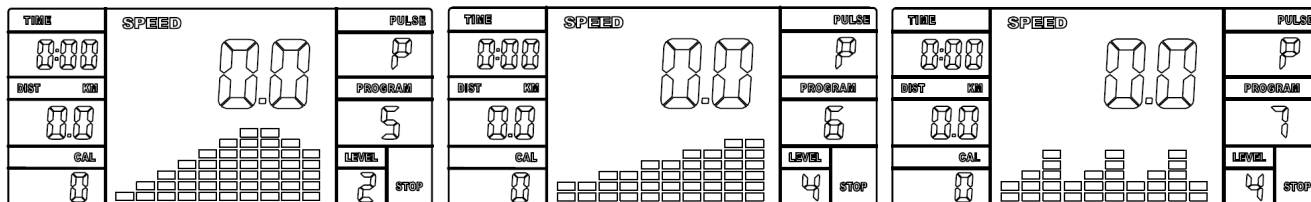

3.2.3 Hartslaggestuurde programma's



WAARSCHUWING

Je trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

Dit apparaat heeft drie programma's die de hartslag regelen.

- + P8: 55% van de hartslag (220-leeftijd)
- + P9: 75% van de hartslag (220-leeftijd)
- + P10: 90% van de hartslag (220-leeftijd)

Stel de parameters voor dit programma in:


1. Selecteer een programma tussen "P8-P10" door op de draaiknop te drukken.

De parameter "TIME" voor de trainingstijd wordt weergegeven.

2. Pas de parameter aan met de draaiknop.
3. Bevestig de waarde door op de draaiknop te drukken.
4. Voer "Stap 2" en "Stap 3" uit voor de extra parameters.
5. Om te beginnen met trainen met de ingestelde parameters, drukt u op de "START/STOP"-knop.

Als de hartslag ± 5 afwijkt van de streefwaarde, wordt de weerstand automatisch aangepast.

→ *Wanneer de ingestelde parameter "0" bereikt, eindigt het programma.*

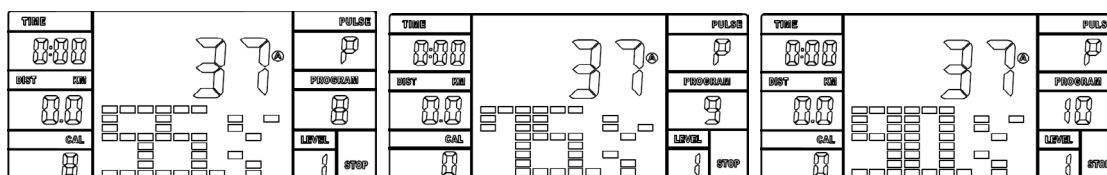

3.2.4 Doelhartslagprogramma

Dit apparaat heeft een programma dat de doelhartslag regelt.

1. Selecteer "P11" door op de draaiknop te drukken.

De parameter "TIJD" voor de trainingstijd wordt weergegeven.

2. Stel de geselecteerde parameter in met de draaiknop.
3. Bevestig de parameterwaarde door op de draaiknop te drukken.
4. Voer "Stap 2" en "Stap 3" uit voor de overige parameters.
5. Om te beginnen met trainen met de ingestelde parameters, drukt u op de "START/STOP"-knop.

Als de hartslag ± 5 afwijkt van de streefwaarde, wordt de weerstand automatisch aangepast.

→ Wanneer de waarde van de parameter bereikt is, wordt de training beëindigd.

3.2.5 Lichaamsvettest

Dit apparaat heeft een lichaamsvettest die u een schatting geeft van uw lichaamsvetpercentage.

OPMERKING

Houd er rekening mee dat dit gemiddelde waarden zijn en geen vervanging vormen voor een medisch onderzoek.


1. Druk op de knop "Lichaamsvet" om de lichaamsvettest (P12) te starten.
2. Selecteer het programma "P12" door op de draaiknop te drukken.

De parameter "Geslacht" (gender) wordt weergegeven.

3. Pas de parameter aan met de draaiknop.
4. Bevestig de waarde door op de draaiknop te drukken.
5. Voer "Stap 2" en "Stap 3" uit voor de andere parameters.

OPMERKING

Zorg ervoor dat u tijdens de test de handpulsensoren aanraakt.

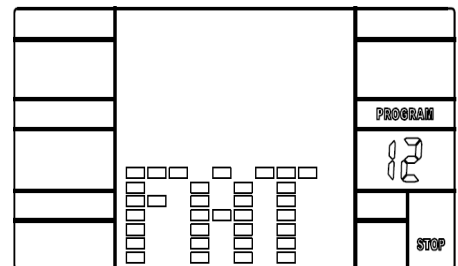

Lichaamstypes/ geslacht en leeftijd	Dun (Body 1)	Normaal (Body 2)	Licht overgewicht (Body 3)	Overgewicht (Body 4)	Ernstig overgewicht (Body 5)
Mannelijk <30	<14 %	14%-20%	20%-25%	25%-35%	>35%
Mannelijk >30	<17 %	17%-23%	23%-28%	28%-38%	>38%
Vrouwelijk <30	<17 %	17%-24%	24%-30%	30%-40%	>40%
Vrouwelijk >30	<20%	20%-27%	27%-33%	33%-43%	>43%

3.3 Netaansluiting

Het apparaat kan op netstroom worden aangesloten of op batterijen werken.

OPMERKING

- + Het apparaat beschikt over een zelfgenererende energiebron. Als de console de functies niet correct weergeeft, gebruik dan de netvoeding. De stroomaansluiting bevindt zich op het hoofdframe (A02).
- + Verwijder de stroomadapter wanneer u deze niet gebruikt.
- + Om de levensduur van de batterij te verlengen, laadt u het apparaat eenmaal per week op.

Laad de batterij op met een Type-C-oplaadkabel. De oplaadtijd bedraagt 5 uur.

OPMERKING

De Type-C-oplaadkabel is niet inbegrepen.

3.4 Recovery-functie

De herstelfunctie evalueert uw hartslag op een schaal van F1-F6:

- + F1: Zeer goed
- + F2: Goed
- + F3: Gemiddeld
- + F4: Ondergemiddeld
- + F5: Slecht
- + F6: Zeer slecht

Hoe de herstelfunctie te gebruiken:

1. Pak beide handpulssensoren vast.
2. Wacht tot uw hartslag wordt weergegeven.
3. Druk op de knop "Herstel".

Er begint een aftelling van 60 seconden.

→ Zodra het aftellen is afgelopen, wordt het resultaat weergegeven.

3.5 Bluetooth en fitnessapps




De console van dit fitnessapparaat is uitgerust met een bluetoothinterface. Denk eraan dat uw mobiele apparaat compatibel moet zijn met de bluetoothinterface van het fitnessapparaat.

Om trainingsapps te gebruiken, activeert u bluetooth op uw mobiele apparaat (tablet of smartphone) en opent u de fitnessapp. Selecteer uw fitnessapparaat. Volg hiervoor de aanwijzingen in de app. De naam van uw apparaat vindt u op een kleine sticker aan de achterkant van de console.

Trainingsapps vindt u in de appstores van Google of Apple. Daar vindt u bijvoorbeeld de apps "Kinomap" of "Zwift". Denk eraan dat dit apps van externe fabrikanten zijn. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of de inhoud van deze programma's.

BELANGRIJKE OPMERKING

De vooraf geïnstalleerde apps worden geproduceerd en geleverd door externe fabrikanten. Wijzigingen en beschikbaarheid van deze apps kunnen optreden of variëren. Fitshop aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, functionaliteit of inhoud van deze apps. Om de functionaliteit van de voorgeïnstalleerde apps te kunnen garanderen, moeten deze regelmatig worden geactualiseerd. De desbetreffende app zal u hierop attent maken. Om de updates uit te voeren, heeft u een Google-account nodig. Hiervoor volstaat een Google-e-mailadres. Om de desbetreffende update uit te voeren volgt u gewoon de aanwijzingen op het scherm. Denk eraan dat het systeem op de voorgeïnstalleerde apps afgestemd is. Installeer geen andere apps op de console. Bij deze laatste kan de functionaliteit immers niet worden gegarandeerd. Het installeren van andere apps kan technische problemen veroorzaken.

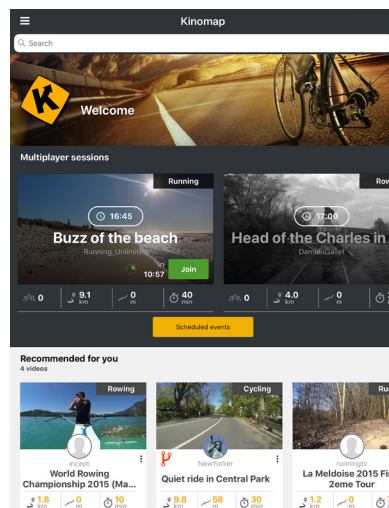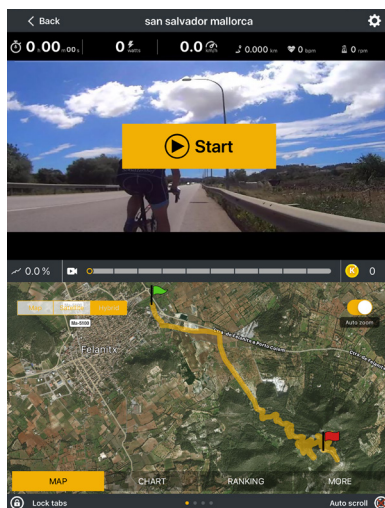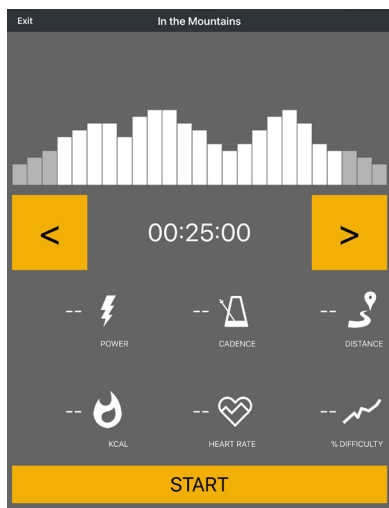

Voorbeeld: Kinomap

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.

▶ OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.2 Transportwielen

▶ OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwieltjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.

5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

► OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

5.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De aandrijfwielen wiebelen of maken geluid	Aandrijfriem zit los	Draai de moer vast (let op de draad links/rechts)
Het display geeft niets weer/werkt niet	Losse kabelverbindingen	Controleer de kabelverbindingen
Het apparaat wankelt	Het apparaat staat niet recht	Lijn de poten uit
De pedalen kraken	Losse pedalen	Draai de schroeven van de pedalen vast
Krakend geluid	De schroefverbindingen zitten te los of te strak	Controleer de schroefverbindingen en stel waar nodig bij
Piepende rails	De rails of loopwielen zijn vuil of de rails lopen stug	Reinig de rails en smeer de rails in met een vetvrij siliconenmiddel

Geen hartslagweergave	+ Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect	+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren
-----------------------	--	--

5.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

Neem contact op met de contractpartner voor technische klantenservice.

5.4 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Rails*			R
Het smeren van de rails en de bewegende onderdelen*			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

*Denk eraan om de looprails en de bewegende delen steeds voor het smeren te reinigen.


Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een crosstrainer. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.

6 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.

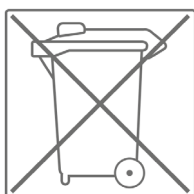


Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

7 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor crosstrainers is dit bijvoorbeeld een **vloermat** die ervoor kan zorgen dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** waarmee je de bewegende delen in goede conditie houdt.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!

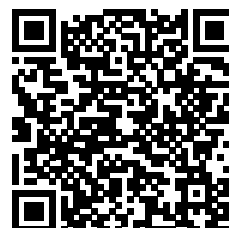

Borstband



Vloermat



Siliconenspray




Borstband Contactgel

8.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 10 van deze gebruiksaanwijzing.

❗ OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.

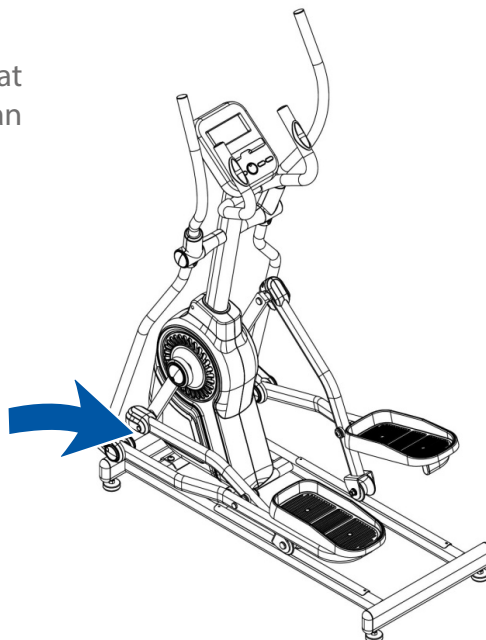

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

8.2 Onderdelenlijst


Nr.	Naam (ENG)	Specificatie	Aantal
A01	Base frame		1
A02	Main frame		1
A03	Left rocking handrail frame		1
A04	"Right rocking handrail frame"		1
A05	Pedal connecting frame		2
A06	Console tube frame		1
A07	Left pedal frame		1
A08	Right pedal frame		1
A09	Belt wheel assembly		1
A10	Magnet welding frame		1
A11	Left handrail		1
A12	Right handrail		1
A13	Generator mounting plate		1
B01	Crank frame		2
B02	Straight core shaft frame		1
B03	Flywheel sleeve		1
B04	Small hinge axis		2
B05	Magnet		10
B06	Flywheel		1
B07	"Powder metallurgy shaft sleeve 1"		12
B08	"Powder metallurgy shaft sleeve 2"		4
B09	Flat button		3
B10	Centripetal bearing		4
B11	Centripetal bearing		2
B12	Wheel spacer bush		2
B13	Aluminium sheet		2
B14	6# ALLEN WRENCH	6mm	2
B15	Cross wrench	S=13 14 15	1
B16	Spring		1

C01	Bolt	M6*60	1
C02	Bolt	M10*20	4
C03	Bolt	M8*45	2
C04	Bolt	M8*15	25
C05	Nuts	M8*H7	10
C06	Big Flat washer	Φ8*Φ24*2.0	16
C07	Big Flat washer	Φ8*Φ32*2.0	2
C08	Curved washer	φ8.5	4
C09	External circlip	12	1
C10	External circlip	25	4
C11	External circlip	8	1
C12	Bolt	M8*40	4
C13	Bolt	M4*15	2
C14	Nut	M6*12	2
C15	Bolt	M10*55	2
C16	Nut	M10	2
C17	Bolt	M8*20	4
C18	Nut	M6	4
C19	Bolt	M6*16	4
C20	Screw	ST4.2*16	15
C21	Screw	ST4.2*12	7
C22	Screw	ST4.2*19	2
C23	Bolt	M5*8	10
C24	Flat washer	Φ10*Φ20*2	4
C25	Nut	M10	4
C26	Nut	M8	1
C27	Bolt	M8*20	1
C28	Wave washer		6
C29	Spring washer	8	18
C30	Spring washer	10	4
C31	Flat washer	8	4
C32	Bolt	M4*7	3
D01	Left protection cover		1
D02	Left top protection cover		1

D03	Right protection cover		1
D04	Right top protection cover		1
D05	Left rocking handrail cover		2
D06	Right rocking handrail cover		2
D07	Left pedal tube cover		2
D08	Right pedal tube cover		2
D09	"Front rocking handrail cover"		2
D10	Rear rocking handrail cover		2
D11	Turntable		2
D12	Crank cover		2
D13	Rubber ring		1
D14	Pedal		2
D15	Plastic Wheel		1
D16	End cap		4
D17	Belt pallet		1
D18	Belt		1
D19	Roller		2
D20	Motor wire		1
D21	Foam grip		2
D22	Foam grip		2
D23	End cap		2
D24	25 end cap		2
D25	Foot pad		4
D26	Moving wheel		2
D27	End cap		2
D28	End cap		4
D29	Eva pad		2
D30	Plastic spacer		2
D31	Generator belt		1
E01	Console		1
E02	Motor		1
E03	Speed sensor		1
E04	Upper signal wire		1

E05	Hand pulse plate		2
E06	Power adapter		1
E07	Power line		1
E08	Middle signal wire		1
E09	Self-generating main board		1
E10	Storage battery		1
E12	Oil bottle		1

8.3 Detailtekening

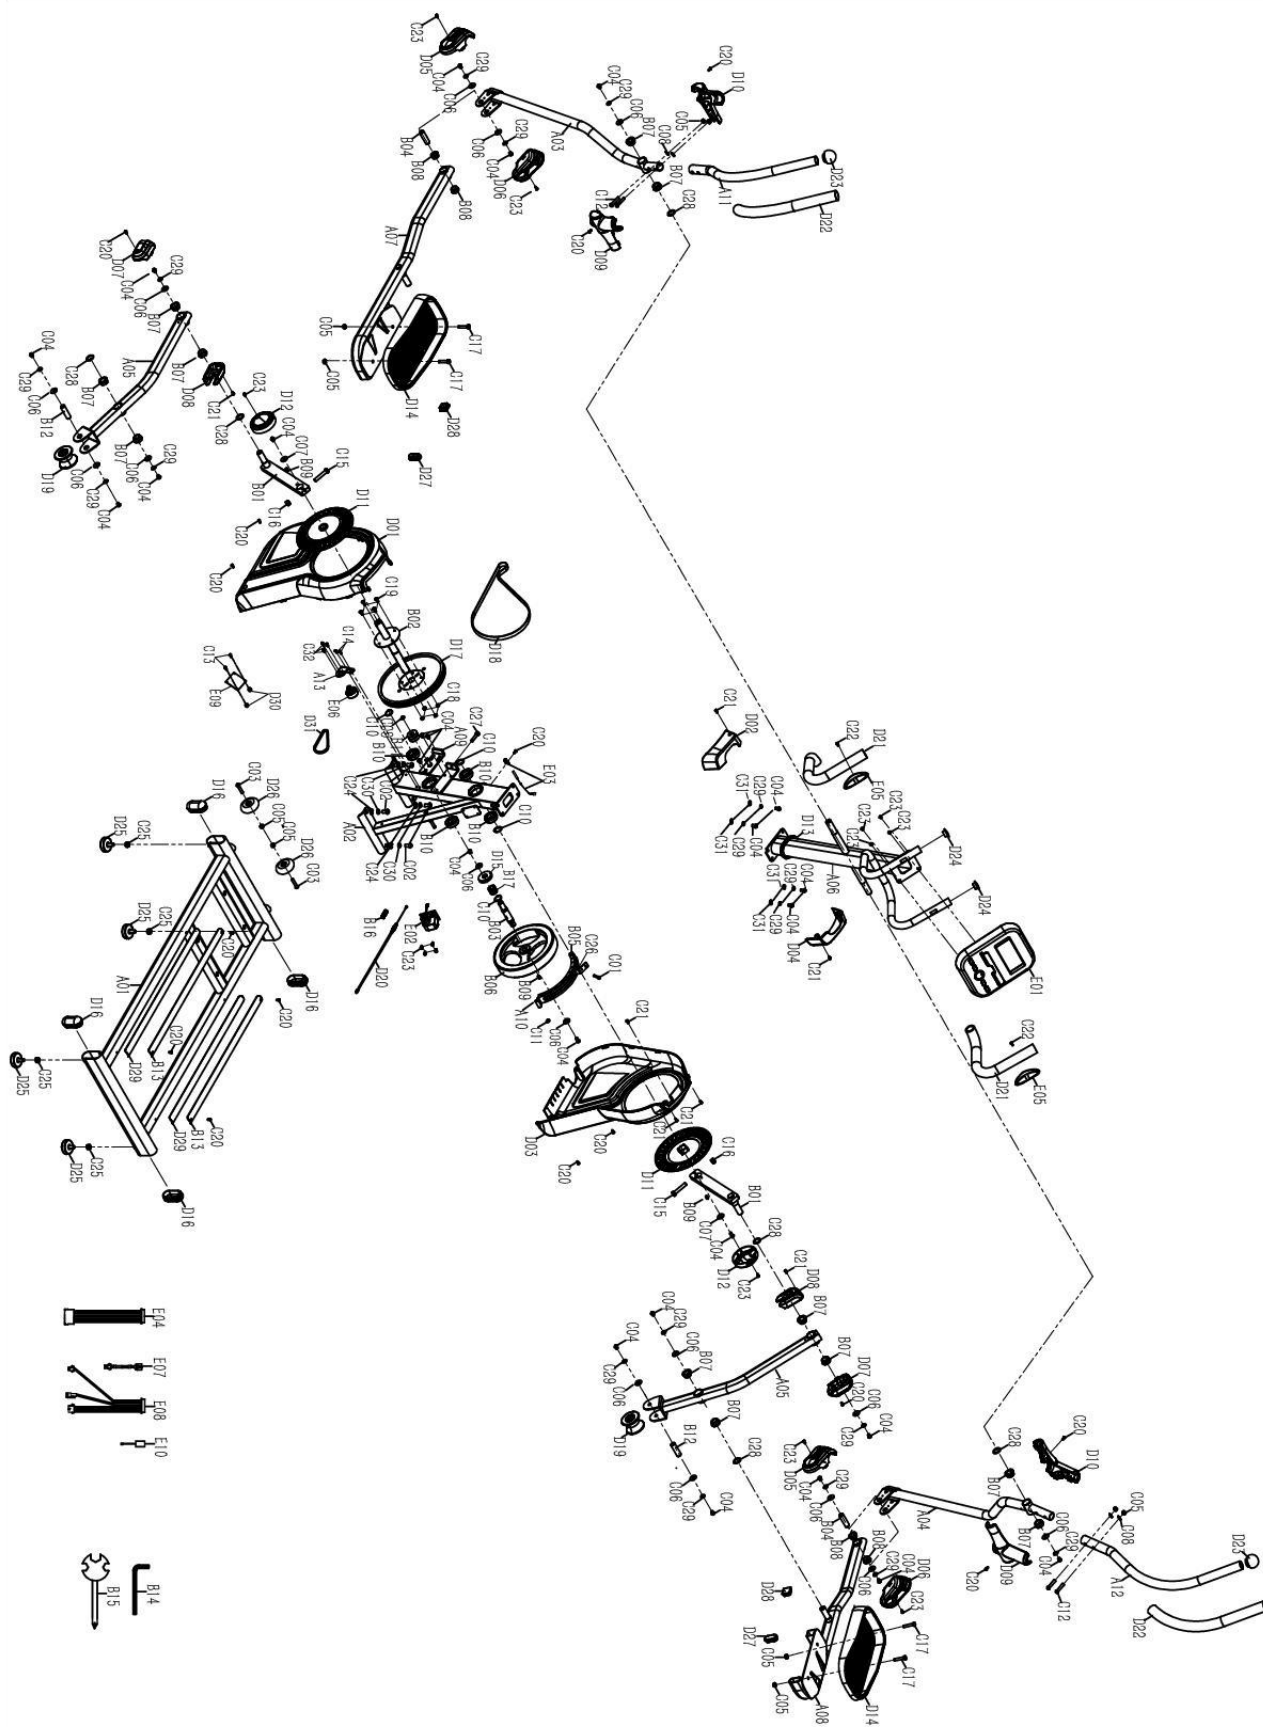

Producten van cardiostrong® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht

FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitness-trainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!

