


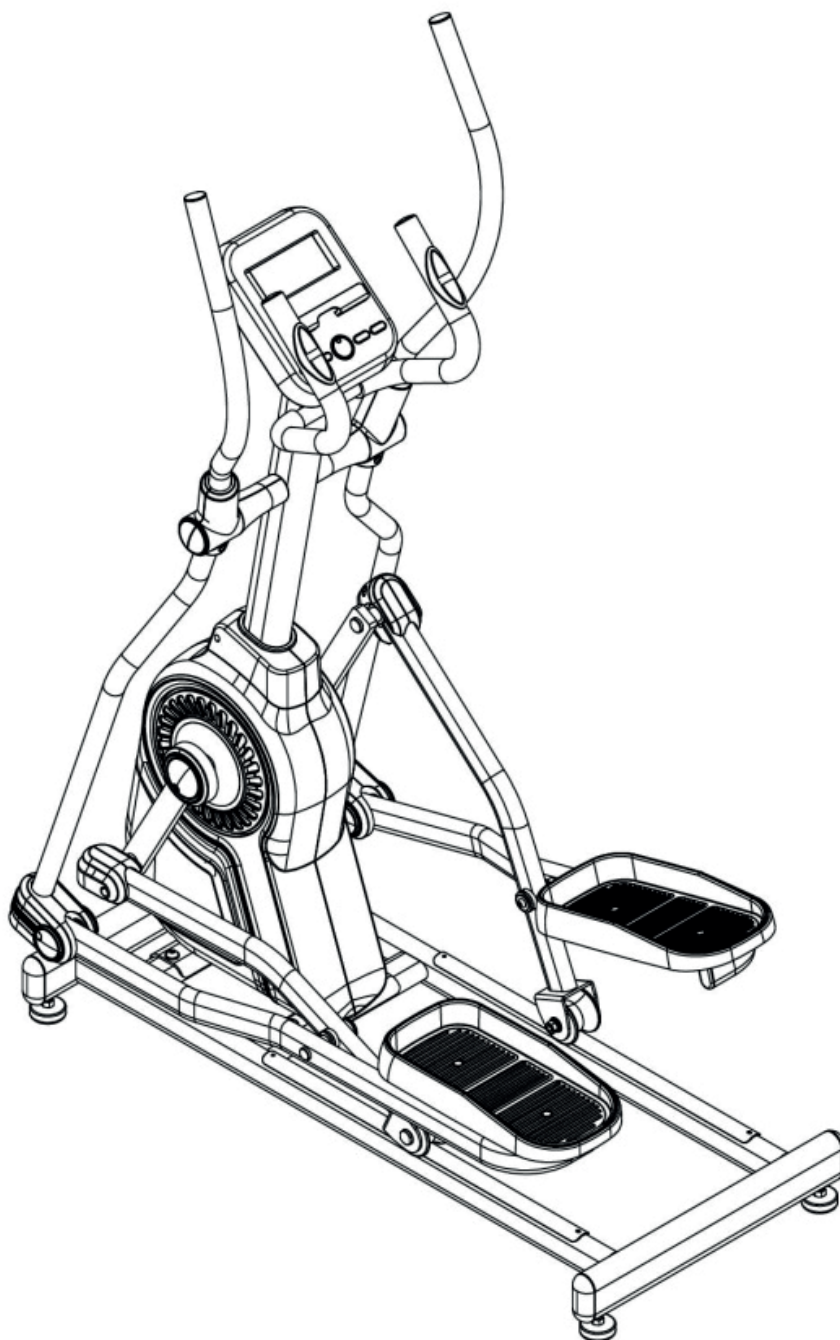

Instrukcja montażu i obsługi



max. 136 kg



~ 60 Min.



52 kg

dł. 154 | szer. 56 | wys. 165

FSCSTFX30.03.04

Nr art. CST-FX30-3

Orbitrek FX30

Spis treści

1	INFORMACJE OGÓLNE	8
1.1	Dane techniczne	8
1.2	Bezpieczeństwo użytkownika	9
1.3	Bezpieczeństwo elektryczne	10
1.4	Miejsce rozstawienia	11
2	MONTAŻ	12
2.1	Wskazówki ogólne	12
2.2	Zakres dostawy	13
2.3	Montaż	16
3	INSTRUKCJA OBSŁUGI	25
3.1	Wyświetlacz konsoli	25
3.2	Wyświetlacz	26
3.2.1	Program definiowany przez użytkownika	27
3.2.2	Programy fabrycznie zaprogramowane	27
3.3	Programy sterowane pulsem	28
3.3.1	Program z docelową wartością tętna	28
3.3.2	Pomiar zawartości tłuszczu w organizmie	29
3.4	Podłączenie do sieci	29
3.5	Tyb regeneracji	30
3.6	Połączenie bezprzewodowe i aplikacje fitness	31
4	PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT	32
4.1	Wskazówki ogólne	32
4.2	Kółka transportowe	32
5	USUWANIE BŁĘDU, PIELEGNACJA I KONSERWACJA	33
5.1	Wskazówki ogólne	33
5.2	Usterki i diagnostyka błędów	33
5.3	Kody i lokalizacja błędów	34
5.4	Harmonogram konserwacji i przeglądów	35
6	UTYLIZACJA	35
7	ZALECENIE DOTYCZĄCE AKCESORIÓW	36
8	ZAMAWIANIE CZĘŚCI ZAMIENNYCH	37
8.1	Numer seryjny i oznaczenie modelu	37

8.2	Lista części	38
8.3	Rysunek w rozbiciu na części	42
9	GWARANCJA	43
10	KONTAKT	45

Szanowny Kliencie!

dziękujemy za wybór sprzętu fitness marki cardiostrong®. cardiostrong oferuje wysokiej jakości urządzenia fitness do użytku domowego, które są optymalnie dostosowane do warunków panujących w domu. Pozwalają one na trening w domu niezależnie od pogody lub pory dnia. Urządzenia marki cardiostrong oferują programy treningowe i zakres wydajności dla wszystkich poziomów zaawansowania. Więcej informacji można znaleźć na stronach : www.fitshop.com/cardiostrong. Życzymy miłego treningu !

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie może być używane wyłącznie w celu zgodnym z jego przeznaczeniem.

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku półprofesjonalnego (np. szpitale, kluby, hotele, szkoły, itp.) ani komercyjnego lub profesjonalnego (np. studio fitness).

STOPKA REDAKCYJNA

Fitshop GmbH
Nr 1 w Europie w zakresie fitnessu domowego

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Niemcy

Prezes:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr Bernhard Schenkel
Rejestr handlowy HRB 1000 SL
Sąd Rejonowy Flensburg
Numer identyfikacyjny VAT DE813211547

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

© cardiostrong jest to zarejestrowana marka firmy Fitshop GmbH. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszelkie wykorzystanie marki bez pisemnej zgody firmy Fitshop jest zabronione.

Produkt i instrukcja mogą zostać zmienione. Dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

DOTYCZY NINIEJSZEJ INSTRUKCJI

Przed montażem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z całą instrukcją. Instrukcja pomoże w szybkim montażu i objaśni zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia. Wszystkie osoby trenujące na urządzeniu (zwłaszcza dzieci i osoby z niepełnosprawnością fizyczną, sensoryczną, psychiczną i motoryczną) muszą zostać najpierw poinformowane o niniejszej instrukcji i jej zawartości. W razie wątpliwości odpowiednie osoby muszą nadzorować używanie urządzenia.

W związku z ciągłymi zmianami i optymalizacją oprogramowania może zaistnieć konieczność dostosowania instrukcji. Jeśli podczas instalacji lub użytkowania zauważą Państwo jakiegokolwiek niezgodności, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami zawartymi w sklepie internetowym. Znajdują się tam zawsze najbardziej aktualne instrukcje.



Urządzenie zostało skonstruowane zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i techniki. Potencjalne źródła zagrożeń, które mogłyby spowodować uraz, zostały wyeliminowane, na ile było to możliwe. Montaż należy przeprowadzić prawidłowo, zgodnie z instrukcją montażu. Wszystkie elementy urządzenia muszą być prawidłowo zamocowane. W razie potrzeby instrukcję należy przeczytać jeszcze raz w celu usunięcia ewentualnych usterek.

Urządzenia treningowe muszą być klasyfikowane według dokładności i zastosowania. Klasy dokładności mają zastosowanie wyłącznie do urządzeń wyświetlających dane treningowe.

Klasy dokładności

Klasa A: wysoka dokładność.

Klasa B: średnia dokładność.

Klasa C: niska dokładność.

Klasy użytkowania wyjaśniają przeznaczenie urządzenia.

Klasy użytkowania

Klasa S (Studio): zastosowanie profesjonalne i/lub komercyjne.

Te urządzenia treningowe są przeznaczone do użytku w salach treningowych obiektów, takich jak kluby sportowe, obiekty szkolne, hotele, kluby i studia, w których dostęp i nadzór są specjalnie regulowane przez właściciela (osobę odpowiedzialną prawnie).

Klasa H (użytek domowy): Do użytku domowego.

Te stacjonarne urządzenia treningowe są przeznaczone do użytku w domach prywatnych, gdzie dostęp do urządzenia treningowego jest regulowany przez właściciela (osobę odpowiedzialną prawnie).

Należy ściśle przestrzegać podanych zasad bezpieczeństwa i konserwacji. Każde użycie niezgodne z powyższymi zasadami może skutkować zagrożeniem dla zdrowia, wypadkami lub uszkodzeniami urządzenia, za które ani producent ani sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności.

Następujące wskazówki dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w niniejszej instrukcji obsługi:

► **UWAGA**

Ta wskazówka oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w razie jej nieprzestrzegania mogą spowodować szkody materialne.

⚠ **OSTROŻNIE**

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej nieprzestrzegania mogą prowadzić do lekkich lub nieznacznych obrażeń!

⚠ **OSTRZEŻENIE**

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej naruszania mogą prowadzić do ciężkich obrażeń lub śmierci!

⚠ **NIEBEZPIECZEŃSTWO**

Wskazówka ta oznacza możliwe wystąpienie szkodliwych sytuacji, które w przypadku jej naruszenia prowadzą do ciężkich obrażeń lub śmierci!

❏ **WSKAZÓWKA**

Tego rodzaju wskazówka zawiera pozostałe, przydatne informacje.

Niniejszą instrukcję należy starannie przechowywać jako źródło informacji na temat prac konserwacyjnych i zamawiania części zamiennych!

1.1 Dane techniczne

Wyświetlacz:

- + Czas
- + Prędkość
- + Dystans
- + Kalorie
- + Tętno

Omówienie programów:

Programy:	12
+ Programy pomiaru tętna:	3
+ Programy fabrycznie zaprogramowane:	7
+ Pomiar tkanki tłuszczowej:	1
+ Program zdefiniowany przez użytkownika:	1

Ciężar i wymiary:

Waga produktu (brutto, wraz z opakowaniem):	60.5 kg
Waga produktu (netto, bez opakowania):	52 kg
Wymiary opakowania w cm (dł. x szer. x wys.):	137.5 x 38.5 x 66.5
Wymiary po rozstawieniu w cm (dł. x szer. x wys.):	154 x 56 x 165
Maksymalna waga użytkownika:	136 kg

Informacje techniczne:

Poziomy oporu:	16
System oporu:	Magnetyczny/Z napędem elektrycznym
Zasilanie:	Samozasilający
Koło zamachowe:	6 kg
Język menu:	Angielski
Połączenie bezprzewodowe:	Tak
Czujnik tętna:	Ręczny czujnik tętna (opcjonalnie pas piersiowy)
Klasa użytkowa:	H

1.2 Bezpieczeństwo użytkownika

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Przed rozpoczęciem używania urządzenia należy zapytać lekarza rodzinnego, czy trening jest odpowiedni ze zdrowotnego punktu widzenia. Dotyczy to przede wszystkim osób, które mają dziedziczną skłonność do nadciśnienia lub schorzeń serca, osób powyżej 45. roku życia, palaczy, osób o podwyższonym poziomie cholesterolu, osób otyłych i/lub osób, które w ciągu ostatniego roku nie uprawiały regularnie żadnego sportu. Jeśli znajdujesz się pod farmakologiczną opieką medyczną mającą wpływ na tętno, wówczas absolutnie konieczne jest zasięgnięcie konsultacji lekarskiej.
- + Należy pamiętać, że zbyt intensywny trening może poważnie zagrażać zdrowiu. Należy również mieć na uwadze, że systemy kontroli pulsu mogą być niedokładne. W razie wystąpienia oznak osłabienia, nudności, zawrotów głowy, bólów, duszności lub innych nieprawidłowych symptomów należy natychmiast przerwać trening i w razie potrzeby skontaktować się z lekarzem rodzinnym.
- + Właściciel musi przekazać wszystkim użytkownikom wszystkie ostrzeżenia i instrukcje.

OSTRZEŻENIE

- + Korzystanie z tego urządzenia przez dzieci poniżej 14 roku życia jest niedozwolone.
- + Dzieci nie powinny przebywać bez opieki w pobliżu urządzenia.
- + Osoby niepełnosprawne muszą posiadać zgodę lekarską i pozostawać pod ścisłym nadzorem zawsze, gdy korzystają z urządzenia treningowego.
- + Urządzenie nie posiada wolnobiegu. Dlatego nie można natychmiast zatrzymać ruchomych części. Prędkość należy zmniejszać w sposób kontrolowany.
- + Należy pamiętać, że indywidualna siła ludzka wymagana do wykonania ćwiczenia może różnić się od wyświetlanej siły mechanicznej.
- + Podczas wchodzenia i schodzenia z urządzenia należy upewnić się, że jedna z platform pod stopy znajduje się w najniższej pozycji.
- + Urządzenie nigdy nie może być używane przez kilka osób jednocześnie.
- + Ręce, stopy i inne części ciała, włosy, odzież, biżuterię i inne przedmioty należy trzymać z dala od ruchomych elementów urządzenia, ponieważ mogą zaczepić się w urządzeniu.
- + Podczas używania urządzenia nie należy nosić luźnej odzieży; należy mieć na sobie odpowiednią odzież sportową. Obuwie sportowe powinno mieć odpowiednie podeszwy najlepiej z gumy lub innych antypoślizgowych materiałów. Nieodpowiednie są buty z obcasami, skórzanymi podeszwami, korkiem lub kolcami. Nigdy nie należy trenować boso.

OSTROŻNIE

- + Jeśli urządzenie wymaga podłączenia do sieci za pomocą przewodu zasilającego, należy upewnić się, że nie stwarza on potencjalnego ryzyka potknięcia.
- + Podczas trenowania w strefie ruchów urządzenia nie mogą przebywać żadne inne osoby, aby uniknąć zagrożenia względem użytkownika i osób postronnych.
- + Do otworów urządzenia nie wolno wkładać żadnych przedmiotów.
- + Należy upewnić się, że wystające elementy regulacyjne mogą utrudniać użytkownikowi poruszanie się.

1.3 Bezpieczeństwo elektryczne

NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Aby zapobiec niebezpieczeństwu porażenia prądem elektrycznym, po zakończeniu treningu, przed zmontowaniem lub rozmontowaniem oraz przed konserwacją lub czyszczeniem urządzenia należy wyciągnąć jego wtyczkę z gniazdka. Podczas wyciągania wtyczki nie ciągnąć za przewód.

OSTRZEŻENIE

- + Dopóki wtyczka jest podłączona do gniazdka ściennego, nie wolno zostawiać urządzenia bez nadzoru. W czasie nieobecności przewód zasilający należy odłączyć w celu uniemożliwienia nieprawidłowego używania urządzenia przez osoby postronne lub dzieci.
- + W razie uszkodzenia lub usterki przewodu zasilającego lub wtyczki należy zwrócić się do autoryzowanego przedstawiciela. Do czasu naprawy nie użytkować urządzenia.

UWAGA

- + Urządzenie wymaga podłączenia do sieci 220-230 V z napięciem sieciowym 50 Hz.
- + Urządzenie można podłączać wyłącznie za pomocą dostarczonego z nim przewodu zasilającego bezpośrednio do uziemionego gniazdka. Przedłużacze muszą spełniać wymagania przepisów VDE. Przewód zasilający należy całkowicie rozwinąć.
- + Gniazdko musi być zabezpieczone bezpiecznikiem zwłocznym 16 A.
- + Nie wprowadzać żadnych zmian w przewodzie ani we wtyczce.
- + Przewód zasilający należy chronić przed wodą, wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami. Nie umieszczać przewodu pod urządzeniem lub dywanem i nie stawiać na nim żadnych przedmiotów.
- + Jeśli zakupione urządzenie posiada konsolę TFT, należy regularnie przeprowadzać aktualizacje oprogramowania. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby przeprowadzić aktualizację.
- + Systemy i oprogramowanie urządzeń z konsolami TFT są dostrojone do preinstalowanych aplikacji. Nie instaluj żadnych innych aplikacji na konsoli.

WSKAZÓWKA

- + Preinstalowane aplikacje w konsolach TFT są aplikacjami zewnętrznych producentów. Fitshop nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, funkcjonalność i zawartość tych aplikacji.

1.4 Miejsce rozstawienia



OSTRZEŻENIE

- + Nie stawiać urządzenia w głównych przejściach ani drogach ewakuacyjnych.



OSTROŻNIE

- + Sugeruje się postawić urządzenie w miejscu, które zapewnia swobodny dostęp do niego.
- + Upewnić się, że sala treningowa jest dobrze wentylowana podczas ćwiczeń i że nie ma przeciągów.
- + Wybrać miejsce ustawienia urządzenia tak, aby zarówno przed urządzeniem, jak i obok niego zostawiona była odpowiednio duża wolna przestrzeń/strefa bezpieczeństwa.
- + Wolny obszar w kierunku, z którego uzyskuje się dostęp do urządzenia treningowego, musi być o co najmniej 0,6 m większy niż obszar ćwiczeń.
- + Powierzchnia ustawienia i montażowa urządzenia powinna być równa, wytrzymała i solidna.



UWAGA

- + Urządzenie może być używane wyłącznie w budynku, w odpowiednio ogrzewanych i suchych pomieszczeniach (temperatura otoczenia od 10°C do 35°C). Niedozwolone jest używanie pod gołym niebem oraz w pomieszczeniach o dużej wilgotności powietrza (powyżej 70%), takich jak baseny.
- + W celu ochrony cennych materiałów podłogowych (parkiet, laminat, korek, dywany) i wygładzenia drobnych nierówności, należy zastosować ochronną matę na podłogę.
- + W przypadku klasy użytkowania S urządzenie może być używane wyłącznie w obszarach, w których dostęp, nadzór i kontrola są specjalnie regulowane przez właściciela.

2.1 Wskazówki ogólne



NIEBEZPIECZEŃSTWO

- + Nie zostawiać narzędzi ani materiałów opakowaniowych, takich jak folie lub drobne części, ponieważ dzieci mogłyby się nimi udusić. Podczas montażu urządzenia dzieci nie mogą znajdować się w pobliżu.



OSTRZEŻENIE

- + Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, przestrzegać instrukcji dołączonych do urządzenia.



OSTROŻNIE

- + Podczas montażu należy zapewnić sobie wystarczającą przestrzeń na ruch w każdym kierunku.
- + Montaż urządzenia muszą przeprowadzić min. dwie osoby dorosłe. W razie wątpliwości należy skorzystać z pomocy trzecia osoby, która posiada wiedzę techniczną.



UWAGA

- + Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia i podłogi, wykonywać montaż na podkładce lub opakowaniu kartonowym.



WSKAZÓWKA

- + Aby przeprowadzenie montażu było tak łatwe, jak to tylko możliwe, niektóre śruby i nakrętki, które będą używane, mogą być już wstępnie zmontowane.
- + Montaż urządzenia najlepiej przeprowadzać w późniejszym, docelowym miejscu instalacji.

2.2 Zakres dostawy

Zakres dostawy składa się z poniżej przedstawionych elementów. Na początku należy sprawdzić, czy dostawa zawiera wszystkie elementy urządzenia i wszystkie narzędzia, oraz czy nie zostały one uszkodzone. W razie reklamacji należy skontaktować się bezpośrednio z autoryzowanym przedstawicielem.



OSTROŻNIE


Jeśli brakuje części z zakresu dostawy lub są one uszkodzone, nie należy przeprowadzać montażu.

Wymagane narzędzia (Obejmuje zestaw): klucz imbusowy 6 mm, klucz płaski 13 mm, klucz płaski 14 mm, klucz płaski 15 mm, śrubokręt krzyżakowy


A01	A02	A03	A04
A08	A11	A12	D02
D07	D08	D09	D10

			
A05	A06	A07	D13
			
D04	D05	D06	E12
			
D14	D12	E01	


HARDWARE PACK

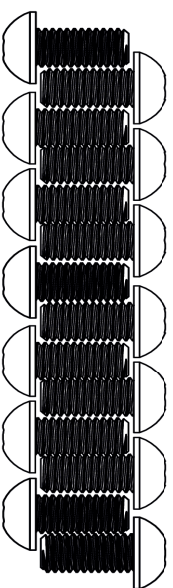


(C04) - BOLT M8*15-14PCS

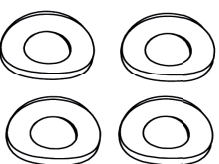


(C08) - CURVED WASHER 8-4PCS

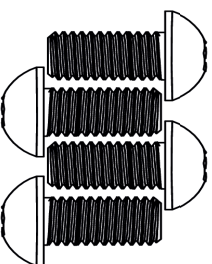


(C02) - BOLT M10*20-4PCS

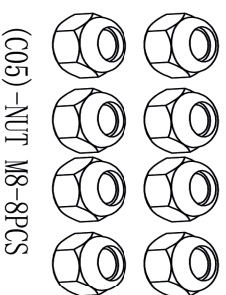


(C05) - NUT M8-8PCS

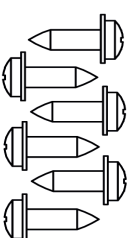


(C20) - SCREW (ST4, 2X16mm) - 6PCS

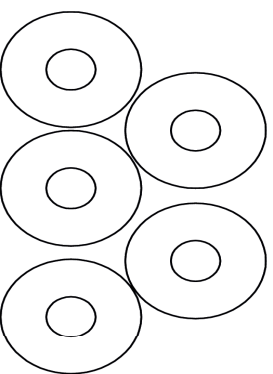


(C06) - FLAT WASHER 8-10PCS

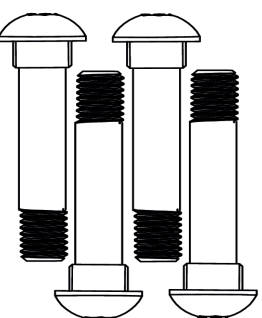


(C12) - BOLT M8*40-4PCS

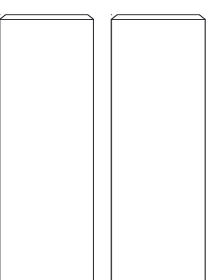


(B04) - SMALL HINGE AXIS-2PCS

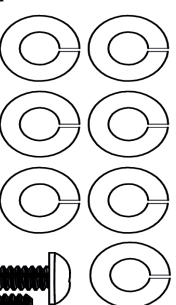

(C29) - SPRING WASHER 8-14PCS

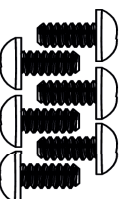

(C23) - BOLT M5*8-6PCS

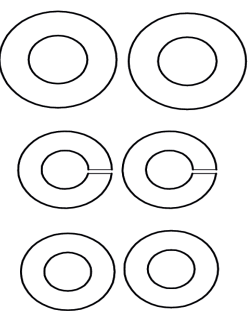


(C31) - FLAT WASHER 8-4PCS


(C30) - SPRING WASHER 10-4PCS

(C24) - FLAT WASHER 10-4PCS

(C21) - SCREW (ST4, 2X12mm) - 4PCS

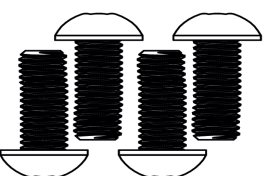


(C17) - BOLT M8*20-4PCS

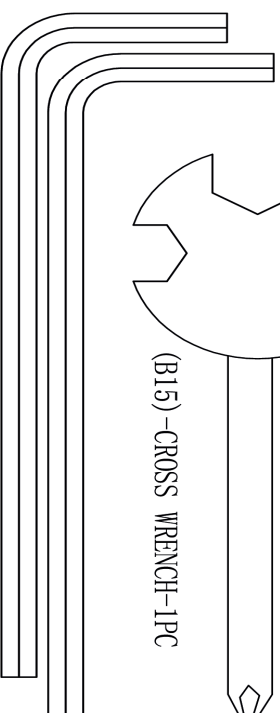

(B15) - CROSS WRENCH-1PC

(B14) - 6# ALLEN WRENCH-2PCS



(C28) - WAVY WASHER-6PCS

2.3 Montaż

Przed montażem dokładnie przejrzyć poszczególne etapy montażu, a następnie przeprowadzić montaż w podanej kolejności.

❶ WSKAZÓWKA

- + Najpierw przykręcić wszystkie dostarczone luzem elementy i sprawdzić ich dopasowanie. Następnie dokręcić śruby za pomocą narzędzia, gdy będzie to konieczne.
- + W przypadku trudności z rozpoznaniem grafiki zalecamy otwarcie instrukcji PDF zapisanej na stronie internetowej na urządzeniu końcowym (np. smartfonie, tablecie lub komputerze). Tam masz możliwość przybliżenia obrazu. Pamiętaj, że aby otworzyć plik, na Twoim urządzeniu końcowym musi być zainstalowany program Adobe Acrobat Reader.


Krok 1: Montaż ramy głównej

1. Przymocuj pokrywę korby (D12) do ramy głównej (A02) za pomocą dwóch śrub (C23). Użyj do tego klucza krzyżowego (B15).

Użyj do tego klucza krzyżowego (B15).

2. Przymocuj ramę główną (A02) do ramy podstawy (A01) za pomocą czterech śrub (C02), czterech podkładek sprężystych (C30) i czterech podkładek (C24).

Użyj do tego klucza klucza imbusowego (B14).

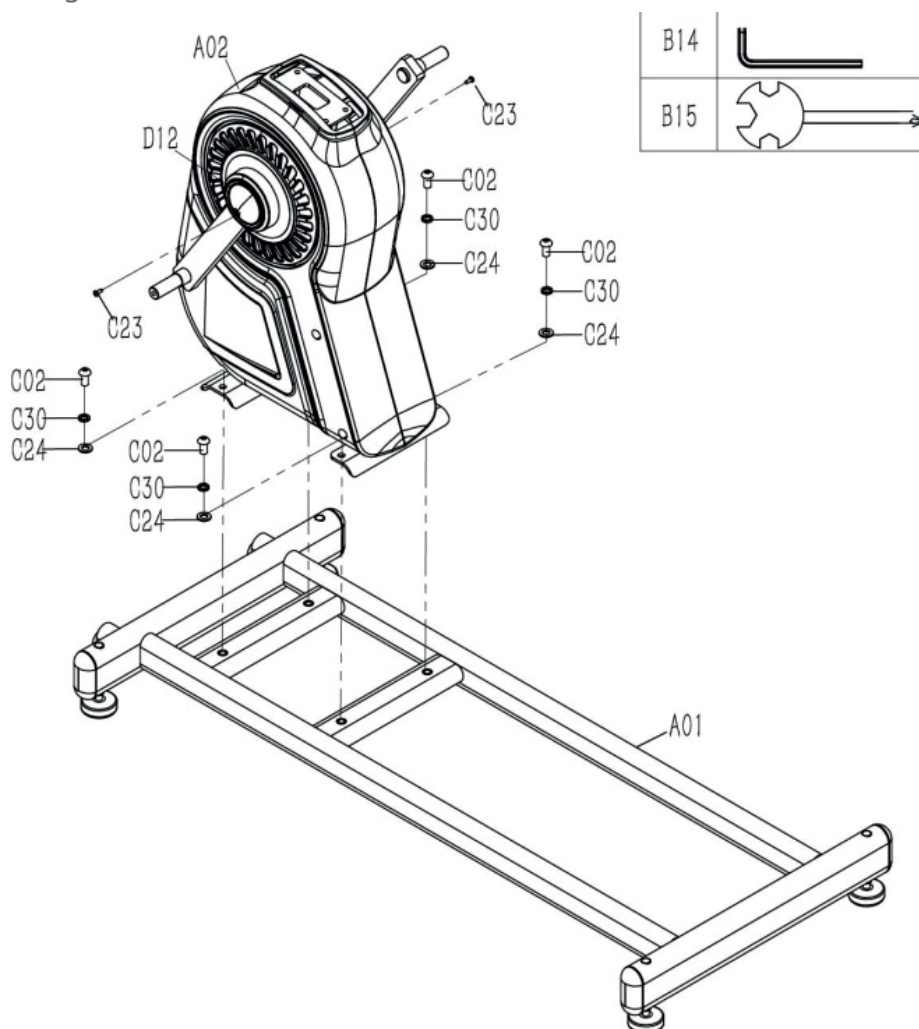


Krok 2: Montaż połączeń pedałów

1. Zamontuj lewe i prawe ramię łączące pedały (A05) do ramy głównej (A02) za pomocą dwóch podkładek (C28), dwóch śrub (C04), dwóch podkładek sprężystych (C29) i dwóch podkładek (C06).

Użyj do tego klucza klucza imbusowego (B14).

2. Zamontuj osłony lewego i prawego ramienia łączącego pedały (D07 i D08) na odpowiednim ramieniu łączącym pedały (A05) za pomocą dwóch śrub (C20) i dwóch śrub (C21) dla każdej osłony.

Użyj do tego klucza krzyżowego (B15).

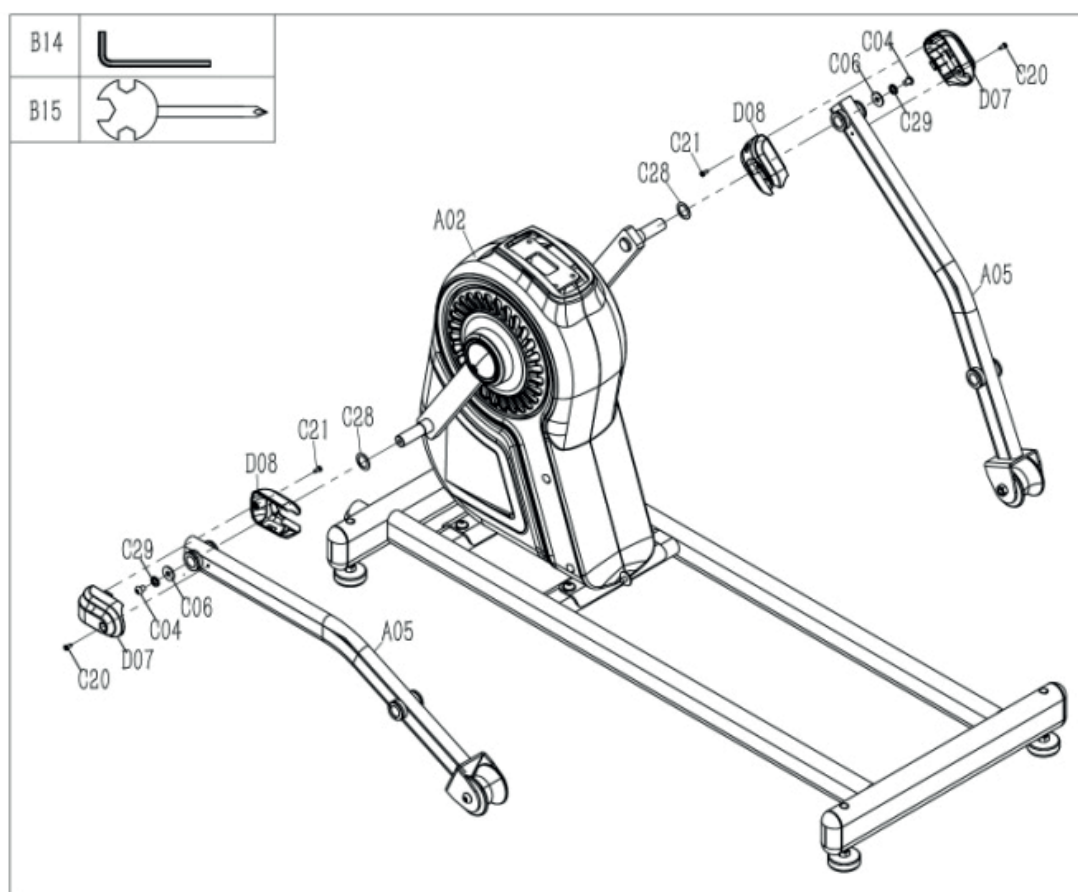


Krok 3: Montaż uchwytu

1. Połącz górny przewód sygnałowy (E04) ze środkowym przewodem sygnałowym (E08).
2. Podłącz ramę konsoli (A06) do ramy głównej (A02) za pomocą czterech śrub (C04), czterech podkładek sprężystych (C29) i czterech podkładek (C31).

Użyj do tego klucza imbusowego (B14).

3. Włóż gumowy pierścień (D13) do ramy konsoli (A06).
4. Przymocuj lewą i prawą górną pokrywę ochronną (D02 i D04) za pomocą dwóch śrub (C21).

Użyj do tego klucza krzyżakowego (B15).

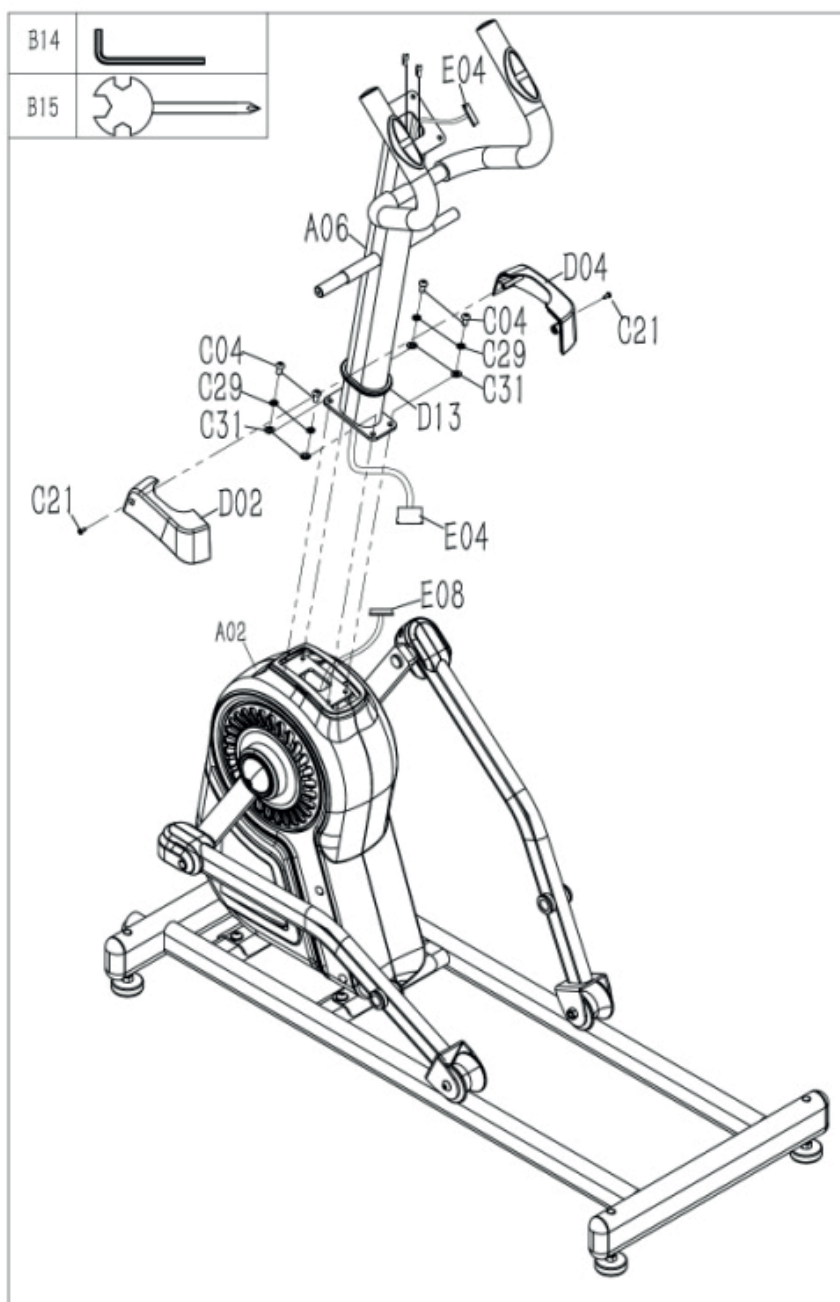

Krok 4: Montaż pedałów

1. Zamontuj lewe i prawe ramię pedału (A07 i A08) do prawego i lewego wspornika ramy (A04 i A03) za pomocą czterech śrub (C04), czterech podkładek sprężystych (C29), czterech podkładek (C06) oraz jednej małej osi zawiasu (B04).

Użyj do tego klucza imbusowego (B14).

2. Przymocuj lewe i prawe ramię pedału (A07 i A08) oraz lewy i prawy wspornik ramy (A03 i A04) do odpowiednich osi ramy konsoli (A06) używając czterech podkładek (C28), czterech śrub (C04), czterech podkładek sprężystych (C29) oraz czterech podkładek (C06).


Użyj do tego klucza imbusowego (B14).

3. Przymocuj lewą i prawą osłonę wspornika ramy (D05 i D06) pomiędzy lewym i prawym wspornikiem ramy (A03 i A04), a lewym i prawym ramieniem pedału (A07 i A08) używając czterech śrub (C23).

Użyj do tego klucza krzyżakowego (B15).

4. Przymocuj pedały (D14) do lewego i prawego ramienia pedałów (A07 i A08) za pomocą czterech śrub (C17) i czterech nakrętek (C05).


Użyj do tego klucza krzyżakowego (B15), a następnie klucza imbusowego (B14).

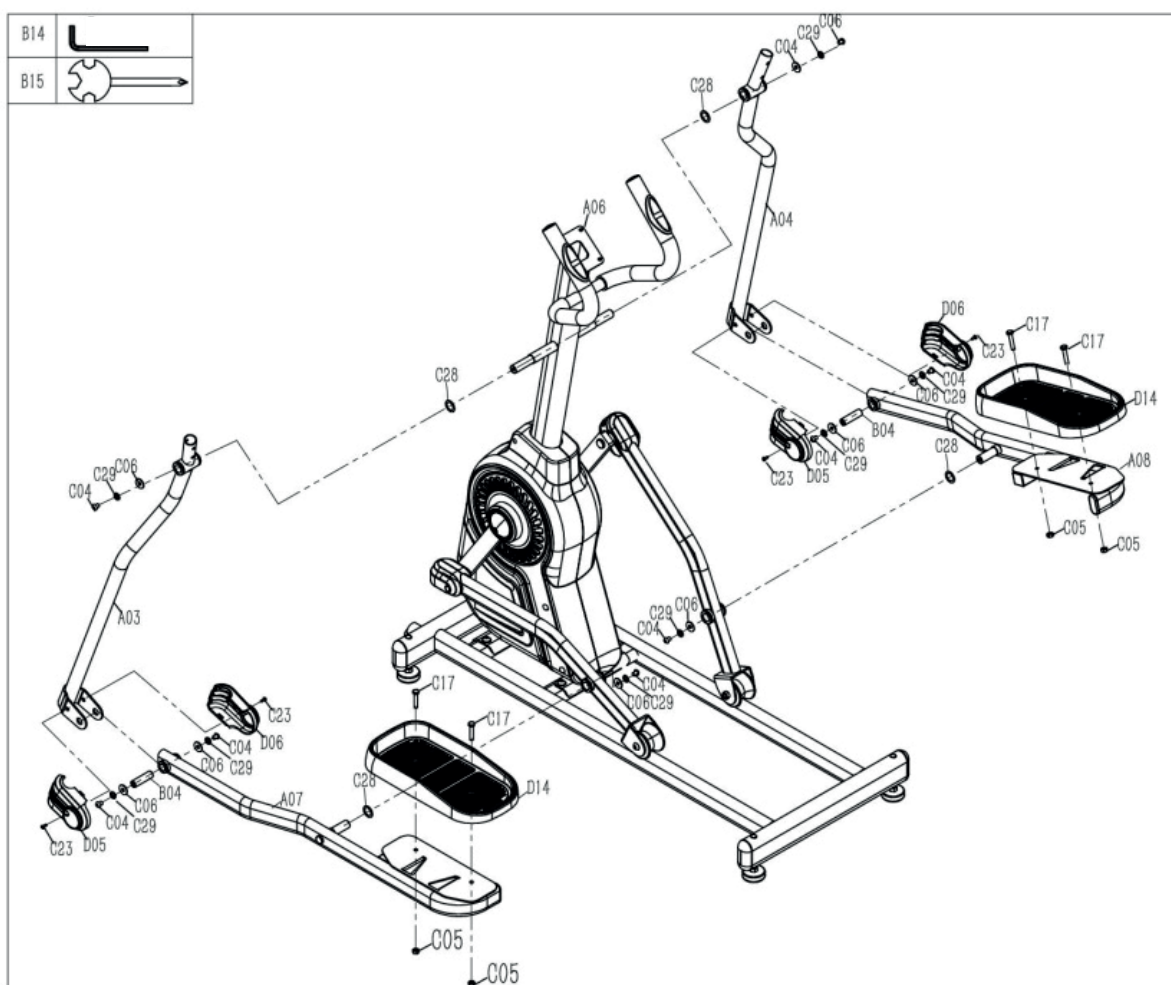

Krok 5: Montaż uchwytów

Założ lewy i prawy uchwyt (A11 i A12) na odpowiednio lewy i prawy wspornik ramy (A03 i A04). Przymocuj za pomocą czterech śrub (C12), czterech nakrętek (C05) oraz czterech podkładek (C08).


Użyj do tego klucza krzyżakowego (B15).

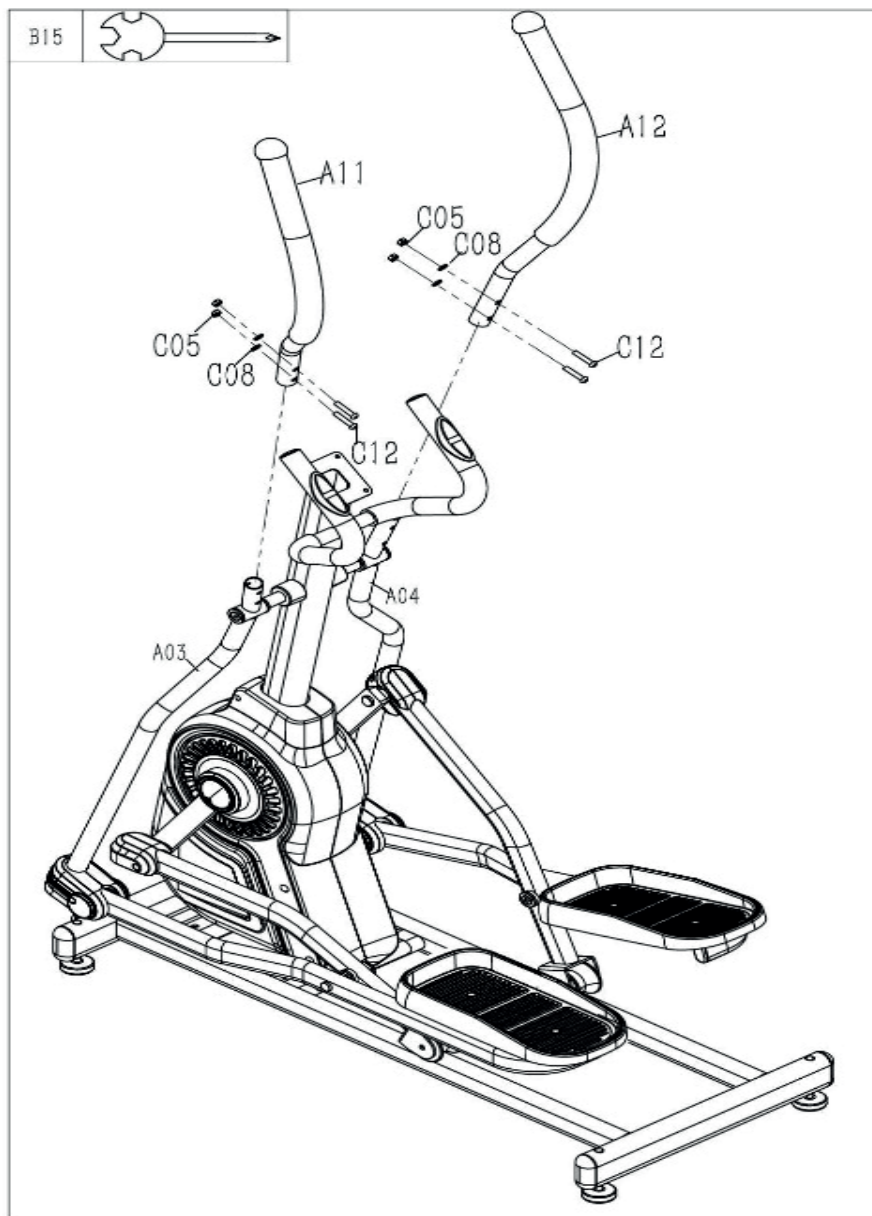

Krok 6: Montaż osłon


Przymocuj osłony przedniego uchwytu (D09) i tylnego uchwytu (D10) do lewego i prawego uchwytu (A11 i A12) za pomocą czterech śrub (C20).

Użyj do tego klucza krzyżakowego (B15).

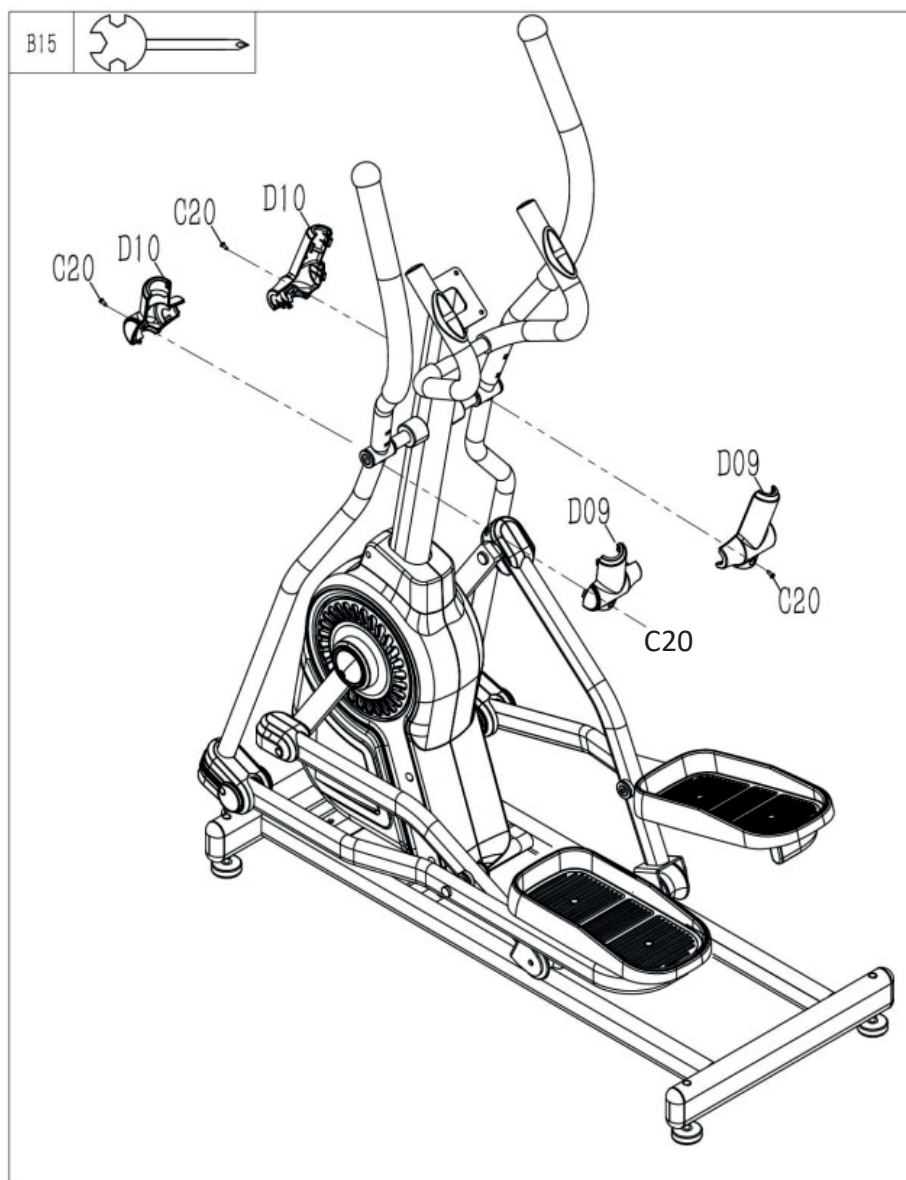

Krok 7: Podłączanie konsoli

Połącz kabel konsoli (E01) z przewodem sygnałowym (E04) oraz kablem czujnika pomiaru tętna (E05).

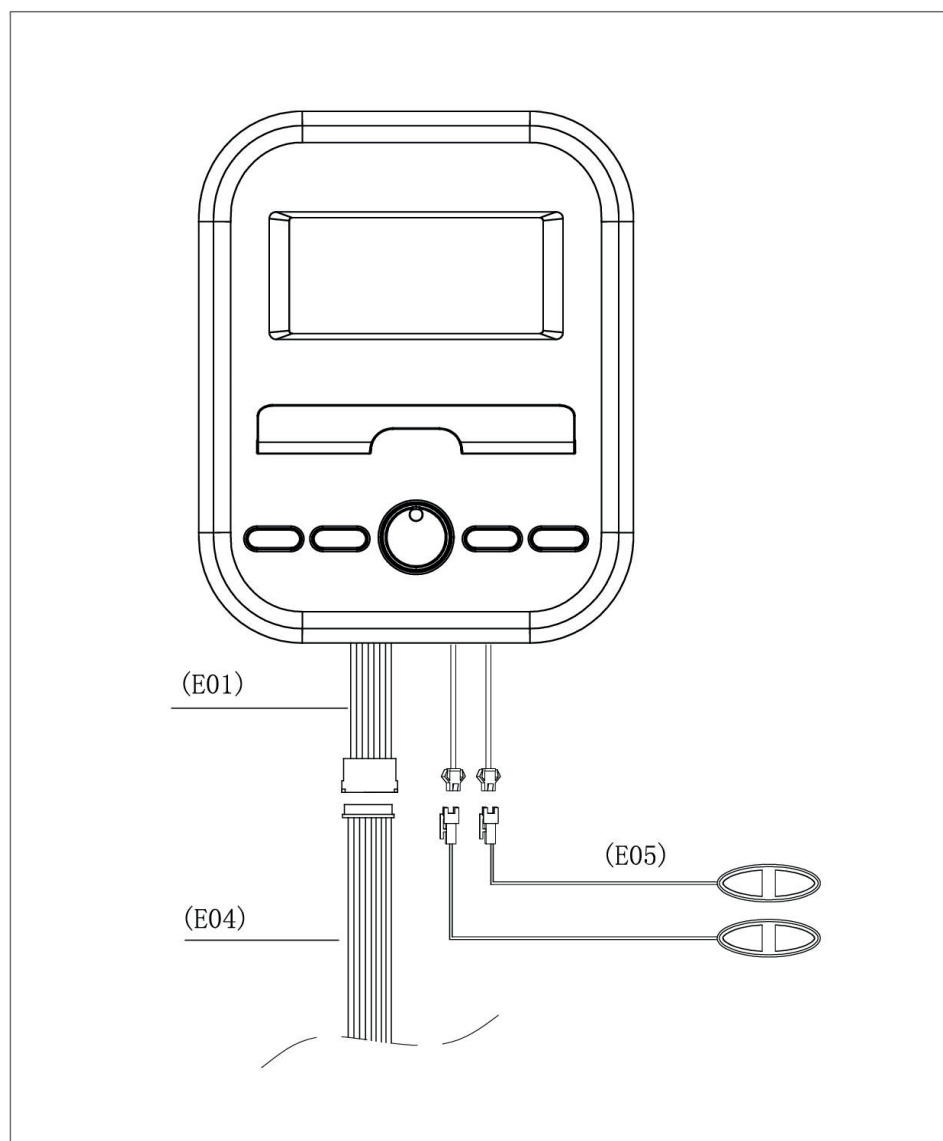


Krok 8: Montaż konsoli

1. Przymocuj konsolę (E01) do ramy (A06) za pomocą czterech śrub (C23).

Użyj do tego klucza krzyżakowego (B15).

2. Dokręć wszystkie śruby urządzenia.

→ **Urządzenie jest w pełni zmontowane.**

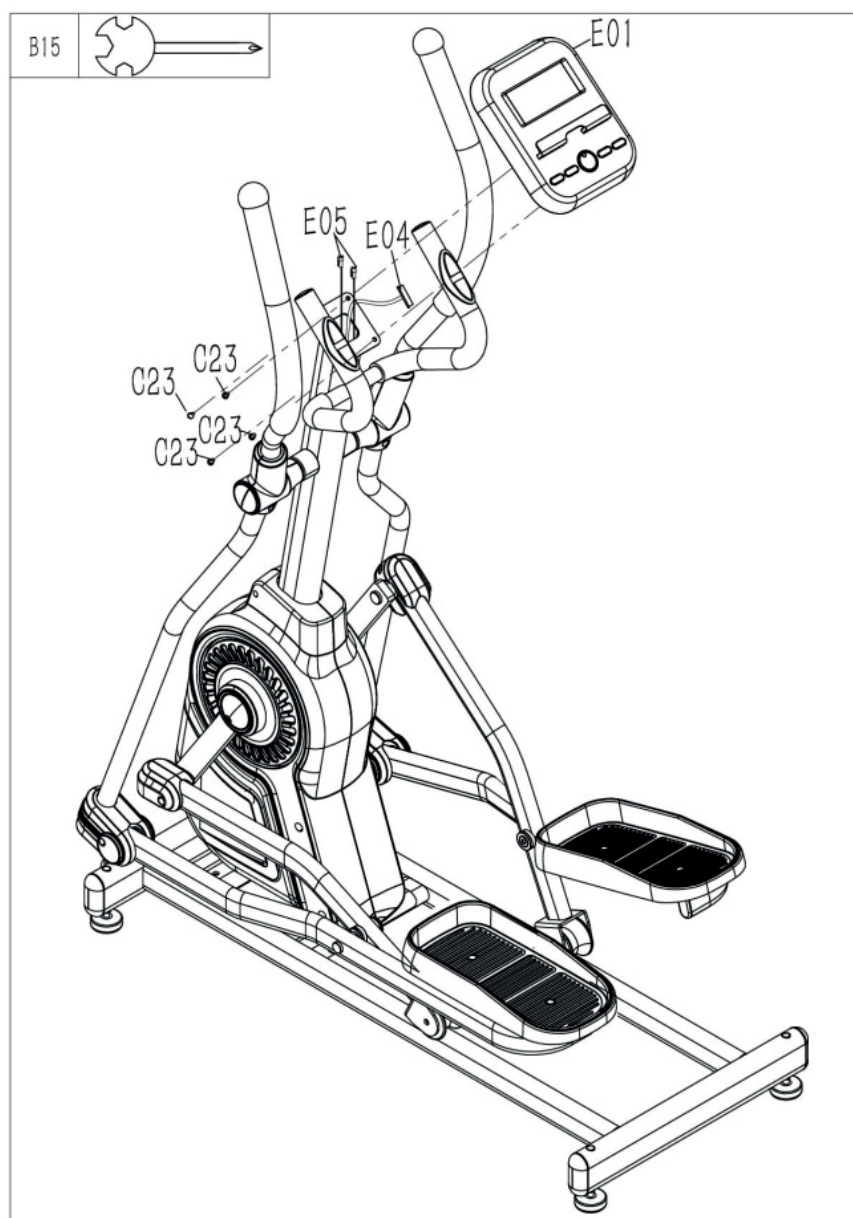

Krok 9: Wyrównanie nóżek

Jeśli podłoga jest nierówna, należy ustabilizować urządzenia, obracając dwie śruby regulacyjne pod ramą główną.

1. Podnieść urządzenia na wybraną stronę i przekręcić śrubę regulacyjną pod ramą główną.
2. Obrócić śrubę w prawo, aby ją odkręcić i podnieść urządzenia.
3. W celu obniżenia urządzenia, obrócić śrubę w lewo.

Krok 10: Podłączanie urządzenia do sieci

► UWAGA

Urządzenie nie może być podłączone do gniazda wtykowego wielokrotnego, w przeciwnym razie nie można zagwarantować, że urządzenie będzie zasilane odpowiednim prądem. Konsekwencją tego mogą być błędy techniczne.

Podłączyć wtyczkę zasilania do gniazdko, które spełnia wymagania opisane w rozdziale dotyczącym bezpieczeństwa elektrycznego.

Prawidłowe wchodzenie i schodzenie

1. Aby wsiąść, chwycić uchwyty obiema rękami i najpierw wejść na lewy pedał lewą stopą lub na prawy pedał prawą stopą, a następnie wejść drugą stopą.
2. Aby zsiąść, należy chwycić uchwyty obiema rękami i postawić jedną stopę obok urządzenia, a następnie drugą.

① WSKAZÓWKA

- + Przed rozpoczęciem treningu należy zapoznać się ze wszystkimi funkcjami i możliwościami regulowania urządzenia. Należy zwrócić się do specjalisty o objaśnienie zasad prawidłowego używania produktu.
- + Trening należy zawsze rozpoczynać od niskiego obciążenia i zwiększać je równomiernie i delikatnie. Trening należy zakończyć fazą schładzania. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy skontaktować się z lekarzem rodzinnym.

3.1 Wyświetlacz konsoli



Przycisk	Funkcja
RECOVERY	Aby przejść do funkcji regeneracji, naciśnij ten przycisk. Funkcja ta może być używana, gdy monitorowane jest tętno.
RESET	Aby zresetować bieżące wartości, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy.
MODE/ENTER	Naciśnij ten przycisk, aby potwierdzić ustawione parametry lub programy.
DOWN	Aby zmniejszyć wybrany parametr, obracaj pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
UP	Aby zwiększyć wybrany parametr, obracaj pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
START/STOP	Aby rozpocząć lub wstrzymać trening, naciśnij przycisk.
BODY FAT	Aby rozpocząć pomiar tkanki tłuszczowej, naciśnij przycisk.

3.2 Wyświetlacz

Wyświetlacz	Funkcja
TIME	Wyświetla czas treningu w minutach.
DISTANCE	Wyświetla dystans treningu w kilometrach.
CALORIES	Wyświetla spalone kalorie.
SPEED	Wyświetla prędkość w km/h.
PULSE	Wyświetla tętno.
PROGRAM	Wyświetla bieżący program.
LEVEL	Wyświetla poziom oporu.

3.2.1 Program definiowany przez użytkownika


To urządzenie posiada program zdefiniowany przez użytkownika, w którym można ustawić własne parametry.

1. Wybierz „P1”, naciskając pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawi się parametr „Czas” określający czas treningu.

2. Ustaw wybrany parametr za pomocą pokrętki.
3. Potwierdź wartość parametru, naciskając pokrętko
4. Wykonaj „Krok 2” i „Krok 3” dla pozostałych parametrów.
5. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć trening z ustawionymi parametrami.

→ *Gdy zostanie osiągnięta wartość parametru, trening zostanie zakończony.*

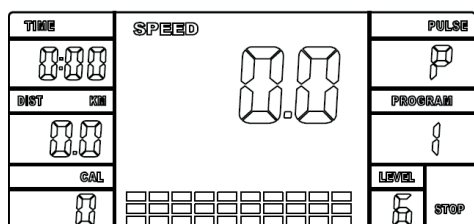

3.2.2 Programy fabrycznie zaprogramowane


To urządzenie ma sześć zaprogramowanych programów o różnych parametrach.


1. Wybierz program z zakresu „P2-P7”, naciskając pokrętko.

Na wyświetlaczu pojawi się parametr „Czas” określający czas treningu.

2. Ustaw parametr za pomocą pokrętki.
3. Potwierdź wartość, naciskając pokrętko.
4. Wykonaj „Krok 2” i „Krok 3” dla pozostałych parametrów.
5. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć trening z ustawionymi parametrami.

→ *Gdy ustawiona wartość czasu osiągnie „0”, program zostanie zakończony.*

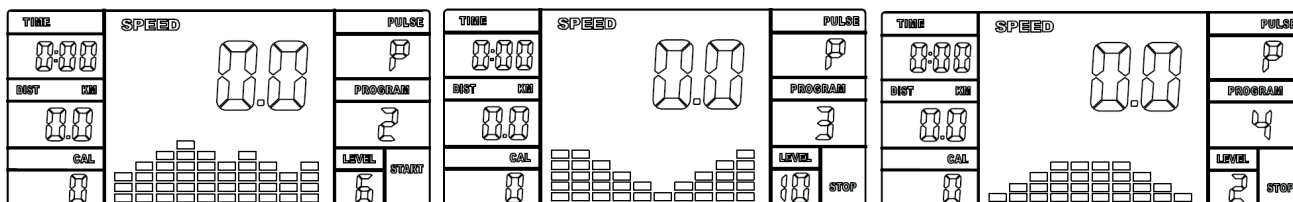

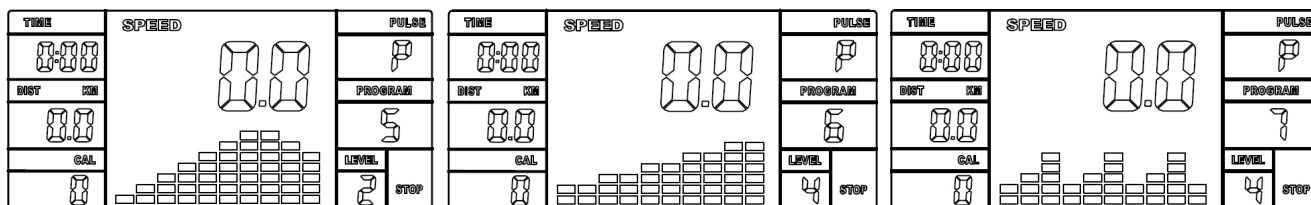

3.3 Programy sterowane pulsem



OSTRZEŻENIE

Urządzenie treningowe nie jest urządzeniem medycznym. Wykonywany przez urządzenie pomiar tętna może być niedokładny. Wiele różnych czynników może mieć wpływ na dokładność wskazywania pulsu. Wskazywanie pulsu służy wyłącznie za pomoc w trenowaniu.

To urządzenie ma trzy programy sterowane tętnem.

- + P8: 55% maksymalnego tętna (220 – wiek)
- + P9: 75% maksymalnego tętna (220 – wiek)
- + P10: 90% maksymalnego tętna (220 – wiek)

Ustaw parametry tego programu:


1. Wählen Sie ein Programm zwischen “P8-P10”, indem Sie den Drehknopf drücken.

Der Parameter “Time” für die Trainingszeit wird angezeigt.

2. Ustaw parametr za pomocą pokrętki.
3. Potwierdź wartość, naciskając pokrętkę.
4. Wykonaj kroki „Krok 2” i „Krok 3” dla pozostałych parametrów.
5. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć trening z ustawionymi parametrami.

Jeśli tętno odbiega od wartości docelowej o ± 5 , opór jest regulowany automatycznie.

→ Gdy zostanie osiągnięty ustawiony parametr ‘0’, program zostanie zakończony.

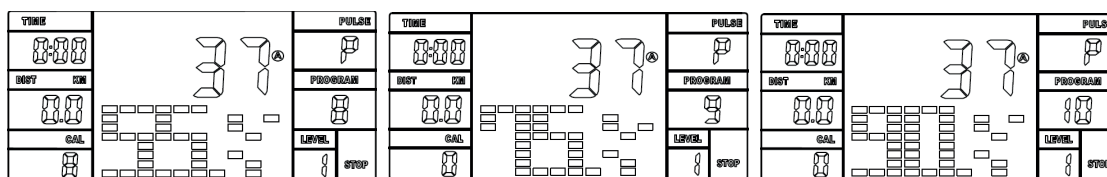

3.3.1 Program z docelową wartością tętna

To urządzenie oferuje program sterowany na podstawie ustawionego tętna docelowego.

1. Wybierz „P11”, naciskając pokrętkę.

Na wyświetlaczu pojawi się parametr „Czas” określający czas treningu.

2. Ustaw wybrany parametr za pomocą pokrętki.
3. Potwierdź wartość parametru, naciskając pokrętkę. Potwierdź
4. Wykonaj „Krok 2” i „Krok 3” dla pozostałych parametrów.
5. Naciśnij przycisk „START/STOP”, aby rozpocząć trening z ustawionymi parametrami.

Jeśli tętno odbiega od wartości docelowej o ± 5 , opór jest regulowany automatycznie.

→ Po osiągnięciu wartości parametru trening zostaje zakończony.

3.3.2 Pomiar zawartości tłuszczu w organizmie

To urządzenie jest wyposażone w pomiar tkanki tłuszczowej, który pozwala oszacować procentową zawartość tkanki tłuszczowej.

❶ WSKAZÓWKA

Należy pamiętać, że są to wartości uśrednione i nie zastępują badania lekarskiego.


1. Naciśnij przycisk „Bodyfat”, aby uruchomić pomiar tkanki tłuszczowej (P12).
2. Wybierz program „P12”, naciskając pokrętko.

Parametr „Gender” /Płeć zostanie wyświetlony

3. Ustaw parametr za pomocą pokrętki
4. Potwierdź wartość, naciskając pokrętko.
5. Wykonaj „Krok 2” i „Krok 3” dla pozostałych parametrów.

❶ WSKAZÓWKA

Upewnij się, że podczas pomiaru trzymasz ręce na czujnikach tętna.

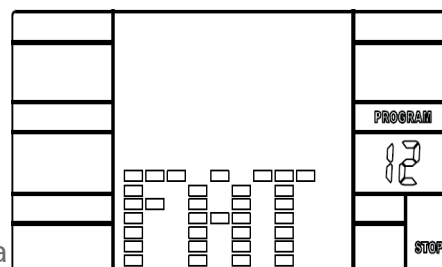

Typy sylwetki/ płeć i wiek	Szczupła (Body 1)	Normalna (Body 2)	Lekka nadwaga (Body 3)	Nadwaga (Body 4)	Znaczna nadwaga (Body 5)
mężczyzna <30	<14 %	14%-20%	20%-25%	25%-35%	>35%
mężczyzna >30	<17 %	17%-23%	23%-28%	28%-38%	>38%
kobieta <30	<17 %	17%-24%	24%-30%	30%-40%	>40%
kobieta >30	<20%	20%-27%	27%-33%	33%-43%	>43%

3.4 Podłączenie do sieci

Urządzenie może być podłączone do sieci elektrycznej lub zasilane bateriami.

❶ WSKAZÓWKA

- + Urządzenie jest wyposażone w samozasilające źródło energii. Jeśli konsola nie wyświetla funkcji prawidłowo, należy użyć zasilania sieciowego. Złącze zasilania znajduje się na ramie głównej (A02).
- + Odłącz zasilacz, gdy urządzenie nie jest używane
- + Aby przedłużyć żywotność baterii, urządzenie należy ładować raz w tygodniu. Baterię należy ładować za pomocą kabla ładującego typu C. Czas ładowania wynosi 5 godzin.

WSKAZÓWKA

Kabel do ładowania typu C nie wchodzi w zakres dostawy.

3.5 Tyb regeneracji

Funkcja odzyskiwania ocenia tętno w skali F1-F6:

- + F1: Bardzo dobre
- + F2: Dobre
- + F3: Średnie
- + F4: Poniżej średniej
- + F5: Słabe
- + F6: Bardzo słaby

Jak korzystać z funkcji regeneracji

1. Umieść dłonie na obu czujnikach tętna.
2. Poczekaj, aż pojawi się wartość Twojego tętna.
3. Naciśnij przycisk „Recovery”.

Rozpocznie się 60-sekundowe odliczanie.

→ Po zakończeniu odliczania wyświetlany jest wynik

3.6 Połączenie bezprzewodowe i aplikacje fitness




Konsola tego urządzenia fitness jest wyposażona w technologię bezprzewodową. Należy pamiętać, że urządzenie mobilne musi być kompatybilne z bezprzewodową technologią urządzenia fitness.

Aby korzystać z aplikacji treningowych, włącz połączenie bezprzewodowe w urządzeniu mobilnym (tablecie lub smartfonie) i otwórz aplikację fitness. Wybierz swoje urządzenie fitness. Aby to zrobić, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji. Nazwę swojego urządzenia znajdziesz na małej naklejce z tyłu konsoli.

Aplikacje treningowe znajdziesz w sklepach z aplikacjami google lub Apple. Znajdziesz tam na przykład aplikacje "Kinomap" lub "Zwift". Pamiętaj, że są to aplikacje pochodzące od zewnętrznych producentów. Fitshop nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, funkcjonalność i zawartość tych programów.

WAŻNA INFORMACJA

Preinstalowane aplikacje są produkowane i dostarczane przez zewnętrznych producentów. Mogą wystąpić zmiany i zakłócenia w dostępności tych aplikacji. Fitshop nie ponosi odpowiedzialności za dostępność, funkcjonalność i zawartość tych aplikacji. Aby zapewnić funkcjonalność preinstalowanych aplikacji, muszą być one regularnie aktualizowane. Każda z aplikacji poinformuje Cię o tym w odpowiednim momencie. Do przeprowadzenia aktualizacji potrzebne jest konto Google. Wystarczy adres e-mail Google. Aby przeprowadzić odpowiednią aktualizację, wystarczy postępować zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Należy pamiętać, że system jest dostosowany do preinstalowanych aplikacji. Nie instaluj żadnych innych aplikacji na konsoli. Nie można zagwarantować, że będą one działać prawidłowo. Instalowanie dodatkowych aplikacji może prowadzić do problemów technicznych.

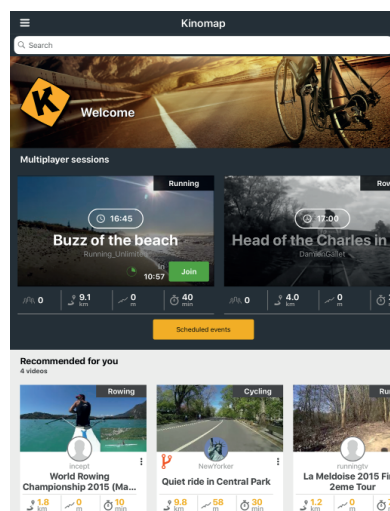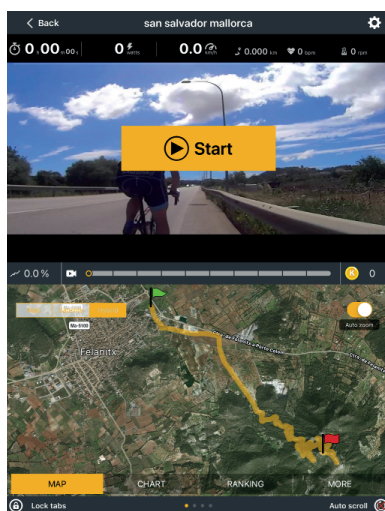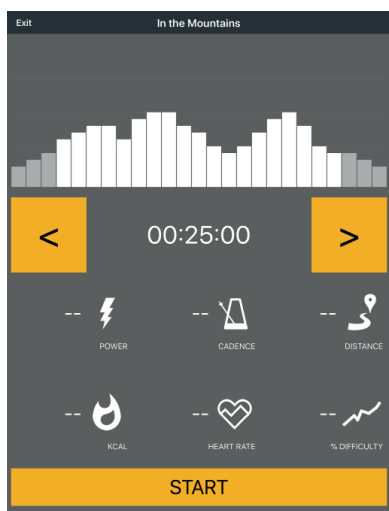

Przykład: Kinomap

4.1 Wskazówki ogólne



OSTRZEŻENIE

- + Miejsce przechowywania należy wybrać tak, aby można było wykluczyć nieuzasadnione użycie przez osoby trzecie lub dzieci.
- + Jeśli urządzenie nie jest wyposażone w kółka transportowe, to musi zostać zdemontowane przed transportem.

► UWAGA

- + Upewnić się, że w wybranym miejscu przechowywania urządzenie jest chronione przed wilgocią, kurzem i brudem. Miejsce przechowywania powinno być suche i dobrze wentylowane, ze stałą temperaturą otoczenia od 10°C do 35°C.

4.2 Kółka transportowe

► UWAGA

Jeśli urządzenie ma być przemieszczane po szczególnie delikatnych i miękkich podłogach, takich jak parkiet, deski podłogowe lub laminaty, należy obłożyć trasę transportu, na przykład kartonem lub podobnym materiałem, aby uniknąć ewentualnego uszkodzenia podłoża.

1. Stanąć za urządzeniem i podnosić je, aż ciężar przejdzie na kółka transportowe. Następnie można łatwo ustawić urządzenie do nowej pozycji. W przypadku dłuższych odcinków transportowych urządzenie należy zdemontować i bezpiecznie zapakować.
2. Wybrać nowe miejsce ustawienia, przestrzegając wskazówek w rozdziale 1.4 zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

5.1 Wskazówki ogólne



OSTRZEŻENIE

- + Nie dokonywać niewłaściwych zmian w urządzeniu.



OSTROŻNIE

- + Uszkodzone lub zużyte elementy mogą negatywnie wpływać na bezpieczeństwo użytkownika i trwałość urządzenia. Dlatego uszkodzone i zużyte elementy należy natychmiast wymieniać. W takich przypadkach należy zwracać się do autoryzowanego przedstawiciela. Nie wolno używać urządzenia, dopóki nie zostanie ono naprawione. W razie potrzeby używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.

► UWAGA

- + Oprócz wymienionych tutaj instrukcji i zaleceń dotyczących konserwacji i pielęgnacji, mogą być wymagane dodatkowe usługi serwisowe i/lub usługi naprawcze – uprawnienia do ich wykonywania mają wyłącznie autoryzowani technicy serwisowi.

5.2 Usterki i diagnostyka błędów

Podczas produkcji urządzenie jest poddawane regularnym kontrolom jakości. Mimo to mogą wystąpić usterki i nieprawidłowe działanie. Często przyczynami takich usterek są pojedyncze elementy i zwykle wystarczy je wymienić. Najczęstsze usterki i sposoby ich usuwania można znaleźć w poniższym przeglądzie. Jeśli pomimo wykonania tych czynności urządzenie nie działa prawidłowo, należy zwrócić się do swojego autoryzowanego przedstawiciela.

Błąd	Przyczyna	Usuwanie
Koła napędowe chwieją się lub hałasują	Luźne koło napędowe	Dokręcić nakrętkę (pamiętać o gwincie lewoskrętnym / prawoskrętnym)
Wyświetlacz nic nie pokazuje / nie działa	Poluzowane połączenia kablowe	Sprawdzić połączenia kablowe
Urządzenie chwieje się	Urządzenie nie stoi prosto	Wyregulować nóżki
Stopnie skrzypią	Poluzowane stopnie	Dokręcić śruby stopni
Skrzypienie	Poluzowane lub zbyt mocno dokręcone połączenia śrubowe	Sprawdzić połączenia śrubowe
Piszczące szyny	Szyny lub rolki bieżne zabrudzone lub suche szyny	Przeczyścić szyny i następnie asmarować je silikonem niezawierającym tłuszczu

Brak wyświetlania tętna	+ Źródła zakłóceń w pomieszczeniu + Nieodpowiedni pasek na klatce piersiowej + Nieprawidłowa pozycja paska na klatce piersiowej + Uszkodzony pasek na klatce piersiowej lub wyczerpana bateria + Uszkodzony wskaźnik tętna	+ Usunąć źródła zakłóceń (np. telefon komórkowy, WLAN, kosiarka robotyczna lub odkurzacz robotyczny itp.) + Użyć odpowiedniego paska na klatce piersiowej (patrz ZALECENIE DOTYCZĄCE AKCESORIÓW) + Poprawić ułożenie paska na klatce piersiowej i/lub zwilżyć elektrody + Wymienić baterie + Sprawdzić, czy możliwe jest wyświetlanie tętna w oparciu o tętno ręki
-------------------------	--	--

5.3 Kody i lokalizacja błędów

Układ elektroniczny urządzenia przez cały czas wykonuje testy. W razie odchyłek na wyświetlaczu pojawia się kod błędu i następuje zatrzymanie normalnej pracy ze względu na bezpieczeństwo użytkownika.

Błąd 01: Kabel połączeniowy nie jest podłączony lub silnik jest uszkodzony.

Błąd 02: Brak wykrycia pulsu podczas testu tkanki tłuszczowej.

W celu uzyskania technicznej obsługi klienta należy skontaktować się z partnerem umowy.

5.4 Harmonogram konserwacji i przeglądów

Aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych działaniem potu, urządzenie należy czyścić po każdym treningu za pomocą wilgotnego ręcznika (bez rozpuszczalników!).

W podanych odstępach czasu należy wykonywać następujące rutynowe czynności:

Element	Co tydzień	Co miesiąc	Co kwartał
Wyświetlacz konsoli	C	P	
Szyny*			C
Smarowanie szyny i ruchomych części*			P
Plastikowe osłony	C	P	
Śruby i połączenia przewodów		P	
Objaśnienie: C = czyszczenie; P = przegląd			

* Przed ponownym smarowaniem należy zawsze oczyścić szyny jezdne i części ruchome.


Jeśli nie możesz zeskanować kodów QR, możesz uzyskać dostęp do wszystkich filmów Fitshop na YouTube, otwierając YouTube i wpisując "Fitshop" w polu wyszukiwania.

Po zeskanowaniu kodu QR za pomocą funkcji aparatu fotograficznego lub aplikacji do skanowania kodów QR w smartfonie, w serwisie YouTube otworzy się film na temat ogólnej konserwacji orbitreku. Film służy do zilustrowania punktów konserwacji opisanych w niniejszej instrukcji. Pamiętaj, że film może nie być dostępny w Twoim języku lub z odpowiednimi napisami.



6 UTYLIZACJA

Po zakończeniu okresu użytkowania urządzenia nie wolno go wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi, tylko należy je oddać do recyklingu za pośrednictwem punktu zbierania zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Bliższe informacje na ten temat można uzyskać od właściwej instytucji gminnej zajmującej się usuwaniem odpadów.

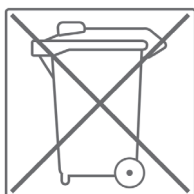

Materiały mogą być powtórnie wykorzystywane zgodnie z ich oznaczeniem. Ponowne wykorzystanie jako surowce wtórne lub inne formy ponownego wykorzystania zużytych urządzeń jest ważnym wkładem w ochronę środowiska.

Aby Twój trening był jeszcze przyjemniejszy, wydajniejszy i piękniejszy, do urządzenia fitness zalecamy dodanie odpowiednich akcesoriów. W przypadku orbitreków może to być na przykład **mata podłogowa**, która sprawia, że sprzęt fitness stoi stabilniej i chroni podłogę przed potem, lub **silikon w sprayu**, który utrzymuje ruchome części w dobrym stanie.

Jeżeli zakupiłeś urządzenie fitness do treningu bazującym na pulsie i chcesz trenować w zgodzie z częstotliwością uderzeń serca, to konieczne polecamy używanie **pasa piersiowego**, zapewniającego optymalne przenoszenie częstotliwości uderzeń serca.

Nasza oferta akcesoriów zapewnia najwyższą jakość i sprawia, że trening jest jeszcze lepszy. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o kompatybilnych akcesoriach, najlepiej przejść do strony szczegółów produktu w naszym sklepie internetowym (najprostszym sposobem jest wprowadzenie numeru artykułu w polu wyszukiwania powyżej), a następnie do zalecanych akcesoriów na tej stronie. Ewentualnie można użyć dostarczonego kodu QR. Oczywiście można również skontaktować się z naszym działem obsługi klienta: telefonicznie, przez e-maila, w jednym z naszych oddziałów lub za pośrednictwem naszych kanałów w mediach społecznościowych. Chętnie doradzimy!



Pas piersiowy



Mata podłogowa



Spray silikonowy




Żel kontaktowy

8.1 Numer seryjny i oznaczenie modelu

W celu zagwarantowania możliwie jak najlepszej obsługi, należy przygotować **nazwę modelu**, **numer artykułu**, **numer seryjny**, **rysunek złożeniowy** oraz **zestawienie części**. Odpowiednie możliwości kontaktu można znaleźć w rozdziale 10 niniejszej instrukcji obsługi.

❗ WSKAZÓWKA

Numer seryjny urządzenia jest unikalny. Znajduje się on na białej naklejce. Dokładne położenie tej naklejki pokazano na poniższym rysunku.

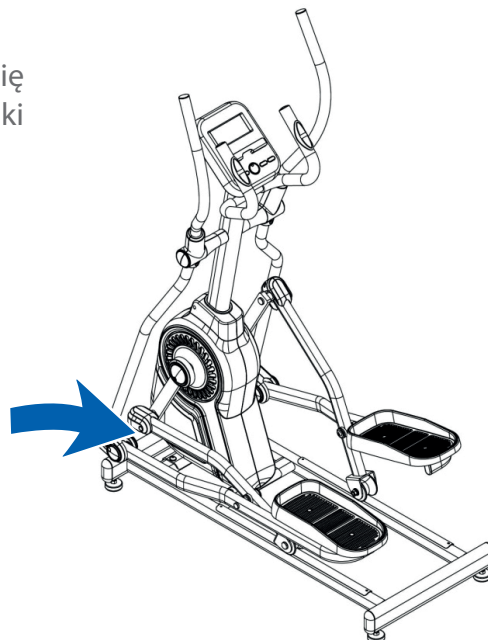

Wprowadzić numer seryjny w odpowiednim polu.

Numer seryjny:

Marka/kategoria:

Oznaczenie modelu:

Numer artykułu:

8.2 Lista części

Nr.	Nazwa (ENG)	Specyfikacja	Liczba
A01	Base frame		1
A02	Main frame		1
A03	Left rocking handrail frame		1
A04	"Right rocking handrail frame"		1
A05	Pedal connecting frame		2
A06	Console tube frame		1
A07	Left pedal frame		1
A08	Right pedal frame		1
A09	Belt wheel assembly		1
A10	Magnet welding frame		1
A11	Left handrail		1
A12	Right handrail		1
A13	Generator mounting plate		1
B01	Crank frame		2
B02	Straight core shaft frame		1
B03	Flywheel sleeve		1
B04	Small hinge axis		2
B05	Magnet		10
B06	Flywheel		1
B07	"Powder metallurgy shaft sleeve 1"		12
B08	"Powder metallurgy shaft sleeve 2"		4
B09	Flat button		3
B10	Centripetal bearing		4
B11	Centripetal bearing		2
B12	Wheel spacer bush		2
B13	Aluminium sheet		2
B14	6# ALLEN WRENCH	6mm	2
B15	Cross wrench	S=13 14 15	1
B16	Spring		1

C01	Bolt	M6*60	1
C02	Bolt	M10*20	4
C03	Bolt	M8*45	2
C04	Bolt	M8*15	25
C05	Nuts	M8*H7	10
C06	Big Flat washer	Φ8*Φ24*2.0	16
C07	Big Flat washer	Φ8*Φ32*2.0	2
C08	Curved washer	φ8.5	4
C09	External circlip	12	1
C10	External circlip	25	4
C11	External circlip	8	1
C12	Bolt	M8*40	4
C13	Bolt	M4*15	2
C14	Nut	M6*12	2
C15	Bolt	M10*55	2
C16	Nut	M10	2
C17	Bolt	M8*20	4
C18	Nut	M6	4
C19	Bolt	M6*16	4
C20	Screw	ST4.2*16	15
C21	Screw	ST4.2*12	7
C22	Screw	ST4.2*19	2
C23	Bolt	M5*8	10
C24	Flat washer	Φ10*Φ20*2	4
C25	Nut	M10	4
C26	Nut	M8	1
C27	Bolt	M8*20	1
C28	Wave washer		6
C29	Spring washer	8	18
C30	Spring washer	10	4
C31	Flat washer	8	4
C32	Bolt	M4*7	3
D01	Left protection cover		1
D02	Left top protection cover		1

D03	Right protection cover		1
D04	Right top protection cover		1
D05	Left rocking handrail cover		2
D06	Right rocking handrail cover		2
D07	Left pedal tube cover		2
D08	Right pedal tube cover		2
D09	"Front rocking handrail cover"		2
D10	Rear rocking handrail cover		2
D11	Turntable		2
D12	Crank cover		2
D13	Rubber ring		1
D14	Pedal		2
D15	Plastic Wheel		1
D16	End cap		4
D17	Belt pallet		1
D18	Belt		1
D19	Roller		2
D20	Motor wire		1
D21	Foam grip		2
D22	Foam grip		2
D23	End cap		2
D24	25 end cap		2
D25	Foot pad		4
D26	Moving wheel		2
D27	End cap		2
D28	End cap		4
D29	Eva pad		2
D30	Plastic spacer		2
D31	Generator belt		1
E01	Console		1
E02	Motor		1
E03	Speed sensor		1
E04	Upper signal wire		1

E05	Hand pulse plate		2
E06	Power adapter		1
E07	Power line		1
E08	Middle signal wire		1
E09	Self-generating main board		1
E10	Storage battery		1
E12	Oil bottle		1

8.3 Rysunek w rozbiściu na części



Produkty cardiostrong® są poddawane surowej kontroli jakości. Jeśli jednak zakupione u nas urządzenie treningowe nie działa prawidłowo, prosimy wtedy o kontakt z naszymi podanymi punktami serwisowymi. Chętnie pomożemy również telefonicznie za pośrednictwem infolinii technicznej.

Opis usterek

Urządzenie treningowe może stale zapewniać trening wysokiej jakości. Jeśli jednak wystąpią problemy, należy najpierw zapoznać się z instrukcją obsługi. W sprawie dalszego rozwiązywania problemów należy zwracać się do firmy Fitshop lub zadzwonić na naszą bezpłatną infolinię serwisową. W celu jak najszybszego rozwiązania problemu należy jak dokładnie opisać usterkę.

Dodatkowo, oprócz gwarancji ustawowej, udzielamy gwarancji na wszystkie zakupione u nas urządzenia treningowe zgodnie z poniższymi warunkami.

Jednocześnie Twoje ustawowe uprawnienia nie zostają naruszone.

Właściciel gwarancji

Właścicielem gwarancji jest pierwsza osoba kupująca lub każda osoba, która otrzymała nowo zakupiony produkt od pierwszej osoby kupującej.

Okresy gwarancji

Z dniem dostawy towaru rozpoczyna się okres gwarancji. Okres gwarancji poszczególnych produktów znajdą Państwo na naszej stronie online.

Koszty naprawy

Wedle naszego uznania przeprowadzimy naprawę, wymianę uszkodzonych elementów lub kompletną wymianę. Części zamienne, które są montowane podczas montażu urządzenia przez klienta, zostaną wymienione przez właściciela gwarancji i nie są elementem naprawy. Po wygaśnięciu okresu gwarancyjnego posiadacz gwarancji ponosi koszty części, konserwacji, naprawy, instalacji i wysyłki.

Okresy użytkowania są zgodne z poniższą deklaracją:

- + Używanie w domu: wyłącznie używanie prywatne, tylko w prywatnych gospodarstwach domowych do 3 godzin dziennie
- + Użytkowanie półprofesjonalne: do 6 godzin dziennie (np. rehabilitacja, hotele, kluby, firmowe siłownie)
- + Używanie profesjonalne: więcej niż 6 godzin dziennie (np. studio fitness)

Serwis gwarancyjny

W okresie gwarancji urządzenia mające wady materiału lub wykonania zostaną przez nas naprawione lub wymienione. Wymienione urządzenia i ich części stają się naszą własnością. Świadczenia gwarancyjne nie powodują wydłużenia okresu gwarancji ani nie rozpoczynają nowej gwarancji.

Warunki gwarancyjne

W celu dochodzenia roszczeń gwarancyjnych należy koniecznie podjąć następujące działania:

Skontaktować się poprzez e-mail lub telefonicznie z serwisem. Jeśli produkt na gwarancji wymaga przesłania do naprawy, koszty pokrywa sprzedający. Po upływie okresu gwarancji kupujący ponosi koszty transportu i ubezpieczenia. Jeśli usterka podlega gwarancji, otrzymają Państwo naprawione lub nowe urządzenie.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wskutek:

- + nieodpowiedniego, nieprawidłowego obchodzenia się z produktem,
- + czynników atmosferycznych (wilgoć, wysoka temperatura, przepięcie, pył, itp.),
- + nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, którym podlega produkt,
- + nieprzestrzegania zaleceń instrukcji obsługi,
- + użycia nadmiernej siły (np. uderzenia, spadnięcia),
- + ingerencji, które nie zostały wykonane przez autoryzowanego technika serwisowego
- + prób naprawy na własną rękę.

Dowód zakupu i numer seryjny

W razie usterki na gwarancji wymagane jest przedstawienie odpowiedniej faktury. W celu umożliwienia jednoznacznej identyfikacji wersji modelu oraz na potrzeby naszej kontroli jakości, przy każdym zgłoszeniu serwisowym potrzebny jest nam numer seryjny urządzenia. Numer seryjny i numer klienta należy mieć już przy kontaktowaniu się z naszą infolinią serwisową. Ułatwi to nam dalsze załatwianie sprawy.

W razie problemów ze znalezieniem numeru seryjnego urządzenia treningowego dalszych informacji udzielić może personel naszego serwisu.

Serwis pogwarancyjny

Indywidualną ofertę możemy złożyć również w przypadku usterek urządzenia treningowego po upływie okresu gwarancji lub w przypadkach nieobjętych gwarancją, np. normalne zużycie. W celu szybkiego i taniego rozwiązania problemu należy skontaktować się z naszym serwisem. W takich przypadkach klient ponosi koszty przesyłki.

Komunikacja

Wiele problemów można rozwiązać już na etapie rozmowy z nami jako specjalistą. Wiemy, jak ważne dla użytkowników sprzętu treningowego jest szybkie i proste rozwiązywanie problemów, aby mogli oni bez przerw kontynuować swoje treningi. Dlatego również my jesteśmy zainteresowani szybkim rozwiązaniem problemów – bez zbędnej biurokracji. W związku z tym należy przed rozmową przygotować swój numer klienta oraz numer seryjny niesprawnego urządzenia.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Na tej stronie internetowej można znaleźć szczegółowy przegląd włącznie z adresem i godzinami otwarcia wszystkich oddziałów grupy Fitshop zarówno w kraju, jak i za granicą:

www.fitshop.pl/nasze-filie

ŻYJEMY DLA FITNESSU

SKLEP INTERNETOWY I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

Obecnie firma Fitshop, z ponad 70 oddziałami, jest największym w Europie sprzedawcą domowych urządzeń fitness i jednym z najbardziej renomowanych sprzedawców internetowych sprzętu fitness na świecie. Klienci prywatni zamawiają produkty za pośrednictwem 25 sklepów internetowych w swoim języku narodowym lub wybierają opcję złożenia na miejscu. Ponadto firma zaopatruje obiekty fitness, hotele, kluby sportowe, firmy i placówki fizjoterapeutyczne w profesjonalny sprzęt do treningu wytrzymałościowego i siłowego.

Firma Fitshop oferuje szeroki wybór sprzętu fitness znanych producentów, wysokiej jakości rozwiązania własne i kompleksowe usługi, np. usługi montażowe oraz doradztwo w zakresie nauk o sporcie przed i po zakupie. Ponadto przedsiębiorstwo zatrudnia wielu sportowców, trenerów fitness i sportowców wyczynowych.

Odwiedź nas na naszych kanałach mediów społecznościowych lub na naszym blogu!

	www.fitshop.pl www.fitshop.de/blog
	www.facebook.com/Fitshop
	www.instagram.com/Fitshop
	https://stg.fit/YouTube_DE
	
	
	
	
	
	

