

KETTLER

Montage- en gebruiksaanwijzing



max. 150 kg



~ 30 Min.



115 kg

L 208 | B 93 | H 145

FSKTM1039100.01.02

Art. Nr. K-TM1039-100

ALPHA RUN 600

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Elektrische veiligheid	10
1.4	Plaats van opstelling	11
2	MONTAGE	12
2.1	Algemene informatie	12
2.2	Inbegrepen in de levering	13
2.3	Montage	15
3	GEBRUIKSAANWIJZING	21
3.1	Aanduidingen op de console	22
3.2	Startmenu	24
3.3	Gebruikersmenu	25
3.4	Draadloze verbinding	26
3.4.1	Verbinding maken met een hartslagsensor	26
3.4.2	Gebruik hartslagsensor tijdens training	26
3.4.3	Deactiveer of verwijder de verbinding met een hartslagsensor	26
3.5	Draadloze verbinding en fitnessapps	27
4	TRAININGSADVIES	28
4.1	Algemene informatie	28
4.1.1	Trainingskleding	28
4.1.2	Opwarmen en strekken	28
4.1.3	Medicatie	29
4.1.4	De gebruikte spiergroepen	29
4.1.5	Frequentie	29
4.2	Trainingsdagboek	31
5	OPSLAG EN TRANSPORT	32
5.1	Algemene informatie	32
5.2	Transportwielen	32
5.3	Opvouwmecanisme	32
5.3.1	De loopband dichtvouwen	33
5.3.2	De loopband openvouwen	33
6	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	34
6.1	Algemene informatie	34

6.2	Storingen en foutdiagnose	34
6.3	Foutcodes en foutopsporing	35
6.4	Verzorging en onderhoud	36
6.4.1	Afstelling van de loopmat	36
6.4.2	Bijspannen van de loopmat	37
6.4.3	Smering van de loopmat	37
6.5	Onderhouds- en inspectietermijnen	38
7	AFVALVERWIJDERING	38
8	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	39
9	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	40
9.1	Serienummer en modelnaam	40
9.2	Onderdelenlijst	41
9.3	Detailtekening	47
10	GARANTIE	48
11	CONTACT	50

Beste klant,

Bedankt dat je voor een Kettler fitnessapparaat hebt gekozen. Kettler Sport staat als geen ander homefitnessmerk voor traditie, duurzaamheid en kwaliteit. Klassieke hometrainers zoals de Golf vergezellen sporters vaak tientallen jaren lang. Tegelijkertijd staat Kettler ook voor innovatie en ontwikkelt voortdurend nieuwe, doordachte oplossingen – bijvoorbeeld op het gebied van gebruiksgemak en trainingscomfort. Kettler Sport biedt alles wat je nodig heeft voor een succesvolle training thuis: cardio- en krachttrainingsapparatuur en talloze fitnessaccessoires.

Ga voor meer informatie naar www.fitshop.com/kettler.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel

Flensburger Straße 55

24837 Schleswig

Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

Sinds 19 december 2024 bezit Fitshop GmbH de merkrechten op © Kettler voor fitnessapparatuur in de EU, de EVA en Turkije. Elk gebruik van dit handelsmerk zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.



VOORZICHTIG

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!



WAARSCHUWING

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!



GEVAAR

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!



OPMERKING

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Gewicht en maten:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking) :	120,5 kg
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking):	115 kg
Afmetingen verpakking (L x B x H):	224 cm x 100 cm x 36 cm
Opstelmaten (L x B x H):	208 cm x 93,5 cm x 145,5 cm
Maximaal gebruikersgewicht:	150 kg
Gebruiksklasse:	H

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Als je apparaat over een safety key of veiligheidssleutel beschikt, moet je de clip van de safety key voor de start van de training aan je kleding vastmaken. Op die manier kan een noodstop van het apparaat worden geactiveerd indien je valt.
- + Als er zich een noodsituatie voordoet en de training abrupt moet worden beëindigd, drukt u op de veiligheidsknop, houdt u de leuningen met beide handen vast, springt u met beide benen op de zijtreden en wacht u tot de loopband tot stilstand is gekomen.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.

► OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard dan ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.
- + Om het apparaat te beschermen tegen gebruik door onbevoegde derden, is het raadzaam om altijd het netsnoer (indien beschikbaar) uit het stopcontact (indien beschikbaar) te halen wanneer u het apparaat niet gebruikt en het op een veilige plaats op te bergen, wat niet toegankelijk is voor onbevoegde (denk bijvoorbeeld aan kinderen).

1.3 Elektrische veiligheid

⚠ GEVAAR

- + Om het risico op elektrische schokken te verkleinen, moet je aan het einde van de training, vóór de montage of demontage van het apparaat en vóór het onderhoud of de reiniging de stekker van het apparaat uit het stopcontact trekken. Trek daarvoor nooit aan de kabel.

⚠ WAARSCHUWING

- + Laat het apparaat nooit onbewaakt achter, wanneer de stekker in het stopcontact steekt. Tijdens je afwezigheid moet het netsnoer uit het stopcontact worden verwijderd, om misbruik door derden of kinderen uit te sluiten.
- + Als het netsnoer of de netstekker beschadigd of defect zijn, moet je je wenden tot de verkoper van het apparaat. Tot de reparatie mag het apparaat niet worden gebruikt.

► OPGELET

- + Het apparaat vereist een netaansluiting van 220-230V met 50 Hertz netspanning.
- + Het apparaat mag uitsluitend met het meegeleverde netsnoer direct op een geaard stopcontact worden aangesloten. Verlengkabels moeten beantwoorden aan de VDE-richtlijnen. Wikkel het netsnoer altijd volledig af.
- + Het stopcontact moet beveiligd zijn met een zekering die minstens van het type "16 ampère, traag" is.
- + Verander niets aan de het netsnoer noch aan de netstekker.
- + Houd het netsnoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen. Laat het netsnoer niet onder het apparaat of onder een tapijt doorlopen en plaats geen voorwerpen op het netsnoer.
- + Indien u een apparaat met een TFT-console heeft gekocht, moet u de software regelmatig bijwerken. Volg de aanwijzingen op het scherm om de update uit te voeren.
- + De systemen en de software van apparaten met TFT-consoles zijn afgestemd op de voorgeïnstalleerde apps. Installeer geen andere apps op de console.

❗ OPMERKING

- + De voorgeïnstalleerde apps van de TFT-consoles zijn apps van externe fabrikanten. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of inhoud van deze apps.

1.4 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.




VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat u voor de veiligheid ruimte rond de loopband vrij houdt. Houdt 2 meter achter de loopband vrij en minstens de breedte die overeenkomt met de breedte van de loopband.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparaat moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.

▶ OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

Aanbevolen vrije ruimte:

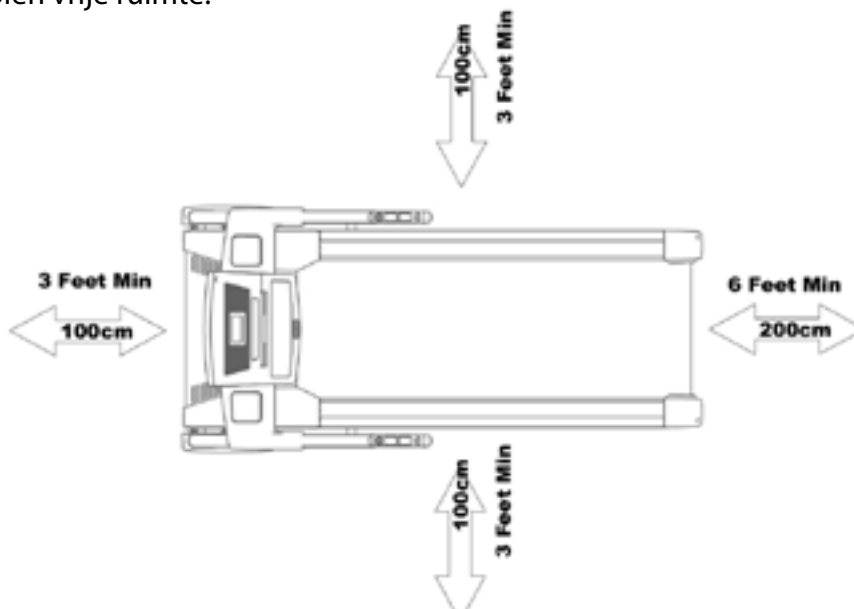

2.1 Algemene informatie

GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.

WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Om mogelijke lichamelijke verwondingen te vermijden, mag je nooit trekken aan de op de afbeelding aangeduide plaatsen van de loopband. Probeer nooit de loopband op een van de gemarkeerde plaatsen op te heffen of te verplaatsen.
- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.

OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.

OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering



WAARSCHUWING

Aan de loopband is een transportvergrendeling bevestigd die voorkomt dat de loopband tijdens transport uitklapt. Voor de montage moet de transportvergrendeling verwijderd worden.


De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG


Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

Benodigde gereedschappen: inbussleutel, ratel, kruiskopschroevendraaier

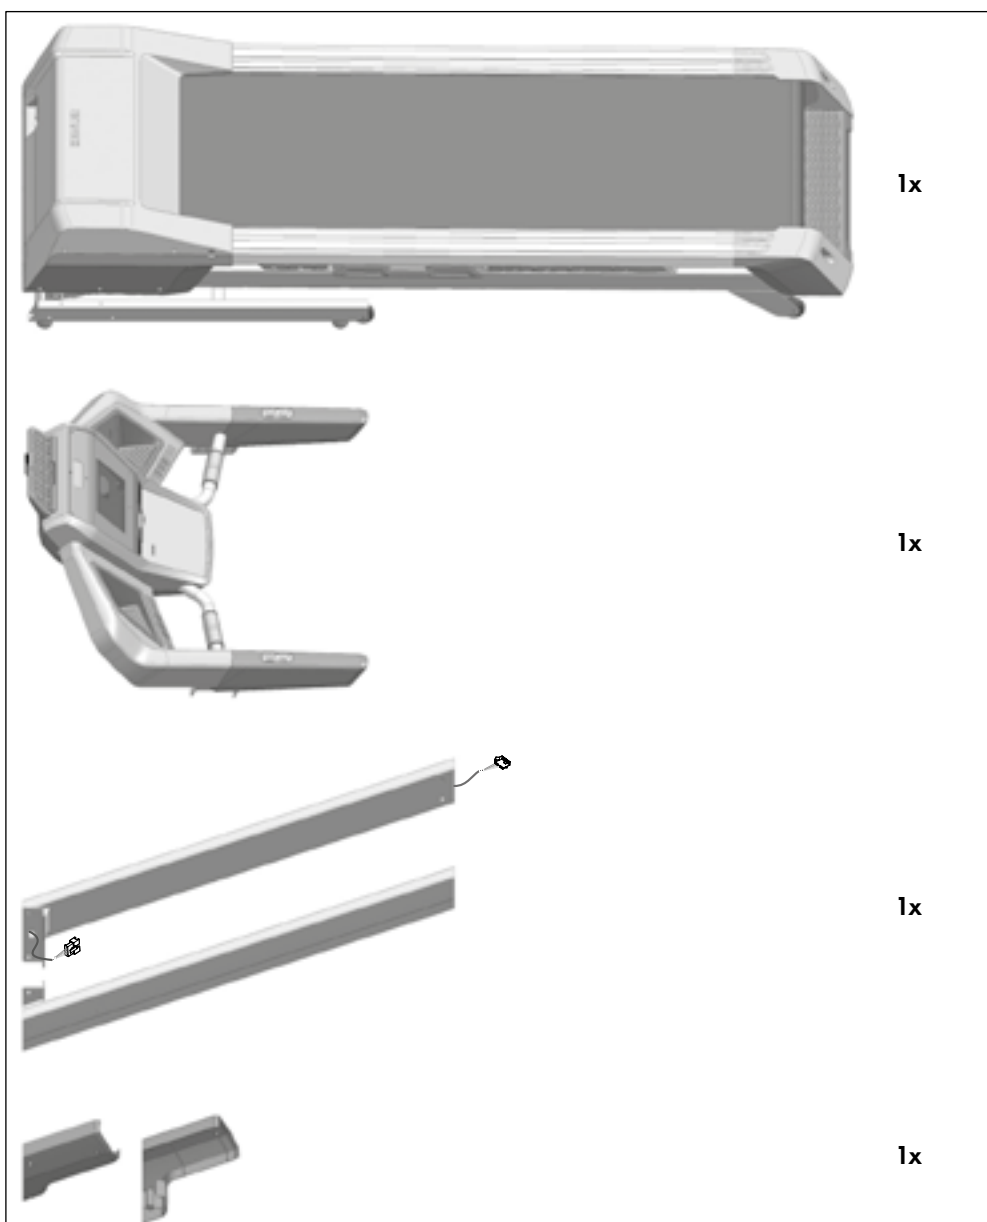



1x

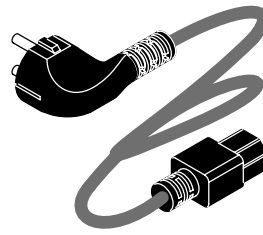


1x



1x




1x

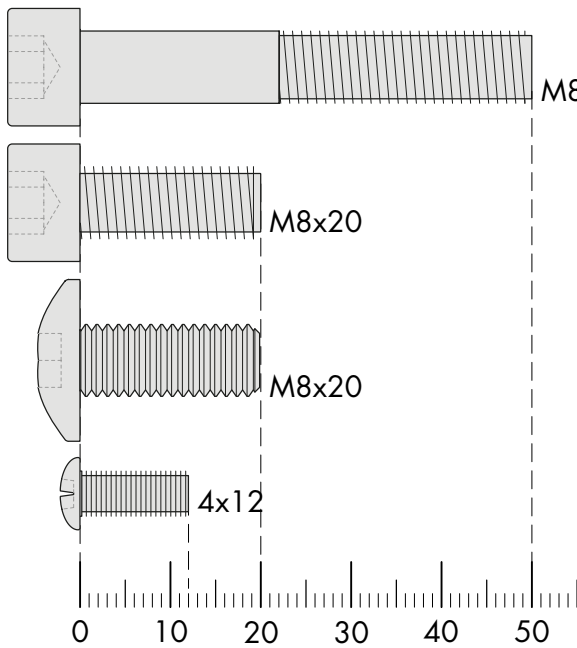


| 4x

| 4x

| 6x

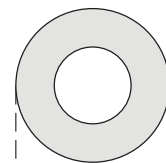

ø17 | 12x

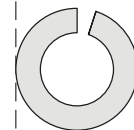

ø13,5 | 8x

2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

❗ OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Draai de schroeven en bouten niet te strak aan, anders kunnen ze beschadigd raken.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.


Stap 1: Het apparaat uitpakken

1. Haal de loopband uit de verpakking.
2. Maak de transportvergrendeling los.
3. Klap de loopband uit totdat u een klik hoort.

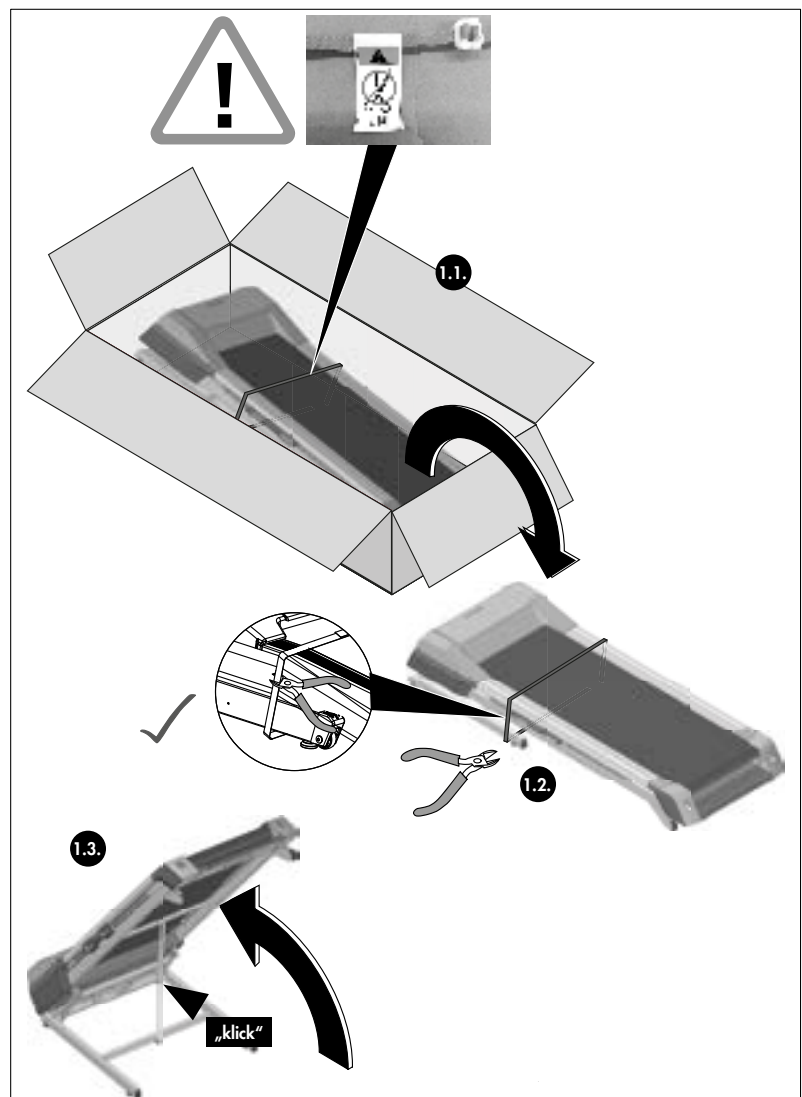


Stap 2: Armleuningen monteren

1. Verbind de kabels met elkaar.
2. Bevestig de armleuningen (4) aan het basisframe (1) met elk twee schroeven (M8x20), twee veersluitringen (Ø 13,5) en twee sluitringen (Ø 17).

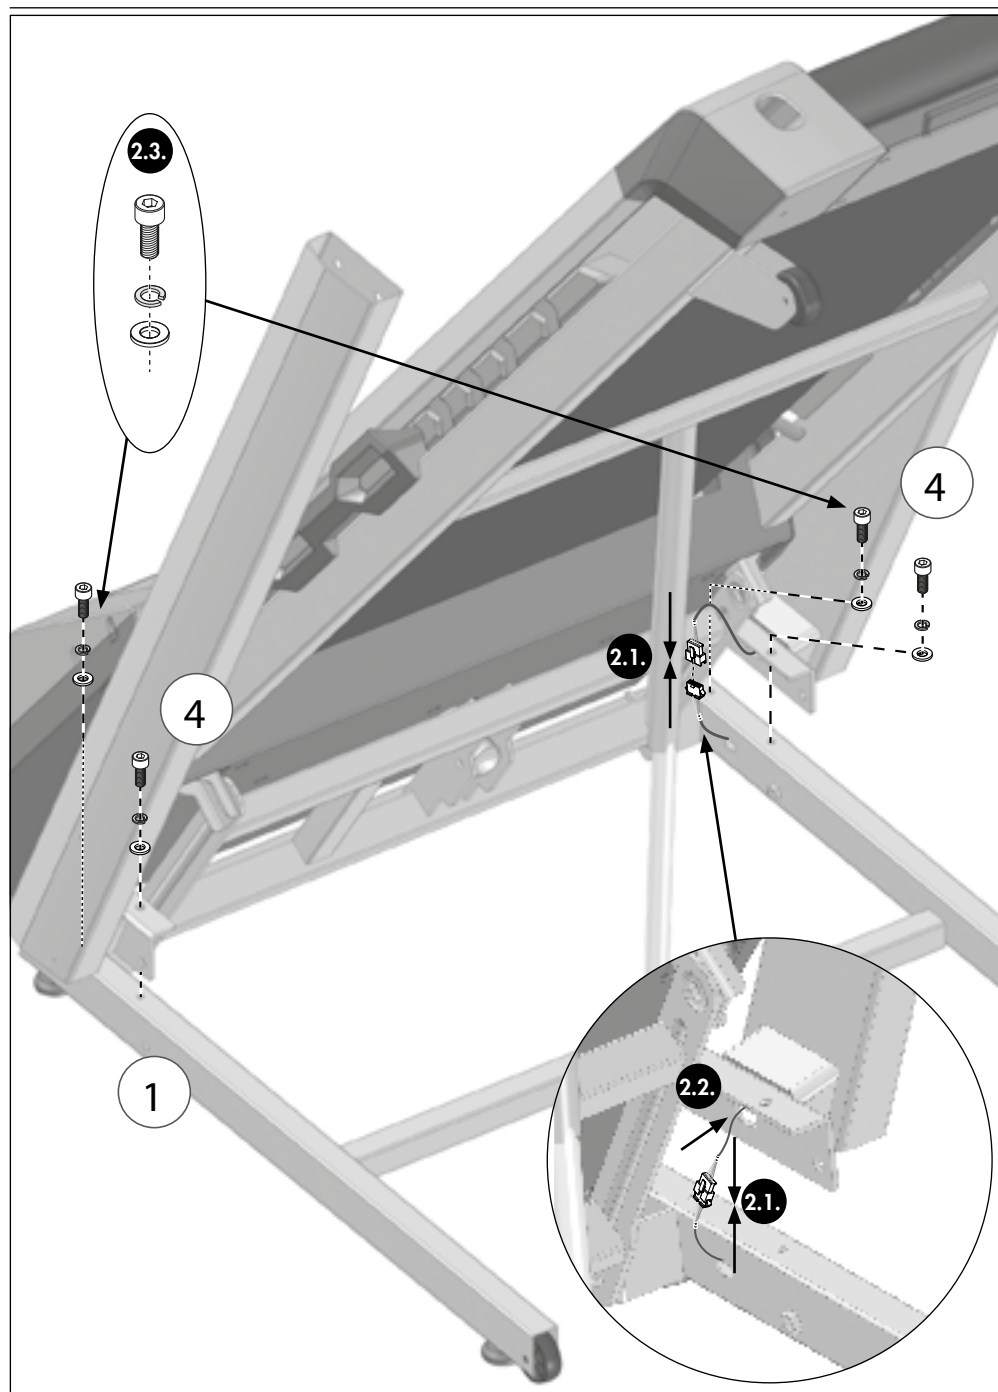


Stap 3: Armleuningen monteren

1. Klap de loopband in.
2. Bevestig de armleuningen (4) aan het basisframe (1) met elk twee schroeven (M8x50), twee veersluitringen (Ø13,5) en twee sluitringen (Ø17).

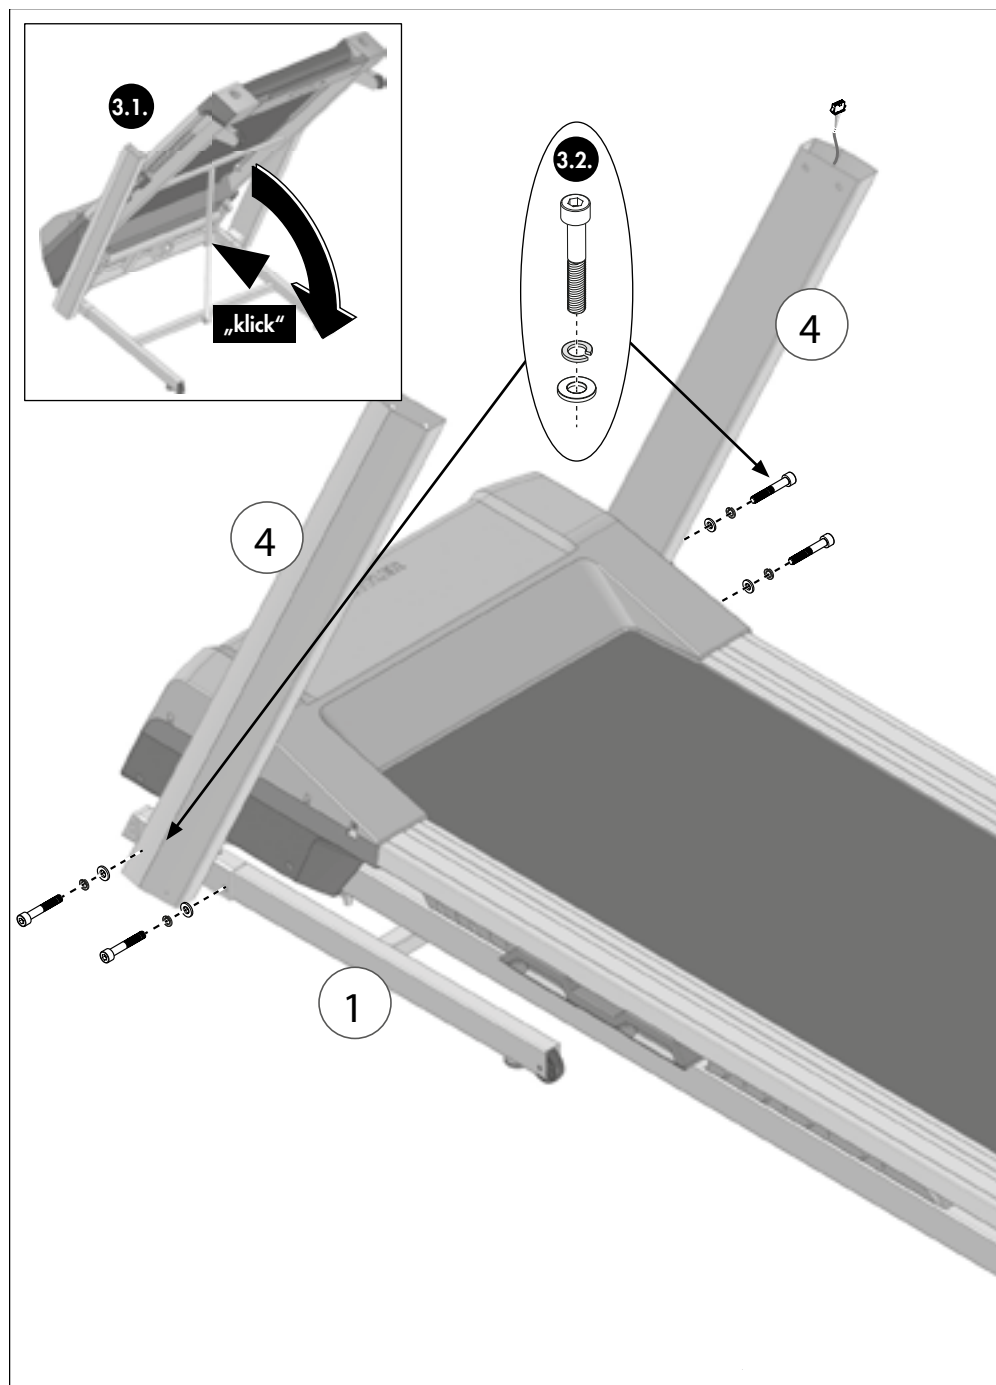


Stap 4: Consolekabel monteren

1. Verbind de consolekabels met elkaar.
2. Bevestig de console (30) aan de armleuningen (4) met elk twee schroeven (M8x20) en twee sluitringen (Ø17).

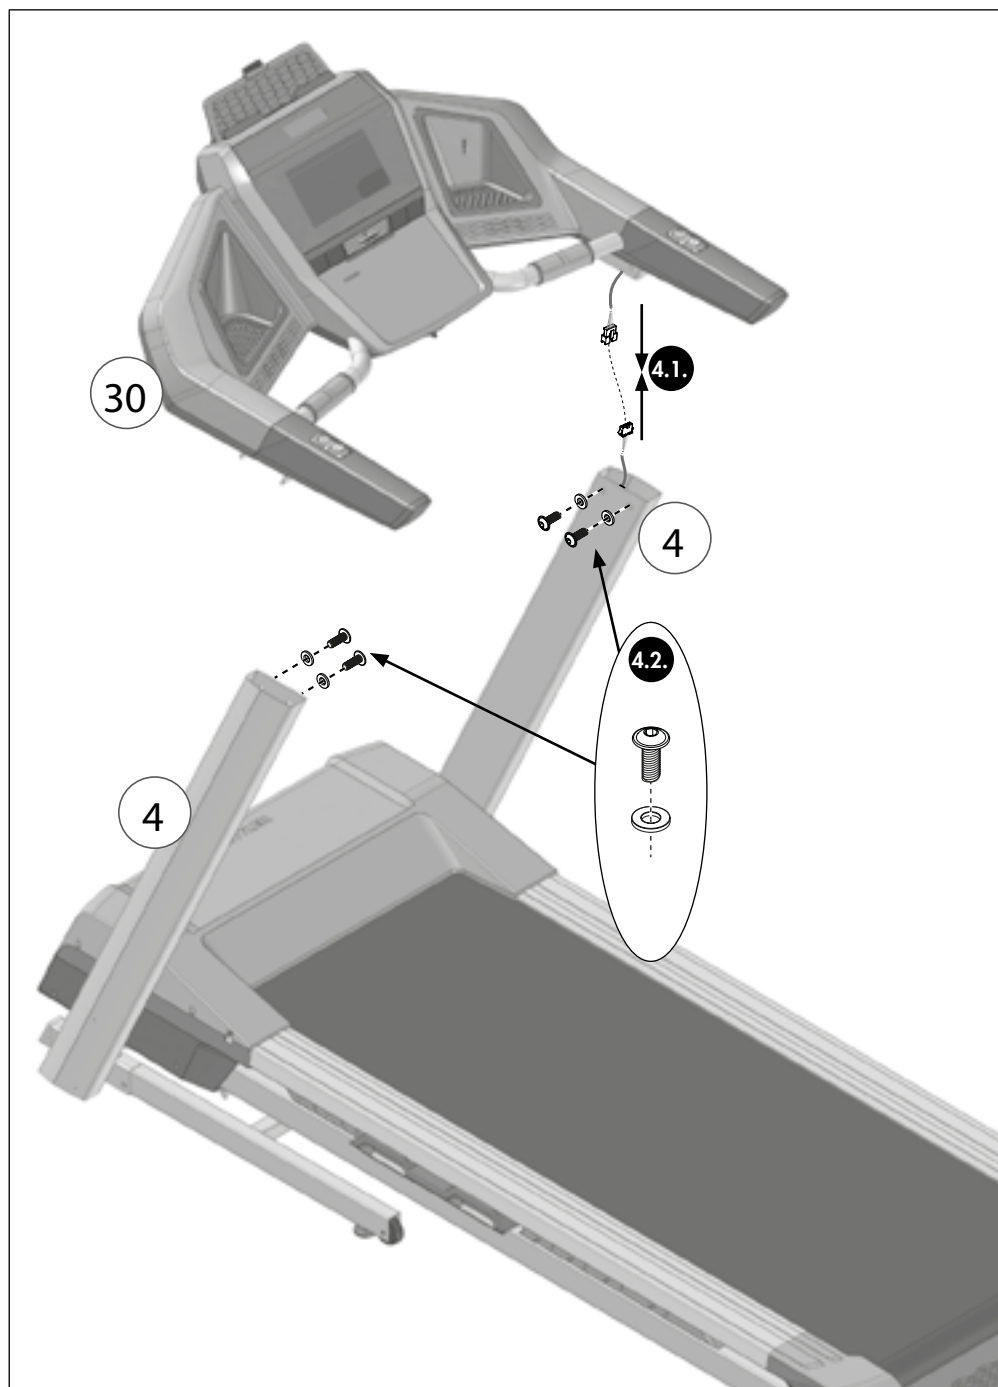

Stap 5: Accessoires monteren

1. Bevestig de zijpanelen (2) aan de armleuningen (4).
2. Bevestig de beugels (42 & 43) aan de console (30).
3. Bevestig de noodstopstekker (41) aan de console (30).

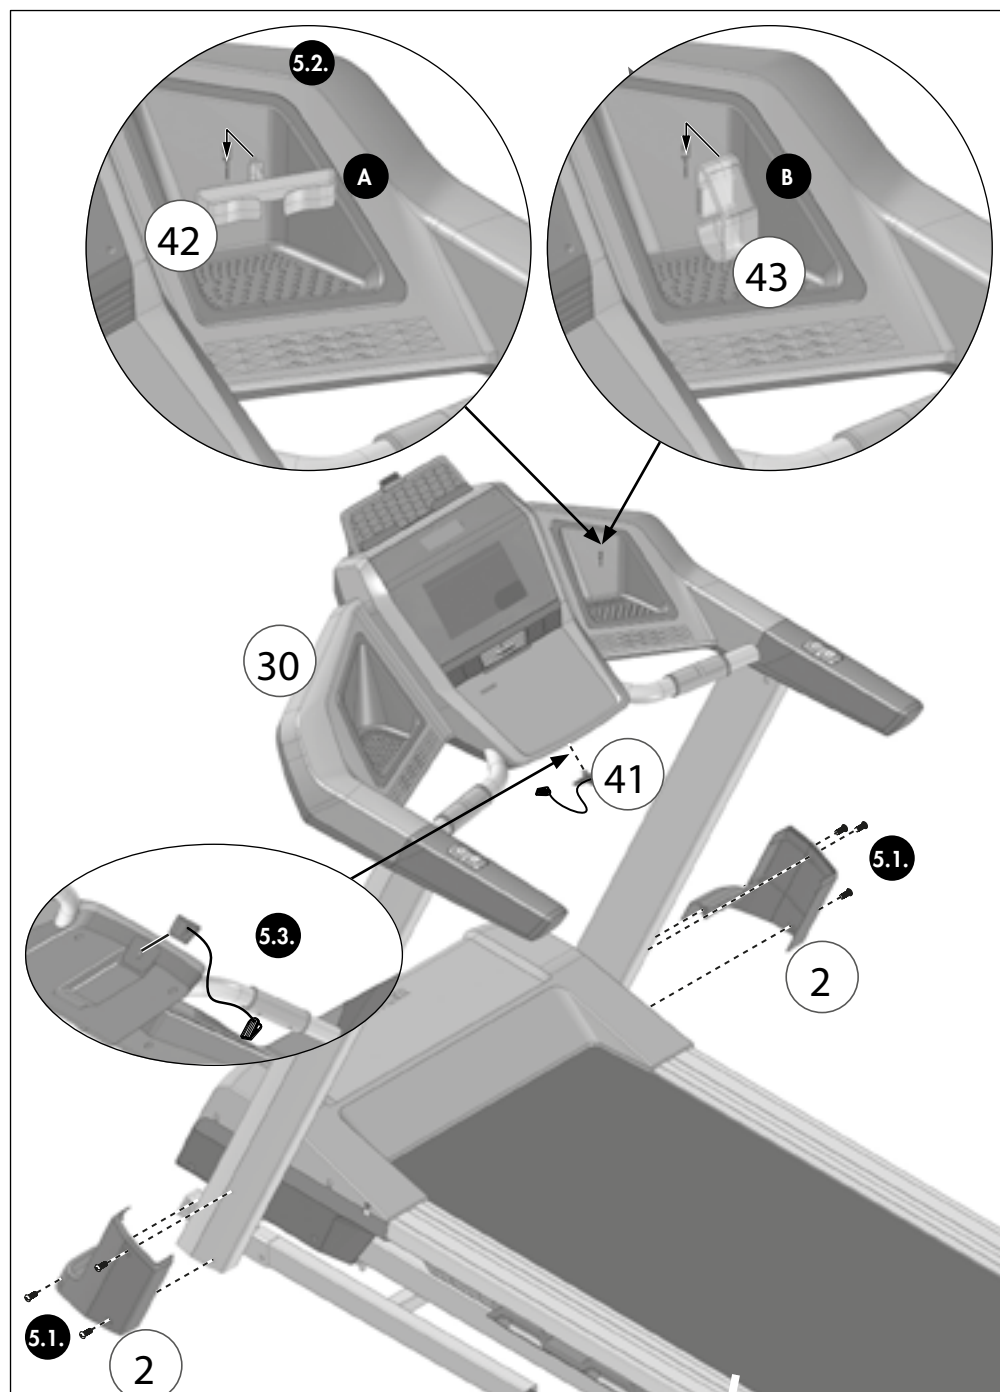


Stap 6: Horizontaal richten

Bij oneffenheden in de ondergrond kunt u de loopband stabiliseren door aan beide instelschroeven onder het hoofdframe te draaien.

WAARSCHUWING

De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Meer informatie hierover vindt je in de in paragraaf 2.1 van deze gebruiksaanwijzing.

1. Til de loopband aan de gewenste zijde op en draai aan de instelschroef onder het hoofdframe.
2. Draai de schroef met de klok mee om ze eruit te draaien en het loopvlak te verhogen.
3. Draai tegen de klok in om het loopvlak te verlagen.

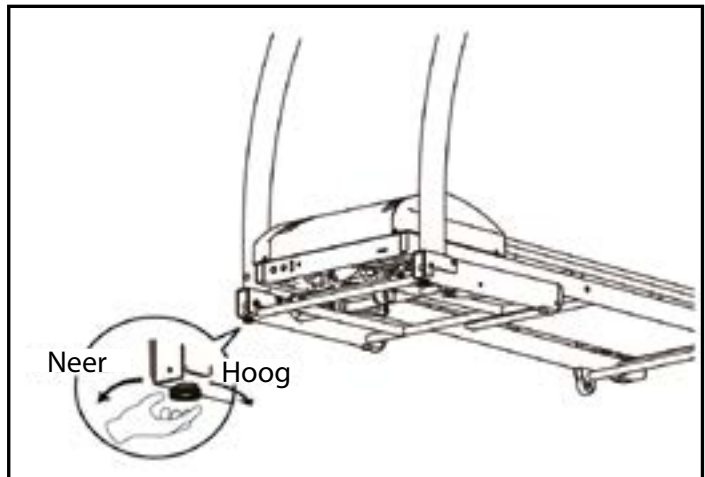

Stap 7: Het apparaat aansluiten op het stroomnet

► **OPGELET**

Het apparaat mag niet op een stekkerdoos worden aangesloten, anders kan niet worden gegarandeerd dat het apparaat van voldoende stroom wordt voorzien. Technische fouten kunnen het gevolg zijn.

Steek de netstekker in een stopcontact dat voldoet aan de elektrische veiligheidsinstructies in het hoofdstuk over elektrische veiligheid.

Correct op- en afstappen

1. Om op te stappen, pakt u de leuning met beide handen vast en stapt u met één voet tegelijk op de loopband.
2. Om af te stappen, pakt u de leuning met beide handen vast en stapt u voet voor voet van de loopband.

OPMERKING


- + Maak je vóór het begin van de training vertrouwd met alle functies en instellingen van het apparaat. Vraag een vakman de nodige uitleg over het juiste gebruik van dit apparaat.
- + Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-downperiode. Heeft u vragen of is er iets onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.
- + De meeste nieuwe loopbanden maken een kloppend geluid dat wordt veroorzaakt doordat de loopband over rollen loopt. De tijd totdat het geluid verdwijnt, is afhankelijk van de intensiteit van het gebruik, de temperatuur en de luchtvochtigheid in de omgeving van de loopband.
- + Houd er rekening mee dat de geluidsemisatie onder belasting hoger is dan zonder belasting.

SAFETY KEY (VEILIGHEIDSSLEUTEL)


WAARSCHUWING

- + Het apparaat is uitgerust met een noodstopvoorziening om je veiligheid te waarborgen. Het apparaat kan alleen functioneren, wanneer de veiligheidssleutel correct aangebracht is op het contactpunt van de console. Als de veiligheidssleutel zich niet meer op het contactpunt bevindt, stopt het apparaat onmiddellijk automatisch. Daarom moet het snoer van de safety key voor de start van elke training met de clip aan je kleding worden bevestigd. Als je de loopband snel tot stilstand moet brengen, als je de snelheid niet meer onder controle hebt of er zich een ander noodgeval voordoet, trek je de veiligheidssleutel met behulp van het snoer uit de console.
- + Omdat de veiligheidssleutel kan loskomen uit het contactpunt van de console wanneer je valt, moet je de clip van de veiligheidssleutel stevig aan je kleding bevestigen.
- + Zorg ervoor dat de veiligheidssleutel niet toegankelijk is voor kinderen.

3.1 Aanduidingen op de console

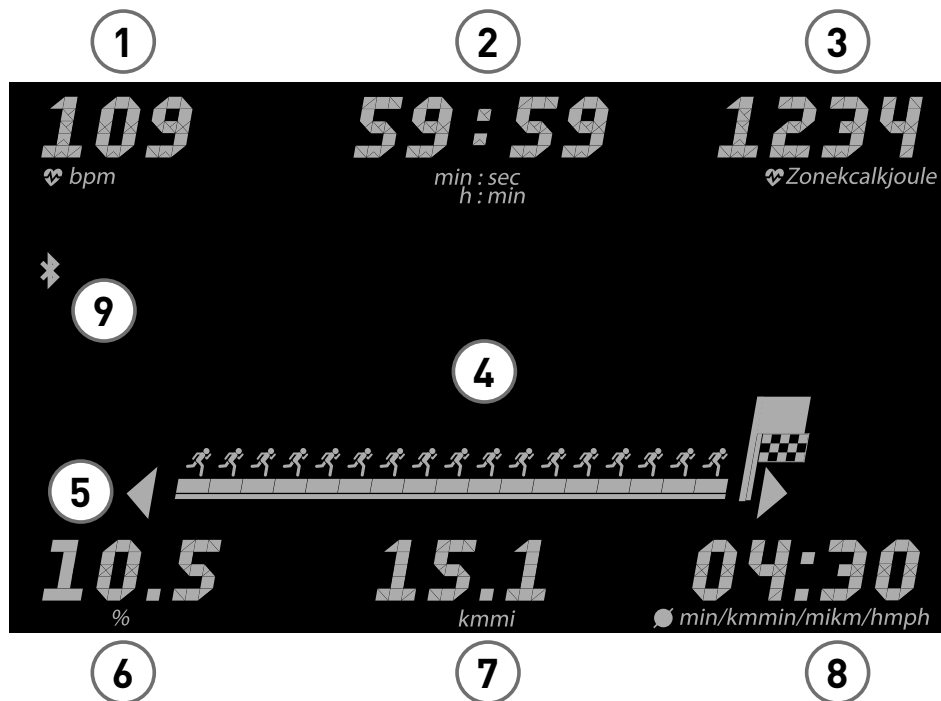






Nr.	Aanduiding	Functie
1	Hartslag	Weergave van de huidige hartslag.
2	Trainingstijd	Weergave van de totale trainingstijd.
3	Calorieverbruik of hartslagzone	Afhankelijk van de instelling wordt het totale calorieverbruik of de huidige hartslagzone weergegeven.
4	Trainingsmatrix	Weergave van het huidige trainingsprofiel.
5	Trainingsanimatie	Weergave van de trainingsvoortgang.
6	Helling	Weergave van de gemiddelde en huidige helling
7	Afstand	Weergave van de afgelegde afstand.
8	Snelheid of tempo	+ Weergave van de gemiddelde snelheid. + Weergave van het huidige en gemiddelde tempo.
9	Draadloze verbindingssymbool	Geeft aan of er een draadloze verbinding beschikbaar is.

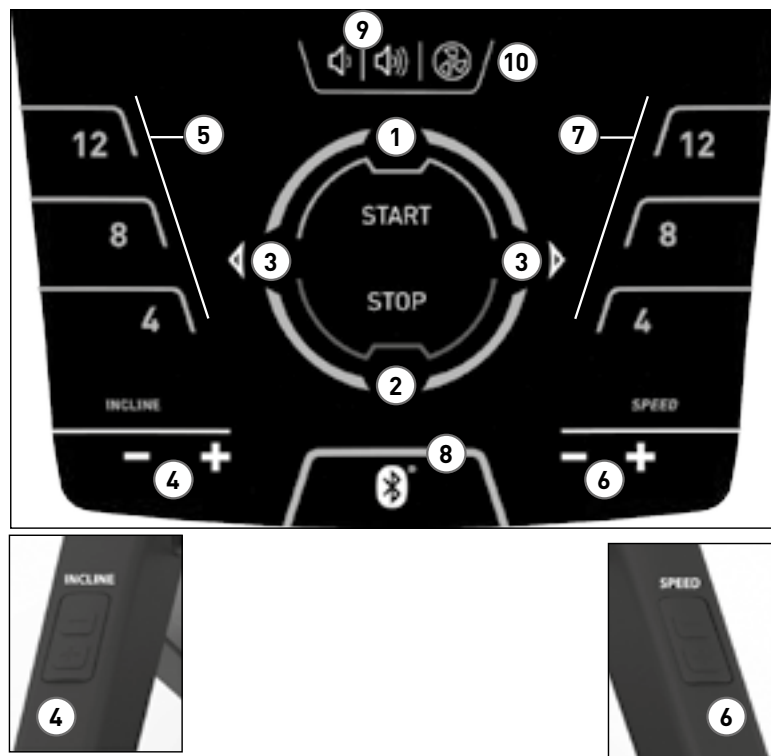

Nr	Weergave/Toets	Functie
1	START	Start of bevestigt instellingen
2	STOP	Stopt of herroept instellingen Houd de knop ingedrukt om het scherm uit te schakelen.
3	Links-/Rechts-toets	Wijzigt de selectie.
4	Hellingsregeling	Verander de helling.
5	Snelkeuzetoets: Steiging	Vooraf ingestelde waarden voor snelle hellingregeling
6	Snelheidscontrole	Verander de snelheid.
7	Snelkeuzetoets: Snelheid	Vooraf ingestelde waarden voor snelle snelheidsregeling.
8	Draadloze verbinding	Een draadloze verbinding instellen.
9	Volumeregeling	Het volume aanpassen.
10	Ventilator	De ventilator in- of uitschakelen. Deze heeft 3 niveaus.





3.2 Startmenu

Navigeer door het startmenu met de linker-/rechters-toetsen. Selecteer een selectie met START.

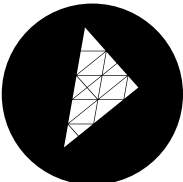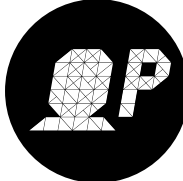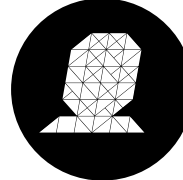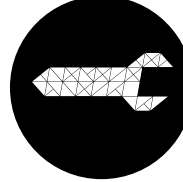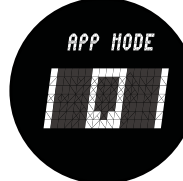Nr	Weergave/Toets	Functie
1		Snelstart + Met snelstart kunt u snel en eenvoudig een gratis trainingssessie starten, zonder enige voorinstellingen. + In dit geval worden uw gegevens niet aan een gebruikersaccount toegewezen.
2		Gebruiker selecteren + In dit menugedeelte kunnen maximaal vier individueel aangemakte gebruikers worden geselecteerd. Ze zijn bedoeld als persoonlijke gebruikersaccounts voor mensen die regelmatig trainen. + In uw account kunt u persoonlijke instellingen maken en trainingsresultaten opslaan. + Individuele gebruikersaccounts herkent u aan de eerste letter van uw voornaam.
3		Gastgebruiker selecteren + De gastgebruiker is een vooraf ingesteld gebruikersprofiel. Het biedt de mogelijkheid om alle trainingsprogramma's (met uitzondering van HRC-training) zonder voorinstellingen te gebruiken. + Er worden geen trainingsresultaten opgeslagen in het gastgebruikersaccount. Bovendien kunnen er geen persoonlijke instellingen worden gemaakt.
4		Nieuwe gebruiker aanmaken + In dit menu kunt u een nieuwe individuele gebruiker aanmaken. + Wanneer u dit menu-item selecteert, wordt u gevraagd om uw naam, leeftijd en individuele trainingsniveau in te voeren.
5		Apparaat instellingen Hier kunt u alle gebruikersspecifieke apparaatinstellingen configureren: Taal, maateenheid, apparaatgegevens, toetstoon, update, reset
6		APP-Mode + Verbind je trainingsdisplay met een smartphone of tablet voor een extra training. + Dit programma is super overzichtelijk en de trainingsgegevens zijn niet aan een gebruikersaccount toegewezen.

3.3 Gebruikersmenu

Zodra u een gebruiker hebt geselecteerd, verschijnt het gebruikersmenu. Navigeer door het gebruikersmenu met de linker-/rechterknoppen. Selecteer een selectie met START.

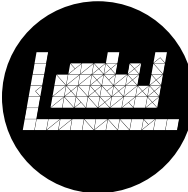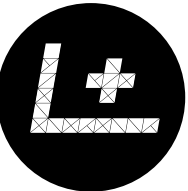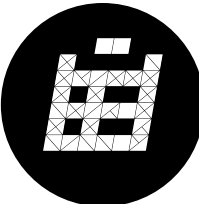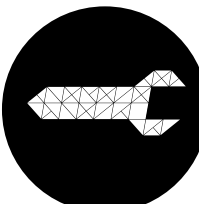1		Herhaal de laatste training + Wanneer u dit menu-item selecteert, gaat u rechtstreeks naar de laatst gestarte trainingssessie. + Dit menu-item is altijd vooraf geselecteerd wanneer u het gebruikersmenu opent. De laatste trainingssessie is dus nog maar één klik verwijderd.
2		Trainingsprogramma's In dit menu-item vindt u alle beschikbare trainingssessies voor uw KETTLER loopband.
3		Nieuwe training aanmaken + Met deze trainingsconfigurator kunt u eenvoudig uw eigen individuele training samenstellen. + Geef hiervoor de gewenste helling en snelheid voor het betreffende trainingssegment op.
4		Mijn resultaten In dit menu-item vindt u uw persoonlijke totale prestatie, het resultaat van uw laatste training en uw beste prestaties op de 3 km, 5 km en 10 km.
5		Persoonlijke instellingen + Onder persoonlijke instellingen kunt u alle gebruikersspecifieke instellingen maken (bijv. wijzigingen in leeftijd of trainingsniveau). + Wijzigingen in dit menu hebben geen invloed op de instellingen van andere gebruikers en komen dus volledig overeen met uw individuele voorkeuren.

3.4 Draadloze verbinding

De loopband kan worden gekoppeld met een borstband voor hartslagmeting. Bovendien kan het apparaat worden verbonden met smartphones, tablets of pc's, zodat u met geschikte programma's of apps gebruik kunt maken van uiteenlopende trainingsmogelijkheden.

3.4.1 Verbinding maken met een hartslagsensor

1. Druk kort op de draadloze verbinding knop om het menu draadloze verbinding instellingen te openen.
2. Selecteer de gevonden sensor met de < > knoppen.
3. Een aangesloten sensor kan ook worden verwijderd in het instellingenmenu.

Na een succesvolle verbinding verschijnt er een bevestiging op het display.

4. Wanneer u nogmaals op de knop voor draadloze verbinding drukt, keert u terug naar het startmenu.

3.4.2 Gebruik hartslagsensor tijdens training



WAARSCHUWING

Je trainingsapparaat is geen medisch apparaat. De hartslagmeting van dit apparaat kan onnauwkeurig zijn. De meest uiteenlopende factoren kunnen de nauwkeurigheid van de hartslagweergave beïnvloeden. De hartslagweergave dient uitsluitend als trainingshulp.

1. Begin met de training.

De hartslag wordt automatisch gedetecteerd; handmatig koppelen is niet nodig.



OPMERKING

Het menu voor het instellen van de draadloze verbinding is niet toegankelijk tijdens de training.

3.4.3 Deactiveer of verwijder de verbinding met een hartslagsensor



OPMERKING


- + Als de verbinding wordt verbroken, verschijnt het bericht "Apparaat verbroken" – de verbinding wordt automatisch hersteld.
- + Als u de sensor verder dan 6 meter verplaatst of deactiveert, verschijnt ook het bericht "Apparaat verbroken".
- + Gebruik het menu voor het instellen van de draadloze verbinding om de verbinding te beheren of te verwijderen.

3.5 Draadloze verbinding en fitnessapps

De console van dit fitnessapparaat is uitgerust met een draadloze interface. Houd er rekening mee dat jouw mobiele apparaat compatibel moet zijn met de draadloze interface van het fitnessapparaat. Om trainingsapps te gebruiken, schakel je de draadloze verbinding op je mobiele apparaat (tablet of smartphone) in en open je de fitnessapp. Selecteer uw fitnessapparaat. Volg hiervoor de aanwijzingen in de app. De naam van uw apparaat vindt u op een kleine sticker aan de achterkant van de console. Trainingsapps vindt u in de appstores van Google of Apple. Daar vindt u bijvoorbeeld de apps "Kinomap" of "Zwift". Denk eraan dat dit apps van externe fabrikanten zijn. Fitshop is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, de werking of de inhoud van deze programma's.

BELANGRIJKE OPMERKING

De vooraf geïnstalleerde apps worden geproduceerd en geleverd door externe fabrikanten. Wijzigingen en beschikbaarheid van deze apps kunnen optreden of variëren. Fitshop aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, functionaliteit of inhoud van deze apps. Om de functionaliteit van de voorgeïnstalleerde apps te kunnen garanderen, moeten deze regelmatig worden geactualiseerd. De desbetreffende app zal u hierop attent maken. Om de updates uit te voeren, heeft u een Google-account nodig. Hiervoor volstaat een Google-e-mailadres. Om de desbetreffende update uit te voeren volgt u gewoon de aanwijzingen op het scherm. Denk eraan dat het systeem op de voorgeïnstalleerde apps afgestemd is. Installeer geen andere apps op de console. Bij deze laatste kan de functionaliteit immers niet worden gegarandeerd. Het installeren van andere apps kan technische problemen veroorzaken.

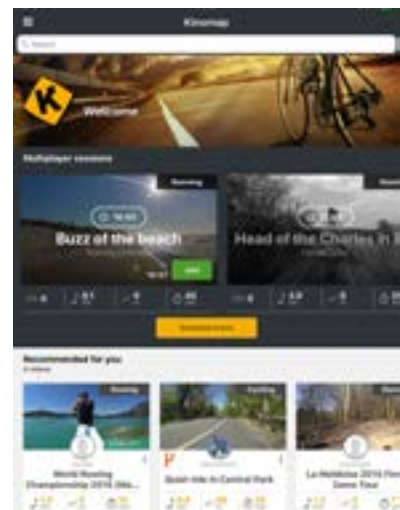

Voorbeeld: Kinomap

4.1 Algemene informatie

Bij het trainen is het belangrijk ervoor te zorgen dat de oefeningen correct worden uitgevoerd om blessures te voorkomen en het gewenste trainingseffect te bereiken. Zorg ervoor dat u de juiste techniek gebruikt en oefent binnen een passend intensiteitsbereik. Als u twijfelt of een gezondheidsprobleem heeft, raadpleeg op voorhand dan altijd een deskundige zoals een arts of trainer.

Begin uw training altijd met een lage belasting en verhoog deze gelijkmatig en voorzichtig. Beëindig uw training met een cooling-down. Heeft u vragen of is het onduidelijk, neem dan contact op met uw huisarts.

4.1.1 Trainingskleding

Draag de geschikte sportkleding die comfortabel zit en ademend is tijdens het sporten. Vermijd kleding die u beperkt of ongemakkelijk zitten. Zorg ervoor dat uw schoenen geschikt zijn en voldoende ondersteuning bieden. Draag ook altijd een handdoek bij u om zweet weg te vegen en het apparaat schoon te houden.

4.1.2 Opwarmen en strekken

Het is belangrijk om vóór de training goed op te warmen en te rekken en strekken om blessures te voorkomen en de prestaties te verbeteren. Rekken en strekken helpt de spieren los te maken en de mobiliteit te verbeteren. Zorg ervoor dat u vóór elke training korte rekoefeningen doet.

Opwarmoefening:

1. Ga rechtop staan met uw voeten op ongeveer schouderbreedte uit elkaar.
2. Begin met zachte armcirkels door uw armen langzaam en gecontroleerd naar voren te bewegen in kleine cirkels.
3. Voer armcirkels naar achteren uit om de schouders en armen los te maken.
4. Doe squats door langzaam te hurken en dan weer rechtop te staan. Zorg ervoor dat uw knieën niet voorbij uw tenen uitsteken.



VOORZICHTIG

Train niet met pijnlijke spieren en bescherm de aangetaste spieren, dit omdat het in het ergste gevoel tot blessures kan leiden.



4.1.3 Medicatie

Als u regelmatig medicatie gebruikt en wilt sporten, is het belangrijk om op de hoogte te zijn van mogelijke wisselwerkingen. Vraag uw arts of apotheker of uw medicijnen uw sportprestaties kunnen beïnvloeden.

4.1.4 De gebruikte spiergroepen

De volgende spiergroepen worden gebruikt tijdens de training:

- + Bilspieren
- + Beenspieren

Zorg ervoor dat u uw rug recht houdt tijdens het sporten. Hurk of buig uw rug niet.

4.1.5 Frequentie

Regelmatige lichaamsbeweging is cruciaal om vooruitgang te boeken en op de lange termijn gezond te blijven. Voortdurende oefening kan de spieren versterken, het uithoudingsvermogen verbeteren en het algehele welzijn verhogen. Vergeet niet dat zelfs kleine trainingssessies regelmatig kunnen worden gedaan om resultaten op de lange termijn te bereiken. Blijf gemotiveerd en houd u aan uw trainingsdoelen.

Trainen met hartslagoriëntatie

De hartslagoriëntatie garandeert u een uiterst effectieve en gezondheidsvriendelijke training. Aan de hand van uw leeftijd en onderstaande tabel kunt u dat doen. Lees en bepaal snel en eenvoudig uw optimale hartslagwaarde voor training. Er klinkt een signaal als uw hartslag boven de ingestelde doelhartslag komt. Hieronder leest u welke doelhartslag belangrijk is voor welk trainingsdoel.

Vetverbranding (gewichtregulatie): Het belangrijkste doel is het verbranden van vet. Om dit trainingdoel te bereiken zijn een lage trainingsintensiteit (ca. 55% van de maximale hartslag) en een langere trainingsduur geschikt.


Cardiovasculaire training (duurtraining): Het primaire doel is om het uithoudingsvermogen en de conditie te vergroten door een verbeterde zuurstoftoevoer via het cardiovasculaire systeem. Om dit trainingsdoel te bereiken is een gemiddelde intensiteit (ca. 75% van de maximale hartslag) met een gemiddelde trainingsduur nodig.

Anaerobe (maximale) inspanningstraining: Het belangrijkste doel van een training met maximale inspanning is het verbeteren van het herstel na een korte, intensieve training, om zo snel mogelijk terug te keren naar het aerobe bereik. Om dit trainingsdoel te bereiken is een hoge intensiteit (ca. 90% van de maximale hartslag) nodig met korte, intensieve inspanning, gevolgd door een herstelfase om spierversmoeidheid te voorkomen.

Voorbeeld:

Voor een 45-jarige bedraagt de maximale hartslag 175 ($220 - 45 = 175$).

- + De streefzone voor vetverbranding (55%) bedraagt ca. 96 slagen/min = $(220 - \text{leeftijd}) \times 0,55$.
- + De duurtrainingszone (75%) bedraagt ca. 131 slagen/min. = $(220 - \text{leeftijd}) \times 0,75$.
- + De maximale hartslagwaarde voor anaërobe trainingstraining (90%) is ongeveer 157 slagen/min. = $(220 - \text{leeftijd}) \times 0,9$.

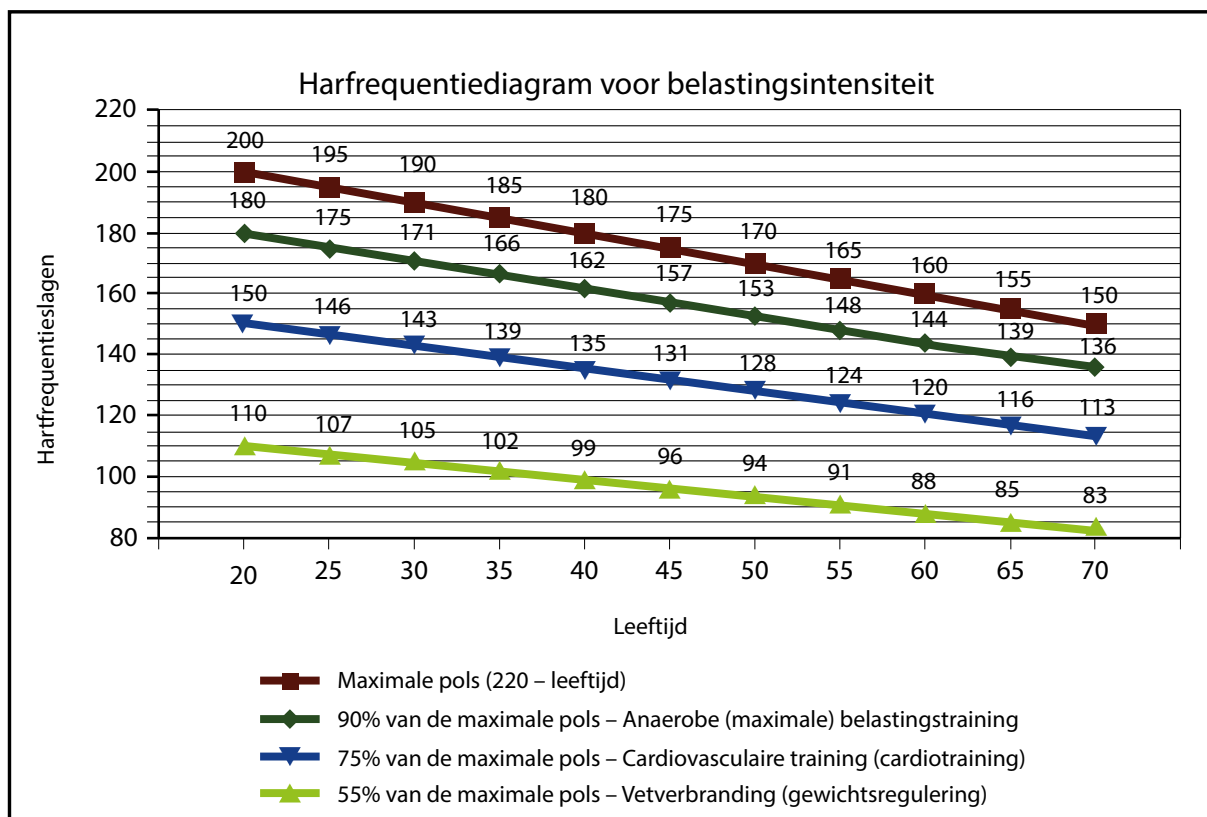

4.2 Trainingsdagboek

[illegible]

(Kopiervorlage)



Datum



Afstand



Tijd (min.)



Weerstandsniveau



Training gewicht



Ø Hartfrequentie



Energieverbruik



Ik voel me ...



Lichaamsgewicht

5.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.



OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

5.2 Transportwielen



OPGELET

Als je het apparaat over uiterst gevoelige en zachte vloerbekleding, zoals parket, tegels of laminaat, wil verplaatsen, moet je de transportweg bedekken met bijvoorbeeld karton of iets gelijkaardigs, om eventuele schade aan de vloer te vermijden.

1. Ga achter het apparaat staan en til het op, tot het gewicht van het apparaat op de transportwielletjes steunt. Nu kun je het apparaat gemakkelijk verplaatsen. Als de transportweg langer is, moet het apparaat gedemonteerd en veilig verpakt worden.
2. Kies de nieuwe opstelplaats, rekening houdend met de aanwijzingen in paragraaf 1.4 van deze gebruiksaanwijzing.

5.3 Opvouwmecanisme



WAARSCHUWING

- + De loopband is uitgerust met hogedrukschokdempers die bij een verkeerde hantering tot het plots openklappen van de loopband kunnen leiden. Meer informatie hierover vind je in de in paragraaf 2.1 van deze gebruiksaanwijzing.
- + Til de loopband niet aan de loopmat of de achterste transportwielletjes op. Deze onderdelen klikken niet vast en zijn moeilijk vast te nemen.



OPMERKING

De loopband is opvouwbaar en kan dus ruimtebesparend worden opgeborgen. Dat vergemakkelijkt eveneens het transport.

5.3.1 De loopband dichtvouwen

⚠ WAARSCHUWING

- + Sluit het apparaat in dichtgevouwen toestand niet op het stroomnet aan. Probeer het apparaat niet te gebruiken wanneer het dichtgevouwen is.
- + Het loopvlak moet voor het dichtvouwen volledig tot stilstand gekomen zijn.


⚠ VOORZICHTIG

- + Leun niet tegen het apparaat in dichtgevouwen toestand en leg er niets op, waardoor het apparaat onstabiel wordt en omvalt.

► OPGELET

- + Voor het dichtvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het dichtvouwen van de loopband verhinderen.

1. Schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Grijp met beide handen de beschermstang vast die zich direct onder het achterste gedeelte van de loopmat bevindt, zodat je een stabiel hijspunt hebt.
3. Zorg ervoor dat de hydraulische rem correct vergrendeld is en til de loopband naar voren op.
4. Zorg ervoor dat je stabiel staat en controleer of het vergrendelmechanisme geborgd is; trek hiervoor het apparaat naar achteren en controleer of het daarbij niet beweegt.

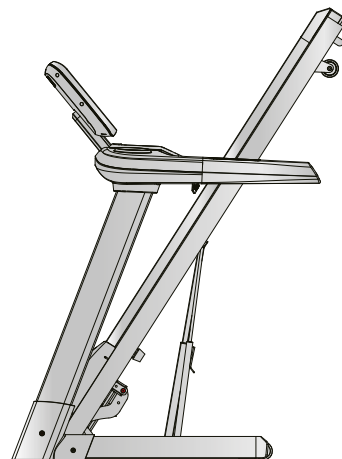

5.3.2 De loopband openvouwen


► OPGELET

- + Voor het openvouwen moeten alle voorwerpen worden verwijderd, die kunnen leeglopen of omgestoten worden of die het openvouwen van de loopband verhinderen.

1. Ga achter de loopband staan en druk het apparaat lichtjes naar voren in de richting van de display.
2. Om de vergrendeling van de hydraulische rem te ontgrendelen, druk met je linkervoet het bovenste gedeelte van de hydraulische rem lichtjes naar voren, tot de vergrendeling loskomt en de loopband naar achteren kan worden getrokken.
3. Blijf de loopband vasthouden.

De hydraulische rem zakt zelf zachtjes naar beneden.

4. Zodra de loopband ongeveer $\frac{2}{3}$ gezakt is, kan je hem loslaten.

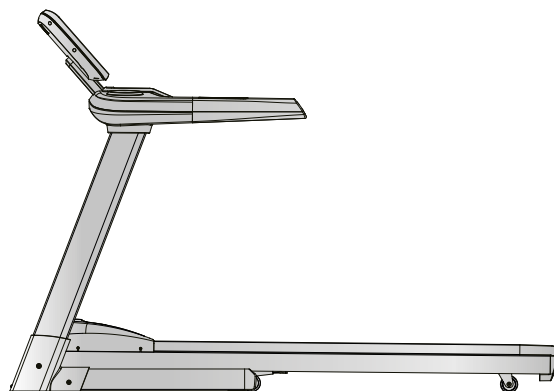

6.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

▶ OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

6.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
De console reageert niet	Veiligheidssleutel ontbreekt of past niet	Controleer of de veiligheidssleutel is geplaatst en gebruik deze indien nodig
De loopmat ligt scheef	Loopmat niet gecentreerd	Centreer de loopmat volgens de instructies
Schurend geluid		
De loopmat slijt door/ stopt	Spanning/smering van de loopmat is niet in orde	Controleer de spanning/smering van de loopmat volgens de instructies
Het display geeft niets weer/werkt niet	+ De stroomvoorziening is onderbroken + Losse kabelverbinding	+ Aan/uit schakelaar + Controleer of de veiligheidssleutel is geplaatst + Controleer de kabelverbindingen

Geen hartslagweergave	+ Storingsbronnen in de kamer + Ongeschikte borstband + Borstband verkeerd geplaatst + Borstband defect of batterij leeg + Hartslagweergave defect	+ Elimineer storingsbronnen (bijv. mobiele telefoons, WLAN, grasmaaiers, robotstofzuigers, enz ...) + Gebruik een geschikte borstband (zie AANBEVOLEN ACCESSOIRES) + Verplaats de borstband en/of bevochtig de elektroden + Vervang de batterijen + Controleer of hartslagweergave mogelijk is met de handsensoren
-----------------------	--	--

6.3 Foutcodes en foutopsporing

De elektronica van de loopband voert permanent tests uit. Indien er afwijkingen worden gedetecteerd, verschijnt een foutcode op de display en wordt de normale werking om veiligheidsredenen gestopt.

Neem contact op met de contractpartner voor technische klantenservice.

6.4 Verzorging en onderhoud

De belangrijkste onderhoudsmaatregel is de verzorging van de loopmat. Hiertoe behoren het instellen, het bijspannen en het smeren van de loopmat. Schade die ontstaat omwille van geen of gebrekkige verzorging, wordt niet gedekt door de garantie. Voer dus regelmatig onderhoudscontroles uit. Ga zeer zorgvuldig tewerk bij het afstellen en bijspannen van de band, omdat een te hoge of te lage spanning tot schade aan het apparaat kan leiden. De loopmat wordt voor de levering in de fabriek volgens de voorschriften ingesteld. Het kan echter gebeuren dat de loopmat tijdens het transport verschuift.

Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.



Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR-Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een loopband/roeitrainer/crosstrainer/thuisfiets/indoor bike. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is.

6.4.1 Afstelling van de loopmat


Tijdens de training moet de loopmat zo veel mogelijk in het midden en recht lopen. Afhankelijk van de belasting en de gebruiksomstandigheden kan de uitlijning van de loopmat veranderen. Een andere reden kan de positionering van het apparaat op een oneffen oppervlak zijn.



VOORZICHTIG

Bij het volgende onderhoud mag niemand zich op de loopband bevinden!

1. Laat het apparaat aan een snelheid van ongeveer 5 km/u lopen.
2. Als de loopmat naar links afwijkt, draai je de linker instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de rechter instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
3. Als de loopmat naar rechts afwijkt, draai je de rechter instelschroef aan het achterste uiteinde van het apparaat max. een ¼ slag in wijzerzin en de linker instelschroef max. een ¼ slag in tegenwijzerzin.
4. Bekijk aansluitend ongeveer 30 seconden hoe de mat loopt, omdat de wijziging niet onmiddellijk zichtbaar wordt.
5. Herhaal deze procedure totdat de loopmat weer recht loopt. Als je de loopmat niet uitgelijnd krijgt, moet je contact opnemen met je verkoper.

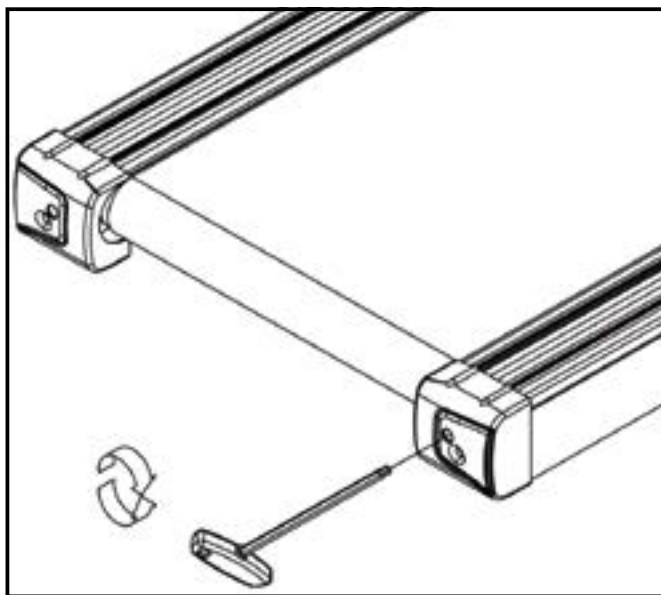

6.4.2 Bijspannen van de loopmat

Als de loopmat tijdens de werking over de looprollen schuift (wanneer dat het geval is, ontstaat een merkbaar schokken tijdens het lopen), moet de loopmat bijgespannen worden.

In de meeste gevallen is de oorzaak voor het wegschuiven een uitzetting van de mat door haar gebruik. Dit is volkomen normaal.

❗ OPMERKING

Het bijspannen gebeurt via dezelfde instelschroeven, die ook voor de instelling worden gebruikt.

1. Laat het apparaat aan een snelheid van 5 km/u lopen.
2. Draai de linker en rechter instelschoef onmiddellijk na elkaar max. ¼ draai in wijzerzin.
3. Controleer vervolgens of de loopmat nog doorslipt. Als dat het geval is, moet je de beschreven procedure opnieuw uitvoeren.

6.4.3 Smering van de loopmat

Als de loopmat onvoldoende gesmeerd is, neemt de wrijving aanzienlijk toe en dit leidt tot een sterke slijtage van de eindeloze band, de loopplaat, de motor en het bord. Als je een verhoogde wrijving van de loopmat opmerkt, wijst dit erop dat je de mat moet smeren. Je moet in ieder geval minstens alle 3 maanden of alle 50 bedrijfsuren de mat smeren. Afhankelijk daarvan, wat eerst komt.


❗ OPMERKING

Als je loopband uitgerust is met een opvouwmechanisme, kun je de smering ook in dichtgevouwen toestand uitvoeren.

1. Til de loopmat een beetje op.
2. Breng een beetje silicone olie of siliconenspray aan op het volledige loopdek en verdeel gelijkmatig.
3. Draai de band handmatig verder, zodat het volledige oppervlak tussen de eindeloze band en de loopplaat gesmeerd is.
4. Veeg de overtollige silicone olie of siliconenspray weg.

❗ OPMERKING

Als het apparaat gedurende een langere periode niet wordt gebruikt, moet dit onderhoud eveneens worden uitgevoerd.

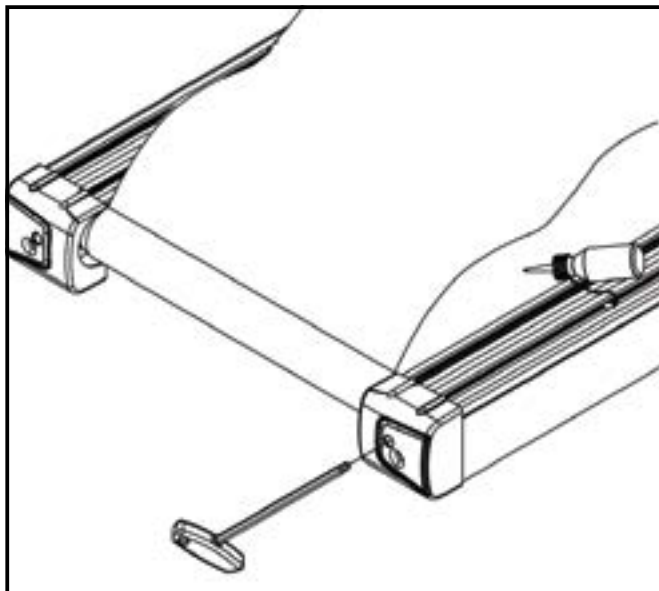

6.5 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Display console	R	I	
Spanning van de band			I
Smering van de band			I
Kunststofafdekkingen	R	I	
Schroeven en kabelverbindingen			I
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

Door het scannen van de QR-code met de camera of de QR-Code Scanner-app van uw smartphone wordt een video geopend op YouTube over het algemene onderhoud van een loopband. De video dient om de onderhoudsstappen die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven, aanschouwelijk te maken. Let op, het is mogelijk dat de video niet in uw taal of met de bijbehorende ondertitels beschikbaar is



Indien u de QR-codes niet kunt scannen, kunt u de video's van Fitshop op YouTube bekijken. Hiervoor moet u eerst YouTube openen en in de zoekbalk "Fitshop" of "Fitshop" intikken.

7 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage van elektrische en elektronische apparaten worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

8 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor crosstrainers is dit bijvoorbeeld een **vloermat** die ervoor kan zorgen dat je fitnessapparatuur steviger staat en de vloer beschermt tegen zweet, of **siliconenspray** waarmee je de bewegende delen in goede conditie houdt.

Als je een cardiotrainingfitnessapparaat hebt gekocht en je op basis van je hartslag wil trainen, raden wij je aan om een compatibele **borstband** te gebruiken, omdat op die manier een optimale overdracht van de hartslag wordt gegarandeerd.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Borstband



Borstband Contactgel



Vloermat



Siliconenspray

9.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 11 van deze gebruiksaanwijzing.



OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker.

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

9.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Fabrikant Onderdeelnr.
1-1	WELDMENT BASE FRAME	3.03.015.0025
1-2	Screw	4.09.001.1250
1-3	SCREW	4.09.001.1291
1-4	spring washer	4.09.003.0314
1-5	Flat washer	4.09.003.0135
1-6	Adjustable cap	3.05.004.0142
1-7	CABLE	4.03.002.0436
1-8	Wire Clip	4.01.005.0207
10-1	INCLINE MOTOR	4.03.006.0077
10-2	Incline frame block	3.04.029.0159
10-3	Screw	4.09.001.0208
10-4	Screw	4.09.001.0215
10-5	Flat washer	4.09.003.0158
10-6	Nylon nut	4.09.002.0178
10-7	SCREW	4.09.001.0978
10-8	Cable tie	6.10.001.0024
11-1	MCB	4.03.005.0042
11-2	SCREW	4.09.001.0772
12-1	FILTER	4.03.021.0019
12-2	BLUE CABLE	4.03.002.1687
12-3	YELLOW GREEN EARTH WIRE	4.03.002.1031
12-4	SCREW	4.09.001.0978
12-5	Inductor	4.03.022.0033
12-6	SCREW	4.09.001.0978
13-1	DECK LIFT SHOCK	4.02.005.0021
13-2	Screw	4.09.001.0387
13-3	SCREW	4.09.001.0473
13-4	Flat washer	4.09.003.0135
13-5	Nylon nut	4.09.002.0162
14-1	Motor cover TOP	3.04.008.0114
14-2	Screw	4.09.001.1654

15-1	Motor cover	3.04.008.0115
15-2	SCREW	4.09.001.1553
16-1	SIDE MOTOR COVER L	3.04.001.2470
16-2	SCREW	4.09.001.1553
16-3	cap	4.02.003.1713
16-4	SIDE MOTOR COVER R	3.04.001.2471
16-5	SCREW	4.09.001.1553
16-6	cap	4.02.003.1713
17-1	SIDE RAIL END CAP,LEFT	3.04.009.0080
17-10	Screw	4.09.001.0797
17-2	REAR SIDE CAP, LEFT	3.04.001.2442
17-3	Screw	4.09.001.1499
17-4	CABLE TIE WITH HOLE	4.09.001.1655
17-5	Screw	4.09.001.0797
17-6	SIDE RAIL END CAP,RIGHT	3.04.009.0081
17-7	REAR SIDE CAP, RIGHT	3.04.001.2443
17-8	Screw	4.09.001.1499
17-9	Screw	4.09.001.1655
18-1	SIDE RAIL	4.01.005.0127
18-2	Single-sided plastic	4.04.002.0088
19	Running Belt 555x3370x2,5mm	4.01.001.0089
2-1	BASE FRAME COVER LEFT	3.04.001.2468
2-2	Screw	4.09.001.0797
2-3	BASE FRAME COVER RIGHT	3.04.001.2469
2-4	Screw	4.09.001.0797
20	BELT 210J	4.04.001.0076
21-1	PU WHEEL	3.04.003.0157
21-2	Screw	4.09.001.0405
21-3	Flat washer	4.09.003.0135
21-4	Nylon nut	4.09.002.0162
22-1	SWITCH	4.03.027.0024
22-2	OVERLOAD PROTECTOR	4.03.020.0012
22-3	Socket	4.03.018.0005
22-4	BROWN CONNECTING LINE	4.03.002.1138


22-5	BLUE CONNECTING LINE	4.03.002.1132
22-6	BROWN CONNECTING LINE	4.03.002.1140
22-7	BLUE CONNECTING LINE	4.03.002.1136
22-8	YELLOW GREEN EARTH WIRE	4.03.002.0892
22-9	SCREW	4.09.001.0978
23-1	SPEED SENSOR CABLE	4.03.002.1023
23-2	Sensor supporter	3.04.032.0225
23-3	Cable tie	6.10.001.0018
23-4	Screw	4.09.001.1655
23-5	SCREW	4.09.001.1553
24	Wire Clip	4.01.005.0207
25	POWER CORD	4.03.025.0059
26	Cushion	4.04.003.0390
27-1	DECORATION CUSHION	3.04.001.2486
27-2	INNER CUSHION	4.01.005.0307
27-3	FRONT CUSHION, LEFT	4.01.005.0287
27-4	REAR CUSHION, LEFT	4.01.005.0289
27-5	DECORATION CUSHION	3.04.001.2486
27-6	INNER CUSHION	4.01.005.0307
27-7	FRONT CUSHION, RIGHT	4.01.005.0288
27-8	REAR CUSHION, RIGHT	4.01.005.0290
28-1	REAR BOAD UPPER	3.04.001.2444
28-2	REAR BOAD	3.04.001.2445
28-3	SCREW	4.09.001.1553
29	Console frame	3.03.019.0043
3-1	Transportation Wheel	3.04.003.0020
3-2	Screw	4.09.001.0405
3-3	Nylon nut	4.09.002.0162
3-4	Flat washer	4.09.003.0135
30-1	Consoel board	4.01.005.0197
30-10	Fan	4.03.028.0003
30-11	OVERLAY	2BT542400
30-12	Screw	4.09.001.1499
30-13	SCREW	4.09.001.1553

30-14	Screw	4.09.001.1579
30-15	Cable 800mm	4.03.002.0440
30-16	Cable	4.03.002.0434
30-17	Switch cable	4.03.002.0433
30-18	Media Wire	4.03.002.0345
30-19	Cable tie	6.10.001.0024
30-2	Console board cover top	3.04.011.0427
30-3	Ipad Mat	3.04.032.0199
30-4	Ipad cushion	3.04.032.0200
30-5	Console board cover	3.04.001.2527
30-6	Fan Blade	3.04.011.0429
30-7	Fan Cover	3.04.011.0430
30-8	Computer display	4.03.001.1775
30-9	BACKLIGHT DISPLAY	4.03.007.0167
31-1	COMPUTER UPPER COVER	3.04.011.0425
31-10	SCREW	4.09.001.1553
31-2	BOTTLE HOLDER L	3.04.026.0108
31-3	BOTTLE HOLDER R	3.04.026.0109
31-4	Wire clip	3.04.028.0169
31-5	MEDIA socket	4.03.018.0001
31-6	Speaker	4.03.029.0023
31-7	Speaker wire	4.03.002.1679
31-8	CABLE TIE	6.10.001.0013
31-9	Screw	4.09.001.1499
32-1	CONSOLE COVER LOWER	3.04.011.0426
32-2	SCREW	4.09.001.1553
33-1	IPAD CLAMP	2.36.0001594
33-2	BELT	2BQ0236A
33-3	PLASTIC PLATE	3.04.032.0130
33-4	Screw	4.09.001.0686
34-1	Console board cover lower	3.04.011.0428
34-2	Screw	4.09.001.1543
34-3	SCREW	4.09.001.1553
34-4	SAFETY KEY sticker	2BT522000

35-1	SAFETY KEY set	3.04.032.0239
35-2	Magnetic	4.50.002.0006
35-3	CABLE	4.03.002.0435
35-4	SCREW	4.09.001.1507
36-1	PULSE HANDLEBAR	4.03.015.0034
36-4	PULSE CABLE	4.03.002.1025
36-5	Screw	4.09.001.2037
37-1	HANDLEBAR BUTTON SEAT	3.04.011.0438
37-10	HANDLEBAR BUTTON -	3.04.011.0442
37-11	Shortcut button	4.03.007.0089
37-12	Screw	4.09.001.1499
37-13	Screw	4.09.001.1585
37-14	Cable tie	6.10.001.0024
37-2	HANDLEBAR BUTTON +	3.04.011.0441
37-3	HANDLEBAR BUTTON -	3.04.011.0442
37-4	Shortcut button	4.03.007.0089
37-5	Screw	4.09.001.1499
37-6	Screw	4.09.001.1585
37-7	Cable tie	6.10.001.0024
37-8	HANDLEBAR BUTTON SEAT	3.04.011.0438
37-9	HANDLEBAR BUTTON +	3.04.011.0441
38-1	HANDGRIP FOAM L	4.01.004.0353
38-2	HANDGRIP FOAM R	4.01.004.0354
38-3	FLAT WASHER	4.09.003.0054
38-4	SCREW	4.09.001.0723
39-1	Console supporter	3.04.032.0111
39-2	SCREW	4.09.001.1553
4-1	UPRIGHT LEFT	3.03.003.0364
4-2	UPRIGHT RIGHT	3.03.003.0367
4-3	CABLE	4.03.002.0403
4-4	Screw cap	3.04.002.0385
40	MEDIA CABLE	4.03.002.0340
41	SAFETY KEY	2.36.0001521
42-1	WATCH HOLDER CLIP	3.04.028.0170

42-2	WATCH HOLDER	3.04.028.0171
42-3	ADHENSIVE	4.04.002.0083
43-1	Card holder	3.04.028.0123
43-2	SCREW	4.09.001.0414
43-3	Flat washer	4.09.003.0135
5-1	INCLINE FRAME	3.03.018.0037
5-4	Flat washer	4.09.003.0158
5-5	Nylon nut	4.09.002.0178
6	MAIN FRAME	3.03.001.0585
7-1	DECK	4.01.002.0009
7-2	Stripe clip	3.04.032.0113
7-3	SCREW	4.09.001.1553
7-4	BOLT	4.09.001.1031
7-5	BOLT	4.09.001.1036
7-6	REAR CAP SUPPORTER	4.01.002.0071
7-7	HOOK	3.03.001.0498
8-1	FRONT ROLLER	4.02.004.0063
8-2	Screw	4.09.001.1294
8-3	Flat washer	4.09.003.0135
8-4	REAR ROLLER	4.02.004.0064
8-5	Screw	4.09.001.1294
8-6	Flat washer	4.09.003.0135
9-1	MOTOR	4.03.006.0076
9-2	MOTOR support	3.03.011.0059
9-3	SCREW	4.09.001.1239
9-4	Screw	4.09.001.0119
9-5	spring washer	4.09.003.0314
9-6	Flat washer	4.09.003.0135
9-7	MAGNETIC RING	4.03.023.0002
9-8	Screw	4.09.001.0978
9-9	Cable tie	6.10.001.0018

9.3 Detailtekening

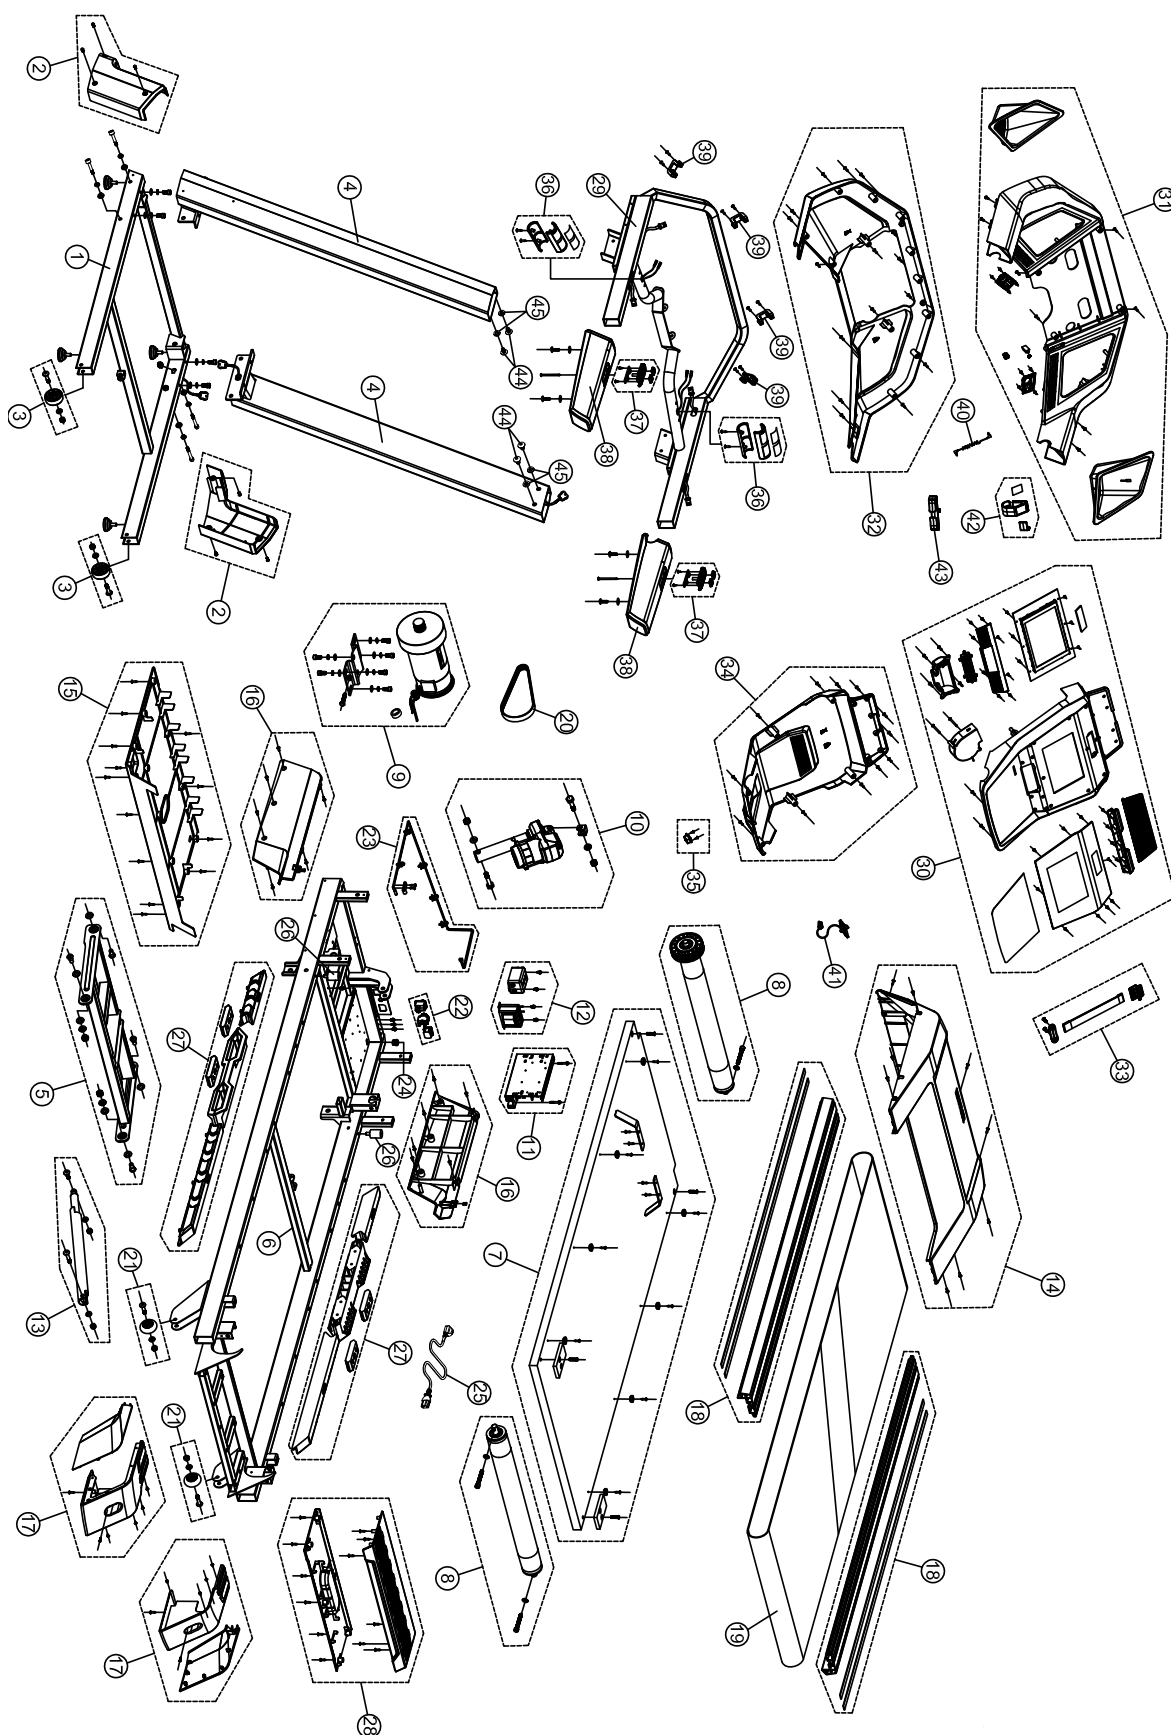

Producten van Kettler® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburokratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
SERVICE	FR	BE
	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht


FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!

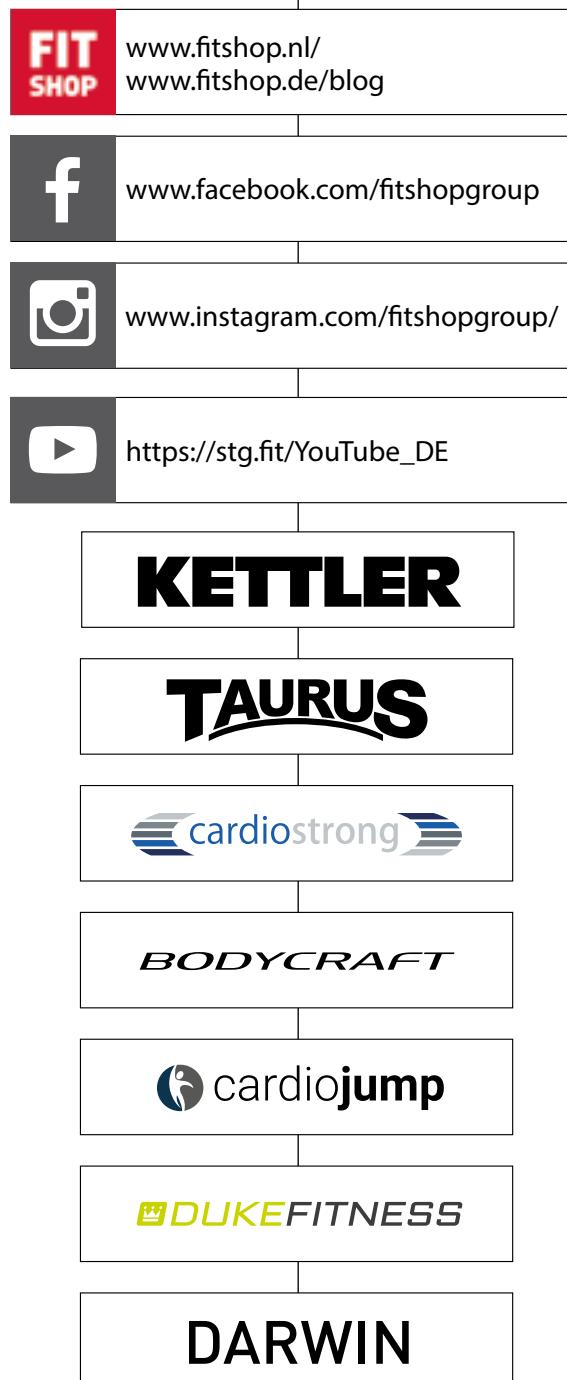

Nota's

Nota's

Nota's

KETTLER

ALPHA RUN 600