

PELOTON

TREAD

GETTING STARTED GUIDE

KURZANLEITUNG

TABLE OF CONTENTS

INHALTSVERZEICHNIS

ENGLISH

WARNINGS / SAFETY INSTRUCTIONS	4
SUPPORT / USER MANUAL	6
SETTING UP THE PELOTON TREAD	7
Warnings and Safety Instructions	7
Grounding Instructions	7
Location Requirements	8
Clearances for Off Tread Vision Workouts	9
Leveling the Deck	10
Plugging in/Powering On and Off	10
USING THE PELOTON TREAD	11
Safety Key	11
Center Button	11
Getting on and off the Peloton Tread	11
Tread Lock	12
Adjusting the Screen Tilt	12
Rotating the Screen	12
Incline	13
Speed	13
Transportation	14
LIMITED WARRANTY	15

⚠ IMPORTANT NOTE: Read all precautions and instructions in this manual before using this equipment. Improper use or maintenance can void the warranty. Keep this manual for future reference.

DEUTSCH

WARNUNGEN/SICHERHEITSANWEISUNGEN	19
KUNDENSERVICE/BENUTZERHANDBUCH	21
EINRICHTEN DES PELOTON TREAD	22
Warnungen und Sicherheitsanweisungen	22
Anweisungen zur Erdung	22
Standortanforderungen	23
Freiräume für Workouts abseits des Tread Vision	24
Nivellierung der Lauffläche	25
Einstecken/Ein-/Ausschalten	25
VERWENDEN DES PELOTON TREAD	26
Safety Key	26
Center-Button	26
Auf- und Absteigen – Peloton Tread	26
Tread Lock	27
Einstellen der Bildschirmneigung	27
Drehen des Bildschirms	27
Steigung	28
Geschwindigkeit	28
Transport	29
HERSTELLERGARANTIE	30

⚠ WICHTIGER HINWEIS: Lies alle Vorsichtsmaßnahmen und Anweisungen in diesem Handbuch, bevor du das Gerät benutzt. Unsachgemäße Handhabung oder Wartung kann zum Erlöschen der Garantie führen. Bewahre diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf.

WARNINGS / SAFETY INSTRUCTIONS

Set up and operate the Tread on a solid, level surface and in an area not accessible to children, pets, or anyone else who should not have access to the Tread.

People under the age of 16 and persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities that impair the safe use of the equipment must not use the Tread. People over the age of 16 and persons with a lack of experience and knowledge must be given supervision or instruction before using the treadmill.

Keep children, pets, and objects away from the Tread at all times. Never allow children of an age to play with or on the treadmill.

Inspect the Tread for loose, worn, damaged, or incorrect parts before using. Do not use before parts are replaced, repaired, or tightened.

Always keep the running surface clean and dry.

Never operate the Tread if it isn't working properly, or if the power cord has been damaged. Keep power cord away from heated surfaces, sharp edges, and water.

Check before each use to ensure the power cord is not being pinched or trapped under the Peloton Tread support legs. The power cord must never pass under the treadmill.

Ensure that the power supply is plugged into a dedicated outlet that supports 15 amps in the US and Canada, 13 amps in the UK, 16 amps in Germany and Austria, or 10 amps or more in Australia and complies with local building codes. Never plug any power cord directly into the screen.

The Tread power cord is a locking power cord and may not be replaced with any other power cord.

To reduce the risk of burn, fire, electric shock, or injury to persons, connect this appliance only to a properly grounded outlet. See the Grounding Instructions in this manual.

Users must not be under 105 lb/48 kg or over 300 lb/136 kg.

Make sure you have at least 78.7 in/2 m of clearance directly behind the Tread, and 24 in/60 cm of clearance on each side of the treadmill. Keep the area around the Tread clear of furniture, equipment, and accessories.

Exposed moving parts can cause serious injury. Keep hands away from moving parts. Never touch the moving belt or reach under the Tread while it is powered on. Never put items under the deck.

Use only as described. Misuse of this equipment may result in serious injury or death. Peloton is not responsible for damage or injury caused by inappropriate use.

Read and follow all warnings, instructions, and procedures before using the Peloton Tread. It is the owner's responsibility to ensure that all users are aware of all warnings and precautions.

Always use the Safety Key when using the Peloton Tread. After finishing your workout, always make sure the console has entered Tread Lock mode and always remove the Safety Key. Always store the Safety Key away from the Tread and out of the reach of children.

Keep the area surrounding the Safety Key and the Safety Key opening dry and free from moisture and don't use liquid cleaners. If the Safety Key, Safety Key opening or surrounding area are exposed to liquid (including cleaners or sweat) or

appear wet or moist, dry the Safety Key and the surrounding area immediately. After drying, follow the directions in the Maintenance section of the User Manual to ensure the Safety Key is working properly.

Use caution when stepping on and off the Peloton Tread.

Be careful when mounting and dismounting. Never mount or dismount while the belt is moving. Use handrails for support, but avoid resting your whole weight on the handrails. Do not start the Tread before stepping onto the running surface.

Consult a physician before beginning a new fitness plan. Incorrect or excessive training can result in serious injury.

If you experience faintness, chest pain, or shortness of breath, stop exercising immediately and consult a physician.

Metrics on the screen, including heart rate monitoring, may be inaccurate. Use values for reference only.

Ensure that the power cable never passes under the Peloton Tread. Always keep the power cable clean and dry. Sweat, spills, and other damage to the power cable may result in property damage or bodily harm.

The Tread is for indoor use only. Do not store or operate the Tread outdoors, at high humidity levels, or in damp or wet locations.

The Tread is designed for home use. Do not use in a commercial or rental setting.

Do not write down or share the Tread Lock passcode with people under the age of 16 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities that impair the safe use of the equipment.

Familiarize yourself with emergency stop procedures before using the Tread.

To prevent personal injury, do not wear loose or dangling clothing while using the Tread. Keep towels and loose clothing away from the belt. Make sure your shoelaces don't extend past the soles of your shoes.

Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

If an error occurs during operation, the Tread belt may come to a gradual or sudden stop, depending on the error and your speed. Always remain alert while using the Tread.

Use only original parts from Peloton. Unauthorized changes or modifications to this equipment could damage the Tread and impair its operation.

Do not attempt to service the Tread yourself other than performing the basic maintenance described in this manual. Service other than basic maintenance should be performed by authorized personnel.

Do not attempt to **move** or **transport** the Tread with fewer than two people.

Cleaning:

- Always switch power off, unplug the Tread, and remove the Safety Key before cleaning and when the Tread is not in use.
- Do not soak or spray Tread surfaces with liquid. Clean using a damp cloth.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.

SUPPORT / USER MANUAL

QUESTIONS OR CONCERNS?

Member satisfaction is a top priority for Peloton. If you require assistance or are experiencing issues with your Peloton Tread, please contact Support for additional help.

support.onepeloton.com

business.onepeloton.com/support

When you contact member support, have the following information ready:

- Tread ID/serial number*
- Purchase Date
- Your order number or the email address associated with your Tread purchase

*To access the Tread ID/serial number from the screen, tap the **•••** icon at the lower right, and select **About**.

DISTRIBUTED BY:

US/CANADA (Manufacturer)

Peloton Interactive, Inc.

441 9th Ave, 6th Floor

New York, NY 10001 USA

UK

Peloton Interactive UK Limited

1 Langley Street

London WC2H 9JG, United Kingdom

DE

Peloton Interactive Deutschland GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 29A

10178 Berlin, Germany

AUSTRALIA

Peloton Interactive Australia Pty Ltd

The Commons

32 York Street

Sydney NSW 2000, Australia


USER MANUAL

Read and follow all warnings, instructions and procedures in the User Manual before using the Peloton Tread.

Refer to the Peloton Tread User Manual by scanning the QR code or visiting

<https://pelo.tn/TreadVisionManual> for access to the latest copy.

If you'd like to request a hard copy of the user manual free of charge, please call **1-866-679-9129** to request one.

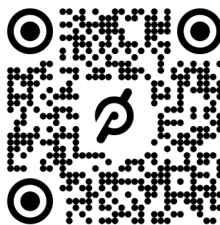

User Manual

Simplified Declaration of Conformity

Hereby, Peloton Interactive, Inc. declares that this wireless device is in compliance with Directive 2014/53/EU and the Radio Equipment Regulations 2017. The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address:

www.onepeloton.com/compliance

Radio Bands and Maximum Power

2400–2483.5 MHz: 20 dBm (EIRP)

5150–5250 MHz: 23 dBm (EIRP)

5250–5350 MHz: 23 dBm (EIRP)

5470–5725 MHz: 23 dBm (EIRP)

Indoor Use Restriction

The 5150–5350 MHz frequency range is restricted to indoor use only in Germany, Austria, and the other listed countries.

SETTING UP THE PELOTON TREAD

⚠ WARNINGS AND SAFETY INSTRUCTIONS

Exposed moving parts can cause serious injury. To reduce the risk of serious injury, keep the area around the Peloton Tread clear of children, pets, and objects, and abide by clearance requirements at all times.

Never operate the Peloton Tread if it isn't working properly, or if the power cord has been damaged. Keep power cord away from heated surfaces, sharp edges, and water.

Check before each use to ensure the power cord is not being pinched or trapped under the Peloton Tread support legs.

When installing the Tread, make sure the electrical installation complies with all local codes and ordinances. Consult an electrician if you are not sure whether your outlet can support the Tread. Do not use extension cords or adapters. Do not attach other appliances to the same circuit.






GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or break down, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord that has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the product is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product – if it will not fit in the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.


This product is for use on a nominal 120-volt circuit in the US/CA and a nominal 230-volt circuit in the AU/DE/UK.

Grounding plugs and sockets look like the ones pictured here.

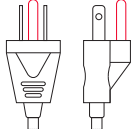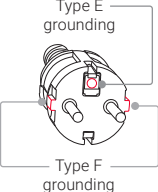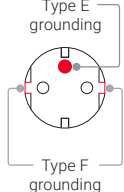WARNING: Make sure that the product is connected to an outlet having the same configuration as the plug. Do not use an adapter with this product.			
COUNTRY	GROUNDING PLUG	GROUNDING SOCKET	TYPE RATING
US/CANADA			Type B 120V/60Hz
UK			Type G 230V/50Hz
AUSTRALIA			Type I 230V/50Hz
EU (DE/AT)			Type E/F (CEE 7/7) 230V/50Hz

LOCATION REQUIREMENTS


- Make sure you have at least 78.7 in/2m of clearance behind the Tread and 24 in/60 cm of clearance on each side.
- Install the Tread in an area not accessible to children or pets.
- Always keep the area around the Tread clear of exercise equipment, furniture and other objects.
- Store the Tread in a dry, indoor area.
- Install the Tread on a hard, flat, stable surface. Avoid high pile carpets. If you put a mat under the treadmill, choose a hard, thick mat that won't curl up or interfere with the incline mechanism.
- Bootcamp and Floor classes take place off or partially off the Tread. Make sure that you have adequate space to work out behind or alongside the treadmill.
- The Tread deck can incline to a height of 15 in/38 cm. Make sure that the area above your Tread is free of obstructions and that the ceiling height is at least 20 in/51 cm greater than the height of your tallest treadmill user.
- Make sure the Tread is situated within 5 ft/152 cm of an outlet. The provided power cord must be able to reach the outlet at minimum and maximum incline, with some slack. The power cord must never pass under the treadmill.

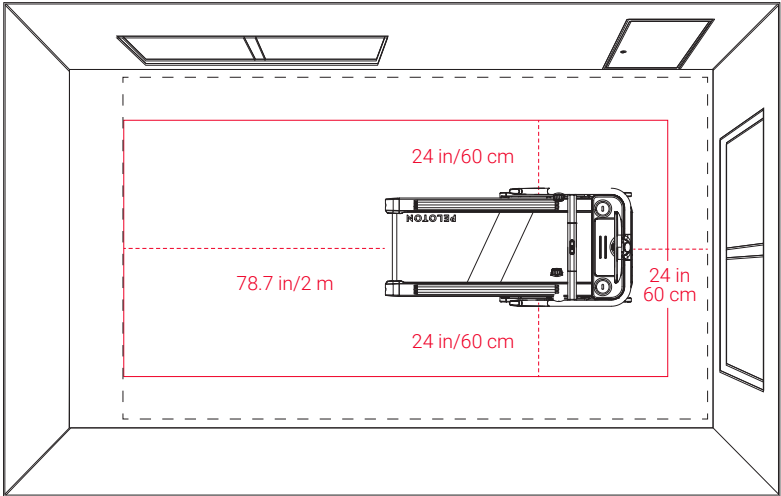

- **Tread required clearance:** 10 ft/3 m long x 6 ft/2 m wide
- **Tread workout footprint:** 10 ft/3 m long x 8 ft/2.5 m wide
- - - - - **Tread bootcamp workout footprint:** 10 ft/3 m long x 8 ft/2.5 m wide

CLEARANCES FOR OFF TREAD VISION WORKOUTS

The Tread Vision screen features an embedded camera with movement tracking and form feedback features. Below are the recommended distances for off Tread Vision workouts depending on where the camera is pointed.


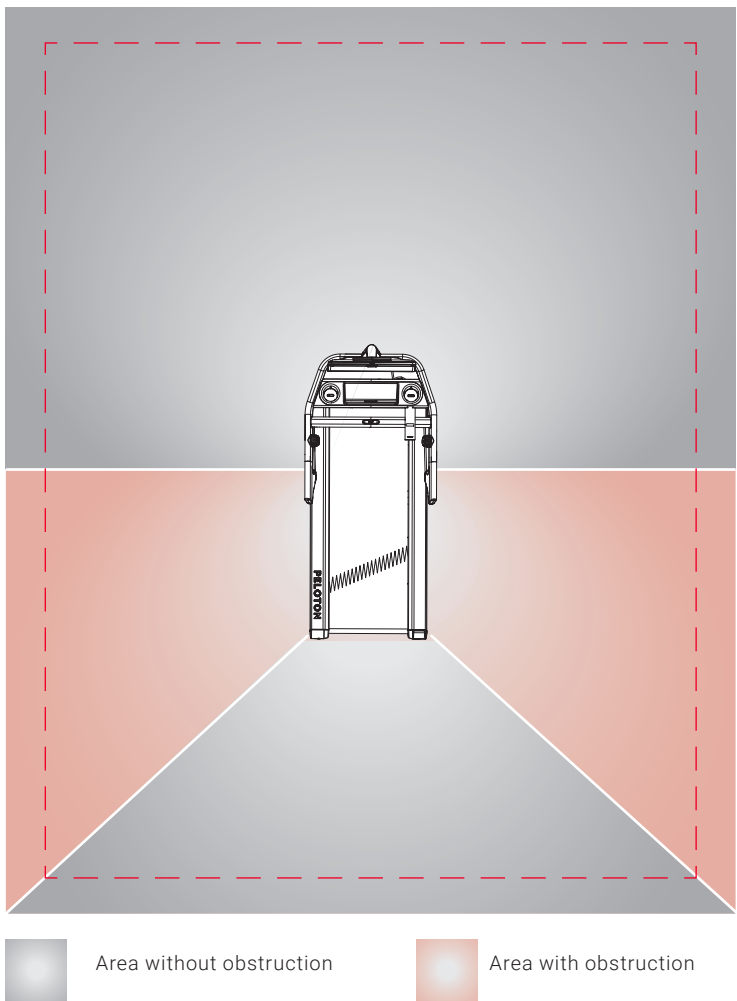


- Off Tread Vision workout recommended distances:
- At least 2 ft away for areas without obstruction
 - At least 4 ft away for areas with obstruction
 - Within 6.5 ft in all cases

LEVELING

If the Tread rocks or wobbles, stabilize it by adjusting the back feet. **If it is stable and level, skip this step.**

- Use a 27mm wrench or an adjustable wrench to loosen the nut at the top of each back leg.
- Turn one or both feet clockwise until all feet rest firmly on the ground.
- Tighten the locking nuts.

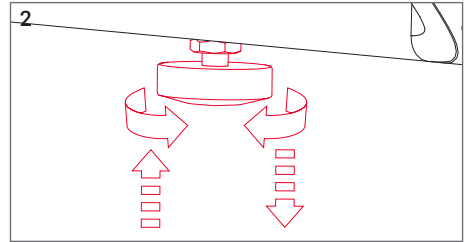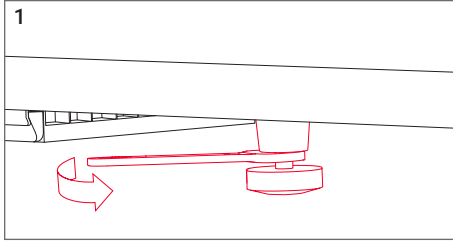

PLUGGING IN AND POWERING ON


⚠ WARNING: Always switch power off, unplug the Tread, and remove the safety key before cleaning and when the treadmill is not in use.

- Plug in the locking power cord. Make sure it is fully seated.
- Switch the Tread on.
- Press the center button to wake the Tread.

POWERING OFF

If the Peloton Tread needs to be moved after the power cable is connected, the power cable must be removed before moving to prevent damage. It is a locking power cable, pull back red tab to unplug. **If the Peloton Tread needs to be moved, disconnect the power cable from the deck. To disconnect, press and pull back the red tab on the plug.**

WARNING: Failure to disconnect the plug before moving the deck OR pulling on the plug to disconnect can damage the Tread.

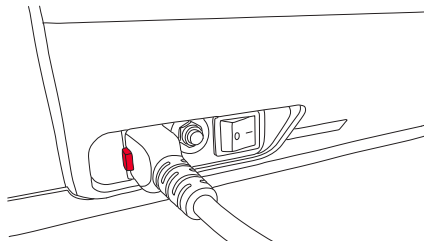


USING THE PELOTON TREAD

SAFETY KEY


⚠ CAUTION: The Tread will function only when the Safety Key is present and fully engaged. Do not lose the Safety Key. Always store the Safety Key away from the Tread and out of reach of children. Detach the magnetized clip from the center rail and clip it to a tight-fitting piece of clothing.

- If the Safety Key is detached, the belt will immediately stop moving and the Tread will lock.
- The Tread will be disabled until the Key is reattached.
- To start running again, reattach the Safety Key.
- Always remove the Safety Key and store it in a separate location out of the reach of children when the Tread is not in use.
- To reattach the Safety Key, fit the magnet into the notch under the center button. Wrap the cord around the cleat twice and place the clip on the magnet.

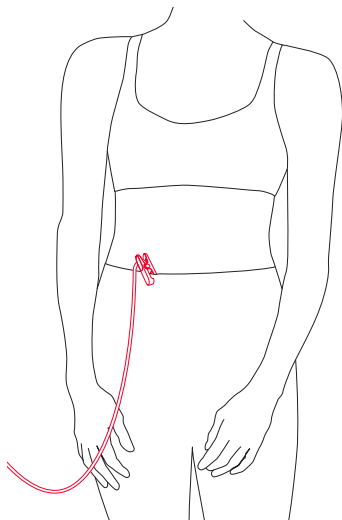


CENTER BUTTON

- When the running surface is in motion, press to stop.
- When the Tread is powered on, but inactive, press to wake.
- When the Tread is active, press and hold for three seconds to sleep.

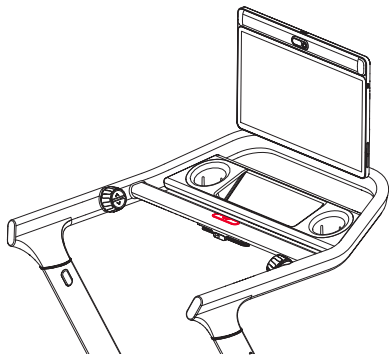

GETTING ON OR OFF THE PELOTON TREAD

⚠ WARNING: Do not start the Tread before stepping onto the running surface. Step onto the Tread from the rear, using handrails for balance. Avoid putting your full weight on the handrails.

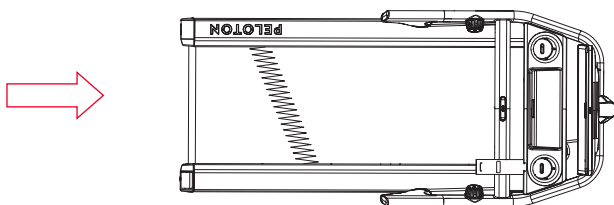

TREAD LOCK

Tread Lock is an additional safety feature that requires a passcode to unlock the Peloton Tread.

Setting up a 4-digit passcode will be required when using your Tread for the first time. All users will be required to enter this passcode after 45 seconds of inactivity.


This safety feature does not engage during a workout.

NOTE: all user profiles associated with the Tread will be required to enter the same 4-digit passcode.

To change an existing passcode:


⚠ WARNING: Do not write down or share the Tread Lock passcode with people under the age of 16 or persons with reduced physical, sensory or mental capabilities that impair the safe use of the equipment.

- Tap the **•••** icon at the bottom right of the home screen and select **Tread Lock**.
- Follow the prompts to reset the 4-digit passcode.
- If you forget the Tread Lock passcode, you can reset it by going to support.onepeloton.com and following the instructions for passcode reset.

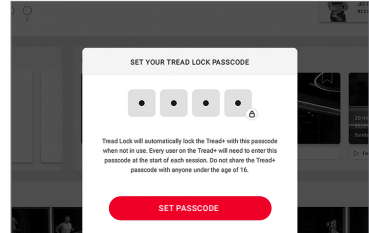


ADJUSTING THE SCREEN TILT

Rotate the screen through its full range of motion to ensure the USB-C cable has enough slack to avoid strain on the USB C connector.

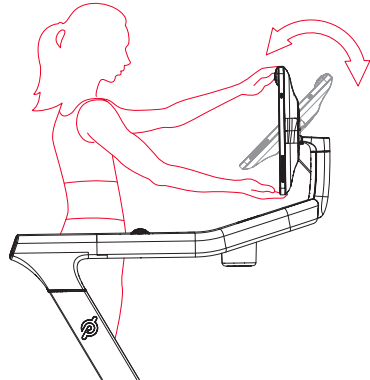

ROTATING THE SCREEN

Rotate the screen to the left or right 180°. If the screen is crooked when swiveling to 90 degrees, the handrail may not be level. Go back to the page in the Assembly Guide that references **TIGHTENING THE BOLTS** step 1 and ensure the handrail is level when tightening the bolts.

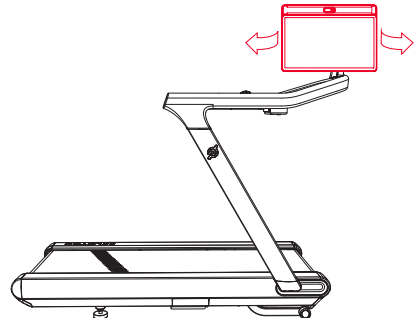


INCLINE (Left Knob)

- Turn knob forward to increase incline in increments of 0.5 percent grade.
- Turn knob backward to decrease incline in increments of 0.5 percent grade.
- Press the up button to increase incline to the next whole percent grade, press down button to decrease to the incline to the next whole percent grade.
- Tap **Incline** to change incline using onscreen shortcuts.
- Tap the screen and select **Customize Shortcuts** to put in your own shortcut incline settings.

SPEED (Right Knob)

- Turn knob forward to increase speed in increments of 0.1 mph.
- Turn knob backward to decrease speed in increments of 0.1 mph.
- Press the up button to increase speed to the next whole mph. Press the down button to decrease speed to the next whole mph.
- Tap **Speed** to change your speed using onscreen shortcuts.
- You can enable kilometer metrics in "Settings"; however, the knobs will continue to adjust your speed only by 0.1 mph.
- Tap the screen and select **Customize Shortcuts** to put in your own shortcut speeds.

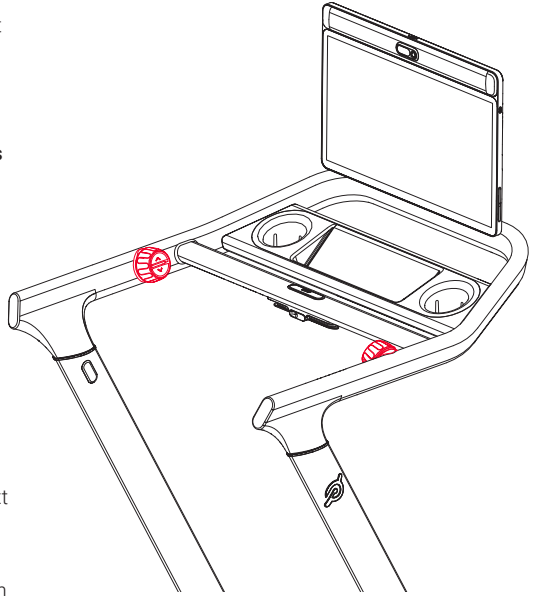

TRANSPORTATION

⚠ WARNING: Do not attempt to transport the Peloton Tread with fewer than two people. These instructions are only to be used when moving the Tread within the same room. Moving the Tread from room to room or to another location requires disassembly.

- Incline to 12.5% before unplugging.
- Make sure to power down and unplug the Tread before moving it. You will need to press the red button on the top of the cord to remove it.


CAUTION: Failure to unplug the power cord from the Tread base when moving can damage the Tread base and power cord.

- One person stands at front, holding the handrail.
- One person lifts from the back.
- Tilt the Tread forward.
- Slowly and carefully roll the Tread backwards or forwards.

For more information on transporting the Tread to a new location, contact member support.

support.onepeloton.com

business.onepeloton.com/support

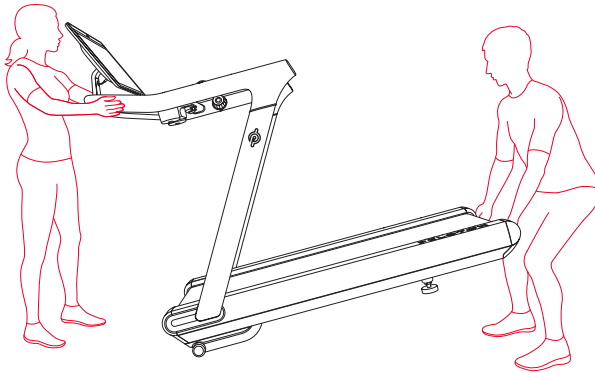

LIMITED HOME USE WARRANTY

USA/CANADA

The full terms of Peloton's Limited Warranty for Home Use, including information on how to obtain service, can be found at www.onepeloton.com/warranty for the United States and <https://www.onepeloton.com/en-CA/warranty> for Canada. If you'd like to request a hard-copy of the full terms of Peloton's Limited Warranty, please contact Member Support:

- Online: <https://www.onepeloton.com/company/contact>
- Address: 441 Ninth Avenue, 6th Floor, New York, New York 10001

UK

The full terms of Peloton's Limited Warranty, including information on how to obtain service, can be found at www.onepeloton.co.uk/warranty.

LIMITED HOME USE WARRANTY

AUSTRALIA

This is a summary of the full terms of the Limited Warranty available at <https://www.onepeloton.au/warranty> provided by Peloton Interactive Australia Pty Ltd, The Commons, 32 York Street, Sydney 2000, Australia ACN 644 958 047, Tel: 1800 952 535. To understand your rights and obligations under the warranty, please read the full terms.

Peloton warrants that the included Peloton Fitness Product will operate in accordance with its published specifications and shall be free from defects in the materials and workmanship under non-commercial, in-home, indoor use for the warranty period set out in the table below. Peloton does not warrant against normal wear and tear, or damage caused by accident or abuse.

PELOTON FITNESS PRODUCT	PRODUCT COMPONENT	WARRANTY PERIOD
GENERAL COVERAGE	All original components of the Peloton Bike, Bike+, Tread, Guide and Row	Twelve (12) months
	HD Touchscreen (if equipped)	Twelve (12) months
PELOTON TREAD	Platform frame (defined as the steel structural portion of the Peloton Tread deck only and excluding any moving parts attached, which other than the belt fall under "General Coverage")	Five (5) years
	Drive motor (excluding any parts attached, which fall under "General Coverage") and walking belt	Three (3) years
LABOUR	Services in connection with a repair or replacement under this Limited Warranty	Twelve (12) months

To make a claim under the Limited Warranty, cease using the Peloton Fitness Product and contact Peloton Member Support at <https://support.onepeloton.com.au>.

Subject to the full terms, if you submit a valid claim under the warranty, Peloton will either repair, replace, or refund your Peloton Fitness Product at its discretion. You may be required to furnish details such as proof of purchase and product serial number when making a claim under the warranty. If a successful claim is made under the warranty, Peloton will be responsible for any collection or shipping costs associated with returning the Peloton Fitness Product or components to Peloton.

Warranty benefits are in addition to rights provided under local consumer laws. Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

DEUTSCH

WARNUNGEN/SICHERHEITSANWEISUNGEN

Das Tread muss auf einem stabilen, ebenen Untergrund aufgestellt und verwendet werden und sich in einem Bereich befinden, der für Kinder, Haustiere oder auch andere Personen, die keinen Zugang zum Tread haben sollten, nicht zugänglich ist.

Personen unter 16 Jahren und Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen, durch die ein sicherer Gebrauch des Geräts beeinträchtigt wird, dürfen das Tread nicht benutzen. Personen ab dem Alter von 16 Jahren und Personen mit geringer Erfahrung und mangelnden Vorkenntnissen müssen vor der Benutzung des Laufbands angewiesen oder bei der Nutzung beaufsichtigt werden.

Halte Kinder, Haustiere und Gegenstände stets vom Tread fern. Erlaube Kindern niemals, mit oder auf dem Laufbands zu spielen.

Überprüfe das Tread vor der Inbetriebnahme auf lose, abgenutzte, beschädigte oder inkorrekte Teile. Nicht verwenden, bevor Teile ersetzt, repariert oder festgezogen wurden.

Halte die Lauffläche immer sauber und trocken.

Nimm das Tread niemals in Betrieb, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt wurde. Halte das Netzkabel von erhitzten Oberflächen, scharfen Kanten und Wasser fern.

Vergewissere dich vor jeder Benutzung, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder unter den Stützbeinen des Peloton Tread eingeklemmt ist. Das Netzkabel darf niemals unter dem Laufbands hindurchgeführt werden.

Achte darauf, dass das Netzteil an eine eigens dafür vorgesehene Steckdose angeschlossen ist, die 16 Ampere (Deutschland und Österreich) unterstützt und den örtlichen Bauvorschriften entspricht. Schließe niemals ein Netzkabel direkt am Touchscreen an.

Das Tread-Netzkabel ist ein verriegelbares Netzkabel und darf nicht durch ein anderes Netzkabel ersetzt werden. Um das Risiko von Verbrennungen, Bränden,

Stromschlägen oder Verletzungen von Personen zu verringern, schließe dieses Gerät nur an eine ordnungsgemäß geerdete Steckdose an. Beachte die Anweisungen zur Erdung in diesem Handbuch.

Das Gewicht der Nutzer darf nicht weniger als 48 kg (105 lbs.) oder mehr als 136 kg (300 lbs.) betragen.

Achte auf die folgenden Sicherheitsabstände: unmittelbar hinter dem Tread mindestens 2 Meter und jeweils mindestens 0,6 Meter auf allen anderen Seiten. Halte den Bereich um das Tread herum frei von Möbeln, Geräten und Zubehör.

Freiliegende bewegliche Teile können schwere Verletzungen verursachen. Halte deine Hände fern von beweglichen Teilen. Berühre keinesfalls das sich bewegende Band und greife nicht unter das Tread, während es eingeschaltet ist. Lege niemals Gegenstände unter die Lauffläche.

Nur wie beschrieben verwenden. Unsachgemäßer Gebrauch dieses Geräts kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Peloton haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Lies und folge allen Warnhinweisen, Anweisungen und Verfahren, bevor du das Peloton Tread benutzt. Der/Die Besitzer:in ist dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Benutzer:innen mit den Warnhinweisen und Vorsichtsmaßnahmen vertraut sind.

Verwende bei jeder Benutzung des Peloton Tread den Safety Key. Sobald du dein Workout beendet hast, musst du sicherstellen, dass sich der Bildschirm im Tread Lock-Modus befindet. Erst dann solltest du den Safety Key entfernen. Bewahre den Safety Key immer abseits des Tread und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Die Öffnung und den Bereich um den Safety Key trocken und frei von Feuchtigkeit halten. Keine flüssigen Reinigungsmittel verwenden. Wenn der Safety Key, die Öffnung des Safety Keys oder der umliegende Bereich mit Flüssigkeit (einschließlich

Reinigungsmittel oder Schweiß) in Berührung gekommen ist oder feucht oder nass erscheint, den Safety Key und den umliegenden Bereich sofort abtrocknen. Nach dem Trocknen den Anweisungen im Abschnitt „Wartung“ des Benutzerhandbuchs folgen, damit die einwandfreie Funktion des Safety Keys gewährleistet ist.

Vorsicht beim Betreten und Verlassen des Peloton Tread.

Vorsicht beim Auf- und Absteigen. Niemals auf- oder absteigen, während sich das Band bewegt. Verwende die Handläufe als Stütze, aber vermeide es, dein ganzes Gewicht auf ihnen abzustützen. Starte das Tread erst, wenn du die Lauffläche betreten hast.

Konsultiere einen Arzt, bevor du einen neuen Fitnessplan beginnst. Falsches oder übermäßiges Training kann zu schweren Verletzungen führen.

Wenn du Schwindel, Mattheit, Brustschmerzen oder Kurzatmigkeit verspürst, hör sofort mit dem Training auf und konsultiere einen Arzt.

Kennzahlen auf dem Bildschirm, einschließlich der Pulsmessung, können ungenau sein. Werte nur zu Referenzzwecken verwenden.

Darauf achten, dass das Netzkabel niemals unter dem Peloton Tread hindurchgeführt wird. Das Netzkabel stets sauber und trocken halten. Schweiß, verschüttete Flüssigkeiten und andere Schäden am Netzkabel können zu Sachschäden oder Personenschäden führen.

Das Tread ist nur für die Verwendung in Innenräumen geeignet. Lagere oder benutze das Tread nicht im Freien, bei hoher Luftfeuchtigkeit oder an feuchten oder nassen Orten.

Das Tread ist für den Heimgebrauch konzipiert. Nicht in gewerblichen oder gemieteten Räumen verwenden.

Schreibe deinen Tread Lock-Passcode nirgendwo auf und teile ihn nicht mit Personen unter 16 Jahren oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen, durch die ein sicherer Gebrauch des Geräts beeinträchtigt wird.

Mache dich mit den Not-Aus-Verfahren vertraut, bevor du das Tread benutzt. Trage bei der Benutzung des Tread keine lose oder herabhängende Kleidung,

um Verletzungen zu vermeiden. Achte darauf, dass Handtücher und lose Kleidung von dem Band ferngehalten werden und Achte darauf, dass deine Schnürsenkel nicht über die Sohlen deiner Schuhe hinaushängen.

Betreib das Gerät nicht an Orten, an denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder an denen Sauerstoff verabreicht wird.

Wenn während des Betriebs ein Defekt auftritt, kann das Band des Tread abhängig vom aufgetretenen Fehler und deiner Geschwindigkeit entweder allmählich oder ganz plötzlich zum Stillstand kommen. Bleibe bei der Verwendung des Tread stets wachsam.

Es dürfen nur Originalteile von Peloton verwendet werden. Unbefugte Änderungen oder Modifikationen an diesem Gerät können das Tread beschädigen und seine Funktion beeinträchtigen.

Versuche nicht, das Tread selbst zu warten, abgesehen von der Durchführung der in diesem Handbuch beschriebenen grundlegenden Wartungsarbeiten. Wartungsarbeiten, die nicht Teil der grundlegenden Wartungsarbeiten sind, sollten von autorisiertem Personal durchgeführt werden.

Für das **Verschieben** oder den **Transport** des Tread sind mindestens zwei Personen erforderlich. Versuche nicht, das Tread alleine zu transportieren.

Reinigung:

- Vergewissere dich, dass du das Tread vor der Reinigung und bei Nichtbenutzung ausgeschaltet, den Netzstecker gezogen und den Safety Key entfernt hast.
- Die Oberflächen des Tread nicht mit Flüssigkeit einweichen oder besprühen. Mit einem feuchten Tuch reinigen.

BEWAHRE SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF.

KUNDENSERVICE/BENUTZERHANDBUCH

FRAGEN ODER BEDENKEN?

Für Peloton steht die Zufriedenheit der Kunden an oberster Stelle. Wenn du Hilfe benötigst oder Probleme mit deinem Peloton Tread hast, wende dich bitte an den Kundenservice, um zusätzliche Hilfe zu erhalten.

support.onepeloton.com

business.onepeloton.com/support

Wenn du dich an den Kundenservice wendest, halte die folgenden Informationen bereit:

- Tread-ID/Seriennummer*
- Kaufdatum
- Die Bestellnummer oder die mit dem Tread-Kauf assoziierte E-Mail-Adresse

*Um die Tread-ID/Seriennummer über den Touchscreen aufzurufen, tippe auf das ••• Symbol unten rechts und wähle **Info** aus.

VITRIEBEN VON:

US/CANADA (Herstellerin)

Peloton Interactive, Inc.

441 9th Ave, 6th Floor

New York, NY 10001 USA

UK

Peloton Interactive UK Limited

1 Langley Street

London WC2H 9JG, United Kingdom

DE

Peloton Interactive Deutschland GmbH

Karl-Liebknecht-Straße 29A

10178 Berlin, Germany

AUSTRALIA

Peloton Interactive Australia Pty Ltd

The Commons

32 York Street

Sydney NSW 2000, Australia

BENUTZERHANDBUCH

Lies und folge allen Warnhinweisen, Anweisungen und Verfahren in dem Benutzerhandbuch, bevor du das Peloton Tread benutzt.

Ziehe das Peloton Tread Benutzerhandbuch zurate; die aktuelle Fassung erhältst du durch Scannen des QR-Codes oder unter

<https://pelo.tn/TreadVisionManual>.

Wenn du ein kostenloses Printexemplar des Benutzerhandbuchs anfordern möchtest, rufe bitte **0800-0001841** an, um eines anzufordern.



Benutzerhandbuch

Vereinfachte Konformitätserklärung

Hiermit erklärt Peloton Interactive, Inc., dass dieses kabellose Gerät der Richtlinie 2014/53/EU und den Radio Equipment Regulations 2017 entspricht. Der vollständige Text der Konformitätserklärung ist verfügbar unter: www.onepeloton.com/compliance.

Frequenzbänder und maximale Sendeleistung

2400–2483.5 MHz: 20 dBm (EIRP)

5150–5250 MHz: 23 dBm (EIRP)

5250–5350 MHz: 23 dBm (EIRP)

5470–5725 MHz: 23 dBm (EIRP)

Beschränkung auf Innenräume

Der Frequenzbereich 5150–5350 MHz ist in Deutschland, Österreich und den weiteren gelisteten Staaten nur für die Nutzung in Innenräumen bestimmt.

EINRICHTEN DES PELOTON TREAD

⚠ WARNUNGEN UND SICHERHEITSANWEISUNGEN

Freiliegende bewegliche Teile können schwere Verletzungen verursachen. Um das Risiko schwerer Verletzungen zu verringern, halte den Bereich um das Peloton Tread frei von Kindern, Haustieren und Gegenständen, und halte dich jederzeit an die Abstandsvorschriften.

Nimm das Peloton Tread niemals in Betrieb, wenn es nicht richtig funktioniert oder wenn das Netzkabel beschädigt wurde. Halte das Netzkabel von erhitzten Oberflächen, scharfen Kanten und Wasser fern.

Vergewissere dich vor jeder Benutzung, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder unter den Stützbeinen des Peloton Tread eingeklemmt ist.



Vergewissere dich bei der Installation des Tread, dass die Elektroinstallation allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen entspricht. Wende dich an eine/n Elektriker:in, wenn du nicht sicher bist, ob die Steckdose für das Tread geeignet ist. Keine Verlängerungskabel oder Adapter verwenden. Schließe keine anderen Geräte an denselben Stromkreis an.

ANWEISUNGEN ZUR ERDUNG

Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle einer Fehlfunktion oder eines Ausfalls bietet die Erdung einen Weg des geringsten Widerstands für den elektrischen Strom, um das Risiko eines Stromschlags zu verringern. Dieses Produkt ist mit einem Kabel ausgestattet, das über einen Geräteschutzleiter und einen Erdungsstecker verfügt. Der Stecker muss in eine geeignete Steckdose gesteckt werden, die gemäß allen örtlichen Vorschriften und Verordnungen ordnungsgemäß installiert und geerdet ist.


⚠ GEFAHR: Bei unsachgemäßem Anschluss des Geräteschutzleiters besteht die Gefahr eines Stromschlags. Wende dich an eine/n qualifizierte/n Elektriker:in oder Servicetechniker:in, wenn du dir nicht sicher sind, ob das Gerät ordnungsgemäß geerdet ist. Ändere nicht den mit dem Produkt gelieferten Stecker – wenn er nicht in die Steckdose passt, lass eine geeignete Steckdose von einem/einer qualifizierten Elektriker:in installieren.

Dieses Produkt ist für die Verwendung an einem nominalen 230-Volt-Stromkreis in DE/AT vorgesehen. Geerdete Stecker und Steckdosen sehen so aus wie die hier abgebildeten.

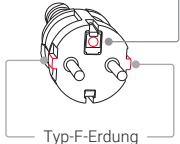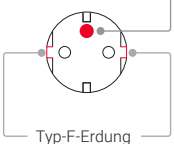WARNUNG: Stelle sicher, dass das Produkt an eine Steckdose mit derselben Konfiguration wie der Stecker angeschlossen ist. Verwende keinen Adapter mit diesem Produkt.			
LAND	GEERDETER STECKER	SCHUTZKONTAKT-STECKDOSE	TYP BEWERTUNG
EU (DE/AT)	Typ-E-Erdung  Typ-F-Erdung	 Typ-F-Erdung	Typ E/F (CEE 7/7) 230V / 50Hz

STANDORTANFORDERUNGEN


- Achte auf die folgenden Sicherheitsabstände: hinter dem Tread mindestens 2 Meter und jeweils mindestens 60 Zentimeter auf allen anderen Seiten.
- Stelle das Tread in einem Bereich auf, der für Kinder oder Haustiere nicht zugänglich ist.
- Halte den Bereich um das Tread stets von Fitnessgeräten, Möbeln und anderen Gegenständen frei.
- Bewahre das Tread in einem trockenen, geschlossenen Raum auf.
- Stelle das Tread auf einem harten, ebenen und stabilen Untergrund auf. Vermeide hochflorige Teppiche. Wenn du eine Matte unter das Tread legst, sollte diese hart und dick sein, damit sie sich nicht aufrollt oder den Steigungsmechanismus behindert.
- Bootcamp- und Bodenkurse finden neben oder zum Teil neben dem Tread statt. Achte darauf, dass du ausreichend Platz hast, um hinter oder neben dem Tread zu trainieren.
- Die Lauffläche des Tread kann bis zu einer Höhe von 38 cm angehoben werden. Vergewissere dich, dass der Bereich über deinem Tread frei von Hindernissen ist und dass die Deckenhöhe mindestens 51 cm höher ist als die Körpergröße der größten Tread-Benutzer:innen.
- Achte darauf, dass das Tread nicht weiter als 152 cm von einer Steckdose entfernt ist. Das mitgelieferte Netzkabel muss die Steckdose sowohl bei minimaler als auch bei maximaler Steigung problemlos erreichen können. Das Netzkabel darf niemals unter dem Laufbands hindurchgeführt werden.

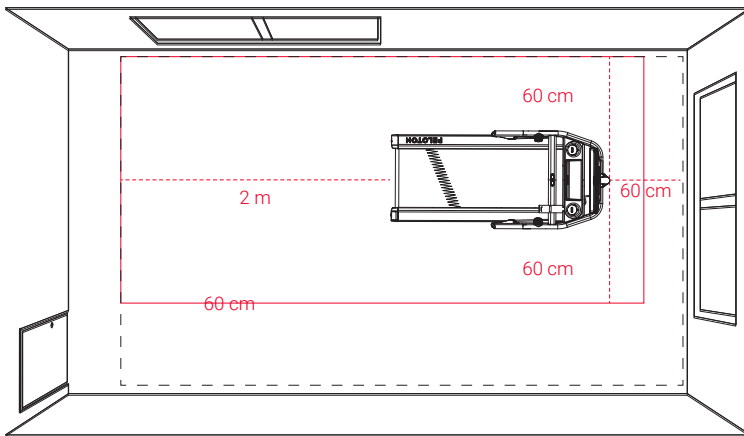

- Erforderliche Abstände für das Tread
- Stellfläche für Tread Workout: 3 m lang x 2 m breit
- - - - - Stellfläche für Tread Bootcamp-Workout: 3 m lang und 2,5 m breit

FREIRÄUME FÜR WORKOUTS ABSEITS DES TREAD VISION

Der Tread Vision-Bildschirm verfügt über eine integrierte Kamera mit Bewegungsverfolgung und Feedback-Funktionen zur Technik. Im Folgenden finden sich die empfohlenen Abstände für Workouts abseits des Tread Vision, je nachdem, wohin die Kamera gerichtet ist.


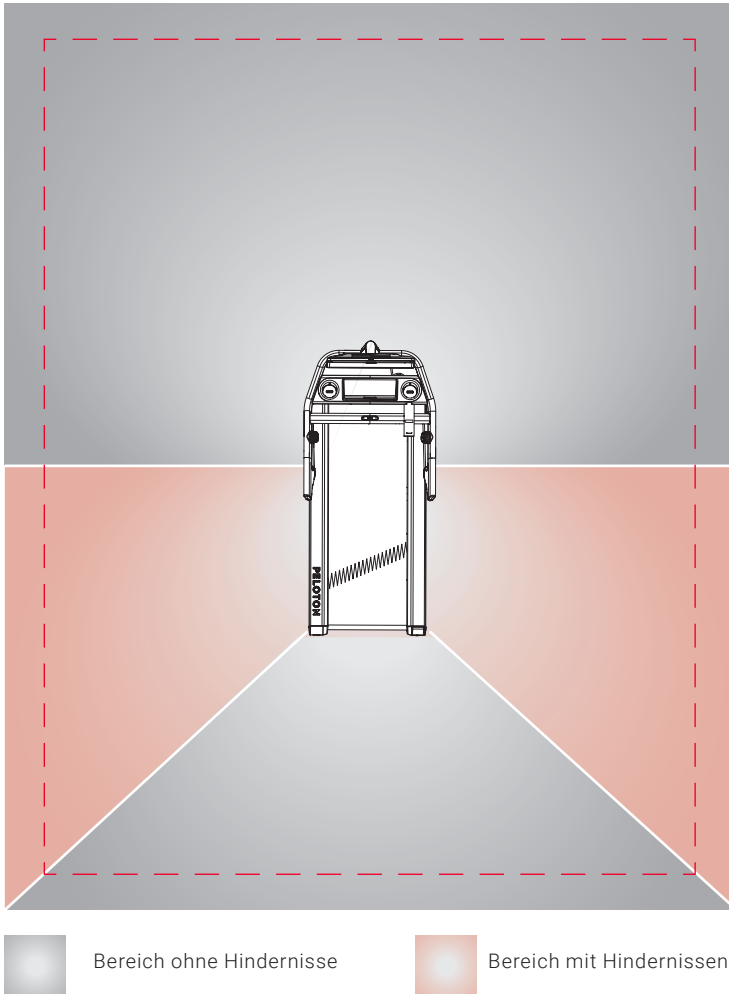


- — — — — **Empfohlene Abstände für Workouts abseits des Tread Vision:**
- Mindestens 60 cm Abstand in Bereichen ohne Hindernisse
 - Mindestens 1,20 m Abstand in Bereichen mit Hindernissen
 - Innerhalb von 2 m in allen Fällen

NIVELLIERUNG

Wenn das Tread schwankt oder wackelt, stabilisiere es durch Einstellen der hinteren Standfüße. **Wenn es stabil und eben ist, überspringe diesen Schritt.**

- Verwende einen 27-mm-Schraubenschlüssel oder einen verstellbaren Schraubenschlüssel, um die Mutter oben an jedem hinteren Standfuß zu lösen.
- Drehe einen oder beide Füße im Uhrzeigersinn, bis sie fest auf dem Boden aufliegen.
- Ziehe die Kontermuttern fest.

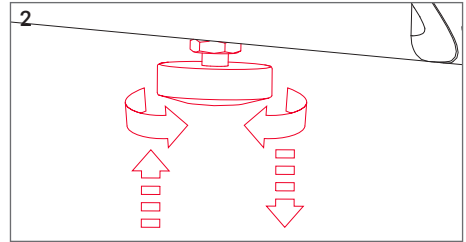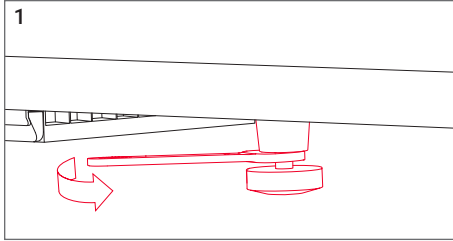

EINSTECKEN UND EINSCHALTEN

⚠ WARNUNG: Vergewissere dich, dass du das Tread vor der Reinigung und bei Nichtbenutzung ausgeschaltet, den Netzstecker gezogen und den Safety Key entfernt hast.


- Stecke das verriegelbare Netzkabel ein. Vergewissere dich, dass es richtig eingesteckt ist.
- Schalte das Tread ein.
- Drücke den Center-Button, um das Tread zu aktivieren.

AUSSCHALTEN

Entferne immer das Netzkabel, bevor du das Peloton Tread bewegst, um Beschädigungen zu verhindern.

Das Netzkabel ist verriegelt. Ziehe die rote Lasche zurück, um es zu entriegeln. **Wenn du das Peloton Tread bewegen musst, zieh das Netzkabel von der Lauffläche ab. Um die Verbindung zu trennen, drücke die rote Lasche am Stecker und ziehe sie zurück.**

WARNUNG: Wenn du den Stecker nicht abziehst, bevor du die Lauffläche bewegst ODER am Stecker ziehst, um ihn herauszuziehen, kann das Tread beschädigt werden.

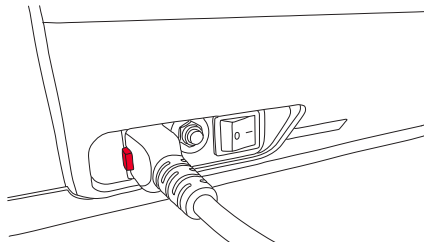


VERWENDEN DES PELOTON TREAD

SAFETY KEY


⚠ **VORSICHT:** Das Tread funktioniert nur, wenn der Safety Key präsent und vollständig eingeführt ist. Verlier den Safety Key nicht. Bewahre den Safety Key immer abseits des Tread und außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Entferne den magnetisierten Clip von der Mittelschiene und befestige ihn an einem eng anliegenden Kleidungsstück.

- Wenn der Safety Key abgezogen wird, stoppt das Laufband sofort und das Tread wird automatisch gesperrt.
- Das Tread wird dann so lange deaktiviert, bis der Safety Key erneut eingesteckt wird.
- Um den Betrieb wieder aufzunehmen, stecke den Safety Key wieder ein.
- Achte immer darauf, den Safety Key bei Nichtbenutzung des Tread zu entfernen und ihn an einem separaten Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufzubewahren.
- Zum Wiederanbringen des Safety Keys stecke den Magneten in die Kerbe unter dem Center-Button. Wickle die Schnur zweimal um die Nut des Center-Button und platziere den Clip neben dem Magneten.

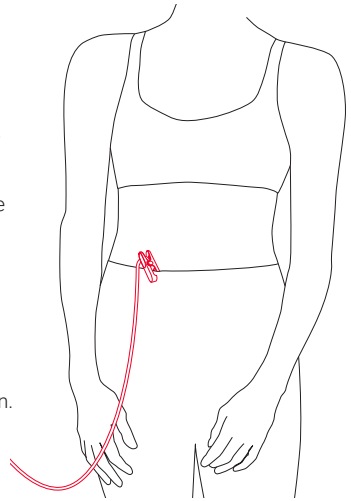


CENTER-BUTTON

- Wenn sich das Tread bewegt, zum Stoppen drücken.
- Wenn das Tread eingeschaltet, aber inaktiv ist, zum Aktivieren drücken.
- Wenn das Tread aktiv ist, drei Sekunden lang gedrückt halten, um in den Ruhezustand zu wechseln.

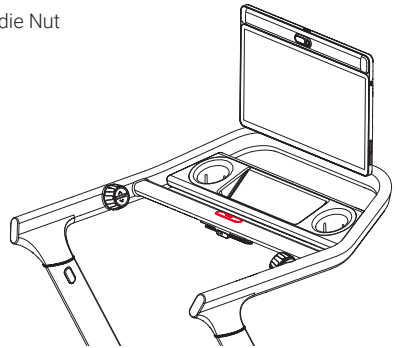

AUF- UND ABSTEIGEN – PELOTON TREAD

⚠ **WARNUNG:** Starte das Tread erst, wenn du die Lauffläche betreten hast. Steig von hinten auf das Tread und benutze die Handläufe, um das Gleichgewicht zu halten. Vermeide es, die Handläufe mit deinem vollen Gewicht zu belasten.

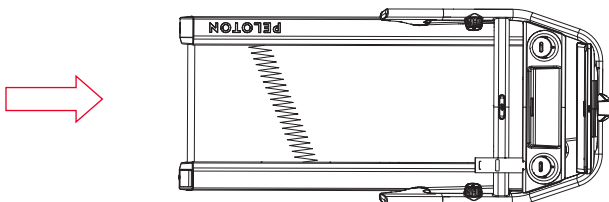

TREAD LOCK

Tread Lock ist ein zusätzliches Sicherheitsfeature, das zum Entsperren des Peloton Tread einen Passcode erfordert.

Wenn du dein Tread zum ersten Mal benutzt, musst du einen 4-stelligen Passcode einrichten. Alle Benutzer müssen diesen Passcode nach 45 Sekunden Inaktivität eingeben.

Diese Sicherheitsfunktion ist während eines Workouts nicht aktiv.

HINWEIS: Alle mit dem Tread verknüpften Nutzerprofile müssen denselben 4-stelligen Passcode eingeben.

So änderst du einen bestehenden Passcode:

⚠ WARNUNG: Schreibe deinen Tread Lock-Passcode nirgendwo auf und teile ihn nicht mit Personen unter 16 Jahren oder Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Einschränkungen, durch die ein sicherer Gebrauch des Geräts beeinträchtigt wird.




EINSTELLEN DER BILDSCHIRMNEIGUNG

Drehe den Touchscreen über seinen gesamten Bewegungsbereich, um sicherzustellen, dass das USB-C-Kabel genug Spiel hat, um den USB-C-Anschluss nicht zu strapazieren.

DREHEN DES BILDSCHIRMS


Drehe den Touchscreen um 180° nach links oder rechts. Wenn der Touchscreen beim Drehen um 90 Grad schief ist, ist der Handlauf vielleicht nicht ganz gerade. Gehe in der Montageanleitung zurück zur Seite mit dem Abschnitt SCHRAUBEN FESTZIEHEN, Schritt 1, und achte darauf, dass der Handlauf beim Festziehen der Schrauben waagrecht ist.

- Tippe auf das **•••** Symbol unten rechts auf deinem Startbildschirm und wähle **Tread Lock** aus.
- Folge den Aufforderungen, um den 4-stelligen Passcode zurückzusetzen.
- Wenn du den Tread-Lock-Passcode vergessen hast, kannst du ihn zurücksetzen, indem du auf support.onepeloton.de gehst und den Anweisungen zum Zurücksetzen des Passcodes folgst.

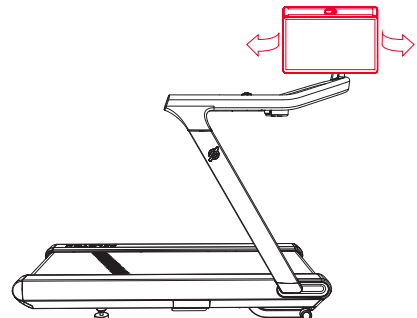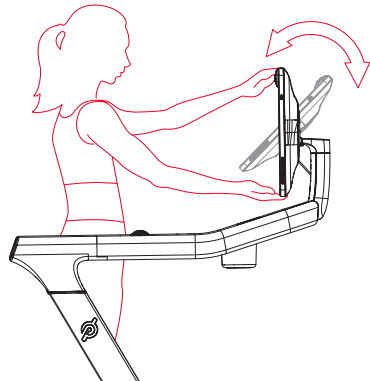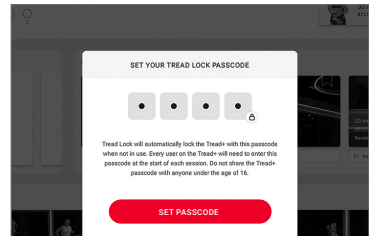

STEIGUNG (linker Drehknopf)

- Drehe den Drehknopf vorwärts, um die Steigung in Schritten von 0,5 Prozent zu erhöhen.
- Drehe den Drehknopf zurück, um die Steigung in Schritten von 0,5 Prozent zu verringern.
- Drücke die Aufwärtstaste, um die Steigung um den nächsten ganzen Prozentwert zu erhöhen. Drücke die Abwärtstaste, um die Steigung um den nächsten ganzen Prozentwert zu verringern.
- Tippe auf **Steigung**, um die Steigung über Bildschirm-Shortcuts zu ändern.
- Tippe auf den Bildschirm und wähle **Shortcuts anpassen** aus, um eigene Shortcut-Einstellungen für Steigungen festzulegen.

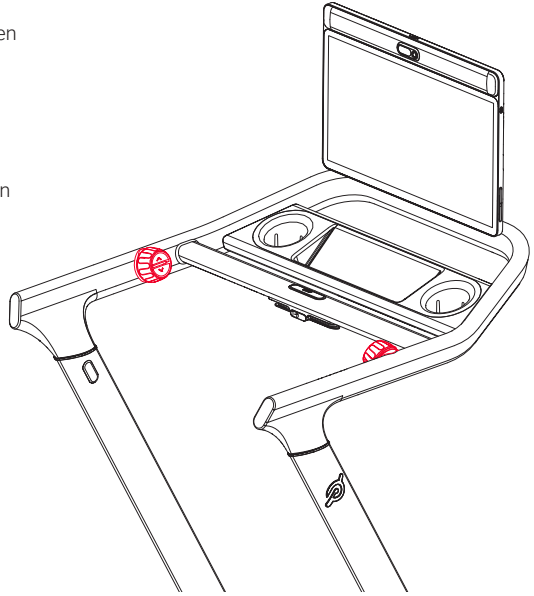

GESCHWINDIGKEIT (rechter Drehknopf)

- Den Drehknopf nach vorne drehen, um die Geschwindigkeit in Schritten von 0,1 km/h zu erhöhen.
- Den Drehknopf zurückdrehen, um die Geschwindigkeit in Schritten von 0,1 km/h zu verringern.
- Drücke die Aufwärtstaste, um die Geschwindigkeit auf den nächsten ganzen Kilometerwert zu erhöhen. Drücke die Abwärtstaste, um die Geschwindigkeit auf den nächsten ganzen Kilometerwert zu verringern.
- Tippe auf **Geschwindigkeit**, um deine Geschwindigkeit über Bildschirm-Shortcuts zu ändern.
- Du kannst die Kilometeranzeige unter „Einstellungen“ aktivieren; die Drehknöpfe passen deine Geschwindigkeit jedoch weiterhin nur in Schritten von 0,1 mph (Meilen pro Stunde) an.
- Tippe auf den Bildschirm und wähle **Shortcuts anpassen** aus, um eigene Shortcut-Geschwindigkeiten festzulegen.

TRANSPORT

⚠ WARNUNGEN: Für den Transport des Peloton Tread sind mindestens zwei Personen erforderlich. Diese Anweisungen gelten nur für den Transport des Tread innerhalb desselben Raums. Der Transport des Tread von Raum zu Raum oder an einen anderen Ort erfordert eine Demontage.

- Stell die Steigung auf 12,5 % ein , bevor du den Stecker ziehst.
- Vergewissere dich, dass du das Tread vor dem Transport ausgeschaltet und den Netzstecker gezogen hast. Du musst den roten Knopf an der Oberseite des Kabels drücken, um ihn zu entfernen.


VORSICHT: Falls das Netzkabel beim Transport nicht von der Tread-Basis getrennt wird, kann dies zu Schäden an der Tread-Basis und am Netzkabel führen.

- Eine Person steht vorne und hält den Handlauf.
- Eine Person hebt von hinten an.
- Kippe das Tread nach vorne.
- Bewege das Tread langsam und vorsichtig vor oder zurück.

Für weitere Informationen zum Transport des Tread an einen neuen Standort kontaktiere bitte den Kundenservice.

support.onepeloton.com

business.onepeloton.com/support

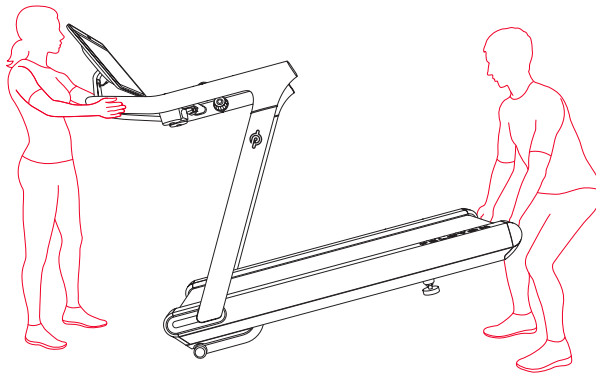

PELTON HERSTELLERGARANTIE FÜR DEN PRIVATEN GEBRAUCH (VERBRAUCHER:INNEN)

DEUTSCHLAND / ÖSTERREICH

Die vollständigen Bedingungen der Peloton Herstellergarantie für den privaten Gebrauch (Verbraucher:innen) - einschließlich Informationen zur Inanspruchnahme des Kund:innenservices - sind abrufbar unter:

- Für Deutschland / Österreich: <https://pelo.tn/DEWarranty>

Die gesetzlichen Rechte von Verbrauchern bei Mängeln bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt und werden durch sie nicht eingeschränkt.

Wenn du ein gedrucktes Exemplar der vollständigen Herstellergarantie anfordern möchtest, wende dich bitte an den Peloton Kund:innenservice:

- Online: <https://support.onepeloton.com/s/contact-us?language=de>
- Postanschrift: Karl-Liebknecht-Straße 29A, 10178 Berlin



TS01 | 40084081 6.1

© Peloton 2026, Peloton Interactive, Inc.

onepeloton.com

business.onepeloton.com