


TAURUS®

Montage- en gebruiksaanwijzing

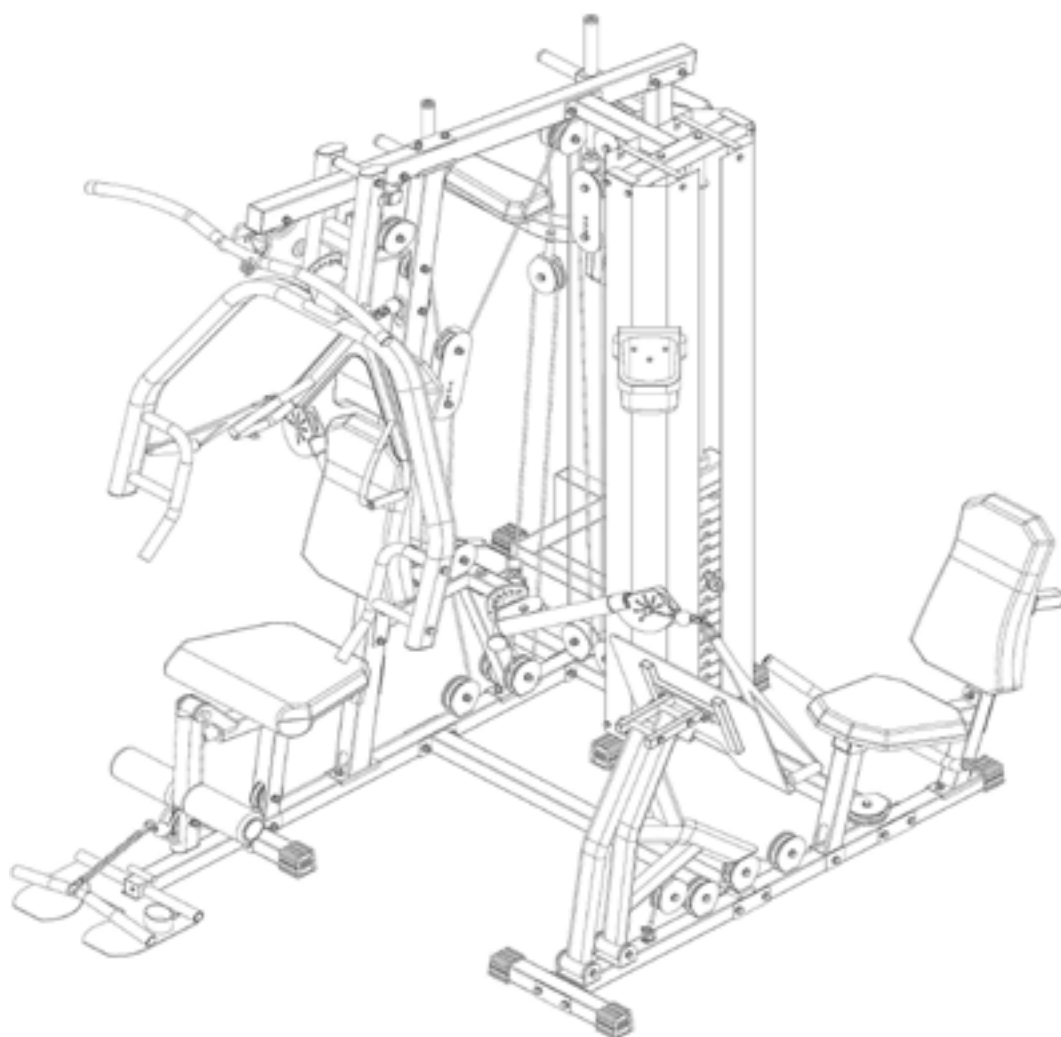

max. 150 kg



~ 240 Min. 



 247 kg

L 236 | B 203 | H 205

FSTFW55.06.04

Art. Nr. TF-WS5-6

Krachtstation WS5

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Montage Deel A	12
2.2.1	Inbegrepen in de levering	12
2.3	Montage	16
2.4	Montage Deel B	36
2.4.1	Inbegrepen in de levering	36
2.5	Montage	38
2.6	Montage Deel C	48
2.6.1	Inbegrepen in de levering	48
2.7	Montage	48
2.8	Montage Deel D	51
2.8.1	Inbegrepen in de levering	51
2.9	Montage	51
2.10	Overzicht van het leggen van de kabels	54
2.10.1	Deel A	54
2.10.2	Deel B	55
3	OPSLAG EN TRANSPORT	56
3.1	Algemene informatie	56
4	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	57
4.1	Algemene informatie	57
4.2	Storingen en foutdiagnose	57
4.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	58
5	AFVALVERWIJDERING	58
6	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	59
7	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	60
7.1	Serienummer en modelnaam	60
7.2	Onderdelenlijst onderdeel A	61
7.3	Detailtekening deel A	66

7.4	Onderdelenlijst deel B	67
7.5	Detailtekening deel B	69
7.6	Onderdelenlijst deel C	70
7.7	Detailtekening deel C	71
7.8	Onderdelenlijst deel D	72
7.9	Detailtekening deel D	73

8	GARANTIE	74
---	----------	----

9	CONTACT	76
---	---------	----

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een hoogwaardig trainingsapparaat van het merk TAURUS®. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor de hoogwaardige thuisport en voor de inrichting van fitness-studio's en bedrijfsfitnessruimtes. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, wat bij sport belangrijk is, namelijk maximale prestaties! Daarom worden de apparaten ontwikkeld in nauwe samenwerking met sporters en sportwetenschappers. Sporters weten immers als geen ander, aan welke eisen het perfecte fitnessapparaat hoort te voldoen.

Meer informatie vind je op www.fitshop.com/taurus.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is uitsluitend geschikt voor thuisgebruik. Het apparaat is niet geschikt voor semiprofessioneel (bijv. ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) en commercieel of professioneel (bijv. fitness-studio's) gebruik.

COLOFON

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

© TAURUS is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.



VOORZICHTIG

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!



WAARSCHUWING

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!



GEVAAR

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!



OPMERKING

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Gewicht en maten:

Artikelgewicht (bruto, incl. verpakking): 511,5 kg

Artikelgewicht (netto, zonder verpakking): 247 kg

Afmetingen doos (LxBxH):

Nr. 1	ca. 194 cm x 32 cm x 24 cm
Nr. 2	ca. 163 cm x 32 cm x 24 cm
Nr. 3	ca. 120 cm x 59 cm x 24 cm
Nr. 4	ca. 111 cm x 101 cm x 18 cm
Nr. 5	ca. 40 cm x 20 cm x 23 cm
Nr. 6	ca. 40 cm x 20 cm x 23 cm
Nr. 7	ca. 40 cm x 20 cm x 31 cm
Nr. 8	ca. 146 cm x 29 cm x 18 cm
Nr. 9	ca. 77 cm x 60 cm x 16 cm
Nr. 10	ca. 75 cm x 51 cm x 21 cm
Nr. 11	ca. 49 cm x 20 cm x 12 cm

Opstelmaten (LxBxH): ca. 236 cm x 203 cm x 205 cm

Maximaal gebruikersgewicht: 150 kg

Gebruiksklasse: H

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.
- + Begin elke training met een warming-up en eindig met een cooling-down.
- + Het gebruik van het apparaat als ondersteuning tijdens rek- en strekoefeningen of het bevestigen van weerstandsbanden, touwen of andere apparaten kan leiden tot letsel.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.
- + De verstelbare gewichten moeten gedurende de hele oefening in het zicht van de gebruiker blijven om gevaar voor derden te voorkomen.
- + Het veiligheidsniveau van het apparaat kan alleen worden gewaarborgd als het regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen en slijtage.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Plaats van opstelling



WAARSCHUWING

- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.



VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparatuur moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.
- + Als u het apparaat aan de muur/het plafond monteert, zorg dan dat u het juiste bevestigingsmateriaal gebruikt om zo schade/persoonlijk letsel te voorkomen. De contractpartner aanvaardt hiervoor geen aansprakelijk.

► OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Montage Deel A


2.2.1 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.




VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

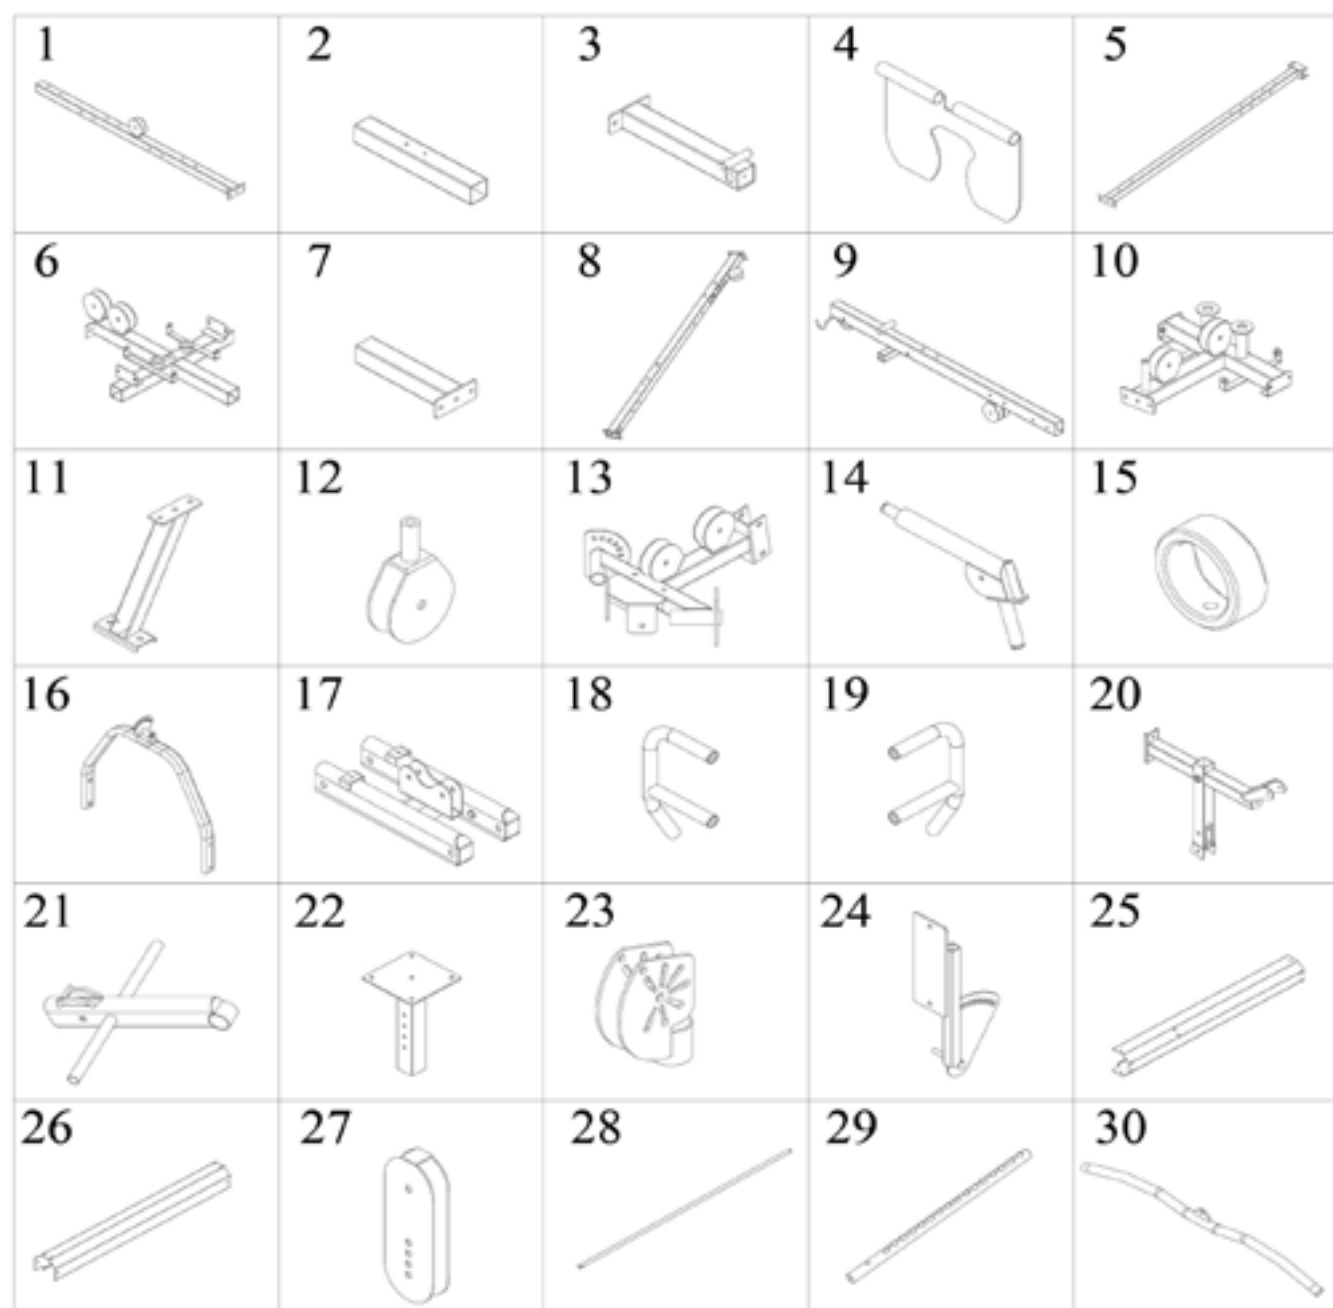

31 	32 	33 	34 	35 	
36 	37 	38 	39 	40 	
41 	42 	43 	44 	45 	
46 	47 	48 	49 	50 	
51 	79 	80 	81 	82 	
83 	84 	85 	86 	87 	
88 	89 	90 	90S 	91 	92 
93 	94 	95 	96 	97 	

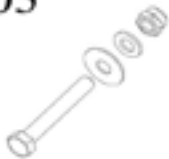98 	99 	100 	101 	102 
103 	104 	105 	106 	107 
108 	110 	111 	112 	113 
114 	115 	116 	117 	118 
119 	120 	121 	122 	123 
124 	125 	126 	127 	128 
129 	130 	131 	132 	148 
149 	150 	151 	152 	154 
155 				

2.3 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Draai de schroeven en bouten niet te strak aan, anders kunnen ze beschadigd raken.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.


Stap 1

1. Bevestig de eindkappen (79) aan het hoofdframe (1), de steun (6) en de steun (7).
2. Schroef de twee schroeven (97) in de onderkant van de steun (6).
3. Bevestig de steun (6) en de steun (7) aan het hoofdframe (1) met twee schroevensets (96).
4. Bevestig het draagframe (A8) aan het hoofdframe (1) met behulp van twee schroevensets (95).
5. Bevestig de steun (11) aan het hoofdframe (1) met behulp van twee schroevensets (95).
6. Bevestig het draagframe (5) aan het hoofdframe (1) met behulp van twee schroevensets (95).

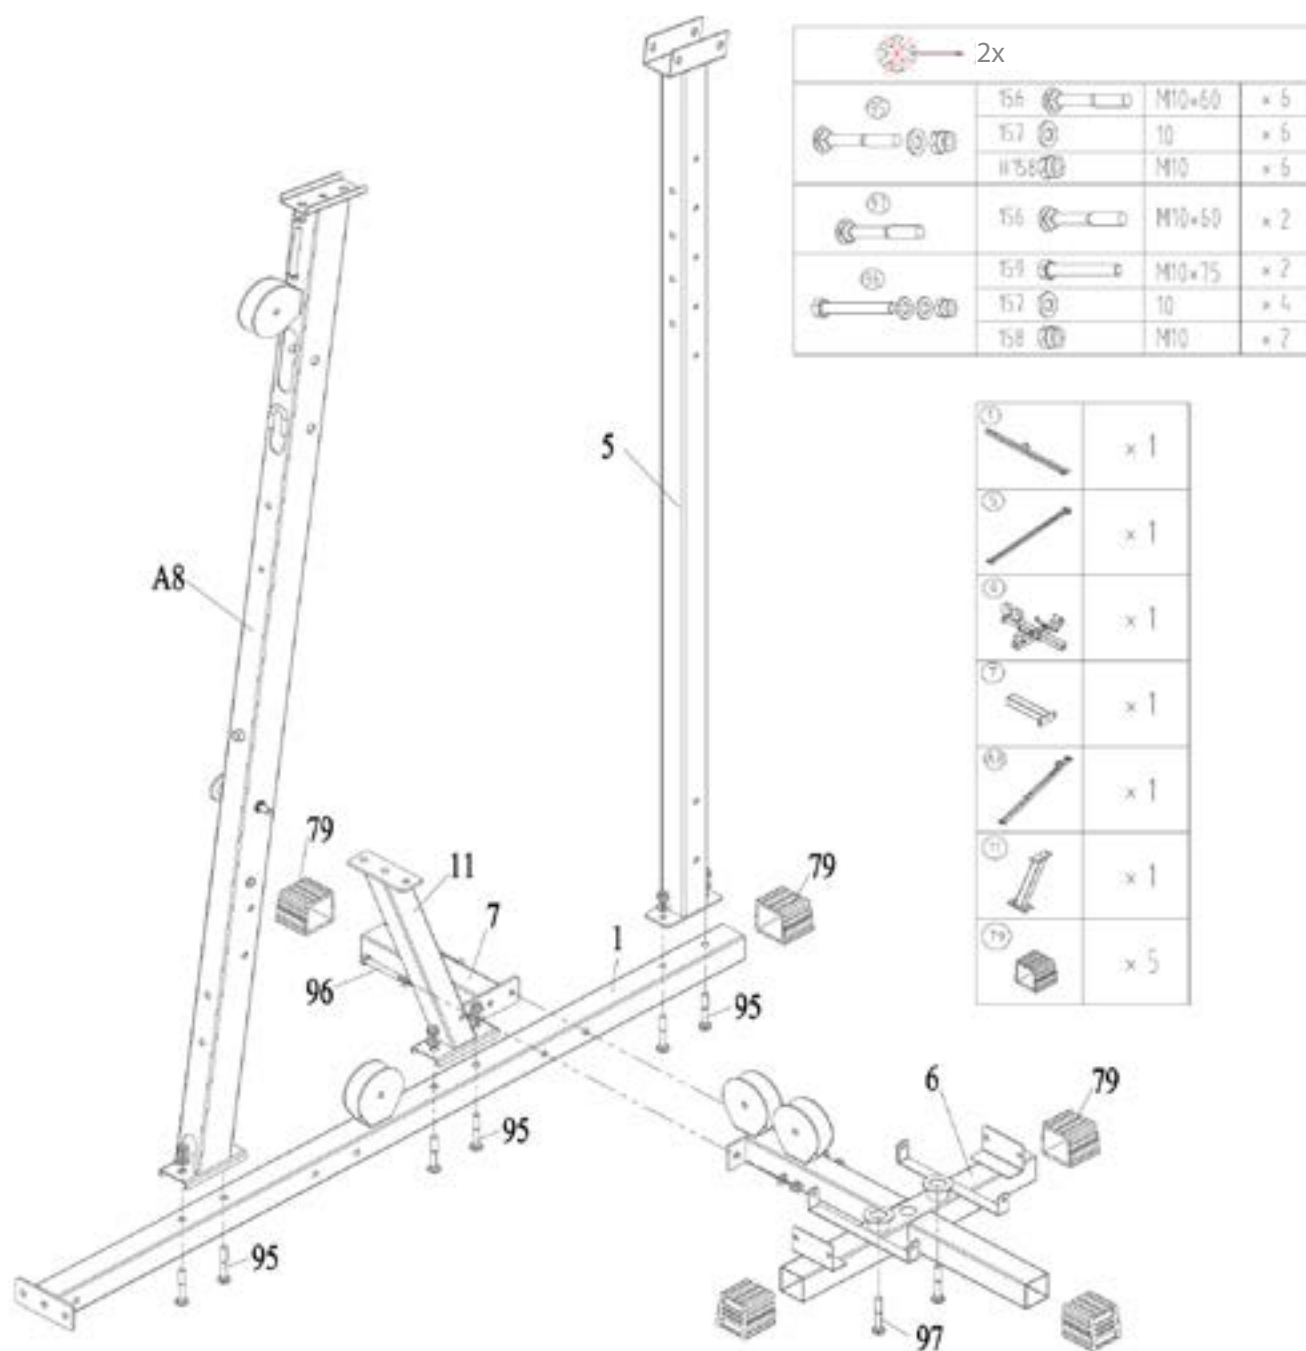

Stap 2

1. Bevestig het bovenframe (A9) aan het draagframe (5) met behulp van twee schroevensets (96).
2. Bevestig het verbindingsstuk (42) en het bovenframe (A9) aan het draagframe (A8) met behulp van twee sets schroeven (99).

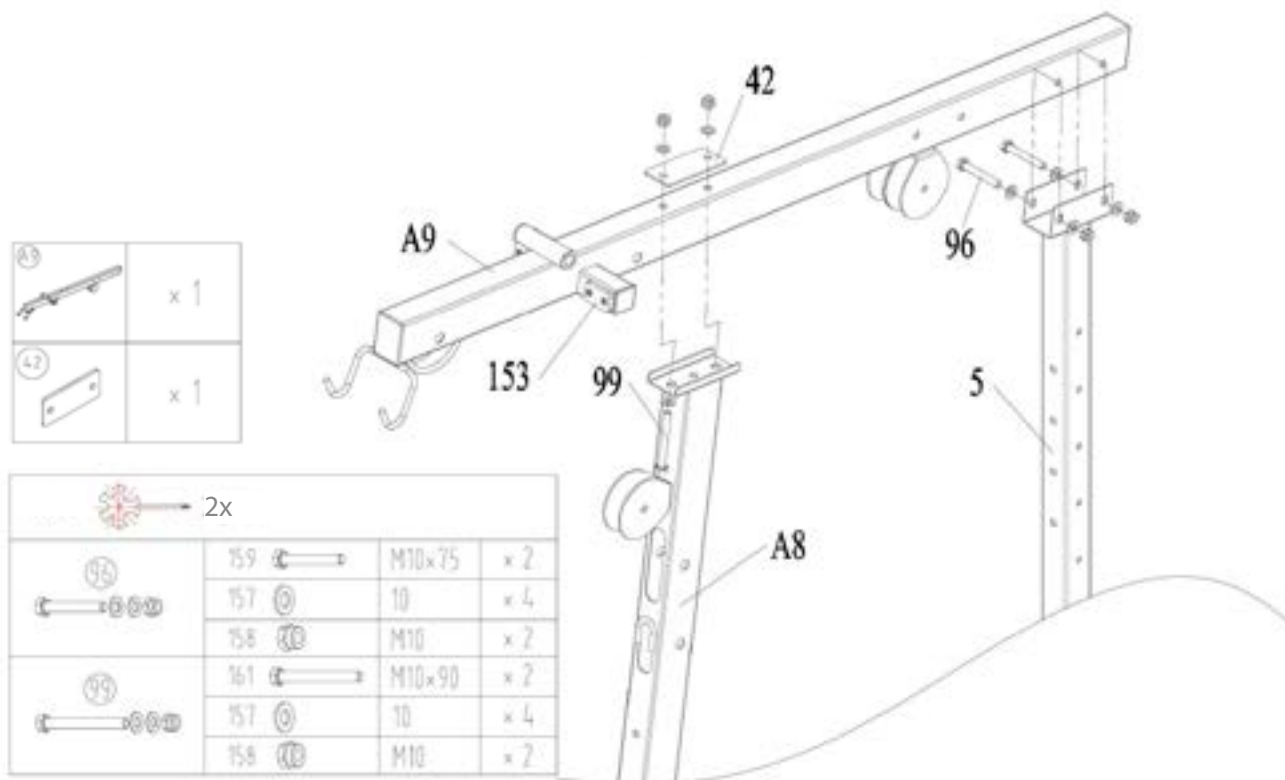

Stap 3

1. Schroef beide geleidestangen (28) vast aan de steun (6). Schuif een rubberen demper (82) over elke geleidestang (28).
2. Plaats de afzonderlijke gewichtsschijven van het gewichtsblok (50) op de geleidestangen (28).
3. Bevestig de bovenste gewichtsplaat (51) samen met de stabilisator (83) aan de gewichtsstang (29).
4. Schuif de gewichtsstang (29) over de geleidestangen (28) door de opening van het gewichtsblok (50).
5. Plaats een rubberen demper (82) op elke geleidestang (28).


ⓘ OPMERKING

Uiteindelijk moeten er twee rubberen dempers (82) onder het gewichtsblok (50) en twee rubberen dempers (82) boven de bovenste gewichtsplaat (51) worden aangebracht.

6. Steek de pin (81) in het gewichtsblok (50).


		x 1
---	---	-----

	x 2
	x 1
	x 15
	x 1
	x 1
	x 4

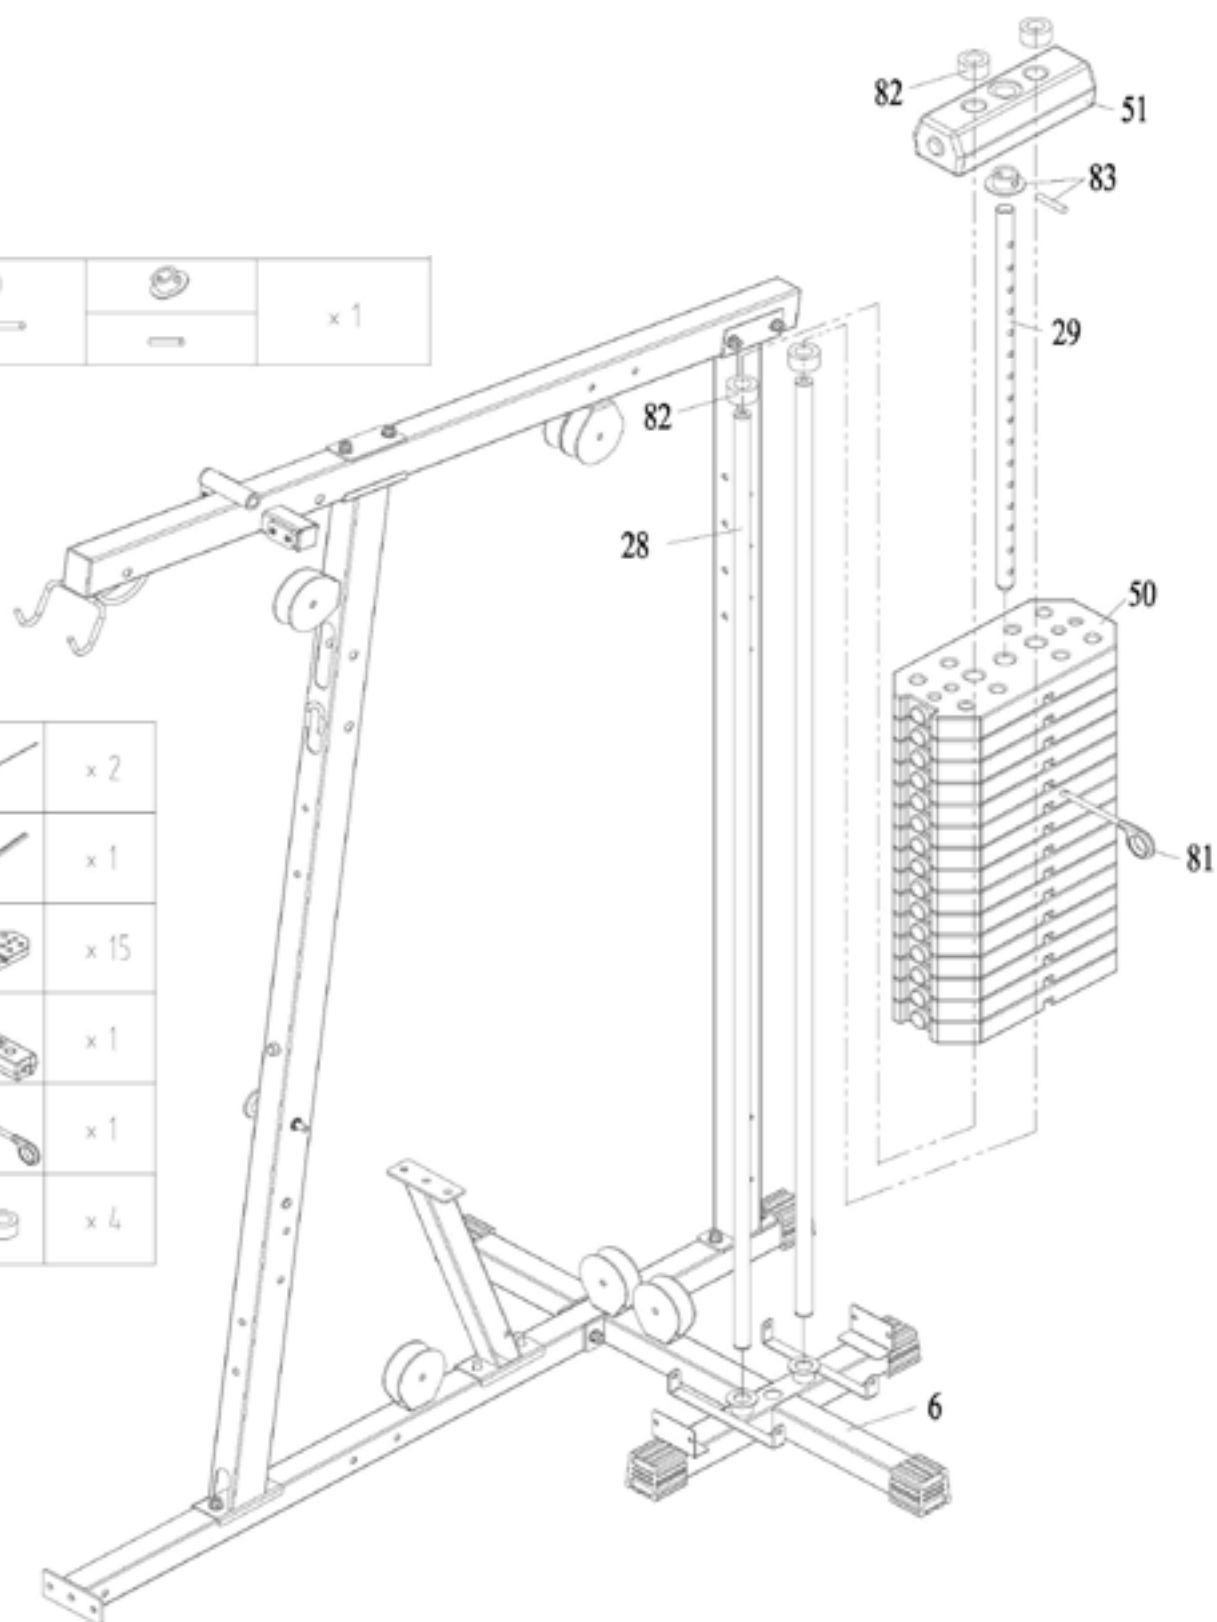


Stap 4

1. Bevestig de houder (10) aan de geleidestangen (28) met behulp van twee schroevensets (101).
2. Bevestig het verbindingsstuk (42) en de houder (10) aan het bovenste frame (9) en bevestig ze met twee schroevensets (96).
3. Bevestig de rubberen demper (84) aan de houder (10) met behulp van een schroevenset (100).

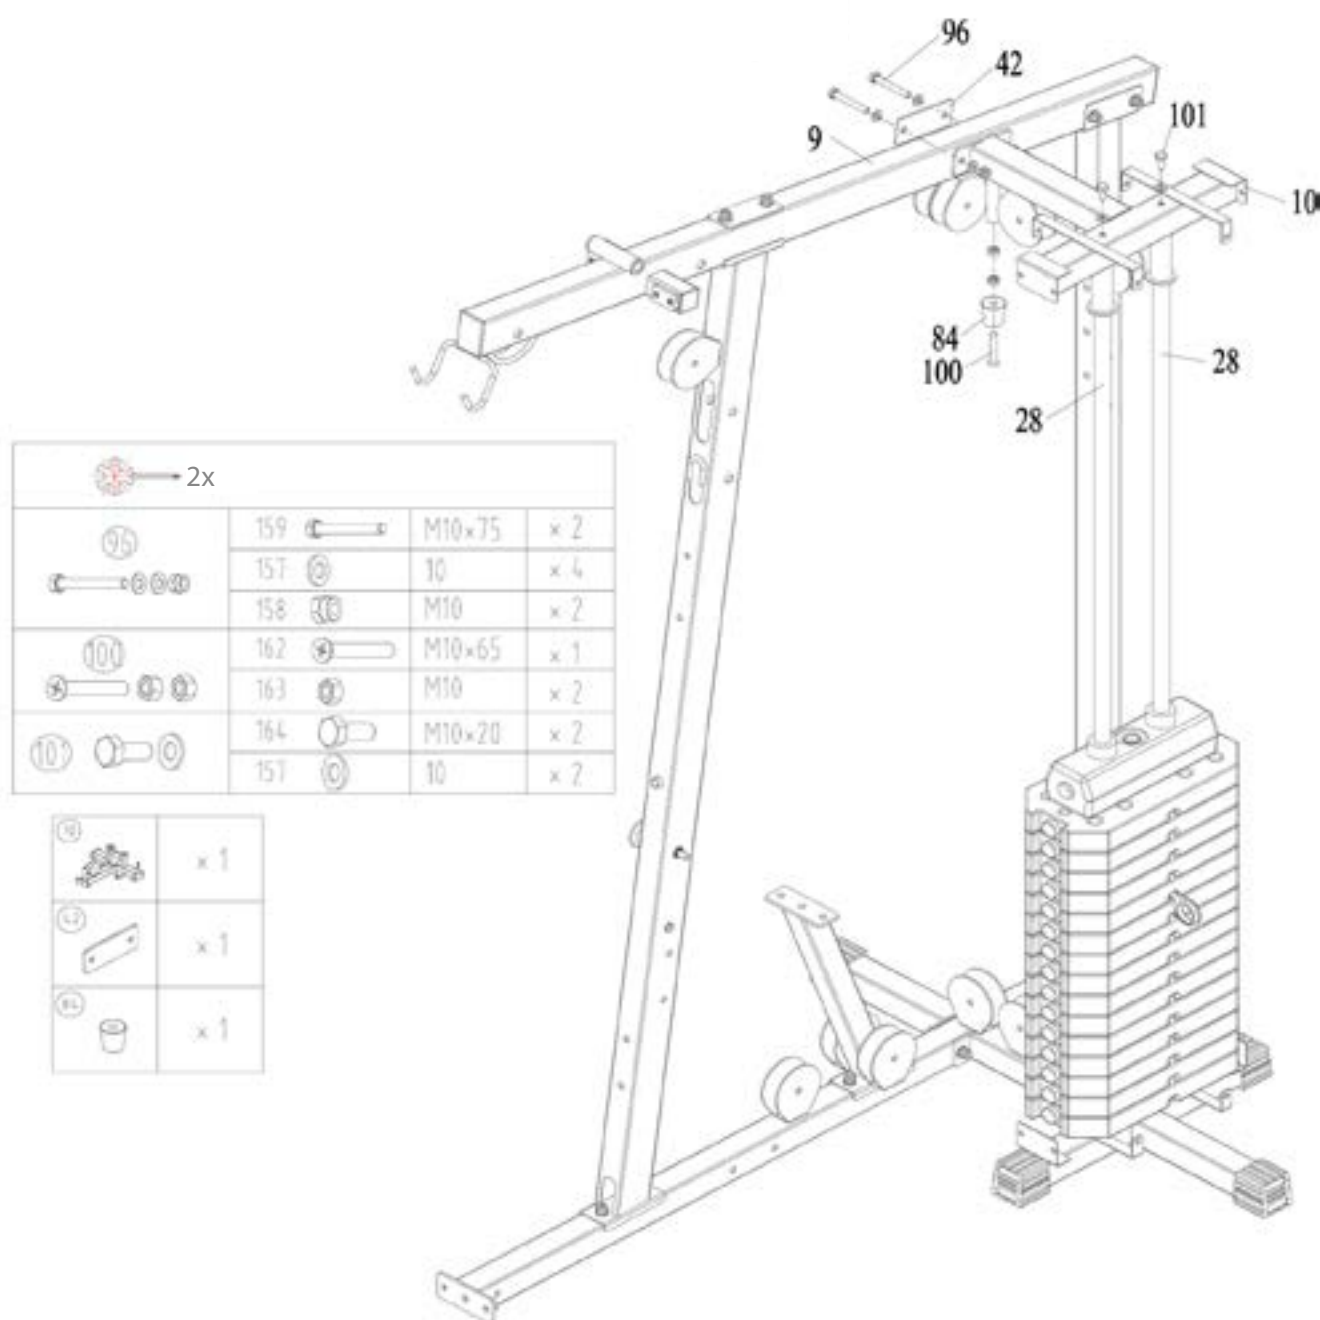

Stap 5


1. Bevestig het kabelgeleidingsframe vast (A13) aan de steun (11) met twee schroevensets (103).
2. Schroef het kabelgeleidingsframe (A13) vast aan het draagframe (A8) met twee schroevensets (96).
3. Bevestig de eindkappen (79) aan de voorste steunvoet (2).
4. Bevestig het verbindingsframe (3) en de voorste steunvoet (2) aan het hoofdframe (1) met behulp van twee schroevensets (96).
5. Bevestig de voetsteun (4) aan het verbindingsframe (3) en steek de stang (A37) erdoorheen. Bevestig dit met een schroef (102).

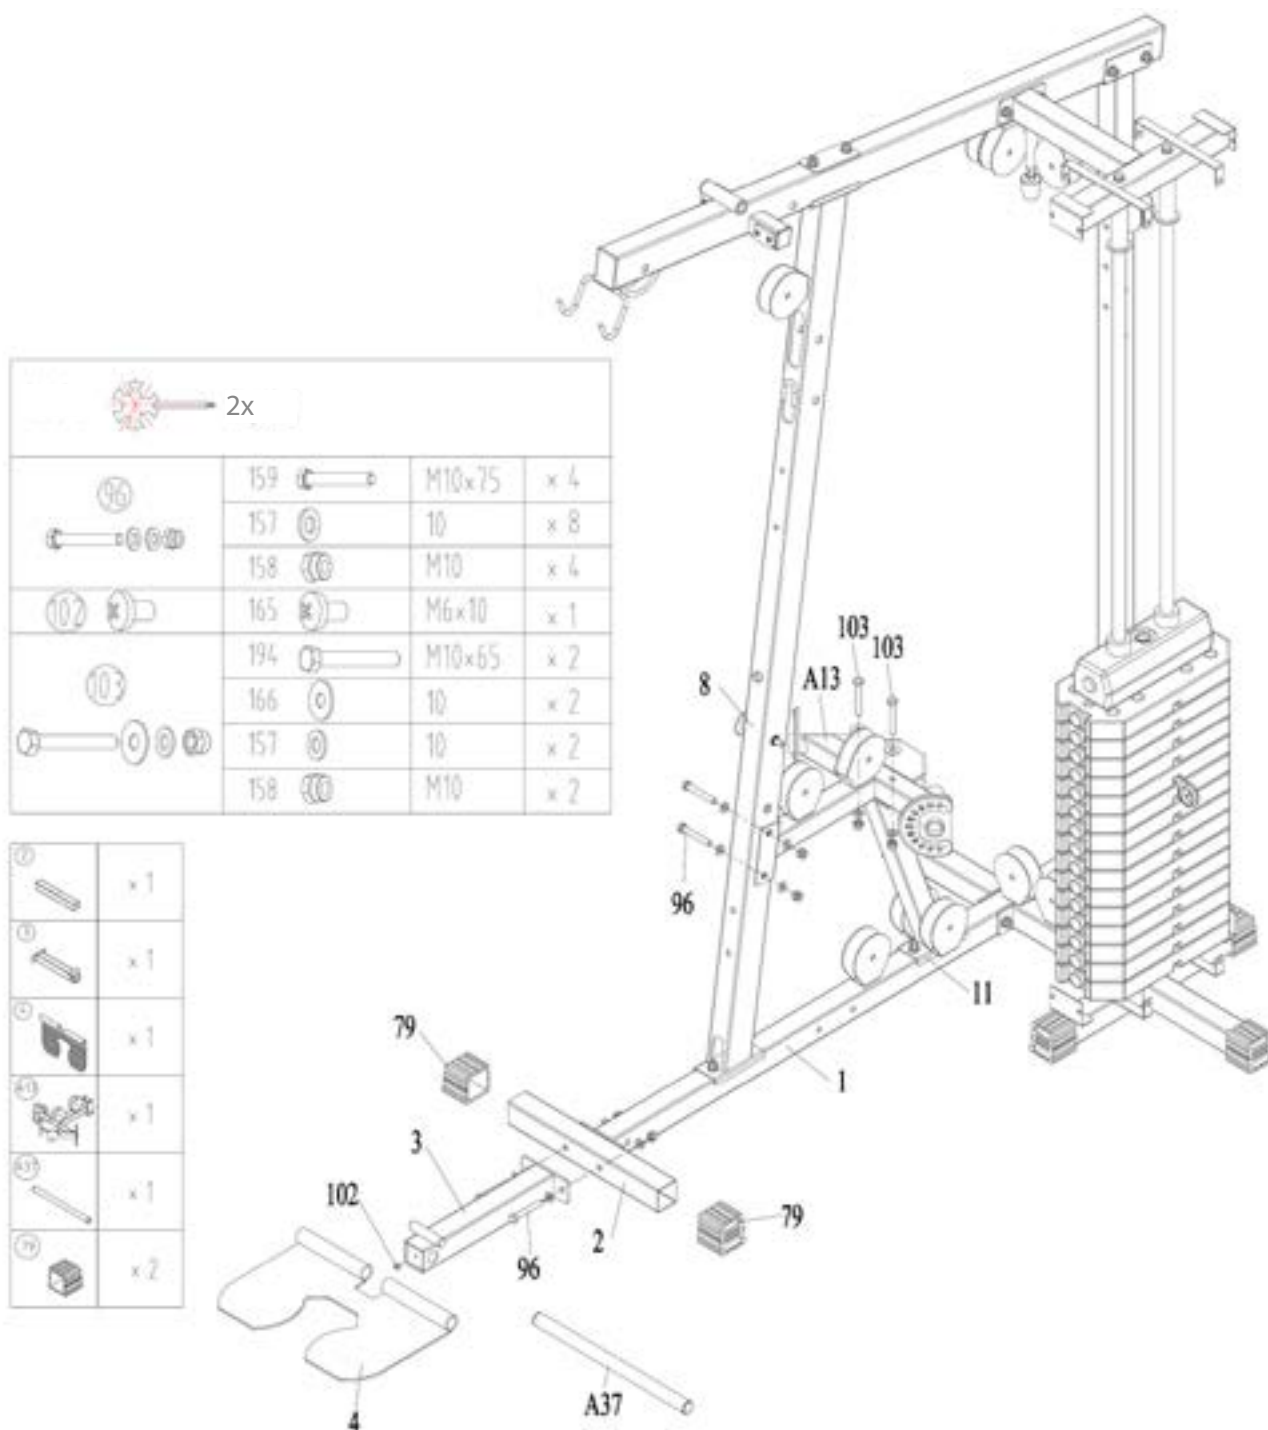

Stap 6

1. Bevestig het eerste deel van het zitframe (A20) aan het hoofdframe (1) met behulp van een schroevenset (96).
2. Plaats het tweede deel van het zitframe (22) in de opname van het eerste deel van het zitframe (A20) en zet het vast met de drukknop (86).
3. Bevestig het zitframe (A20) en het verbindingsstuk (42) aan het draagframe (8) met twee schroevensets (99).
4. Bevestig de rubberen demper (84) aan het zitframe (A20) met een schroef (104).
5. Bevestig de beensteun (21) aan het zitframe (A20) met een schroevenset (105).
6. Plaats de kussens (88) op de uiteinden van de beensteun (21) en bevestig vervolgens de twee eindstukken (89) aan de kussens (88) aan de rechter- en linkerkant.
7. Bevestig het frame van de rugleuning (A24) aan het steunframe (8) met behulp van een schroevenset (150).
8. Bevestig de twee zwenkarmen (A14) aan het kabelgeleidingsframe (A13), bevestig vervolgens de ashoes (15) aan elke zwenkarm (14) en zet elk van deze ashoezen (15) vast met twee schroeven (106).

		2x			3
	159		M10x75	x 1	
	157		10	x 2	
	158		M10	x 1	
	161		M10x90	x 2	
	157		10	x 4	
	158		M10	x 2	
	167		M10x60	x 1	
	168		M10x80	x 1	
	157		10	x 2	
	158		M10	x 1	
	169		M10	x 2	
	178		M10x6	x 4	
	157		10	x 1	
	158		M10	x 1	

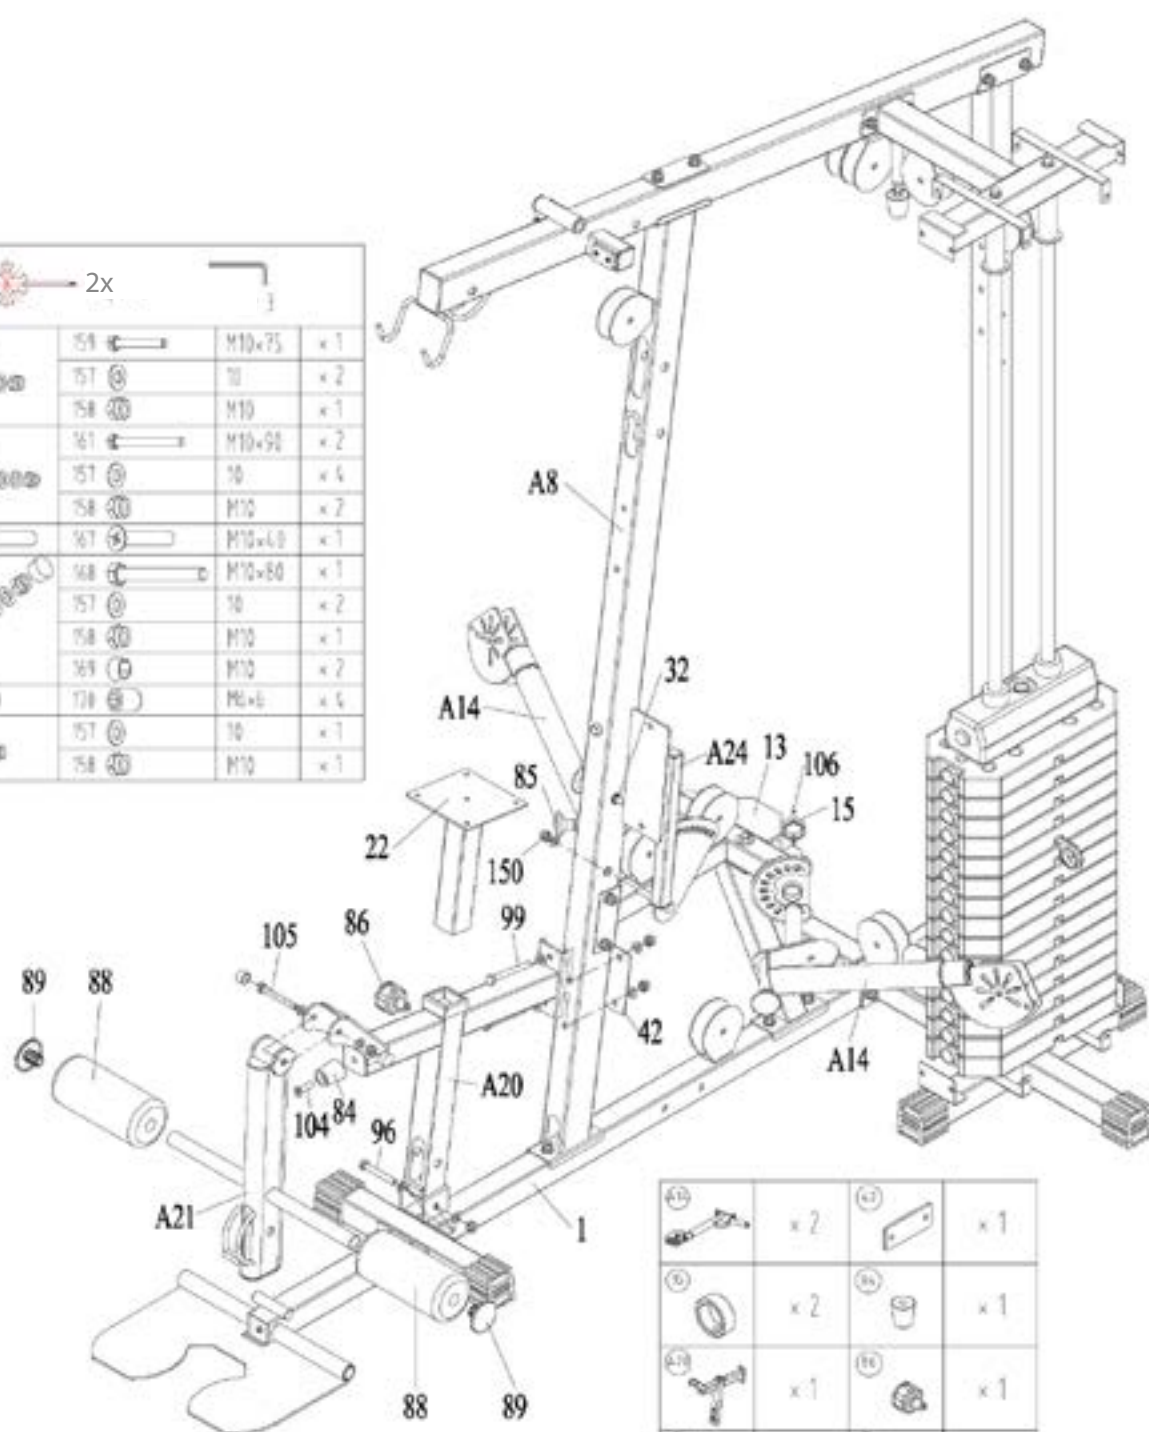


	x 2		x 1
	x 2		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 2
	x 1		x 2
	x 1		

Stap 7

1. Bevestig het verbindingsframe (A17) aan het bovenframe (A9) en leid de zwenkas (31) erdoorheen. Steek vervolgens een schroef (36) door de zwenkas (31) en zet deze vast met een moerset (108).
2. Bevestig de armpress (A16) aan het verbindingsframe (A17) en leid de zwenkas (31) erdoorheen. Steek een schroef (36) door de zwenkas (31) en zet deze vast met een moerset (108).
3. Bevestig de linker handgreep (18) aan de linkerkant van de armpress (A16) met behulp van twee sets schroeven (107).
4. Bevestig vervolgens de rechter handgreep (19) aan de rechterkant van de armpress (A16) met behulp van twee schroevensets (107).


			
	171		M12x20 x 4
	172		T2 x 4
	172		T2 x 4
	173		M12 x 4

	x 1
	x 1
	x 1
	x 1
	x 2
	x 2

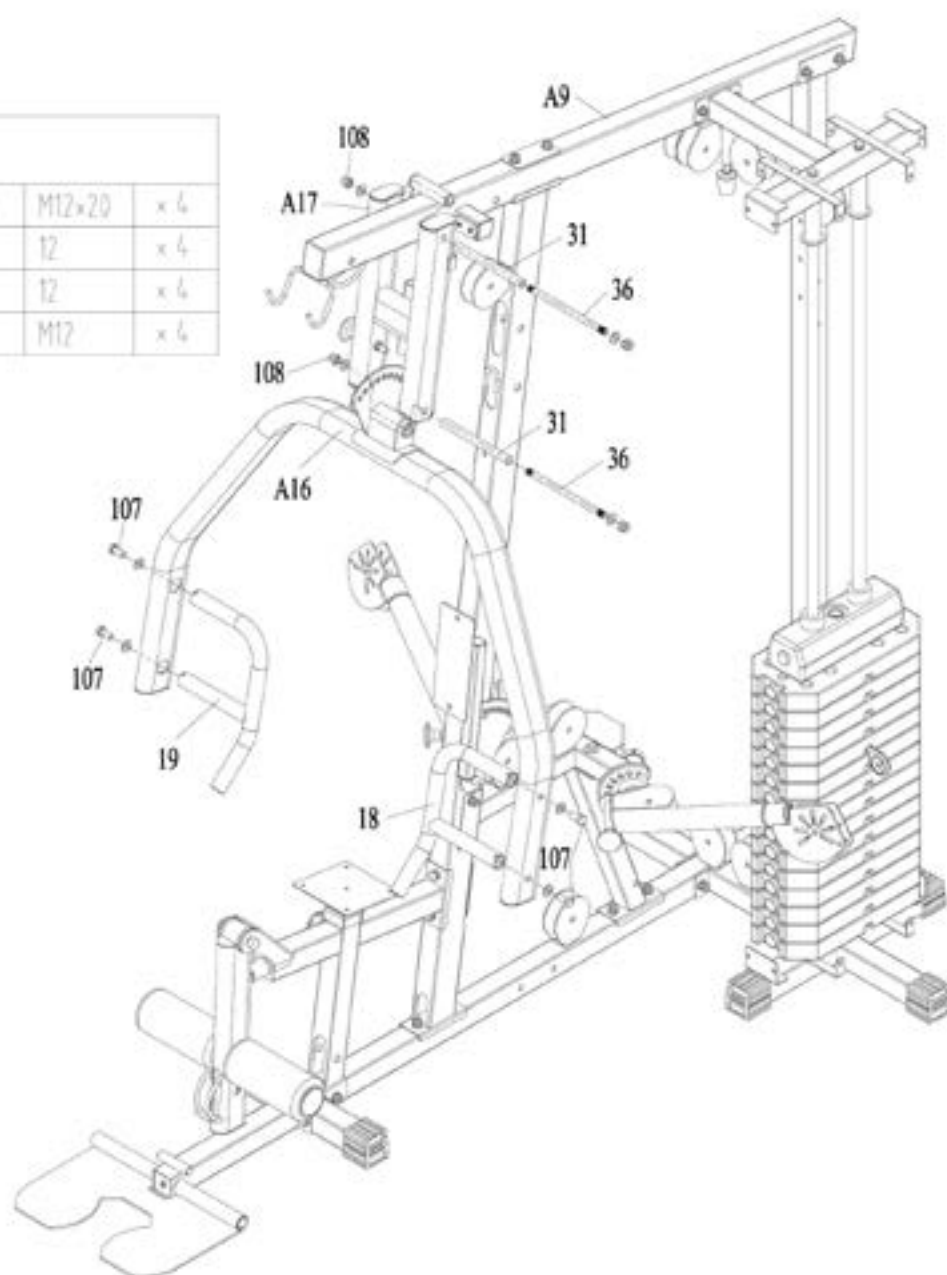


Stap 8


1. Afbeelding A: Plaats de twee hulzen (90) in het bovenste frame (9). Plaats kabel 1 (119) op de katrol P1 (91). Bevestig vervolgens de katrol P1 (91) aan het bovenste frame (9) met behulp van een schroevenset (98).
2. Afbeelding B: Plaats de twee hulzen (90) in het bovenste frame (9). Plaats kabel 1 (119) op de katrol P2 (91). Bevestig vervolgens de katrol P2 (91) aan het bovenste frame (9) met behulp van een schroevenset (98).
3. Afbeelding C: Leid kabel 1 (119) over katrol P3 (91) naar beneden door de linkerkant en bevestig katrol P3 (91) aan de achterkant van de armpress (17) met behulp van een schroevenset (152). Leid kabel 1 (119) onder de katrol P3 door (91) rechts over de katrol P5 (91) naar beneden. Bevestig vervolgens de katrol P5 (91) aan het draagframe (8) met behulp van een schroevenset (152). Leid kabel 1 (119) onder katrol P4 (91) vanaf de onderkant van de katrol P5 (91) naar beneden langs de linkerkant. Bevestig vervolgens katrol P4 (91) aan de achterkant van de armpress (17) met behulp van een schroevenset (152).
4. Afbeelding D: Plaats de twee hulzen (90) in het draagframe (8). Bevestig de katrol P6 (91) aan het draagframe (8) met behulp van een schroevenset (98). Leid kabel 1 (119) over de katrol P6 (91) vanaf de onderkant van de katrol P4 (91) en door het midden van het draagframe (8).
5. Afbeelding E: Plaats kabel 1 (119) over katrol P8 (91). Bevestig katrol P28 (91) en katrol P8 (91) aan het bovenste frame (9) met behulp van een schroevenset (111).
6. Afbeelding F: Plaats kabel 1 (119) over katrol P10 (91). Bevestig deze aan de houder (10) met behulp van een schroevenset (152).
7. Afbeelding G: Plaats kabel 1 (119) over katrol P11 (91). Bevestig ze vervolgens aan de houder (10) met behulp van een schroevenset (152).
8. Afbeelding H: Bevestig kabel 1 (119) met een grote sluitring (148) aan de gewichtsstang (29).
9. Afbeelding I: Bevestig de katrol P7 (91) aan de verstelbare katrolhouder (27) met behulp van een schroevenset (152). Plaats de verstelbare katrolhouder (27) op kabel 1 (119).
10. Afbeelding J: Bevestig de katrol P9 (91) aan de verstelbare katrolhouder (27) met behulp van een schroevenset (152). Plaats vervolgens de verstelbare katrol (27) op kabel 1 (119).

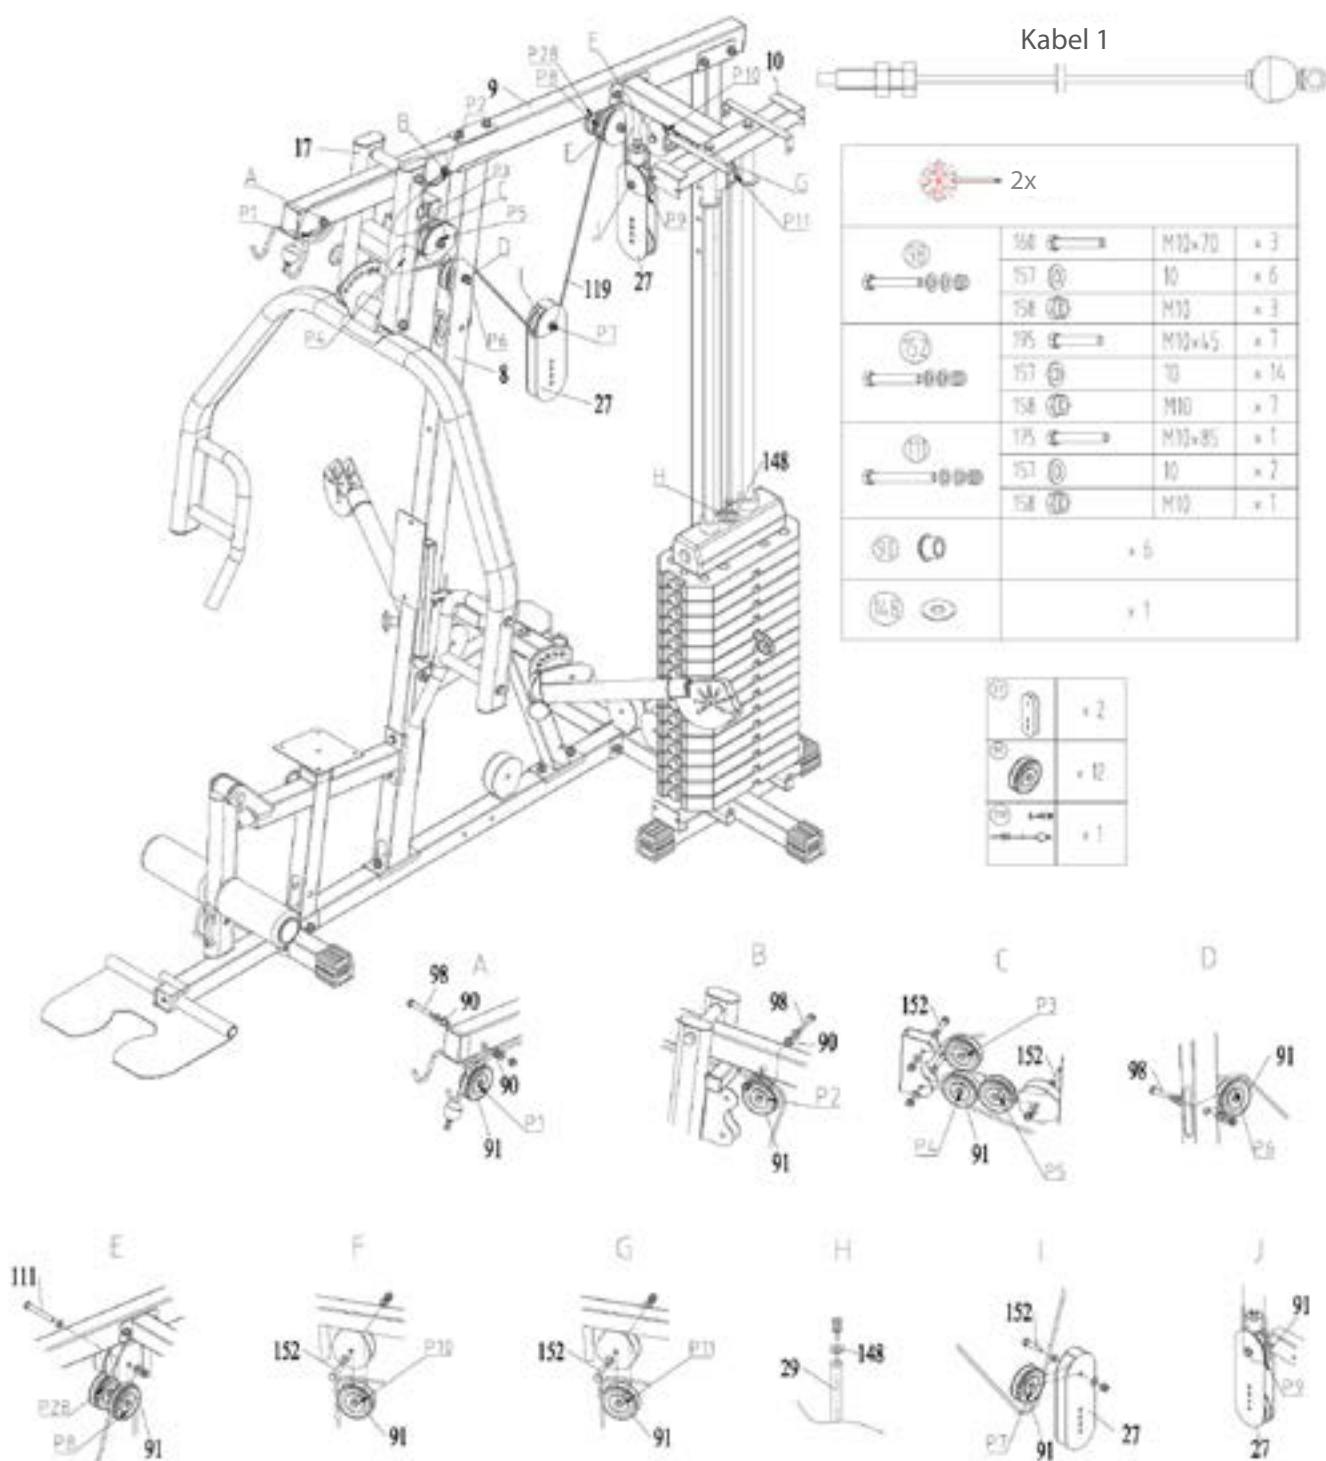

Stap 9


1. Afbeelding A: Steek de twee hulzen (90S) in de overeenkomstige openingen op de leg extensions (A21). Plaats de kabel 2 (120) op de Ø100 katrol P12 (92). Bevestig vervolgens de Ø100 katrol P12 (92) aan de leg extension (A21) met behulp van een schroevenset (112).
2. Afbeelding B: Steek de twee hulzen (90) in het zitframe (A20). Plaats de katrol P13 (91) op de kabel 2 (120) en bevestig de katrol P13 (91) aan het zitframe (A20) met een schroevenset (98).
3. Afbeelding C: leid de kabel 2 (120) door de katrolhouder op het hoofdframe (1) en bevestig de katrol P14 (91) met behulp van een schroevenset (152).
4. Afbeelding D: Leid de kabel 2 (120) omhoog door de katrolhouder op het kabelgeleidingsframe (A13) en bevestig de katrol P15 (91) aan de katrolhouder op het kabelgeleidingsframe (A13) met een schroevenset (152).
5. Afbeelding E: Bevestig katrol P16 P16 (91) aan de verstelbare katrol (27) met een schroevenset (152). Leid vervolgens de kabel 2 (120) die van onderen komt over de katrol P16 (91).
6. Afbeelding F: Bevestig de katrol P17 (91) in de katrolhouder op het kabelgeleidingsframe (A13) met behulp van een schroefset (152). Leid vervolgens de kabel 2 (120) die van onderen komt over de katrol P17 (91).
7. Afbeelding G en H: Leid de kabel 2 (120) door het voorste draagframe (A8) en bevestig de kabel 2 (120) met de bijbehorende schroevenset. Steek twee hulzen (90) in het voorste draagframe (A8). Plaats de katrol P18 (91) in het voorste draagframe (A8) en bevestig de katrol P18 (91) met een schroevenset (98).

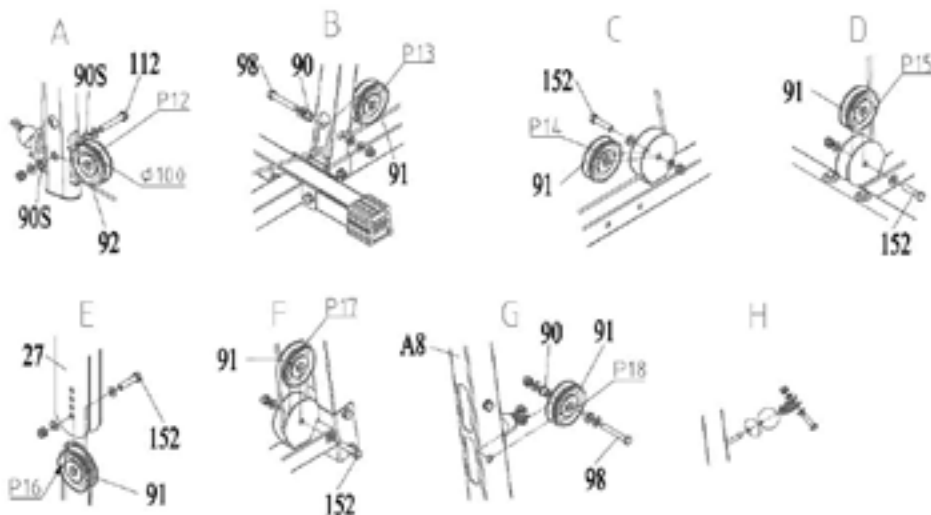


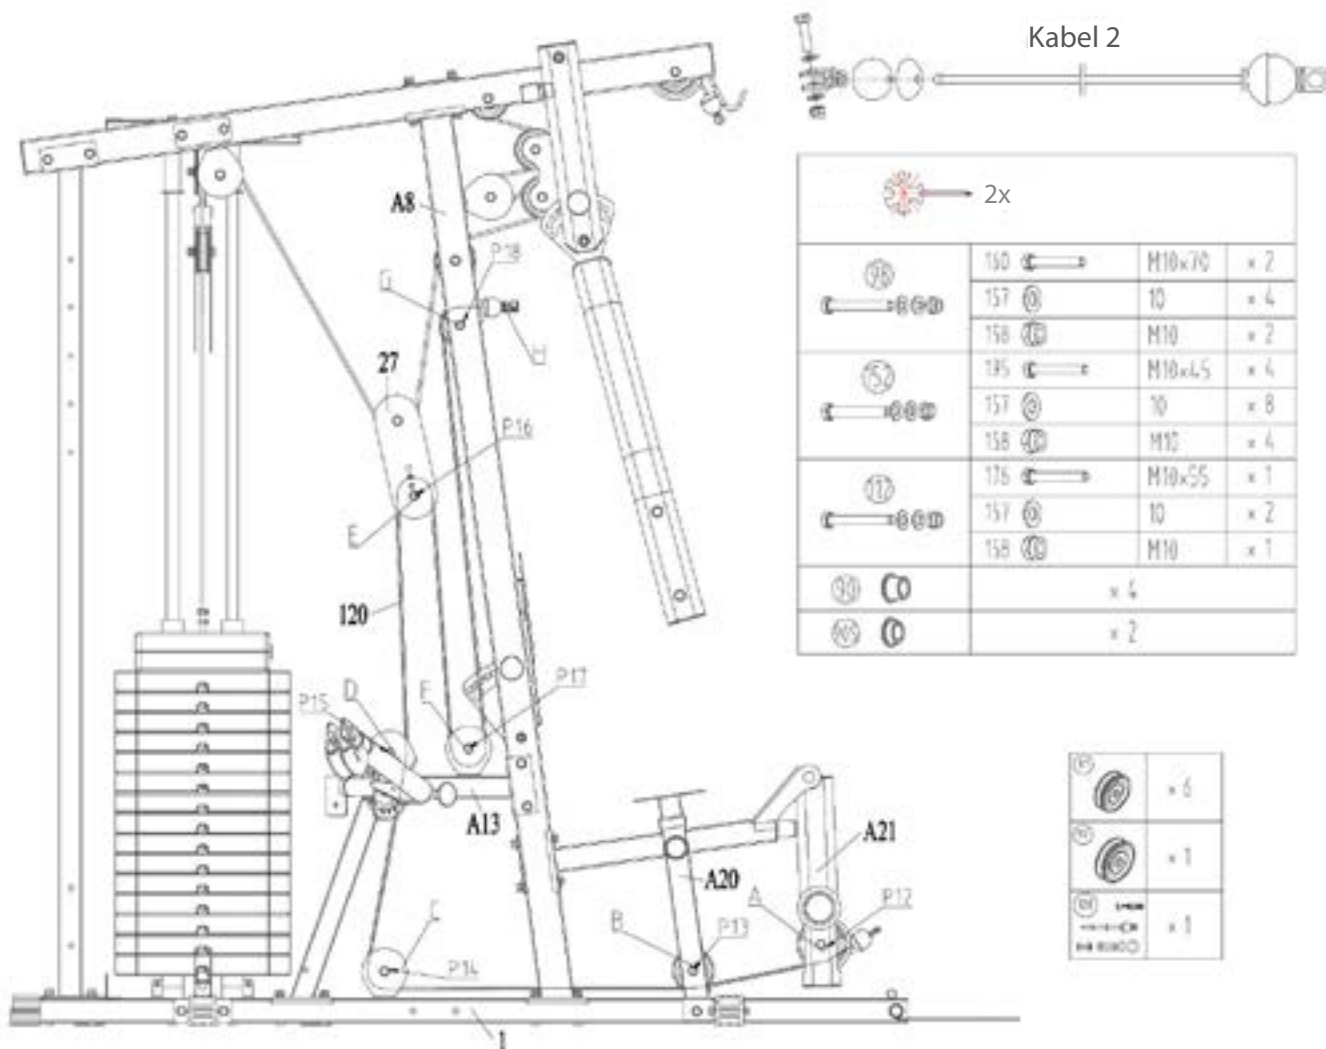


Stap 10

1. Afbeelding A: Bevestig de kabel 3 (121) aan de draaibare katrolhouder (23) met een rol (33), een huls (34) en een schroevenset (114). Leid de kabel 3 (121) over katrol P19 (91) en bevestig katrol P19 (91) in de draaibare katrolhouder (23) met een schroefset (110).
2. Afbeelding B: Bevestig kabel 3 (121) met katrol P20 (91) aan de zwenkarm (14) met een schroefset (110).
3. Afbeelding C: Leid de kabel 3 (121) over de katrol P21 (91) door de katrolhouder (41) en bevestig deze aan het kabelgeleidingsframe (13) met een schroefset (110).
4. Afbeelding D: Bevestig twee katrolhouders (41) en de katrollen P22 en P24 (91) aan de steun (11) met een schroefset (113). Leid vervolgens kabel 3 (121) onder de katrol P24 (91) door de katrolhouder (41).
5. Afbeelding F: Leid kabel 3 (121) over de katrol P23 (91) en bevestig katrol P23 (91) in de katrolhouder (12) met een schroevenset (152).
6. Afbeelding D: Leid kabel 3 (121) van achteren onder katrol P22 (91) door de katrolhouder (41).
7. Afbeelding E: Leid kabel 3 (121) over katrol P25 (91) door de katrolhouder (41) en bevestig deze aan het kabelgeleidingsframe (13) met een schroevenset (110).
8. Afbeelding G: Bevestig de kabel 3 (121) met de katrol P20 (91) aan de tweede zwenkarm (14) met een schroevenset (110).
9. Afbeelding H: Leid de kabel over de katrol P27 (91) en bevestig de katrol P27 (91) in de draaibare katrolhouder (23) met een schroevenset (110). Bevestig de kabel 3 (121) aan de katrolhouder (23) met een rol (33), een huls (34), een schroevenset (114) en de schroefset die bij de kabel 3 (121) hoort.

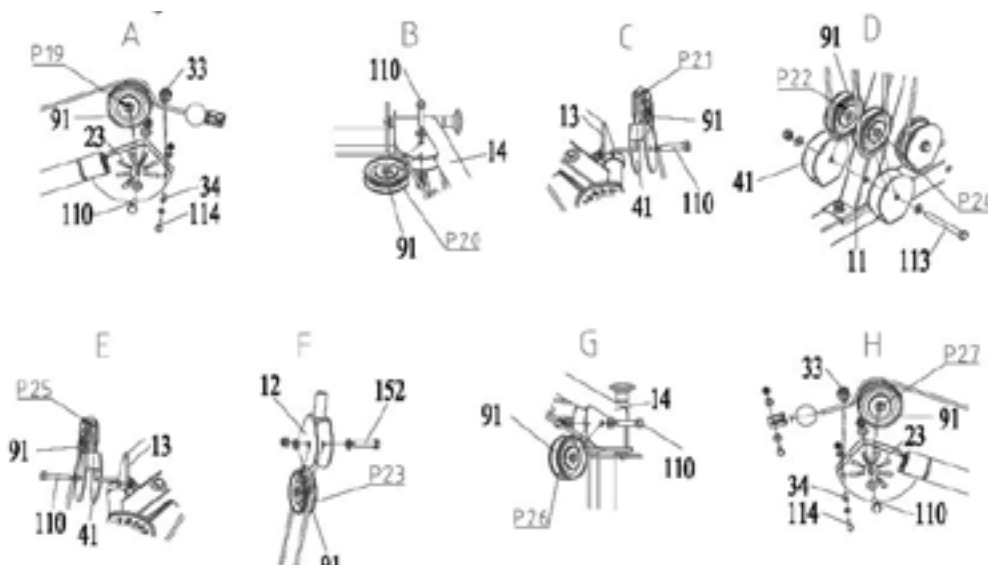

Kabel 3

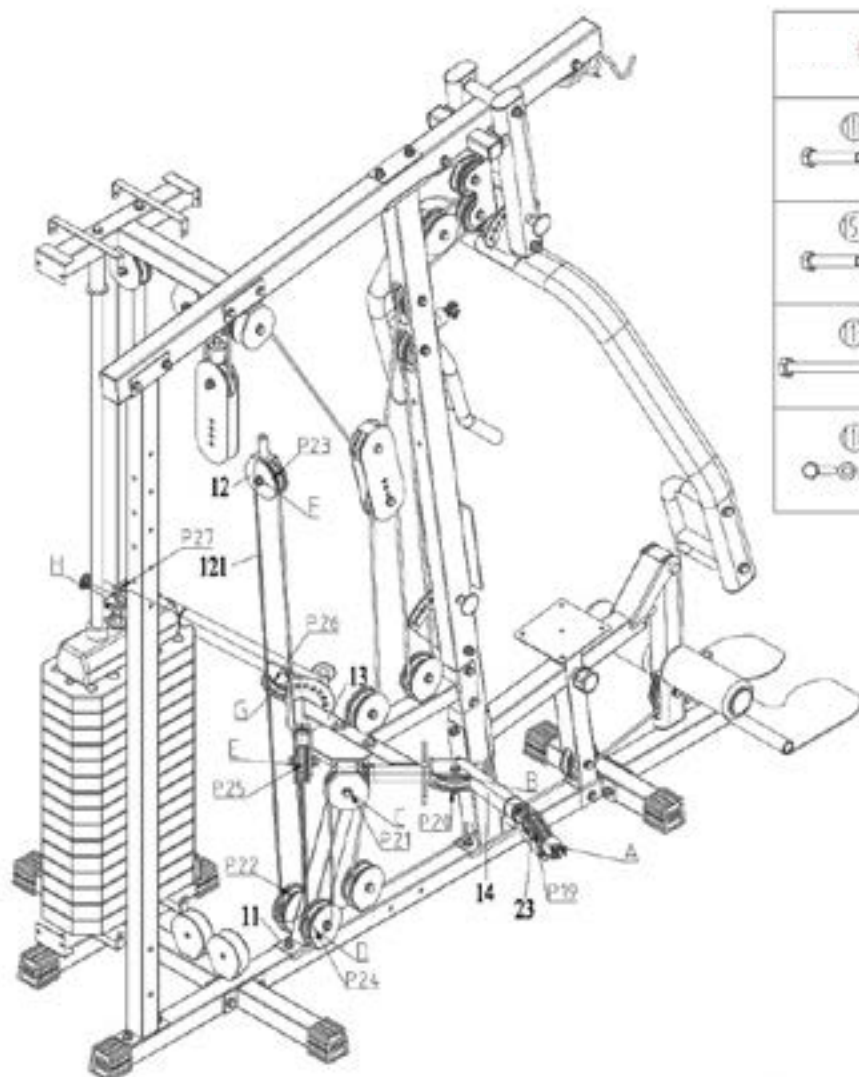


 2x			
	174		M10x50 x 6
	157		10 x 12
	158		M10 x 6
	195		M10x45 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	177		M10x125 x 1
	157		10 x 2
	158		M10 x 1
	178		M6x45 x 2
	179		6 x 4
	183		M6 x 2

	x 1
	x 2
	x 2
	x 4
	x 9
	x 1


Stap 11

1. Afbeelding A: Schroef kabel 4 (122) in het bovenste uiteinde van de katrolhouder (12).
2. Afbeelding B: Leid kabel 4 (122) over katrol P28 (91) naar achteren.
3. Afbeelding D: Leid kabel 4 (122) naar beneden en onder katrol P29 (91). Bevestig de katrol P29 (91) in de katrolhouder aan de steun (6) met een schroevenset (110).
4. Afbeelding C: Leid de kabel 4 (122) omhoog door de verstekbare katrolhouder (27) over de katrol P30 (91). Bevestig de katrol P30 (91) aan de verstelbare katrolhouder (27) met een schroevenset (152).
5. Afbeelding D: Bevestig de kabel 4 (122) aan de steun (6) met een schroevenset (152).

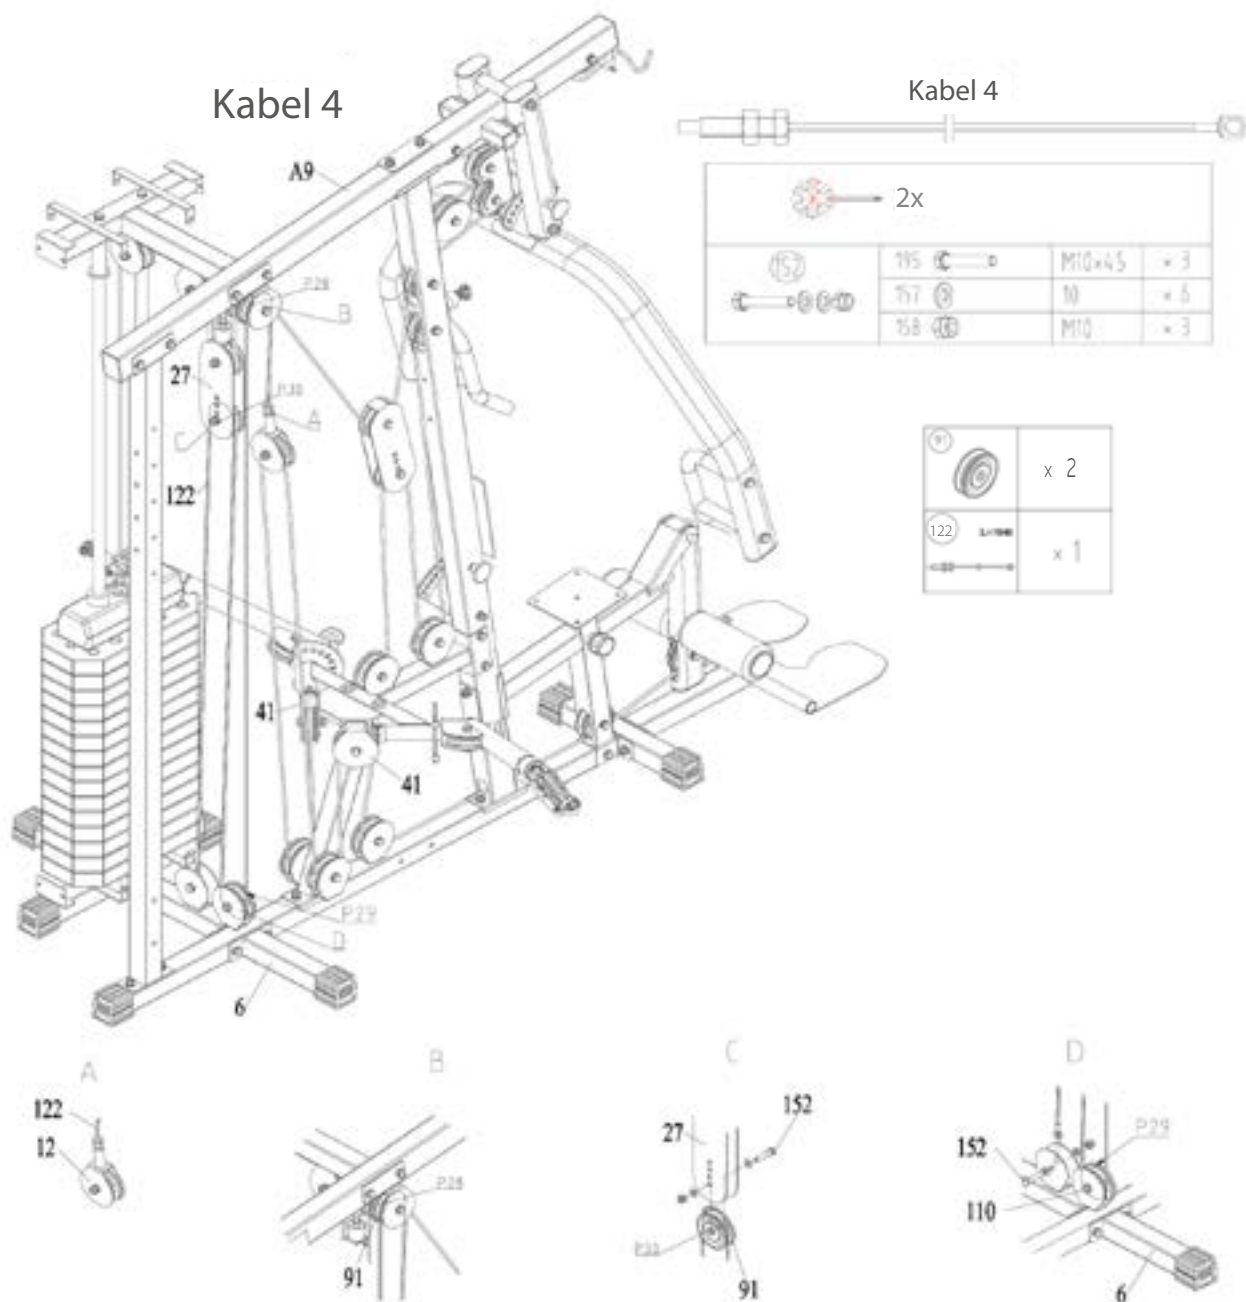


Stap 12

1. Bevestig de linker afdekking (25) aan de steun (6) en de houder (10) met vier schroevensets (115).
2. Bevestig de rechter afdekking (26) aan de steun (6) en de houder (10) met behulp van vier schroevensets (115).

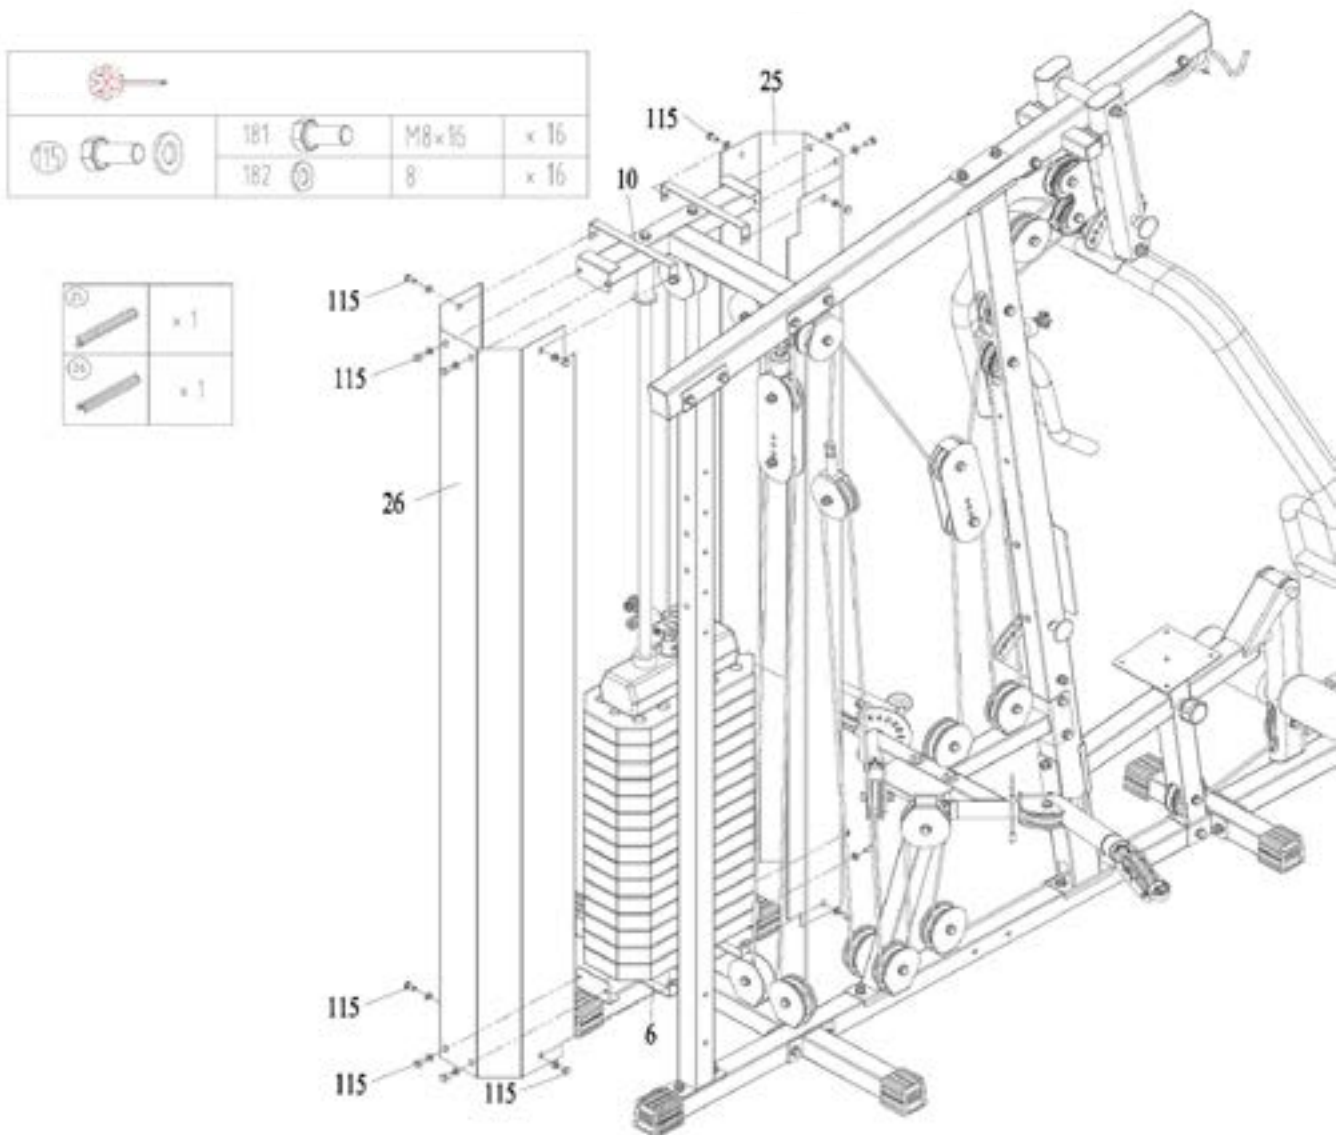


Stap 13

1. Bevestig het zitkussen (48) aan de zitsteun (22) van het zitframe met vier schroevensets (117).
2. Bevestig de hoofdsteun (49) aan het draagframe (8) met twee schroevensets (116).
3. Bevestig de rugleuning (47) aan het draagframe (8) met twee schroevensets (115).
4. Bevestig aan beide zijden een handgreep (46) aan het eind van kabel 3 (121) met een karabijnhaak (93).
5. Bevestig de lat pulldown bar (30) aan kabel 1 (119) met twee karabijnhaken (93) en een ketting (118).
6. Draai alle schroeven stevig vast met het gereedschap.

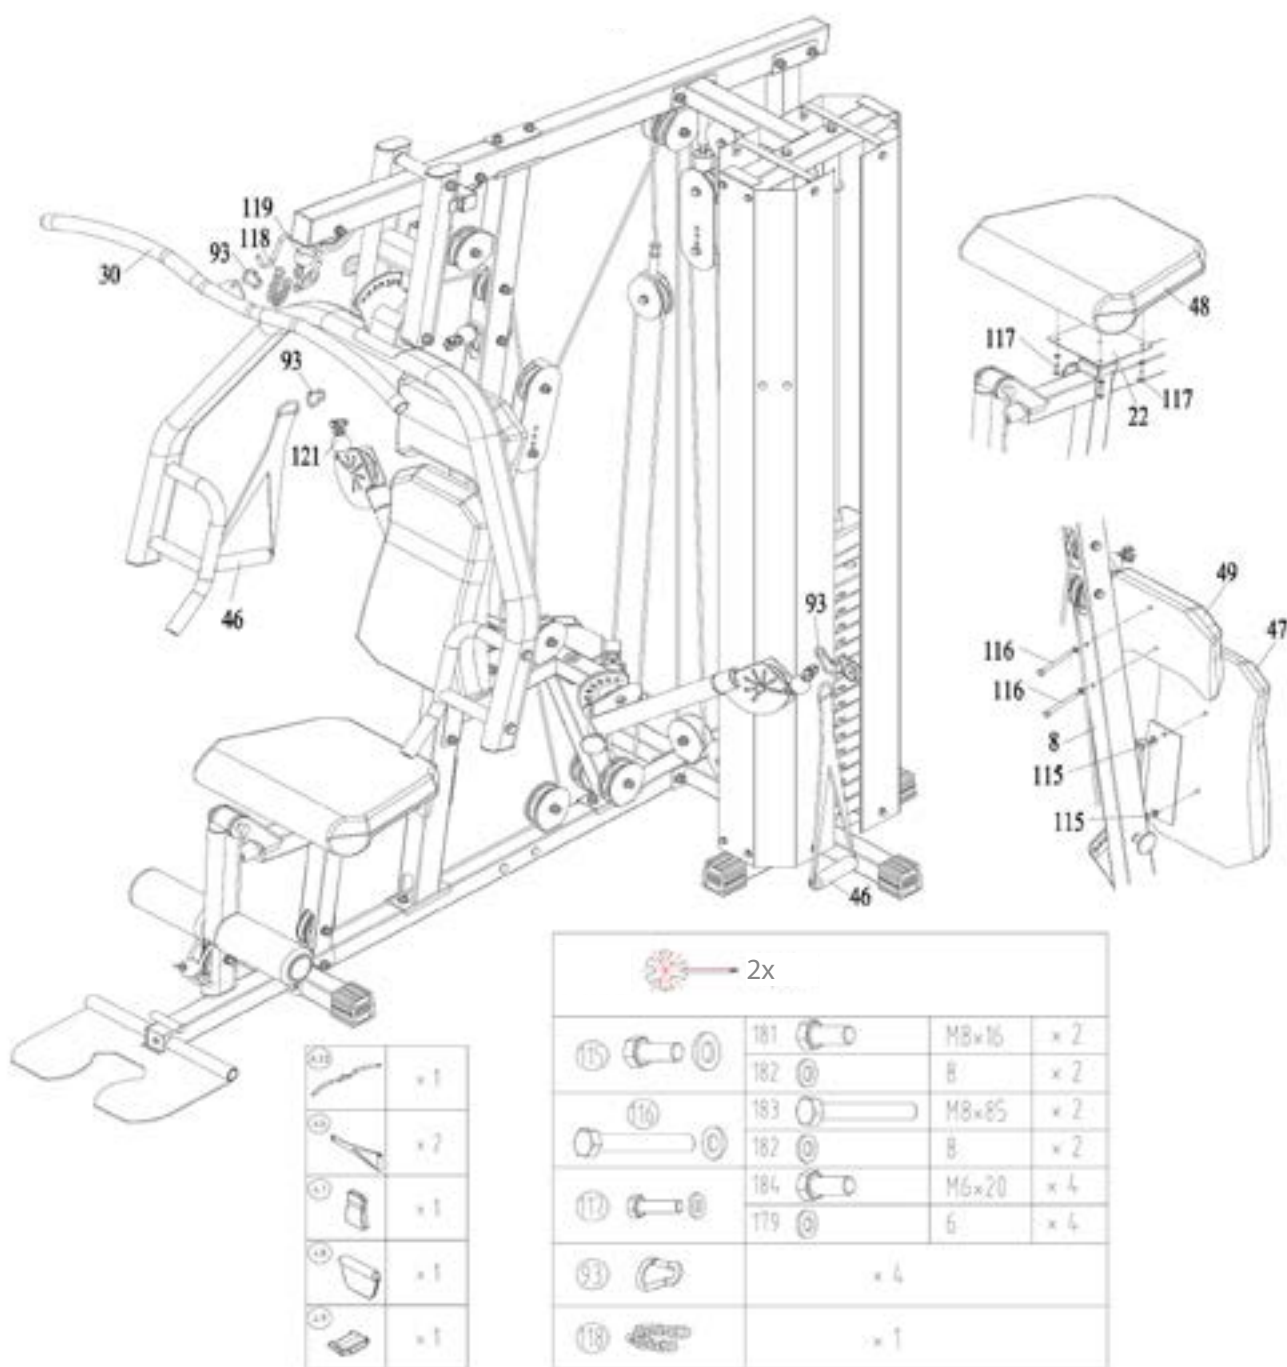


Stap 14

Steek de dopjes (94) in de gaten van het hoofdframe (1), draagframe (5) en de steun (6).

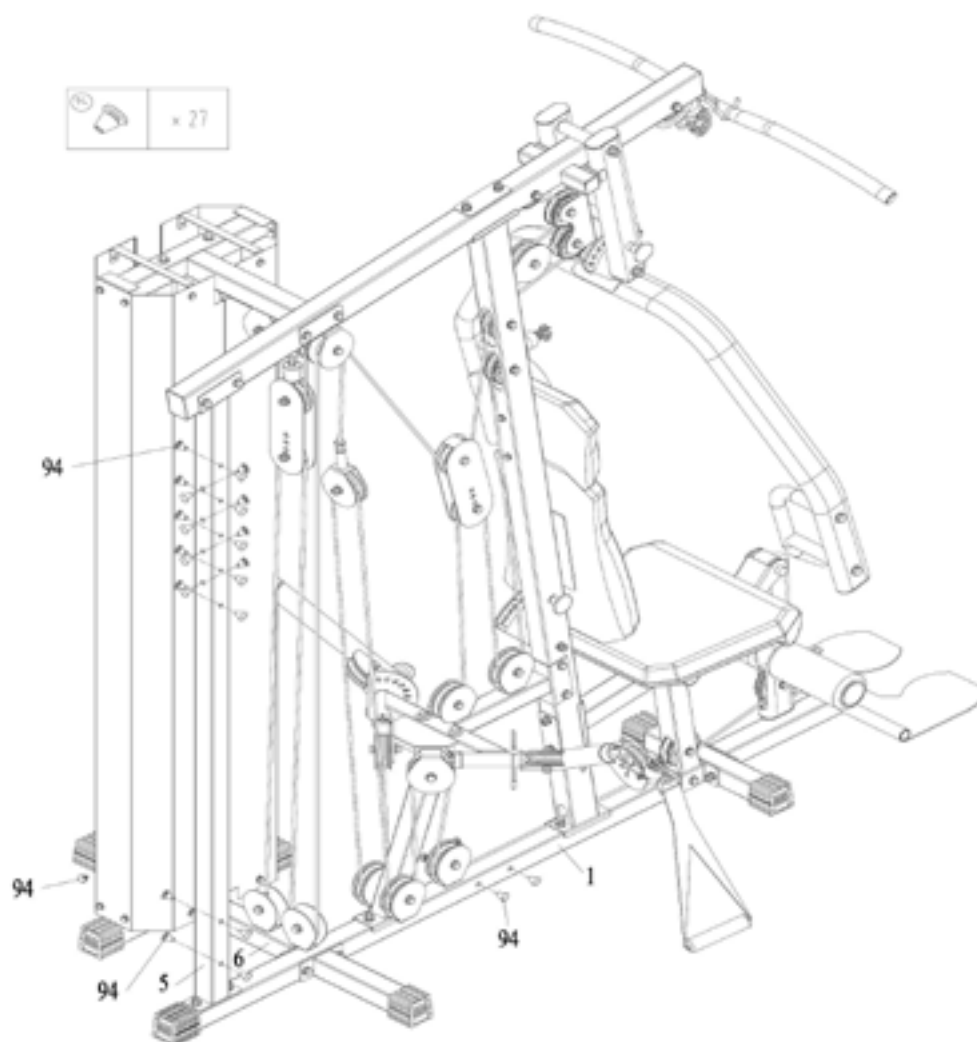

Stap 15

Deel A van de montage is voltooid

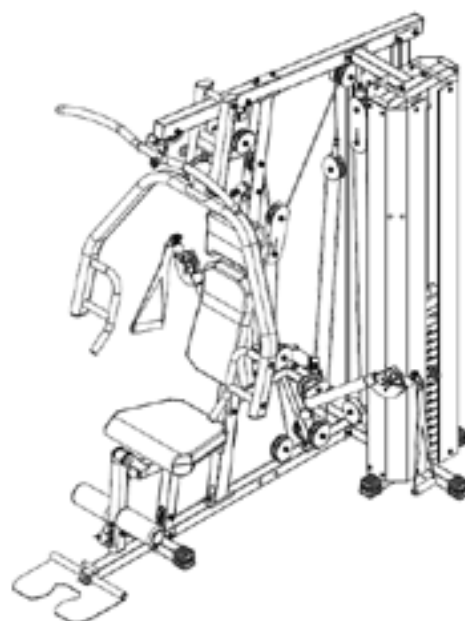

2.4 Montage Deel B


2.4.1 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

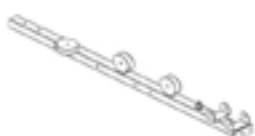52 	53 	2 	54 	55 
56 	57 	58 	59 	60 
61 	62 	63 	64 	65 
42 	66 	67 	47 	79 
91 	95 	96 	133 	134 
135 	136 	137 	117 	86 
115 	110 	138 	101 	139 
140 	141 	124 	142 	143 
128 	109 	152 	153 	

2.5 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

i OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Draai de schroeven en bouten niet te strak aan, anders kunnen ze beschadigd raken.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 16

1. Bevestig de sluitkappen (79) aan de voorste steunvoet (2) aan het hoofdframe van de legpress (56).
2. Bevestig verbindingsbuis A (52) en de connector (42) aan het hoofdframe van de legpress (56) met twee schroevensets (96).
3. Bevestig de verbindingsbuis B (53) en de connector (42) aan het hoofdframe van de legpress (56) met twee schroevensets (96).
4. Bevestig het achterste steunelement (B57) aan het hoofdframe van de legpress (56) met twee schroevensets (95).
5. Bevestig het voorste steunelement (58) aan het hoofdframe van de legpress (56) met een schroevenset (98).
6. Bevestig de voorste steunvoet (2) en de connector (42) aan het hoofdframe van de legpress (56) met twee schroevensets (96).
7. Bevestig het vierkante tussenstuk (134) aan de achterste verlengstang (B62) met een schroef (135).
8. Bevestig de achterste verlengstang (B62) aan het hoofdframe van de legpress (56) met een schroevenset (133).
9. Bevestig de voorste verlengstang (B63) aan het hoofdframe van de legpress (56) met een schroevenset (133).

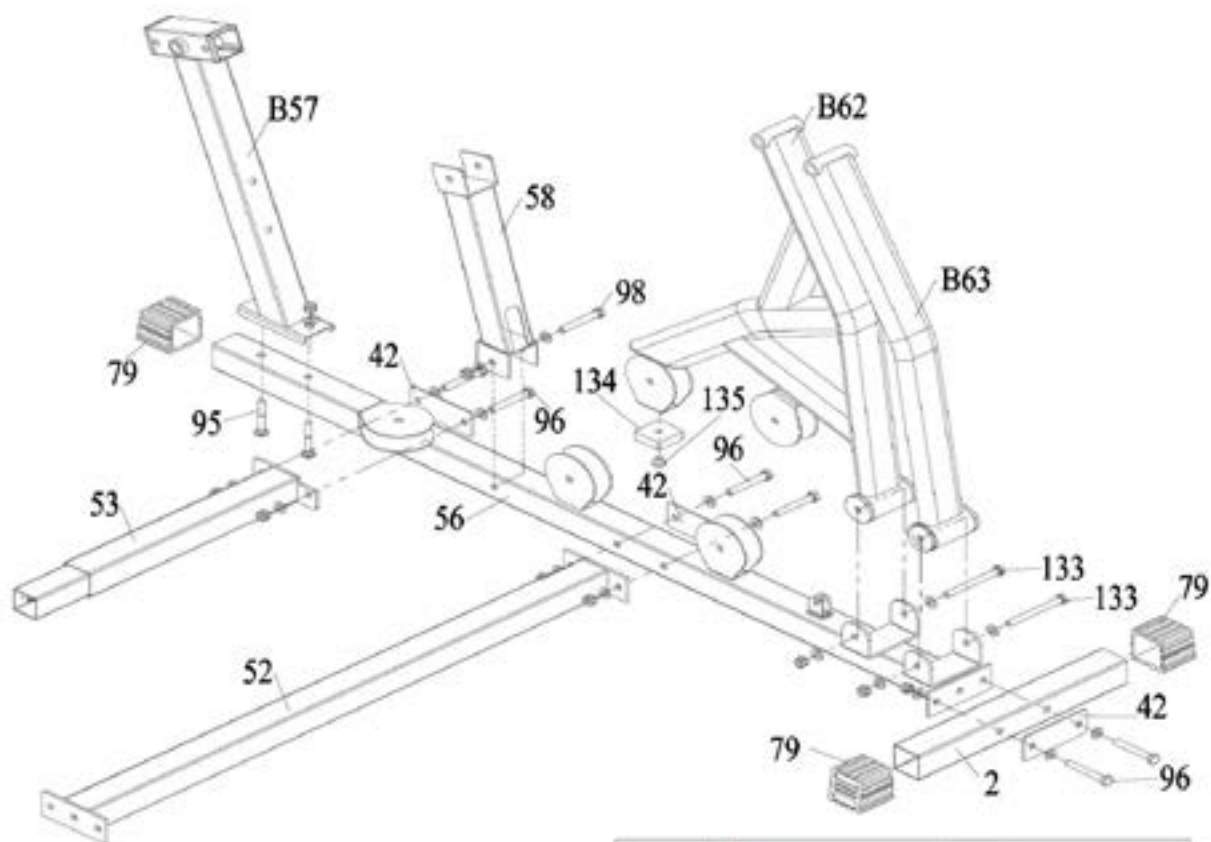


	x 1		x 1
	x 3		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 1
	x 1		x 3
	x 1		

	2x		6	
		156	M10x60	x 2
		157	10	x 2
		158	M10	x 2
		159	M10x75	x 6
		157	10	x 12
		158	M10	x 6
		160	M10x70	x 1
		157	10	x 2
		158	M10	x 1
		185	M10x115	x 2
		157	10	x 4
		158	M10	x 2
		186	M10x20	x 1

Stap 17

1. Bevestig de zittinghouder (59) aan het voorste steunelement (58) met één schroefset (98).
2. Bevestig de zittinghouder (59) en het verbindingsstuk (42) aan het achterste steunelement (B57) met twee schroevensets (96).
3. Bevestig de rechter armsteun (B54) en de linker armsteun (B55) aan de zittinghouder (59) met twee schroevensets (96).
4. Bevestig de zitting (67) aan de zittinghouder (59) met vier schroevensets (117).
5. Bevestig de plaathouder (B64) aan de achterste verlengstang (B62) en de voorste verlengstang (B63) met twee hulzen (61) en twee schroevensets (136).
6. Bevestig de plaat van de legpress (B65) aan de opname (B64) met twee schroevensets (137).

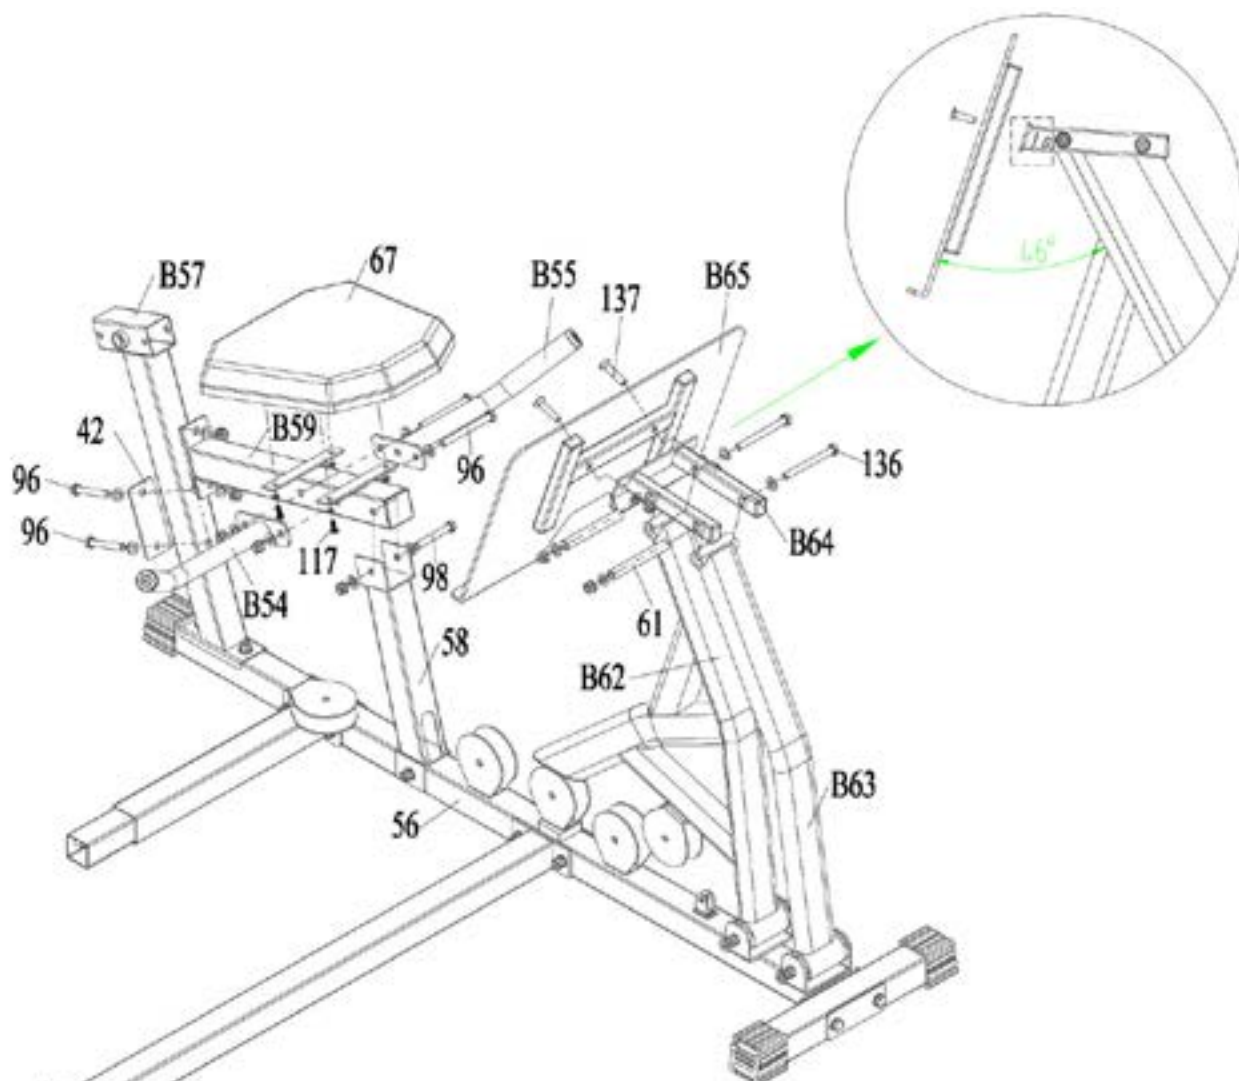


2x		4 pcs		washer 6	
					
		159		M10x75	x 4
		157		10	x 8
		158		M10	x 4
		160		M10x70	x 1
		157		10	x 2
		158		M10	x 1
		184		M6x20	x 4
		119		6	x 4
		187		M10x135	x 2
		157		10	x 4
		158		M10	x 2
		188		M10x40	x 2
		157		10	x 2
		158		M10	x 2

	x 1
	x 1
	x 1
	x 1
	x 2
	x 1
	x 1
	x 1


Stap 18

1. Bevestig de rugleuninghouder (B60) aan het achterste steunelement (B57) met de pen (86).
2. Bevestig de rugleuning (47) aan de houder (B60) met twee schroevensets (115).

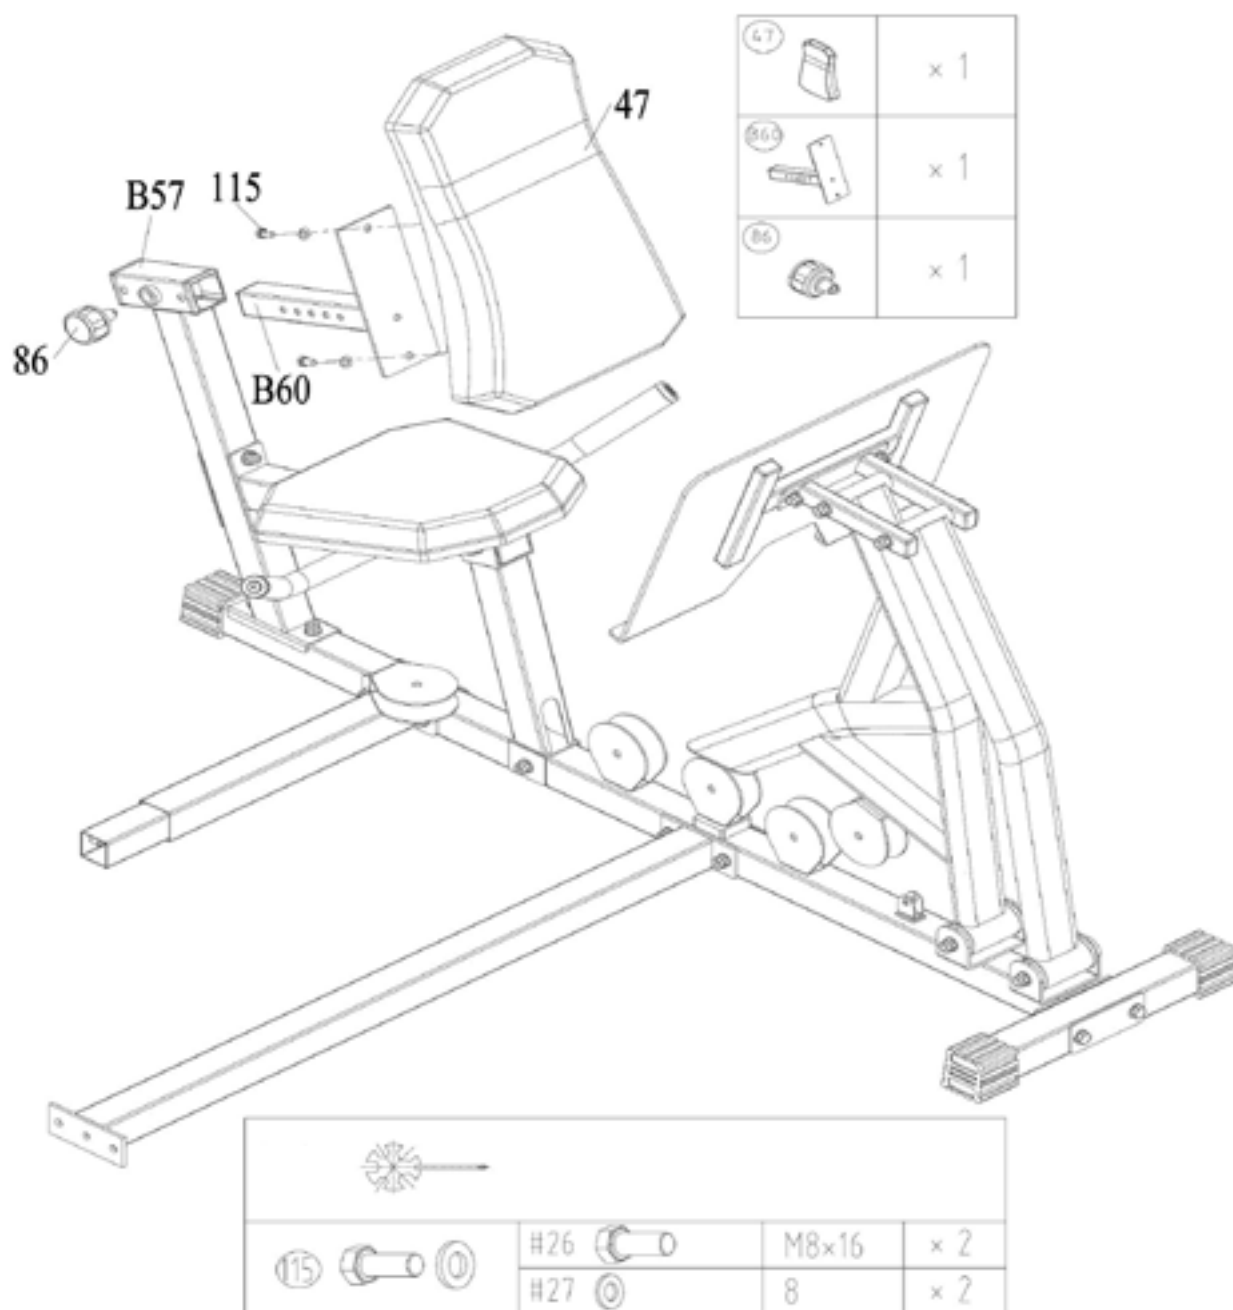

Stap 19


1. Bevestig de katrol P32 (91) aan de achterste verlengstang (B62) met een schroevenset (153).
2. Bevestig de katrol P33 (91), P35 (91) en P36 (91) aan het hoofdframe van de legpress (56) met drie schroevensets (152).

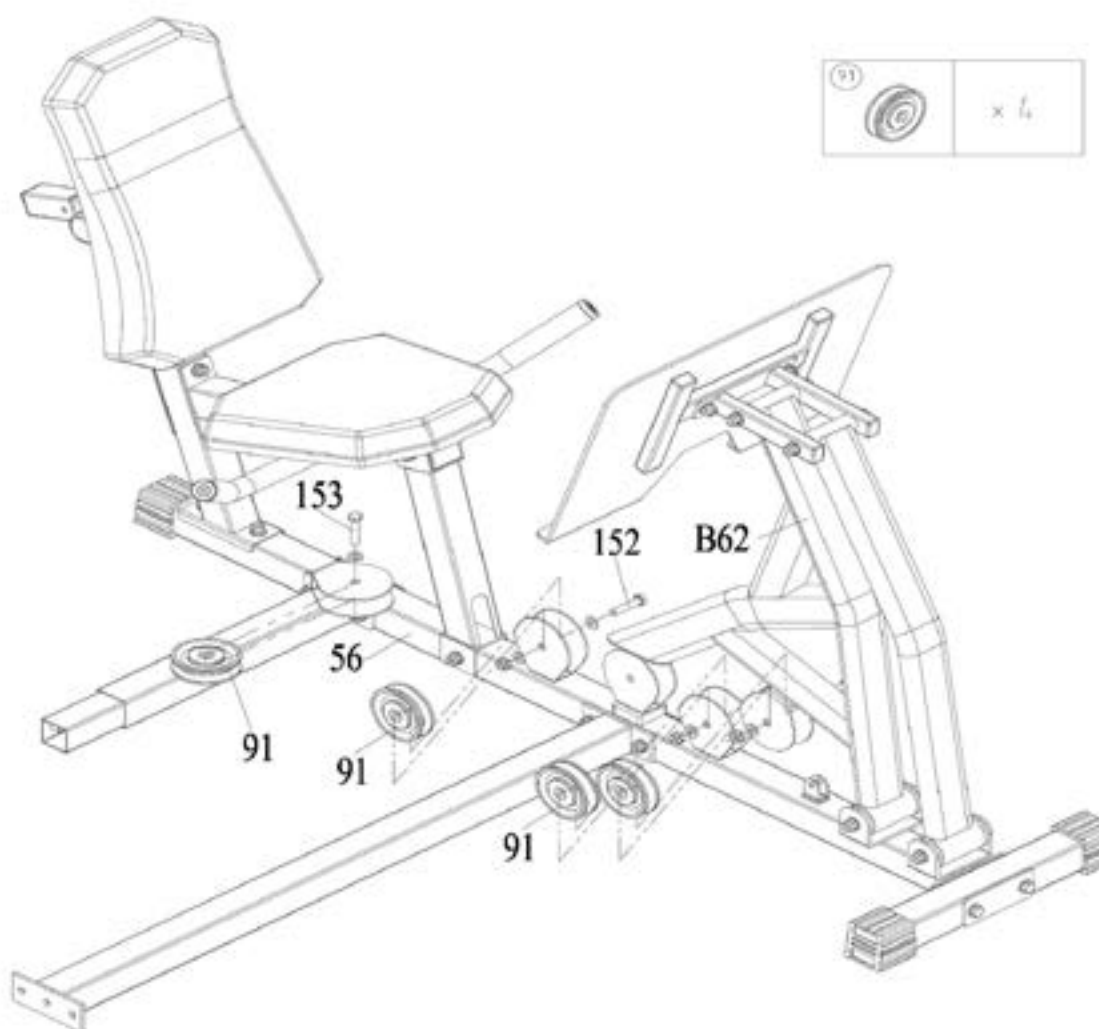

 2x			
	195		M10x45 × 3
	157		10 × 6
	158		M10 × 3
	195		M10x45 × 1
	157		10 × 1


Stap 20

1. Bevestig verbindingsbuis A (52) en de connector (42) aan het hoofdframe (1) met twee schroevensets (96).
2. Bevestig verbindingsbuis B (53) aan de steun (6) met één set schroeven (101).

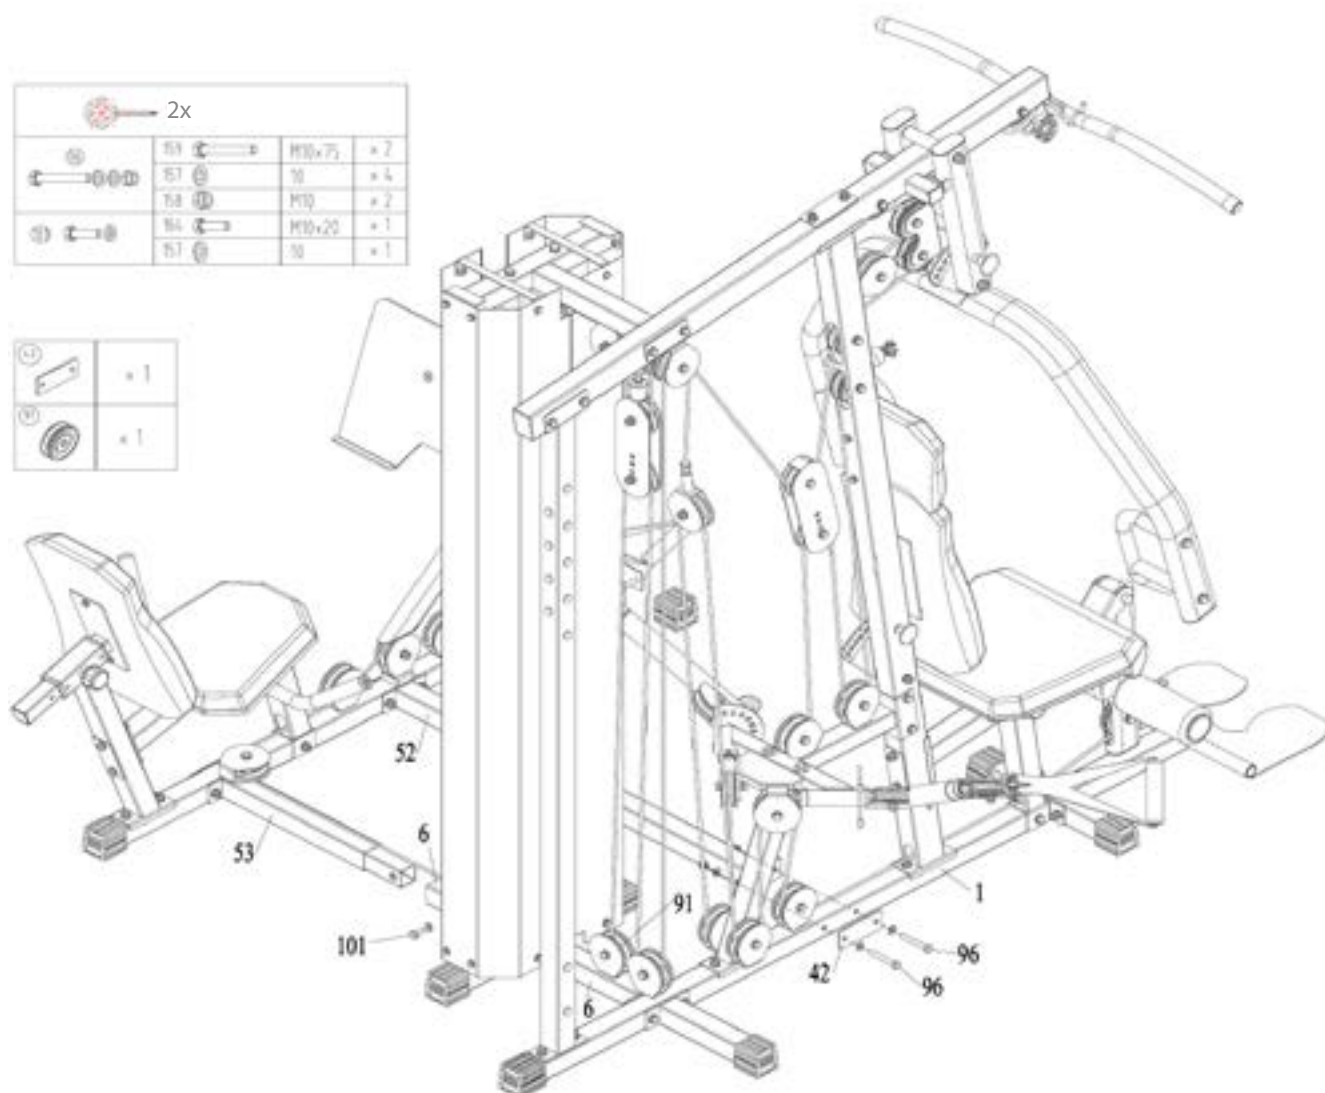

Stap 21


1. Verwijder de schroevenset (152) en het uiteinde van kabel 4 (122) van de katrolhouder op de steun (6).
2. Bevestig de katrol P31 (91) aan de katrolhouder nadat de schroevenset (152) is verwijderd en leid de kabel 5 (109) uonder de katrol P31 (91) en het gewichtsblok (50) richting de leg press.

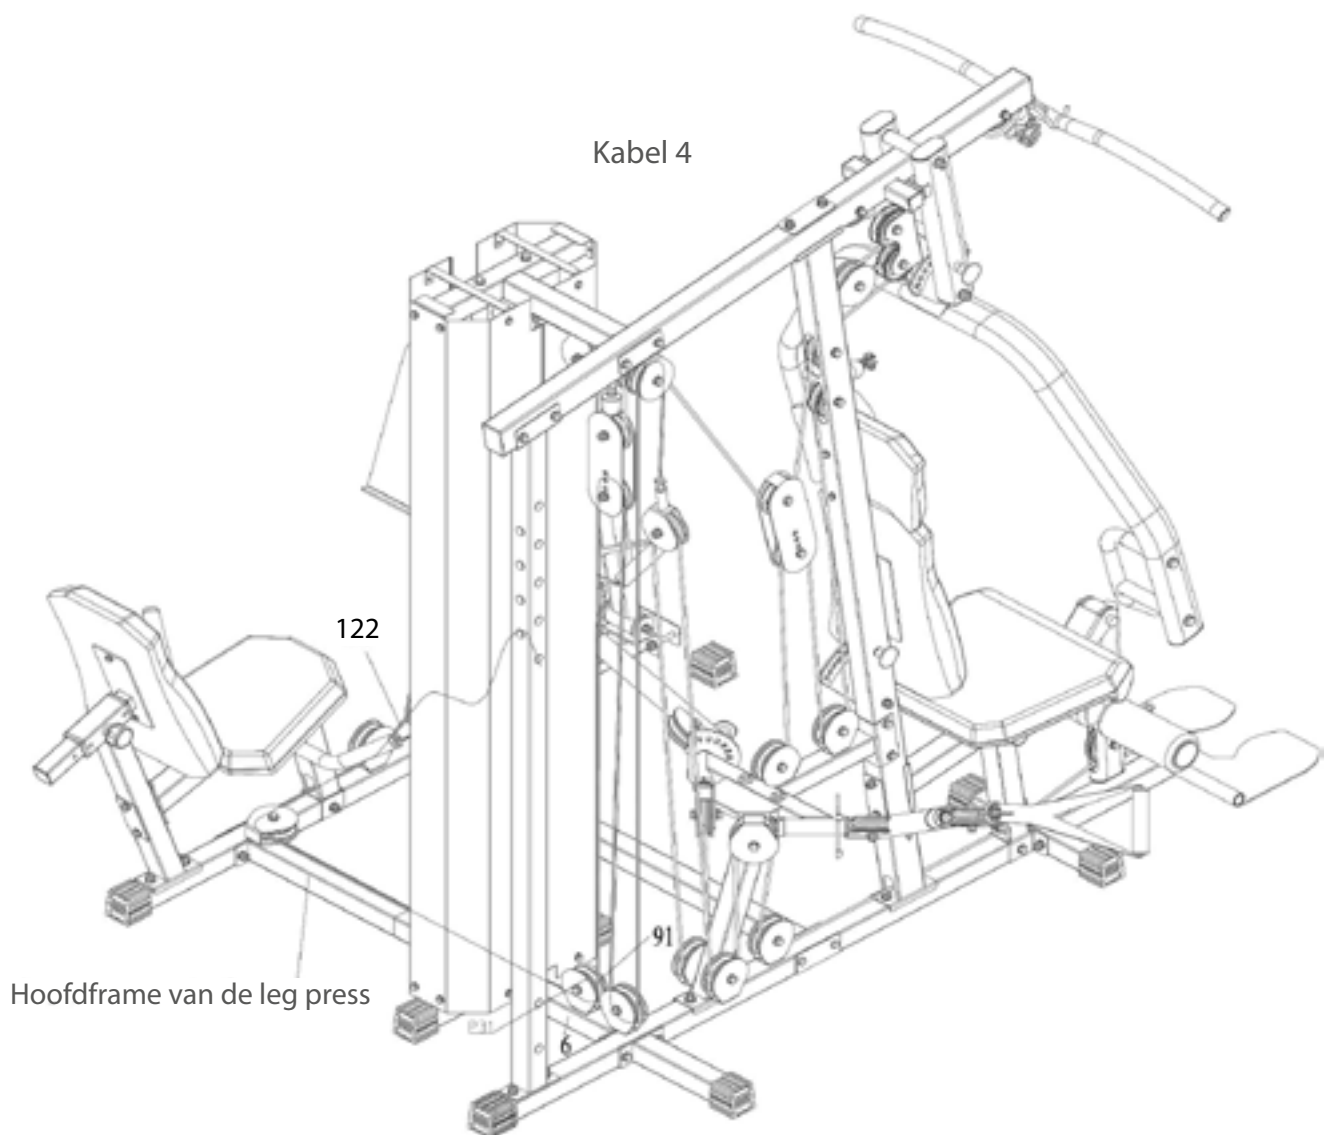


Stap 22 en Stap 23

1. Leid de kabel 5 (109) langs de katrol P32 (91), door het voorste steunelement (58) en onder de katrol P33 (91) langs.
2. Plaats kabel 5 (109) over de katrol P34 (91) uen bevestig de katrol P34 (91) aan de achterste verlengstang (B62) met een schroevenset (110).
3. Voer de kabel 5 (109) onder de katrol P35 (91) en over de katrol P36 (91) langs.
4. Bevestig het uiteinde van de kabel 5 (109) aan het hoofdframe van de legpress (56) met een schroevenset (138).
5. Bevestig de katrol P33 (91) aan de achterste verlengstang (B62) met een schroevenset (152).
6. Draai alle schroeven vast met het gereedschap.

Deel B van de montage is voltooid

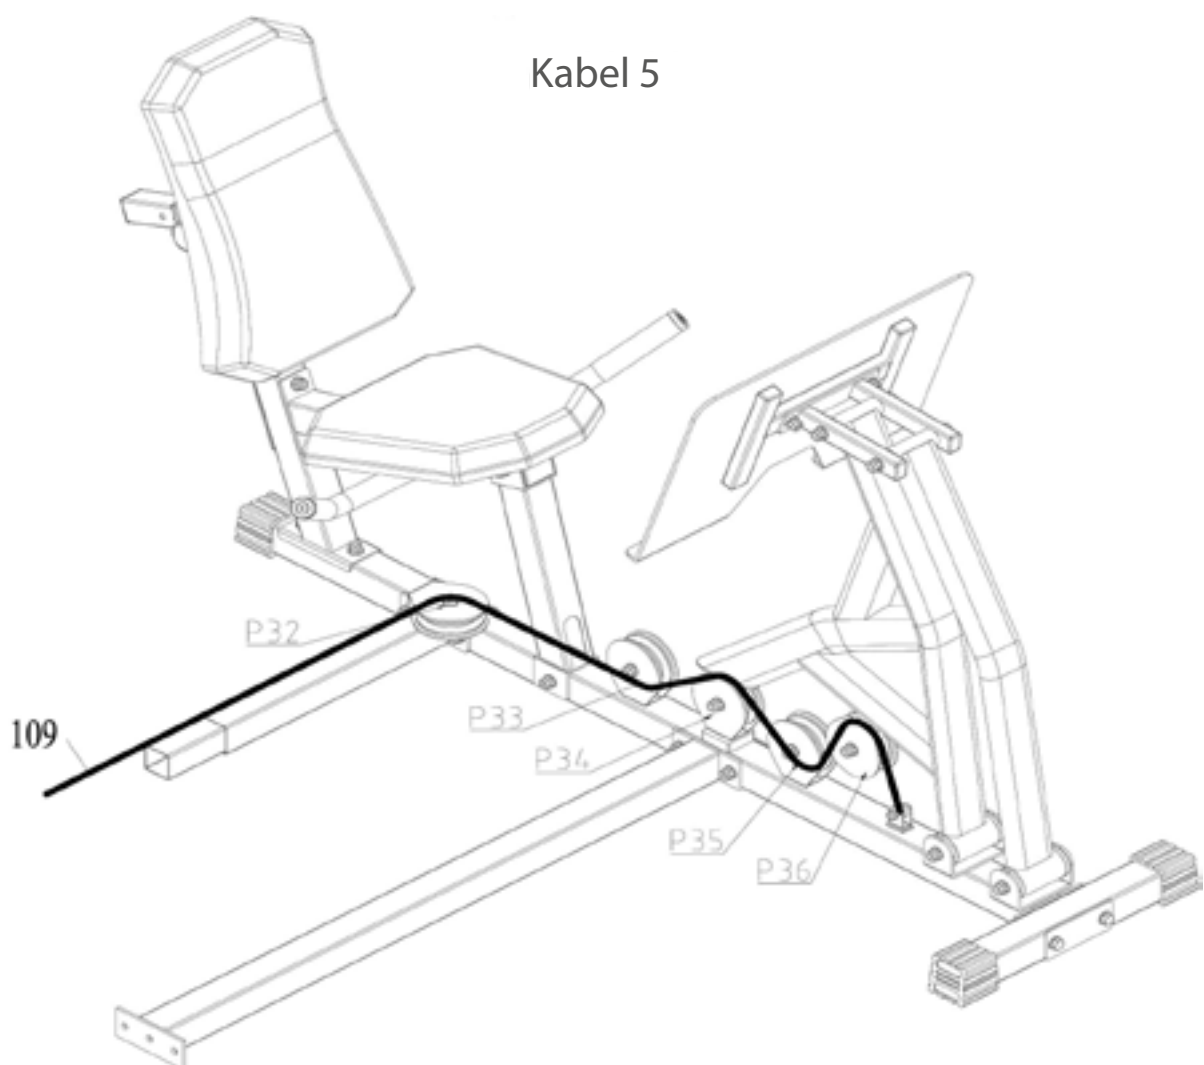

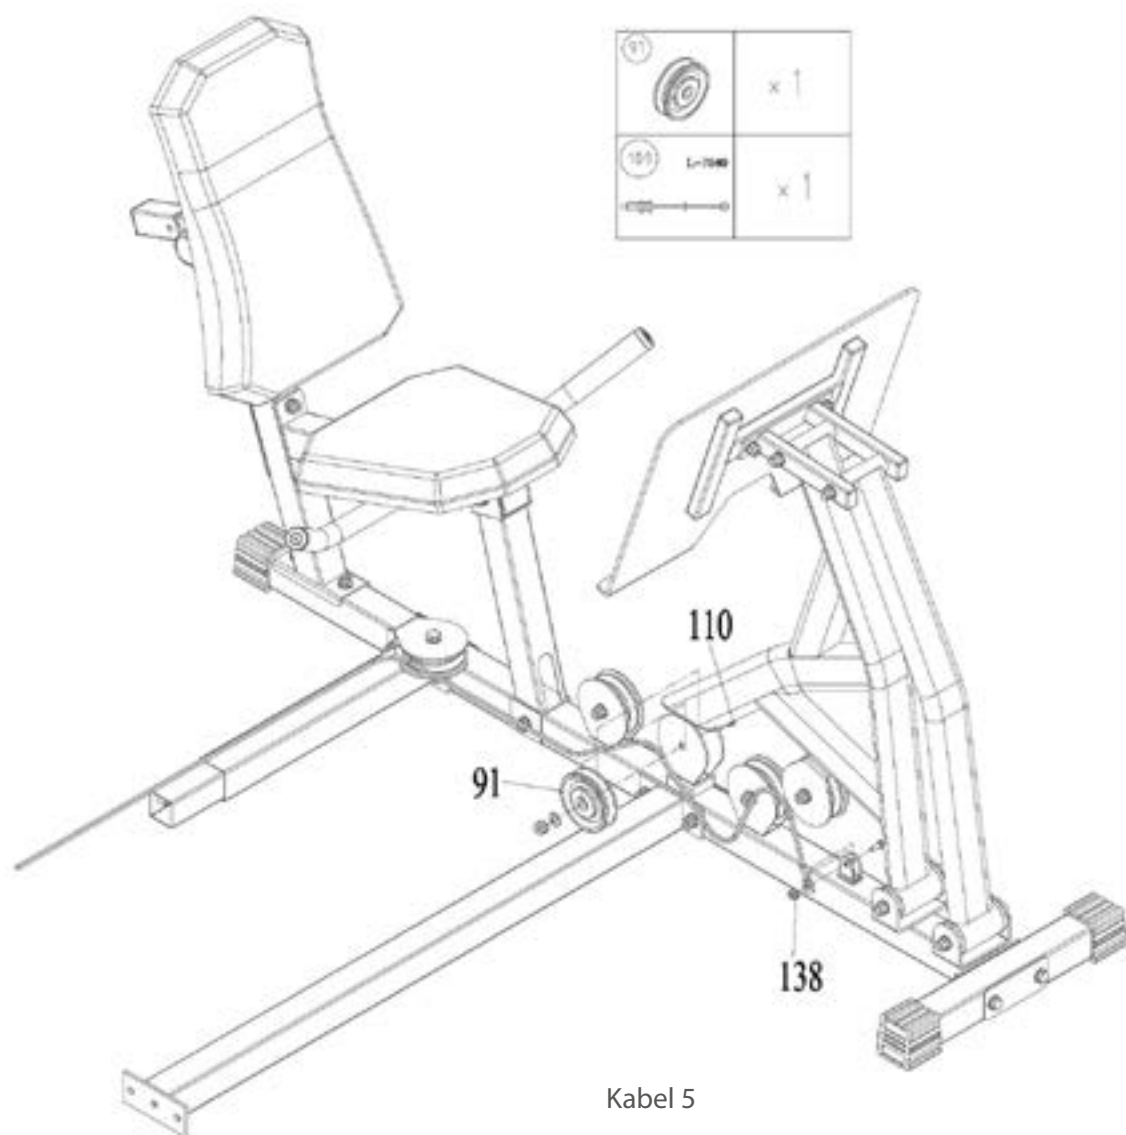

 2x			
	174 	M10x50	x 1
	157 	10	x 2
	158 	M10	x 1
	189 	M8x30	x 1
	196 	M8	x 1

2.6 Montage Deel C


2.6.1 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

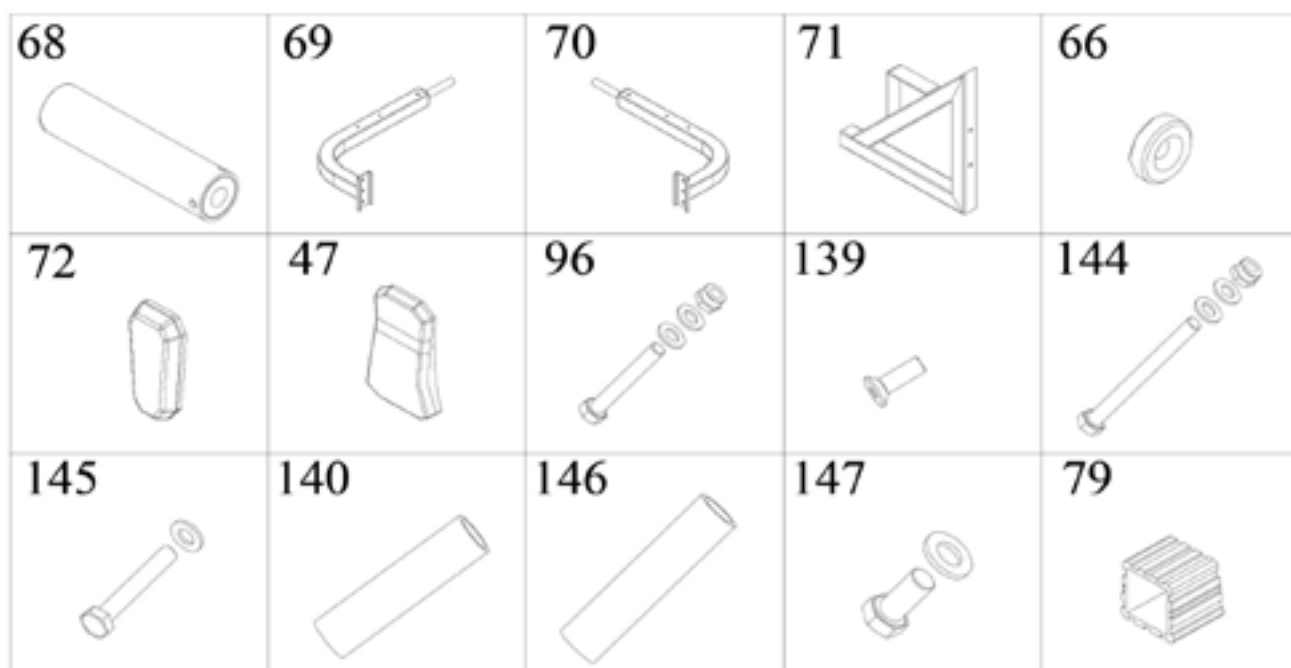

2.7 Montage


Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

ⓘ OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Draai de schroeven en bouten niet te strak aan, anders kunnen ze beschadigd raken.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.


Stap 24

1. Bevestig de eindkappen (79) aan het uiteinde van de voetsteun (71) en bevestig de voetsteun (71) aan het draagframe (5) met twee schroevensets (144).
2. Bevestig het linker draagframe (C69) en het rechter draagframe (C70) aan het draagframe (5) met twee schroevensets (98).
3. Bevestig de armleuningkussen (72) aan het linker draagframe (C69) en het rechter draagframe (C70) met twee schroevensets (145).
4. Bevestig de rugleuning (47) aan het draagframe (5) met twee schroevensets (145).
5. Bevestig de handgrepen (C68) aan het linker draagframe (C69) en het rechter draagframe (C70) met twee schroevensets (147).
6. Draai alle schroeven stevig vast met het gereedschap.

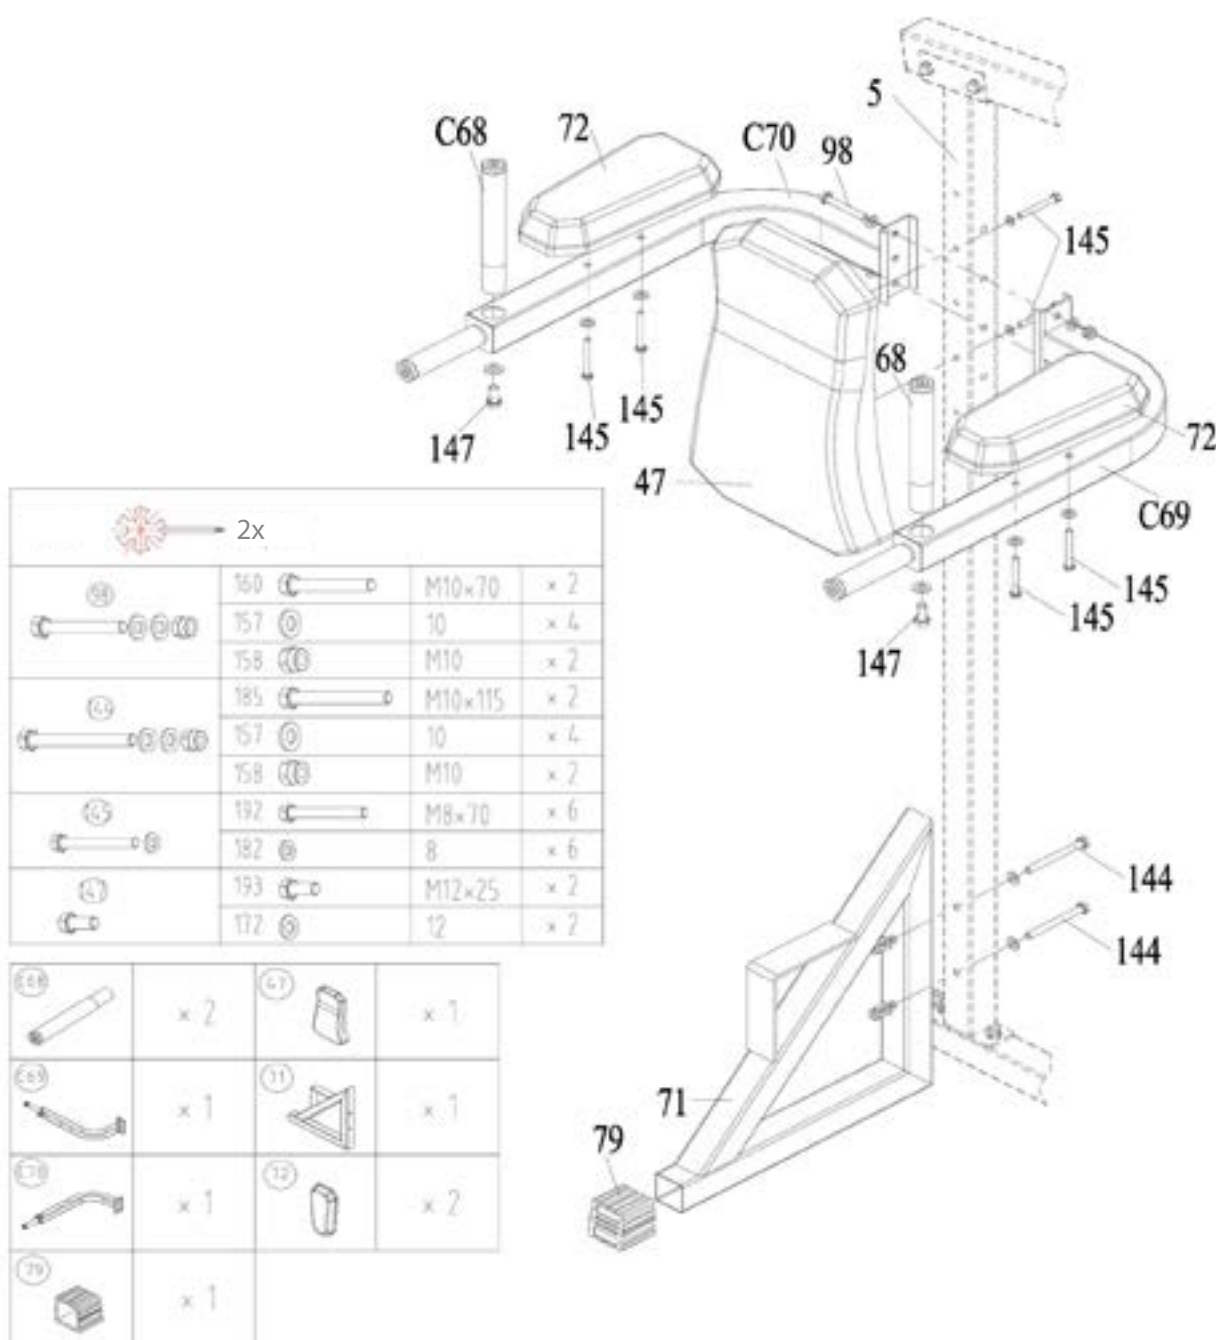

Stap 25

Deel C van de montage is voltooid

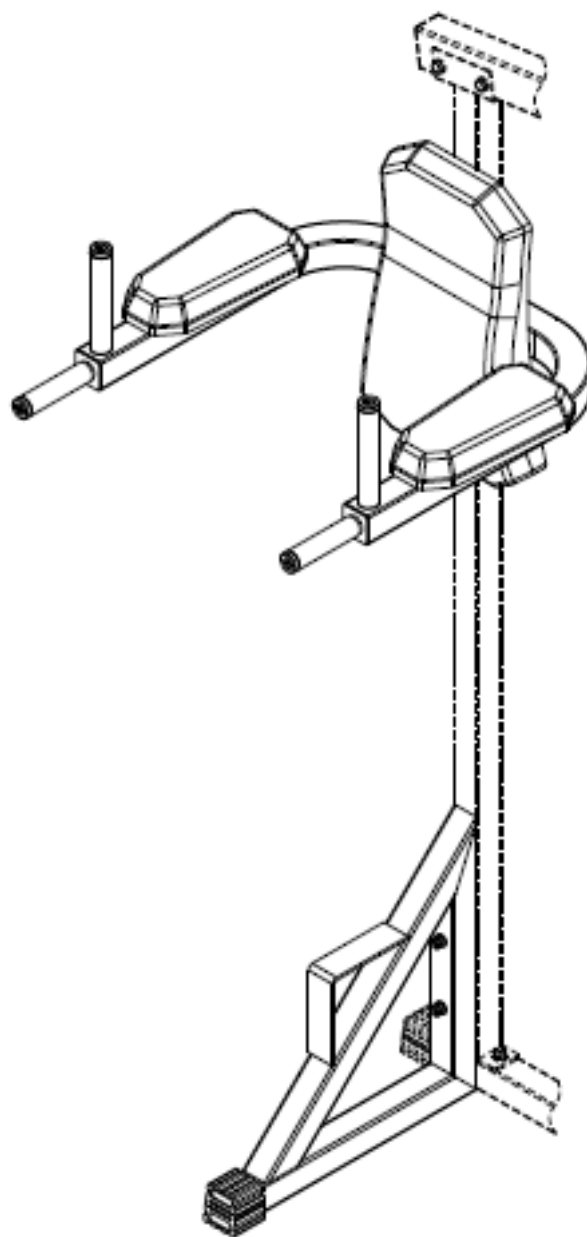

2.8 Montage Deel D

2.8.1 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG

Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.

73 	74 	75 	76 	77
78 	93 	102 	118 	125
126 	140 			

2.9 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.




OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Draai de schroeven en bouten niet te strak aan, anders kunnen ze beschadigd raken.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 26 en Stap 27


1. Bevestig de buikspierlus (74) aan kabel 2 (120) met een karabijnhaak (93).
2. Bevestig de roeigreep (D73) of de enkellus (76) aan kabel 2 (120) met twee karabijnhaken (93) en een ketting (118).
3. Bevestig de drinkfleshouder (78) aan de afdekking (26).
4. Bevestig de accessoirehaken (75) aan het draagframe (5).

Deel D van de montage is voltooid

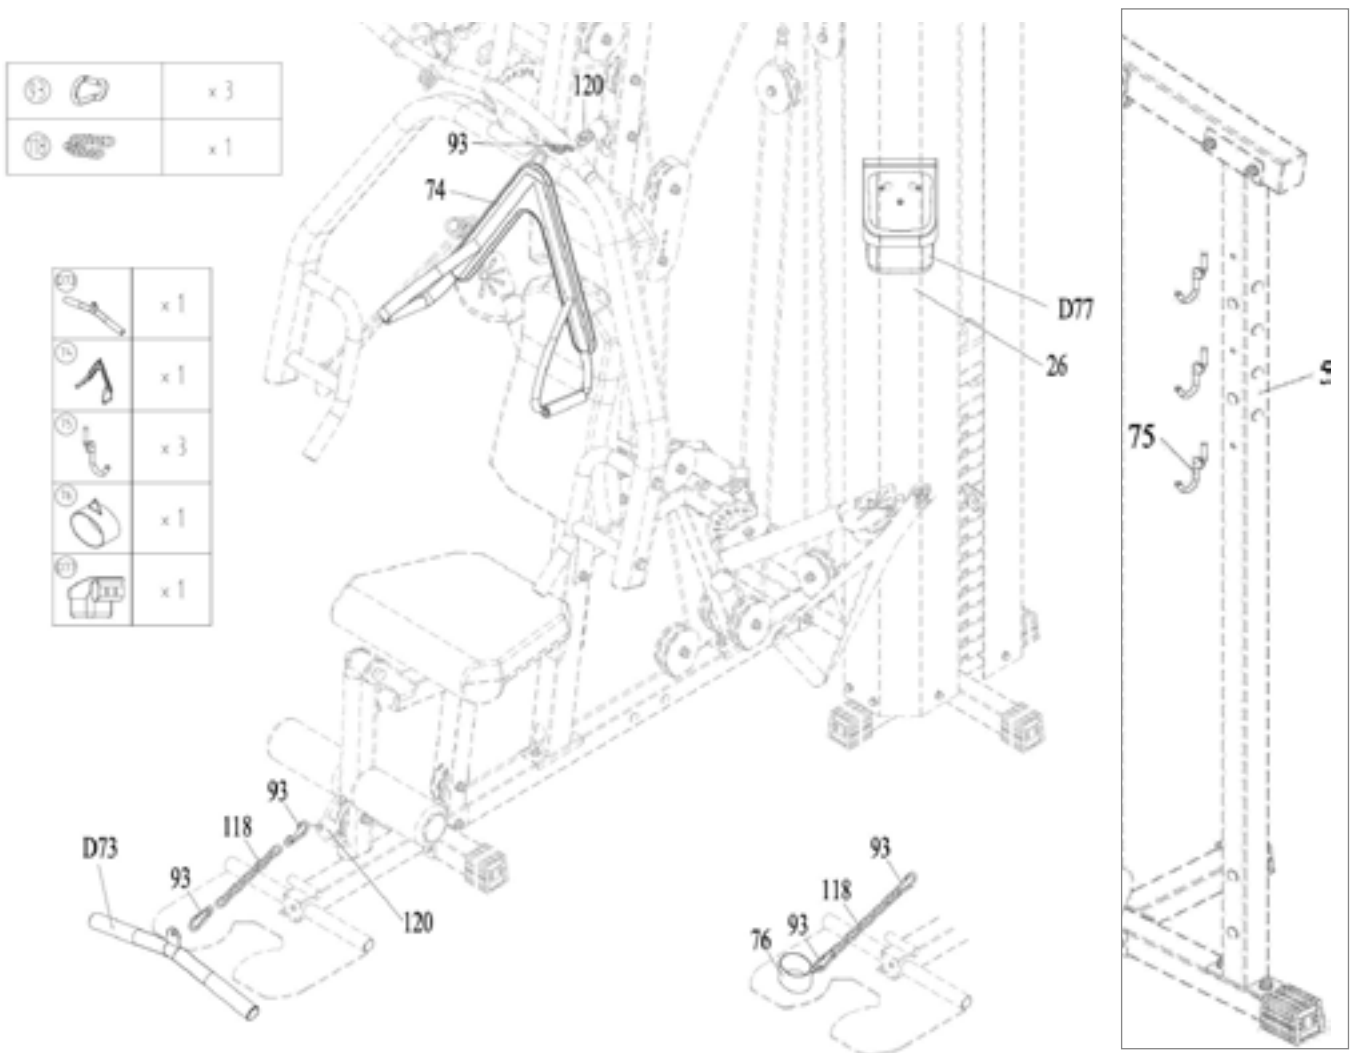


Stap 28

De meegeleverde stelplaatjes (151) kunnen ook gebruikt worden om de vloer waterpas te maken.

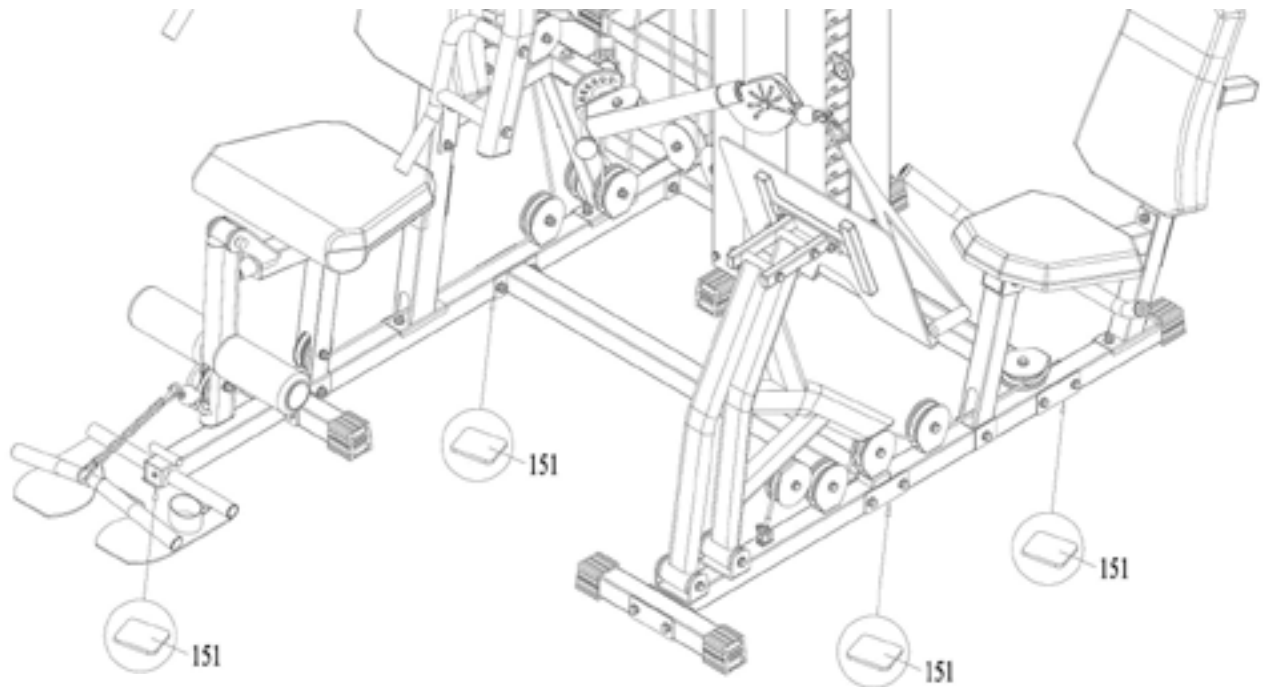


2.10 Overzicht van het leggen van de kabels

2.10.1 Deel A

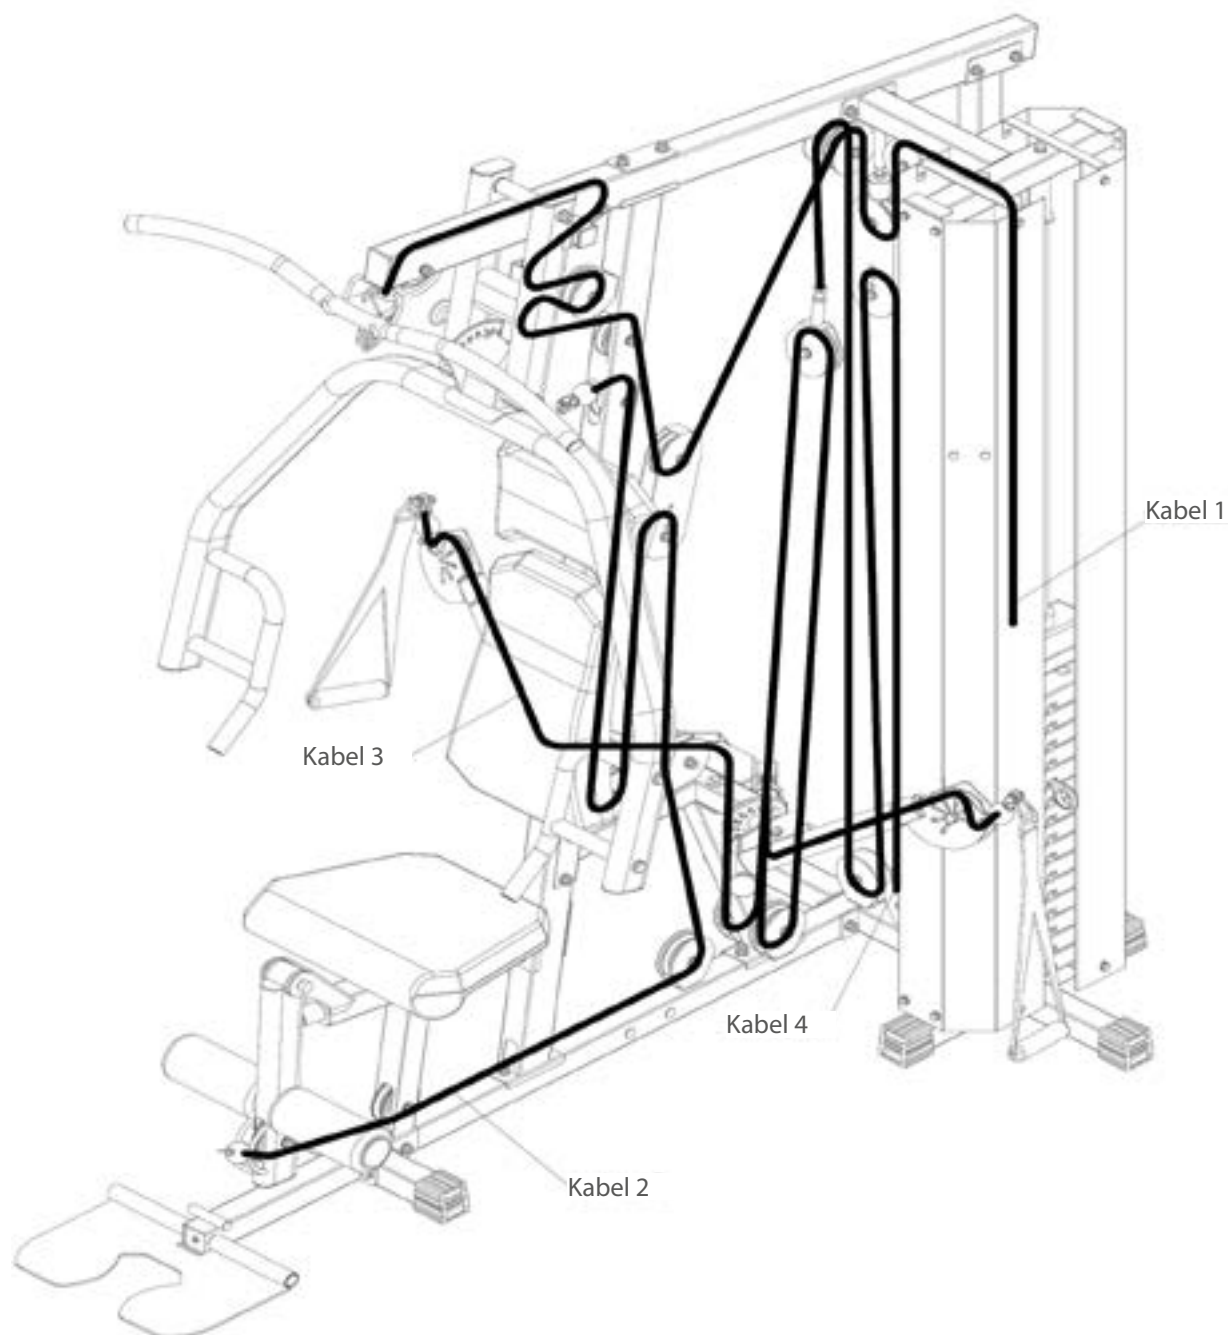

2.10.2 Deel B

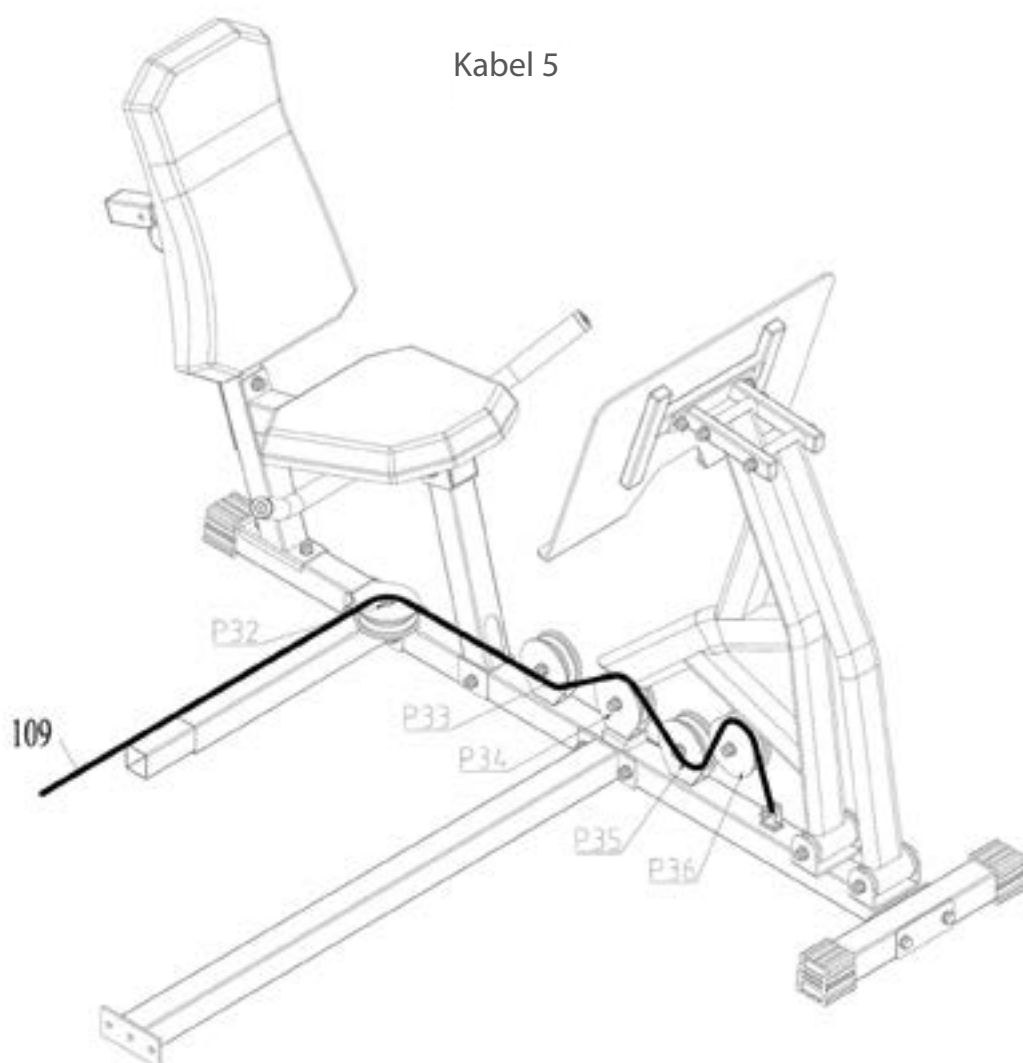

Halterschijven er op- en afhalen



VOORZICHTIG

- + Gebruik bij het trainen met halterschijven altijd een stelring of sluiting.
- + Bewaar ongebruikte halterschijven nooit op de vloer.
- + Bewaar de halterschijven die u niet gebruikt op een geschikte standaard of in de geïntegreerde opbergmogelijkheid.

3

OPSLAG EN TRANSPORT

3.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.



OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

► OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

4.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Knarsende geluiden	Kabels of rollers lopen niet zuiver of zijn beschadigd	+ Visuele controle van de kabelloop of de rolgeleider + Vervang het betreffende onderdeel in geval van schade
Gewicht hangt in de lucht	Kabel te strak	Stel de kabelspanning bij
Kabel zonder spanning	Kabel te slap	Stel de kabelspanning bij
Krakende geluiden	Losse of te strakke schroefverbinding	Schroefverbinding controleren of smeren*
Apparaat wankelt	+ Oneffen ondergrond + Losse schroefverbinding	+ Apparaat uitlijnen + Schroeven vastdraaien
Trekken gaat moeilijk	+ Gewichtenhouders/geleidestangen droog + Foutieve kabelgeleiding	+ Geleidestangen smeren* + Kabelgeleiding controleren

* Met een vetvrije siliconenolie of siliconenspray.

4.3 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Schroefverbindingen		I	
Rolgeleider/ Kabelgeleiding		I	
Rails/Geleidestangen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

5 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

6 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor krachtt toestellen zoals krachtstations, halterbanken of racks kan dit bijvoorbeeld een **vloermat** zijn waardoor jouw fitnessapparaat nog steviger staat én ook nog eens de vloer beschermt tegen zweet of schade maar dit kunnen ook **extra gewichten** zijn, passende **handvatten**, **voetbandjes** speciaal voor beentraining of zelfs **triceps touwen**. Ook kun je individuele krachstations uitbreiden met bijvoorbeeld een **legpress**, dat maakt je training nog intensiever en uitgebreider.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Alternatief kun je de meegeleverde QR-code gebruiken. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Gewichtsblok uitbreiding




Tricepstouw

7.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 9 van deze gebruiksaanwijzing.

❗ OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.

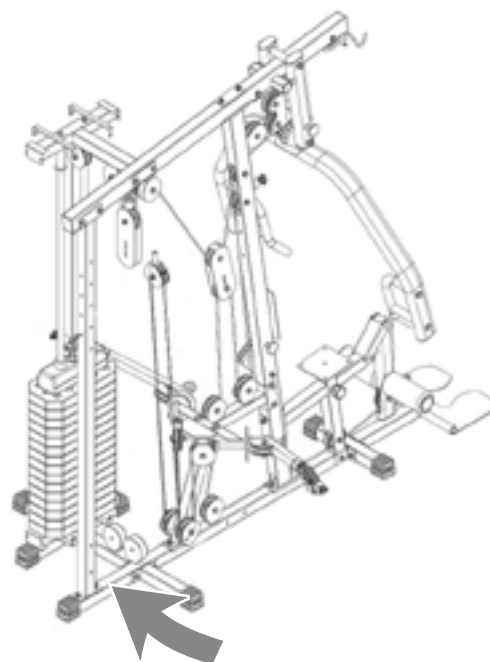

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

7.2 Onderdelenlijst onderdeel A

Nr.	Naam (ENG)	Aantal
1	BASE FRAME	1
2	FRONT BASE TUBE	1
3	LOW ROW CONNECTOR	1
4	FOOT PLATE	1
5	REAR UPRIGHT	1
6	BOTTOM CROSS CONNECTOR	1
7	SIDE ROW CONNECTOR	1
8	FRONT UPRIGHT	1
9	TOP FRAME	1
10	FIXING BRACKET	1
11	REAR CONNECT	1
12	SINGLE PULLEY BLOCK	1
13	CABLE ARM ASSEMBLE	1
14	CABLE ARM	2
15	AXLE COLLAR	2
16	PRESS ARM	1
17	PRESS ARM SELECTOR	1
18	HAND GRIP (LEFT)	1
19	HAND GRIP (RIGHT)	1
20	SEAT CUSHION SUPPORT	1
21	LEG EXTENSION	1
22	CUSHION SUPPORT	1
23	ROTATIONAL PULLEY BLOCK	2
24	BACK CUSHION SUPPORT	1
25	IRON SHELL (LEFT)	1
26	IRON SHELL (RIGHT)	1
27	ADJUSTABLE PULLEY BLOCK	2
28	GUIDE ROD	2
29	SELECTOR ROD	1
30	LAT BAR	1
31	PIVOT AXLE	2


32	PULL PIN	2
33	GYRO WHEEL	2
34	BUSHING	2
35	INSERT PIN	2
36	DOUBLE - THREAD SCREW	2
37	ROUND TUBE	1
38	INTENSIFY PLATE (1)	1
39	INTENSIFY PLATE (2)	2
40	INTENSIFY PLATE (3)	1
41	PULLEY BLOCK	4
42	JOINT PLATE	3
43	BIG WASHER	2
44	IRON BUSHING	4
45	PLASTIC BUSHING	2
46	HAND GRIP OF CABLE ARM	2
47	BACK CUSHION	1
48	SEAT CUSHION	1
49	HEADREST CUSHION	1
50	WEIGHT PLATE	15
51	TOP PLATE	1
79	SQUARE END CAP - 50	7
80	BUFFER (A)	1
81	SELECTOR PIN	1
82	BUFFER (B)	4
83	STABILIZER	1
84	BUFFER (C)	2
85	YELLOW HANDLE	4
86	FAST PIN (YELLOW)	1
87	SQUARE BUSHING-45	1
88	FOAM ROLLER (WITH PU JACKET)	2
89	BIG PLUG FOR FOAM	2
90	PLASTIC BUSHING	10
90S	PLASTIC BUSHING (SHOTER THAN PART 90)	2
91	PULLEY - Ø90	29

92	PULLEY - Ø100	1
93	HOIST HOOK	4
94	HOLE PLUG	27
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	6
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	11
97	SQUARE NECK BOLT M10×60	2
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	5
99	BOLT M10×90 + TWO WASHERS + LOCK NUT	4
100	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW M10×65 + TWO NUTS	1
101	BOLT M10×20 + WASHER	2
102	CROSS PAD HEAD SCREW M6×10	1
103	BOLT M10×65 + BIG WASHER + WASHER + LOCK NUT	2
104	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS M10×40	1
105	BOLT M10×80 + TWO WASHERS + LOCK NUT + TWO NELON CAPS	1
106	SET SCREW M6×6	4
107	BOLT M12×20 + WASHER	4
108	TWO WASHERS 12 + TWO LOCK NUTS M12	2
109	CABLE WITH NO BALL	1
110	BOLT M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT	6
111	BOLT M10×85 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
112	BOLT M10×55 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
113	BOLT M10×125 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
114	BOLT M6×45 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
115	BOLT M8×16 + WASHER	18
116	BOLT M8×85 + WASHER	2
117	BOLT M6×20 + WASHER	4
118	CHAIN	1
119	CABLE WITH ONE BALL	1
120	CABLE WITH TWO BALL (PARTS OF ONE BALL)	1
121	CABLE WITH TWO BALL AND PARTS	1
122	CABLE WITH NO BALL	1
123	ROUND PLUG - Ø25	2
124	ROUND BUSHING - Ø50	2
125	OVAL PLUG - 8040	5
126	ROUND PLUG - Ø30	2

127	RECTANGLE PLUG - 7050	2
128	SQUARE PLUG - 38	2
129	SQUARE PLUG - 25	2
130	SPRING	4
131	FOAM TUBE LAT BAR	2
132	CIRCLIPS FOR SHAFT	2
148	BIG WASHER 12	1
149	CORE PULLING RIVET	12
150	WASHER 10 + LOCK NUT M10	1
151	PROTECT PAD	8
152	BOLT M10×45 + TWO WASHERS + LOCK NUT	15
154	RUBBER PLATE	2
155	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M5×10	4
156	SQUARE NECK BOLT M10×60	8
157	WASHER 10	101
158	LOCK NUT M10	54
159	BOLT M10×75	11
160	BOLT M10×70	5
161	BOLT M10×90	4
162	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREW M10×65	1
163	HEXAGON NUT M10	2
164	BOLT M10×20	2
165	CROSS PAD HEAD SCREW M6×10	1
166	BIG WASHER 10	2
167	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD SCREWS M10×40	1
168	BOLT M10×80	1
169	NELON CAP 10	2
170	SET SCREW M6×6	4
171	BOLT M12×20	4
172	WASHER 12	8
173	LOCK NUT M12	4
174	BOLT M10×50	6
175	BOLT M10×85	1
175	BOLT M10×55	1

177	BOLT M10×125	1
178	BOLT M6×45	2
179	WASHER 6	8
180	LOCK NUT M6	2
181	BOLT M8×16	18
182	WASHER 8	20
183	BOLT M8×85	2
184	BOLT M6×20	4
194	BOLT M10×65	2
195	BOLT M10×45	15
197	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M5×10	4

7.3 Detailtekening deel A

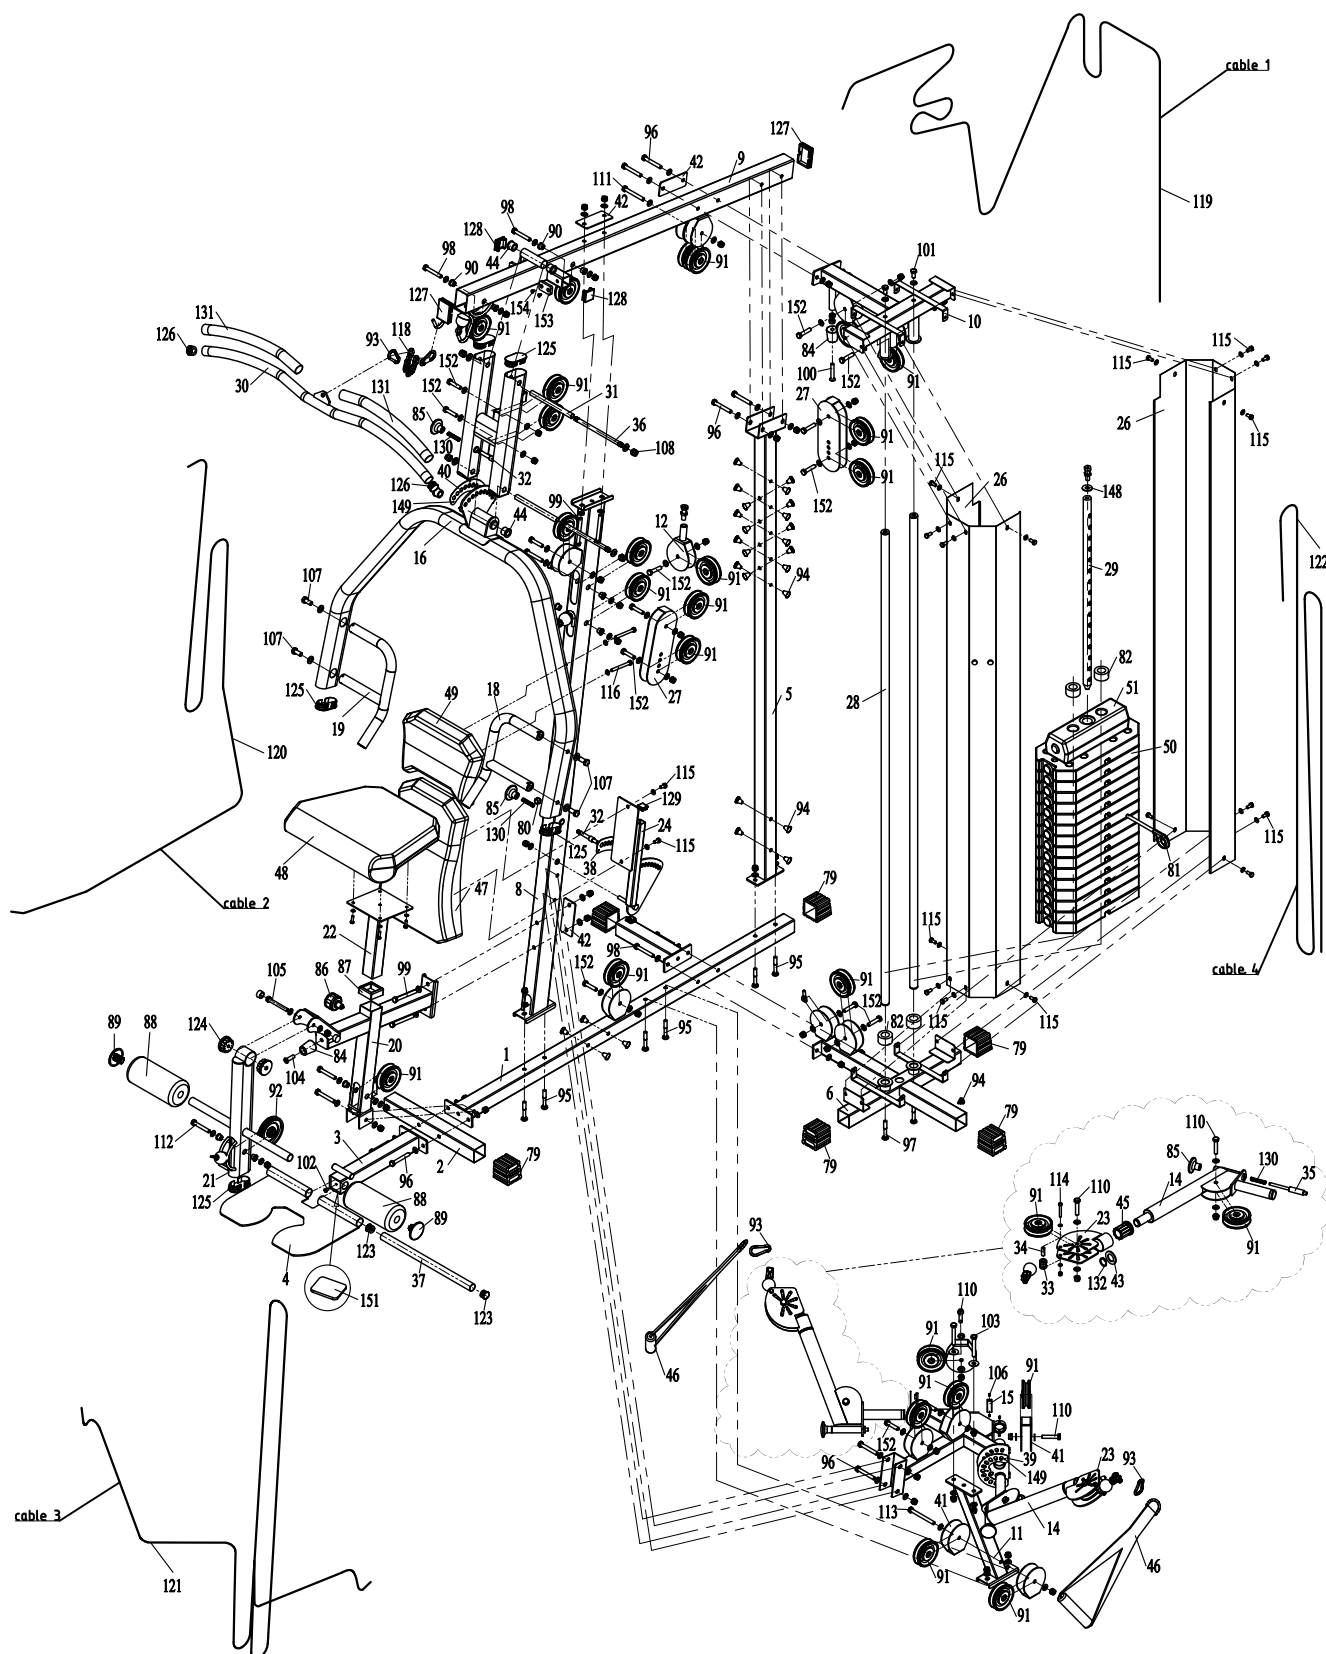


7.4 Onderdelenlijst deel B

Nr.	Naam (ENG)	Aantal
52	CONNECTING TUBE (A)	1
53	CONNECTING TUBE (B)	1
2	FRONT BASE TUBE	1
54	RIGHT ARMREST	1
55	LEFT ARMREST	1
56	LEG EXTENSION BASE FRAME	1
57	SUPPORT	1
58	UPRIGHT SUPPORT	1
59	SEAT SUPPORT	1
60	BACK SUPPORT	1
61	ROTATE BUSHING	2
62	FOOT EXTENSION POLE (1)	1
63	FOOT EXTENSION POLE (2)	1
64	FOOT EXTENSION SUPPORT	1
65	FOOT PLATE	1
42	JOINT PLATE	5
66	FOAM CHECK RING	2
67	SMALL SEAT CUSHION	1
47	BACK CUSHION	1
79	SQUARE END CAP - 50	3
91	PULLEY - Ø90	6
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	2
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	12
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
133	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
52	CONNECTING TUBE (A)	1
53	CONNECTING TUBE (B)	1
2	FRONT BASE TUBE	1
54	RIGHT ARMREST	1
55	LEFT ARMREST	1
56	LEG EXTENSION BASE FRAME	1
57	SUPPORT	1

58	UPRIGHT SUPPORT	1
59	SEAT SUPPORT	1
60	BACK SUPPORT	1
61	ROTATE BUSHING	2
62	FOOT EXTENSION POLE (1)	1
63	FOOT EXTENSION POLE (2)	1
64	FOOT EXTENSION SUPPORT	1
65	FOOT PLATE	1
42	JOINT PLATE	5
66	FOAM CHECK RING	2
67	SMALL SEAT CUSHION	1
47	BACK CUSHION	1
79	SQUARE END CAP - 50	3
91	PULLEY - Ø90	6
95	SQUARE NECK BOLT M10×60 + WASHER + LOCK NUT	2
96	BOLT M10×75 + TWO WASHERS + LOCK NUT	12
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
133	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
134	SQUARE BLOCK	1
135	CROSS SOCKET HEAD SCREWS M10×20	1
136	BOLT M10×135 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
137	HEX SOCKET HEAD SCREWS M10×40+ WASHER + LOCK NUT	2
117	BOLT M6×20 + WASHER	4
86	FAST PIN (YELLOW)	1
115	BOLT M8×16 + WASHER	2
110	BOLT M10×50 + TWO WASHERS + LOCK NUT	1
138	BOLT M8×30 +LOCK NUT	1
101	BOLT M10×20 + WASHER	1
139	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	2
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
141	SQUARE PLUG - 50	1
124	ROUND BUSHING - Ø50	4
142	RECTANGLE PLUG - 3020	6


7.5 Detailtekening deel B

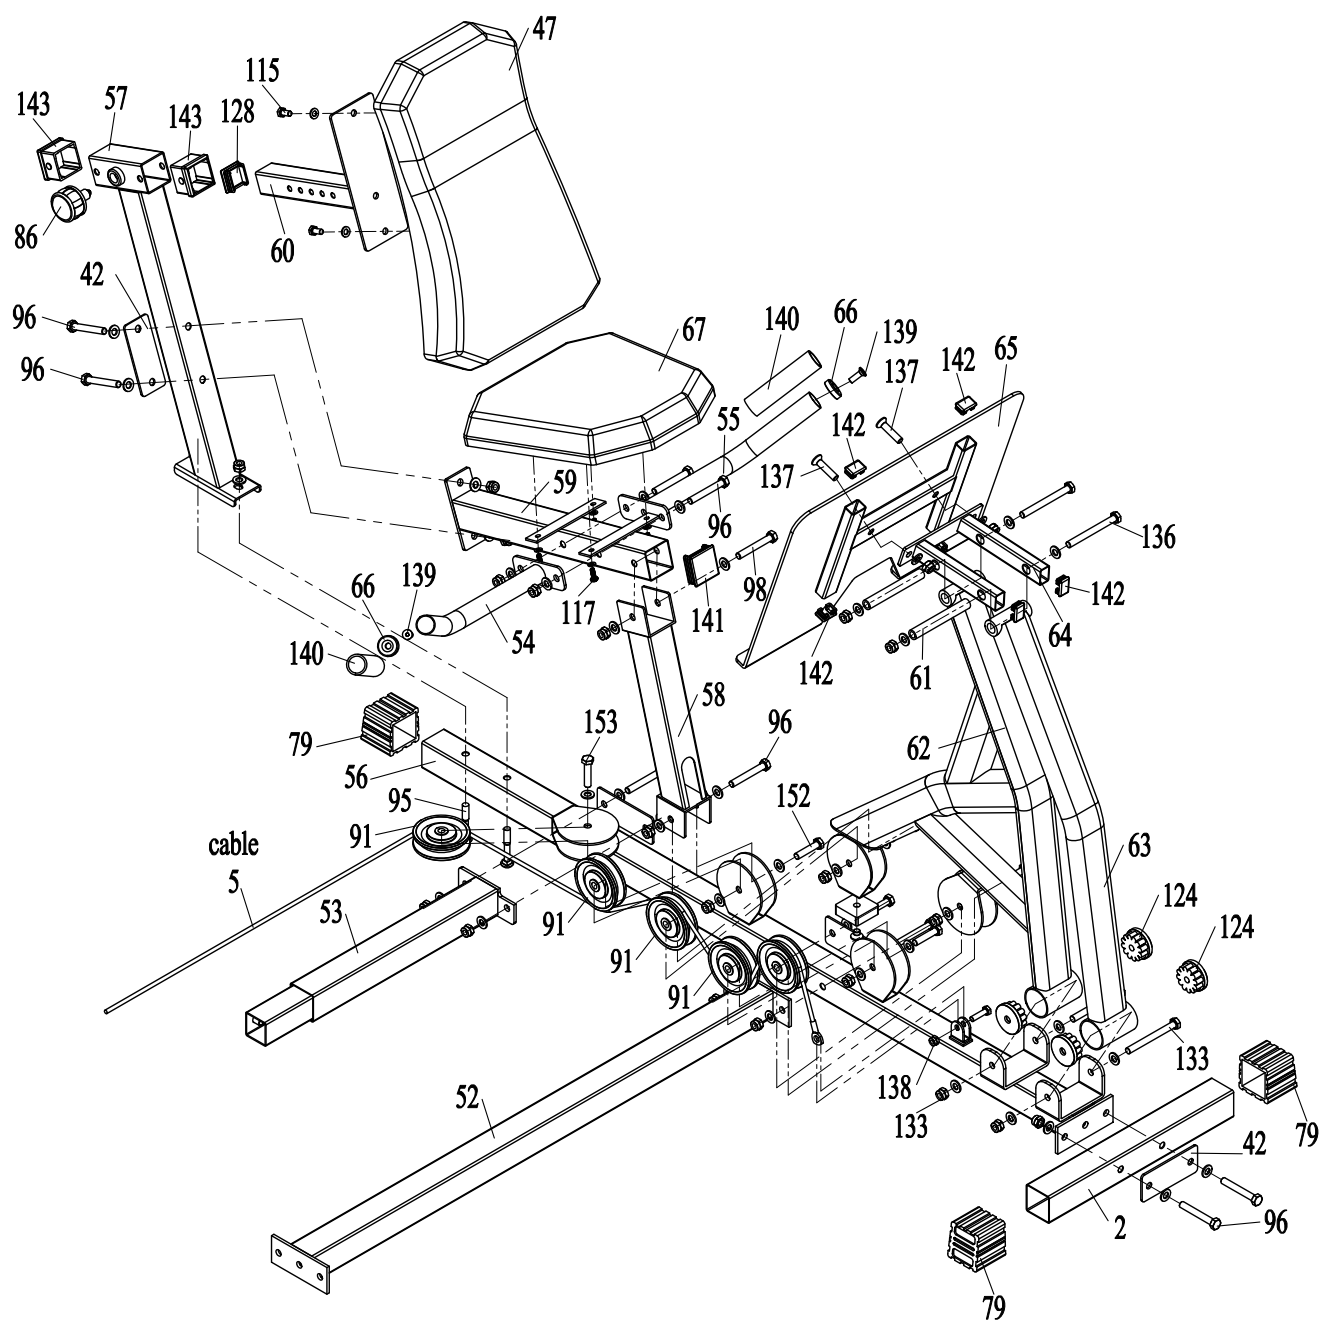

7.6 Onderdelenlijst deel C

Nr.	Naam (ENG)	Aantal
68	UPRIGHT HAND HANDLE	2
69	LEFT SUPPORT POLE SET	1
70	RIGHT SUPPORT POLE SET	1
71	FOOT EXERCISE	1
66	FOAM CHECK RING	4
72	ARMREST CUSHION	2
47	BACK CUSHION	1
98	BOLT M10×70 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
139	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	4
144	BOLT M10×115 + TWO WASHERS + LOCK NUT	2
145	BOLT M8×70 + WASHER	6
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
146	FOAM TUBE - Ø32*170	2
147	BOLT M12×25 + WASHER	2
79	SQUARE END CAP - 50	1
157	WASHER 10	8
158	LOCK NUT M10	4
160	BOLT M10×70	2
172	WASHER 12	2
182	WASHER 8	6
185	BOLT M10×115	2
191	HEX SOCKET HEAD SCREWS M8×20	4
192	BOLT M8×65	6
193	BOLT M12×25	2


7.7 Detailtekening deel C

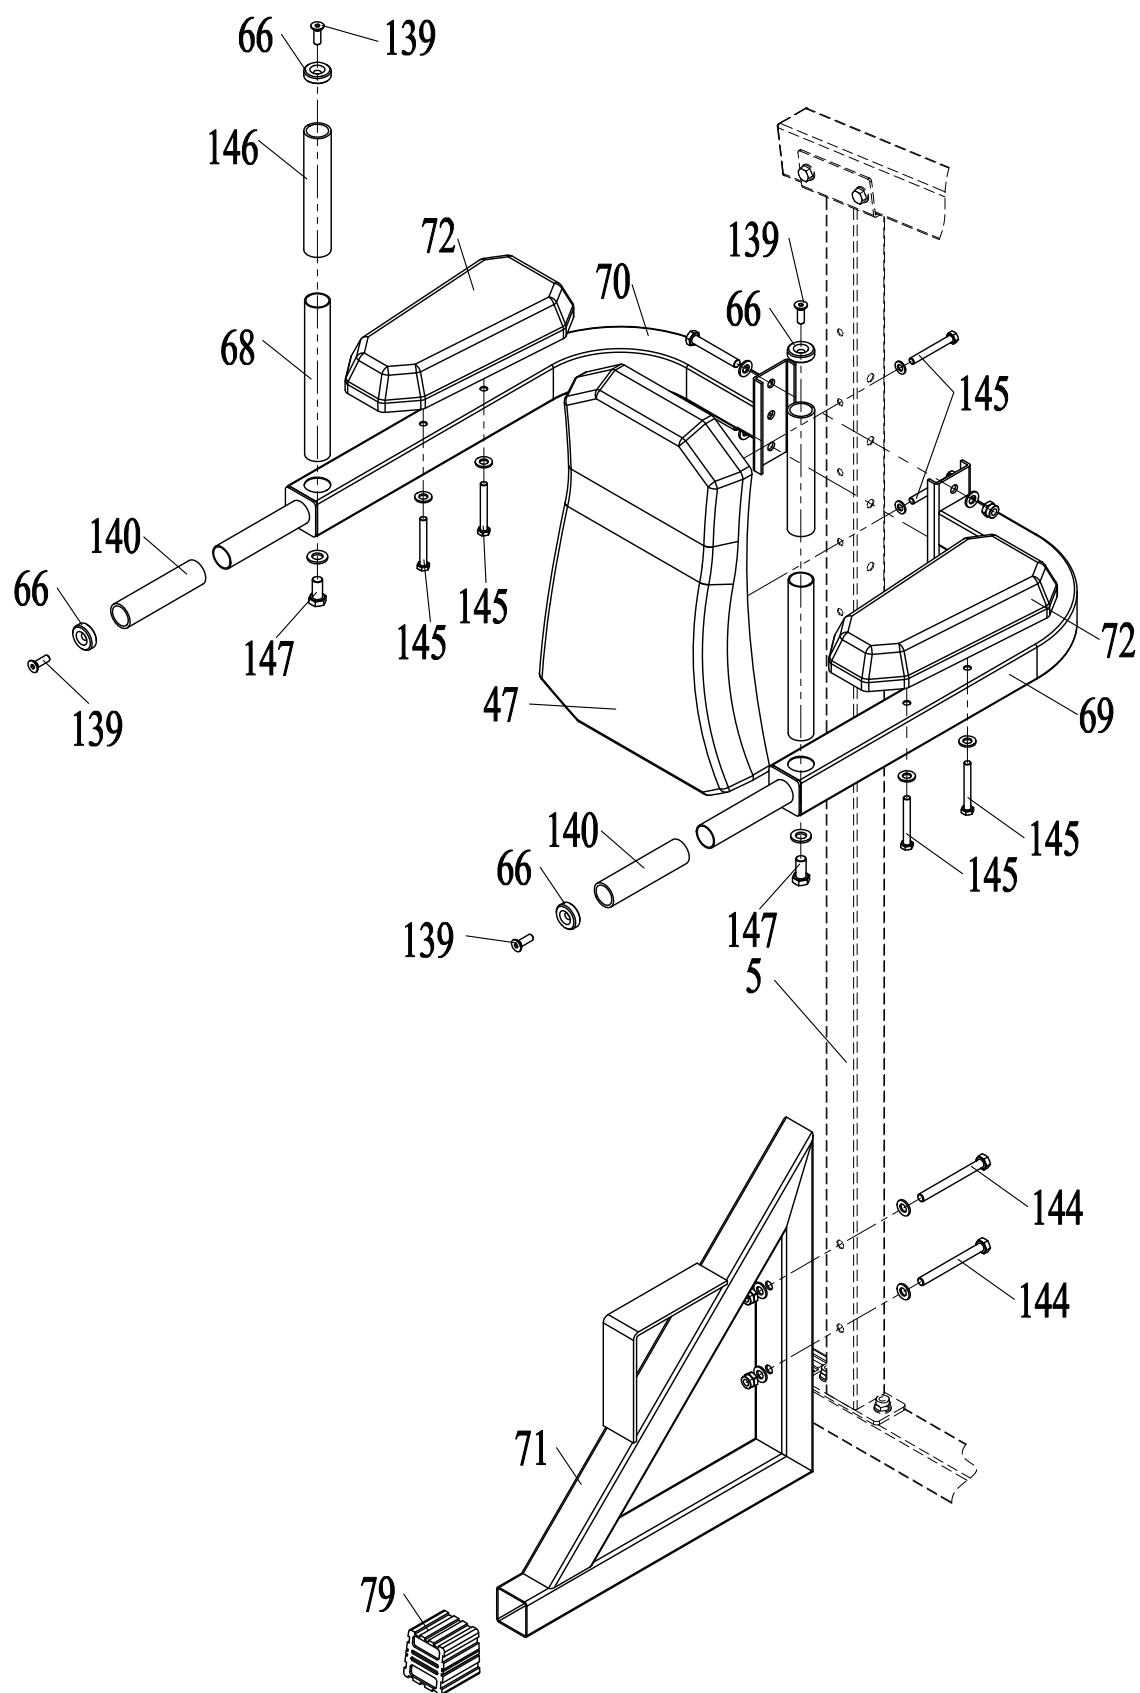

7.8 Onderdelenlijst deel D

Nr.	Naam (ENG)	Aantal
73	LOW ROW BAR	1
74	ABDOMINAL STRAP	1
75	HOOK	3
76	ANKLE STRAP	1
77	CANTEEN RACK SUPPORT	1
78	CANTEEN RACK	1
93	HOIST HOOK	3
102	CROSS PAD HEAD SCREW M6×16	3
118	CHAIN	1
125	OVAL PLUG - 8040	2
126	ROUND PLUG - Ø30	2
140	FOAM TUBE - Ø32*125	2
190	CROSS PAD HEAD SCREW M6×16	3

7.9 Detailtekening deel D

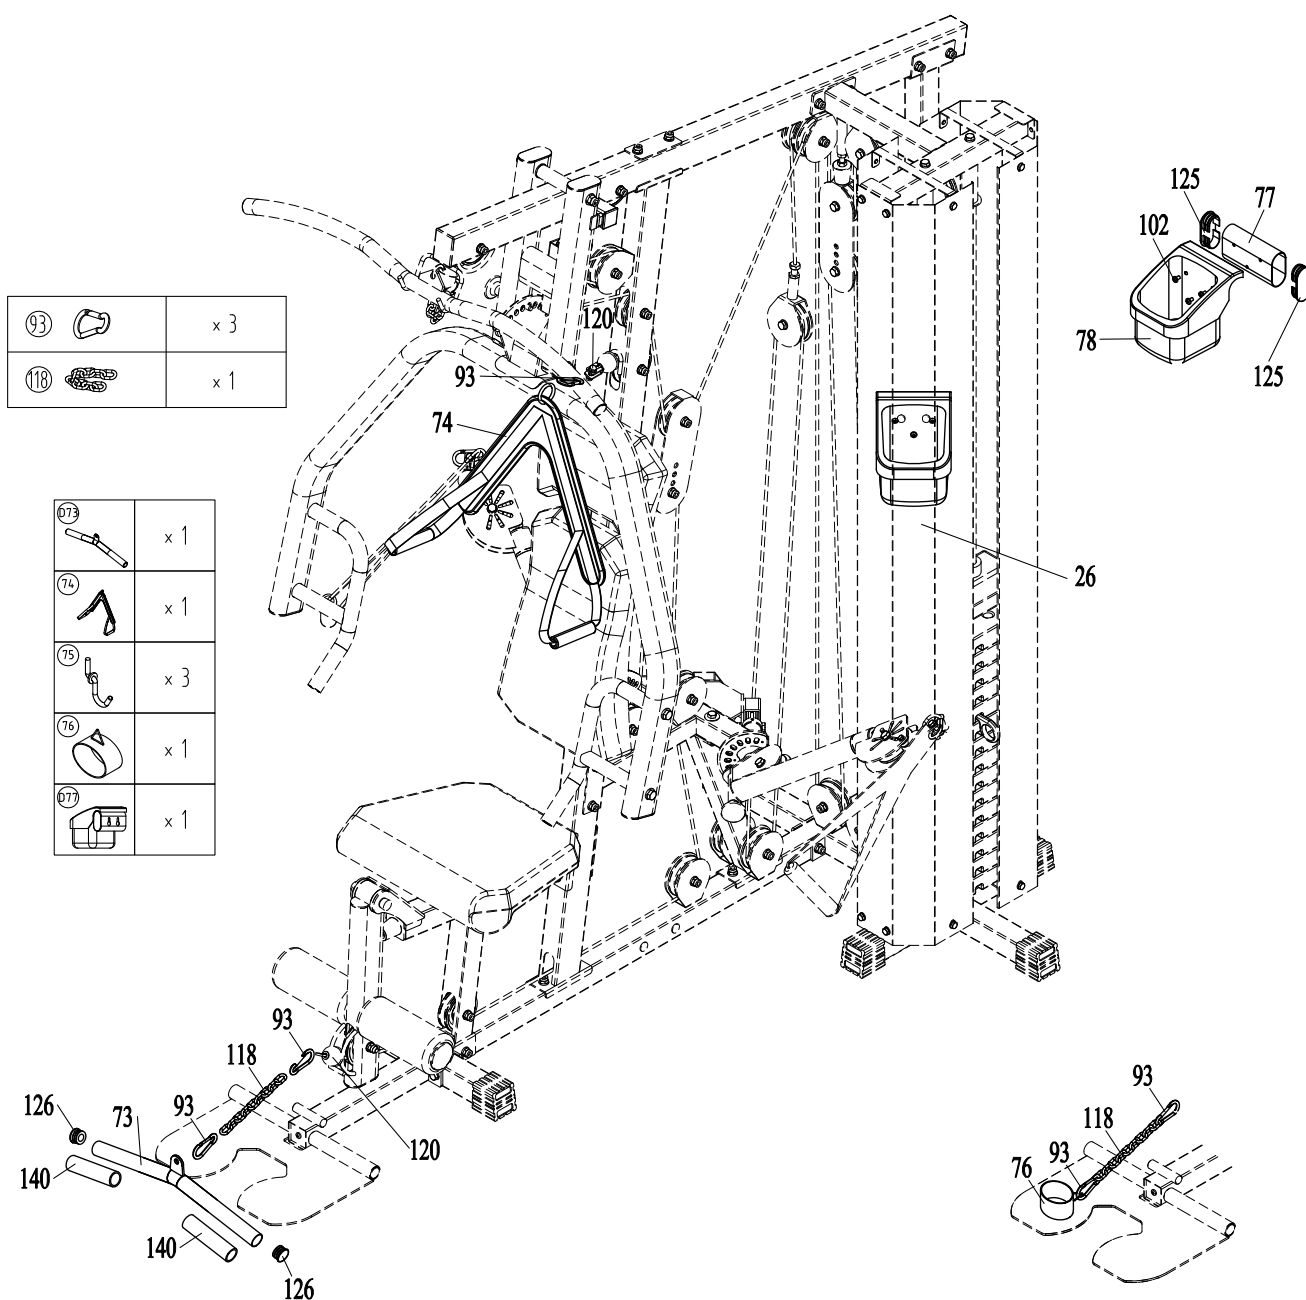

Producten van TAURUS® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	EN
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  service@fitshop.com  You can find the opening hours on our homepage: https://fsg.fit/en
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht


FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 70 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privéklanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montage-diensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!

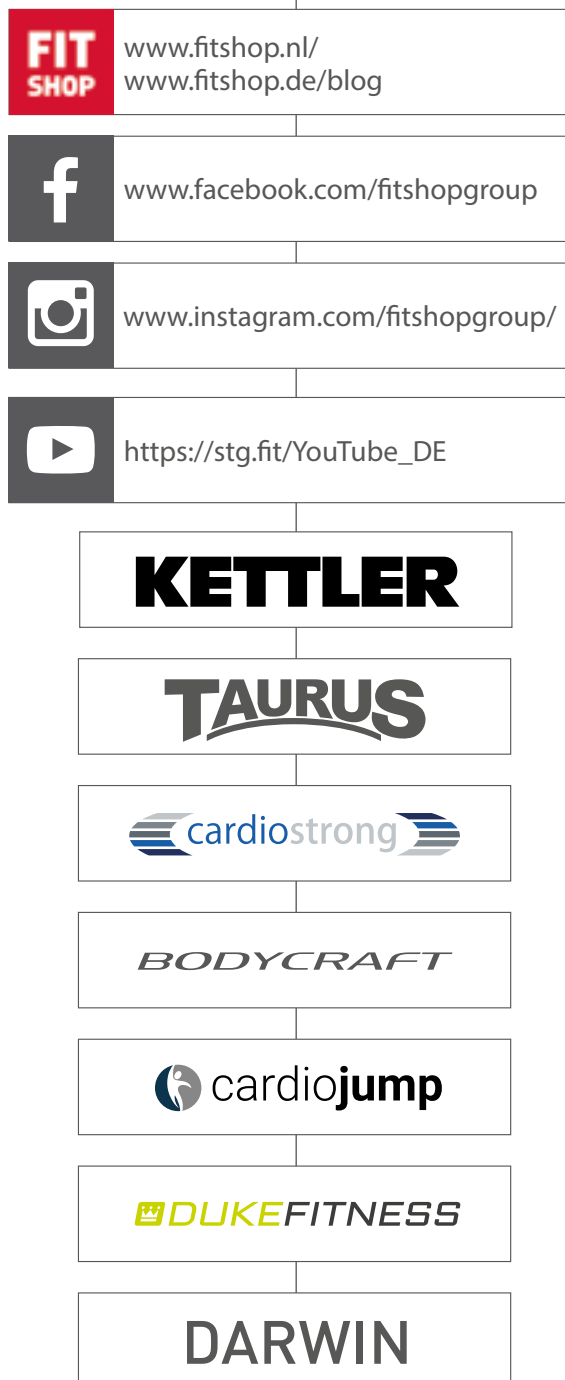

Nota's

TAURUS®