

# TAURUS®

## Monterings- og brugsvejledning



max. 200 kg



~ 60 Min.



174 kg

L 230 | B 91 | H 163

FSTFT105.02.04

Vare-nr. TF-T10.5-2

**Løbebånd T10.5 Pro**



# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>GENERELLE OPLYSNINGER</b>	<b>8</b>
1.1	Tekniske data	8
1.2	Personlig sikkerhed	9
1.3	Elektrisk sikkerhed	10
1.4	Opstillingssted	11
<b>2</b>	<b>MONTERING</b>	<b>12</b>
2.1	Generelle anvisninger	12
2.2	Pakkens indhold	13
2.3	Montering	14
<b>3</b>	<b>BRUGSANVISNING</b>	<b>20</b>
3.1	Konsoldisplay	21
3.2	Tastfunktion	22
3.3	Fitnessprogrammer	23
3.3.1	Kvikstart	23
3.3.2	Manuelt program	24
3.3.3	Low Speed-program	24
3.3.4	Standardindstillede programmer	25
3.3.5	Brugerdefinerede programmer	27
3.3.6	Pulsstyrede programmer	28
3.3.7	Træningsprogram	29
3.4	Fedtprocentanalyse	30
3.5	Trådløs forbindelse og fitness-apps	30
<b>4</b>	<b>OPBEVARING OG TRANSPORT</b>	<b>32</b>
4.1	Generelle anvisninger	32
4.2	Transporthjul	32
<b>5</b>	<b>FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE</b>	<b>32</b>
5.1	Generelle anvisninger	32
5.2	Fejl og fejldiagnose	33
5.3	Fejlkoder og fejlsøgning	33
5.4	Pleje og vedligeholdelse	34
5.4.1	Justering af løbemåtte	34
5.4.2	Efterspænding af løbemåtte	35
5.4.3	Smøring af løbemåtte	35
5.5	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	36

<b>6</b>	<b>BORTSKAFFELSE</b>	<b>36</b>
<b>7</b>	<b>ANBEFALING AF TILBEHØR</b>	<b>37</b>
<b>8</b>	<b>RESERVEDELSBESTILLING</b>	<b>38</b>
8.1	Serienummer og modelbetegnelse	38
8.2	Reservepartsliste	39
8.3	Liste over komponenter (håndlister som ekstraudstyr)	44
8.4	Ekspllosionstegning	45
8.5	Ekspllosionstegning (håndlister som ekstraudstyr)	46
<b>9</b>	<b>GARANTI</b>	<b>47</b>
<b>10</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>49</b>

## Kære kunde

Mange tak for at du valgte en kvalitetstræningsmaskine af mærket TAURUS®. Taurus tilbyder trænings- og fitnessudstyr til avanceret hjemmebrug samt fitnesscentre og erhvervs-kunder. Ved træningsudstyr fra Taurus er der lagt vægt på lige netop det, som det drejer sig om ved sport – maksimal performance! Derfor udvikles maskinerne i tæt samarbejde med idrætsudøvere og idrætsforskere. De ved bedst, hvad der kendetegner perfekt træningsudstyr.

Du kan læse mere på [www.fitshop.dk](http://www.fitshop.dk).

### Tilsigtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Dette fitnessudstyr er beregnet til hjemmebrug, semiprofessionel og professionel brug. Det semiprofessionelle område omfatter f.eks. institutioner som hospitaler, skoler, hoteller og foreninger. Den professionelle brug omfatter en erhvervsmæssig brug, f.eks. i fitnesscentre.

## KOLOFON

Fitshop GmbH  
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Slesvig  
Tyskland

Direktører:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Byretten i Flensburg  
Moms-nr.: DE813211547

## ANSVARFRASKRIVELSE

© TAURUS er et registreret varemærke tilhørende firmaet Fitshop GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Fitshop er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

# FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

## OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.

Grundet løbende ændringer og softwareoptimeringer kan det være nødvendigt at tilpasse brugsvejledningen. Skulle du støde på uligheder under montagen eller under brug, så tjek venligst vejledningen, der er uploadet i webshoppen. Der finder du altid den nyeste vejledning.



Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Træningsudstyr skal klassificeres efter nøjagtighed og brug. Dette gælder kun for enheder, der viser træningsdata.

### Nøjagtighedsklassificering

Klasse A: Høj nøjagtighed.

Klasse B: Mellem nøjagtighed.

Klasse C: Lav nøjagtighed.

Klassificeringen forklarer den tilsigtede brug af enheden.

### Klassificering

**Klassificering S** (Studio): Professionel og/eller kommerciel brug.

Disse træningsenheder er beregnet til brug i træningslokaler i institutioner såsom sportsklubber, skolefaciliteter, hoteller, klubber og studier, hvis adgang og overvågning er specifikt reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).

**Klassificering H** (Hjem): Brug i hjemmet.

Disse stationære træningsenheder er beregnet til brug i private hjem, hvor adgangen til enheden er reguleret af ejeren (person, der har juridisk ansvar).

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ⓘ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

## 1.1 Tekniske data

### LED-display med

- + Hastighed i km/t
- + Træningstid i min.
- + Træningsdistance i km
- + Kalorieforbrug i kcal
- + Puls (ved anvendelse af håndsensorerne eller et pulsbælte)
- + Stigning i %

Motoreffekt: 4 HK konstant ydelse (AC-motor)

Hastighedsinterval:	0,5 - 25 km/t
Kviktaster (hastighed):	8
Stigningsområde:	0-15 %
Kviktaster:	8

Træningsprogrammer i alt:	33
Standardindstillede programmer:	20
Manuelle programmer:	1
Pulsstyrede programmer:	3
Brugerdefinerede programmer:	4

Løbefladens størrelse (l x b):	160 x 56 cm
--------------------------------	-------------

### Vægt og mål:

Varens vægt (netto, uden emballage):	174 kg
Emballagemål (l x b x h):	Ca. 226 cm x 105 cm x 51,5/ 41 cm
Opstillede mål (l x b x h):	Ca. 230 cm x 91 cm x 163 cm
Maksimal brugervægt:	200 kg

Klassificering:	S
-----------------	---



## 1.2 Personlig sikkerhed

### **FARE**

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbredsmæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.
- + Ejeren af udstyret skal give alle vigtige informationer samt instruktioner til alle brugere før udstyret tages i brug.

### **ADVARSEL**

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hvis der opstår en nødsituation, og træningen skal afsluttes brat, skal du trykke på sikkerhedsnøglen, holde fast i gelænderne med begge hænder, hoppe med begge ben op på sidelisterne og vente, indtil løbebåndet er gået i stå.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

### **FORSIGTIG**

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.
- + Vær opmærksom på, at hvis justeringsanordninger efterlades udragende, kan de hæmme brugerens bevægelse.

► **OBS**

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.
- + For at beskytte enheden mod at blive brugt af uautoriserede tredjeparter, skal du altid fjerne strømtilslutningen (hvis tilgængelig), når den ikke er i brug, og opbevare den et sikkert sted, der er utilgængeligt for uautoriserede personer (f.eks. børn).

## 1.3 Elektrisk sikkerhed

 **FARE**

- + For at reducere faren for elektrisk stød, skal du efter træning, før opstilling eller nedtagning af udstyret samt før vedligeholdelse/rengøring trække stikket til udstyret ud af stikkontakten. Træk ikke i selve kablet.

 **ADVARSEL**

- + Lad ikke udstyret være uden opsyn, når strømstikket sidder i stikkontakten i væggen. Når du ikke er til stede skal strømkablet fjernes, så tredjemand eller børn forhindres i at bruge udstyret usagkyndigt.
- + Hvis strømkablet eller strømstikket er beskadiget eller defekt, skal du kontakte din forhandler. Indtil reparationen må udstyret ikke anvendes.

► **OBS**

- + Udstyret kræver strømtilslutning på 220-230 V med 50 Hz netspænding.
- + Udstyret må kun tilsluttet direkte i en stikkontakt med jord med det medfølgende strømkabel. Forlængerledninger skal opfylde kravene i stærkstrømsbekendtgørelsen. Rul altid strømkablet helt ud.
- + Stikkontakten skal være sikret med en sikring med en min.-værdi på "16 A, træg".
- + Foretag hverken ændringer på strømkablet eller på strømstikket.
- + Strømkablet skal holdes på afstand af vand, varme, olie og skarpe kanter. Lad ikke strømkablet løbe under udstyret eller under tæppet, og stil heller ikke genstande oven på det.
- + Hvis din fitnessmaskine råder over en TFT-konsol, skal der regelmæssigt foretages softwareopdateringer. Følg instruktionerne på skærmen for at udføre opdateringen.
- + Systemer og software på maskiner med TFT-konsoller er tilpasset de forudinstallerede apps. Der må ikke installeres yderligere apps på konsollen.

 **BEMÆRK**

- + De forudinstallerede apps på TFT-konsollerne er apps fra eksterne producenter. Fitshop tager ikke ansvar for tilgængeligheden, funktionaliteten eller indholdet af disse apps.

## 1.4 Opstillingssted

### ⚠ ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.


### ⚠ FORSIGTIG

- + Sørg venligst for et sikkerhedsområde rundt omkring løbebåndet med en længde på minimum 2 m og en bredde, der som minimum svarer til løbebåndets bredde.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Det frie areal i den retning, hvorfra der gives adgang til træningsudstyret, skal være mindst 0,6 m større end selve træningsområdet.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

### ► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.
- + Til brugsklasse S må apparatet kun anvendes i områder, hvor adgang, overvågning og kontrol er specifikt reguleret af ejeren.

Anbefalet frirum:

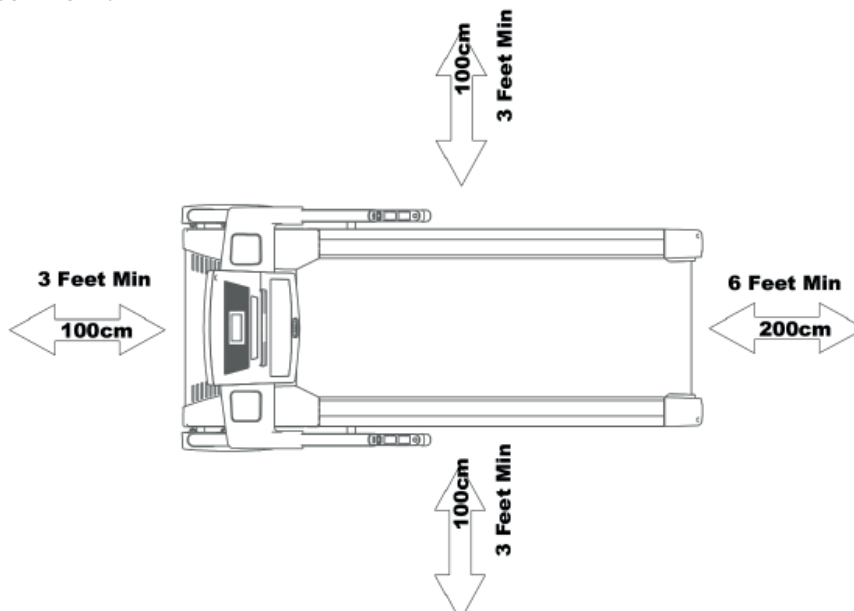

### 2.1 Generelle anvisninger

 **FARE**

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

 **ADVARSEL**

- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.

 **FORSIGTIG**

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

 **OBS**

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

 **BEMÆRK**

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.

## 2.2 Pakkens indhold


### ⚠ ADVARSEL

Der er en transportsikring, som forhindrer løbebåndet i at åbne sig under transport. Denne transportsikring skal fjernes før montering.

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.

### ⚠ FORSIGTIG

Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

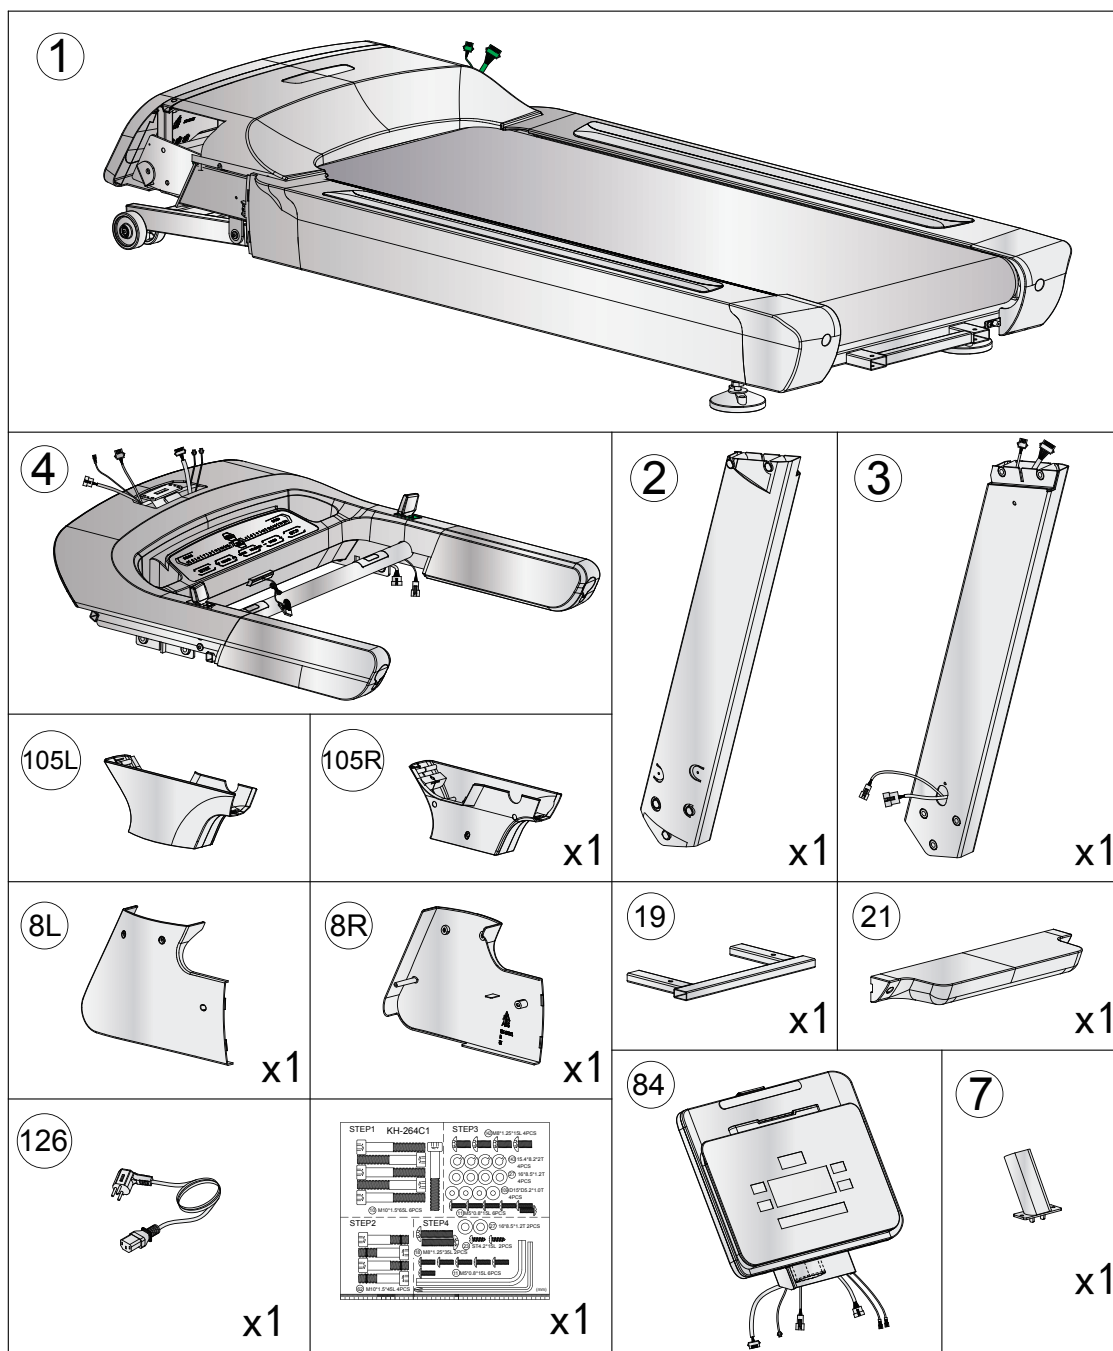

## 2.3 Montering

Studér de enkelte viste monteringstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

### ❶ BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.


### Trin 1: Montering af konsolmaster

1. Forbind kablerne (157 og 158, 121 og 122) med hinanden.

#### ► OBS!

Pas under næste trin på, at kablerne ikke kommer i klemme.

2. Montér konsolmasterne (2 og 3) med i alt seks skruer (10) på hovedstellet (1).

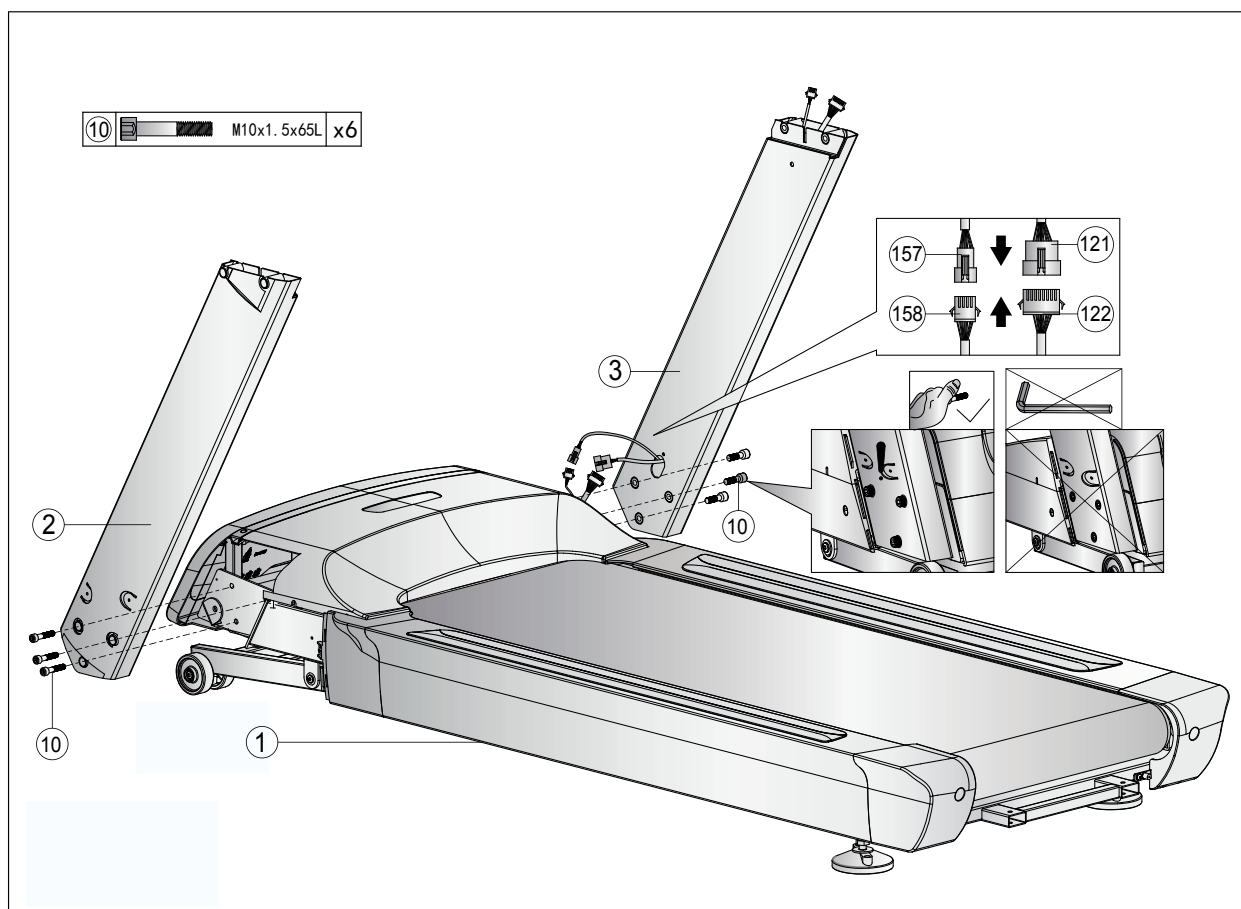


## Trin 2: Montering af konsolenhed

1. Skub de øverste konsolafdækninger (105L og 105R) ned langs konsolmasterne (2 og 3) (fig. 2-1).
2. Forbind kablerne (120 og 121, 156 og 157) med hinanden (fig. 2-2).

► **OBS!**

Pas under næste trin på, at kablerne ikke kommer i klemme.

3. Monter konsolenheden (4) med i alt fire skruer (62) på konsolmasterne (2 og 3).

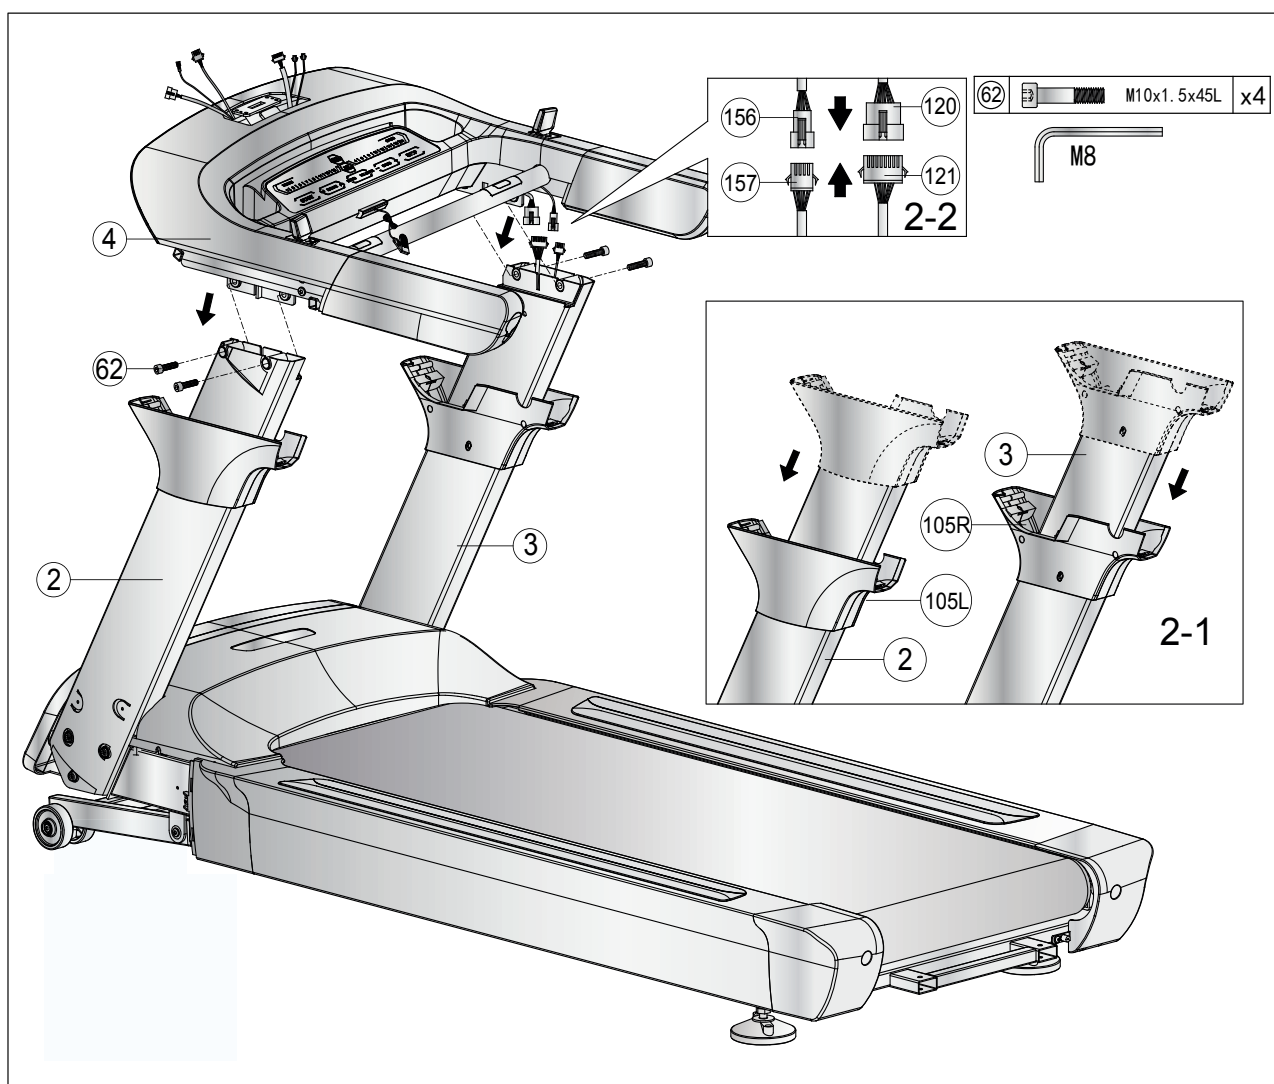


### Trin 3: Montering af konsol

1. Monter konsolholderen (7) med i alt to skruer (142), to fjederskiver (143) og to spændeskiver (27) på konsolenheden (4)(fig. 3-1).
2. Forbind kablerne (93, 98, 118, 120 og 156) med de tilhørende modstykker på konsollen (84) (fig. 3-2).

► **OBS!**

Pas under næste trin på, at kablerne ikke kommer i klemme.


3. Montér konsollen (84) på konsolholderen (7) med i alt to skruer (142), to fjederskiver (143) og to spændeskiver (27).
4. Skub de øverste afdækninger til konsolmasten (105L og 105R) op igen, og fastgør dem på konsolenheden (4) med i alt seks skruer (11) og fire spændeskiver (109).

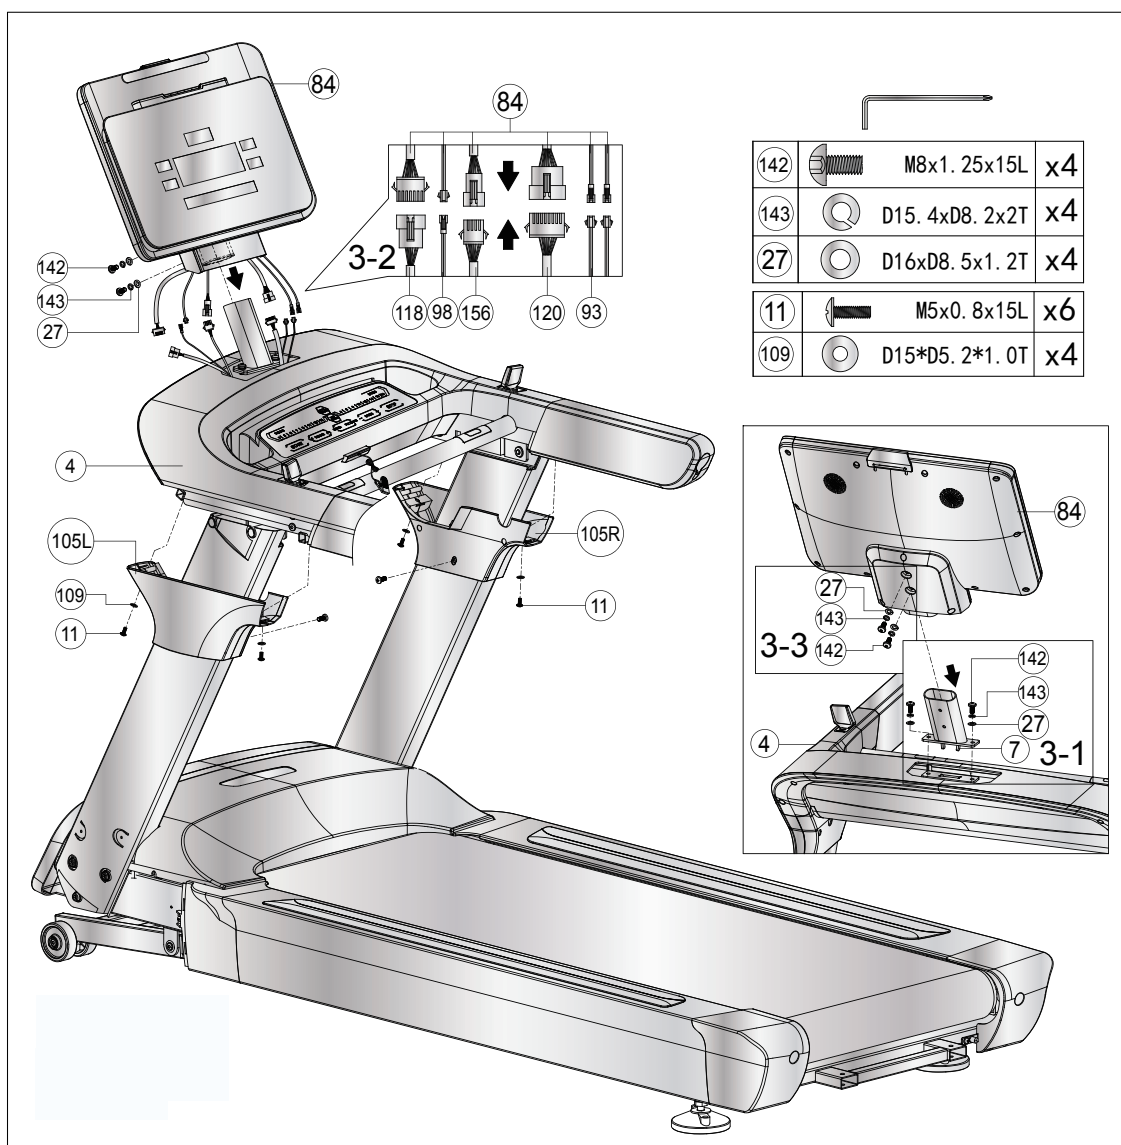



## Trin 4: Afslutning på montering


1. Fastgør de nederste afdækninger til konsolmasten (8L og 8R) på hovedstellet (1) med i alt seks skruer (23) (fig. 4-1 og 4-2).
2. Fastgør stelkomponenten (19) på hovedstellet (1) med to skruer (18) og to spændeskiver (27) (fig. 4-3).
3. Fastgør afdækningen (21) med to skruer (23) på stelkomponenten (19) (fig. 4-4).

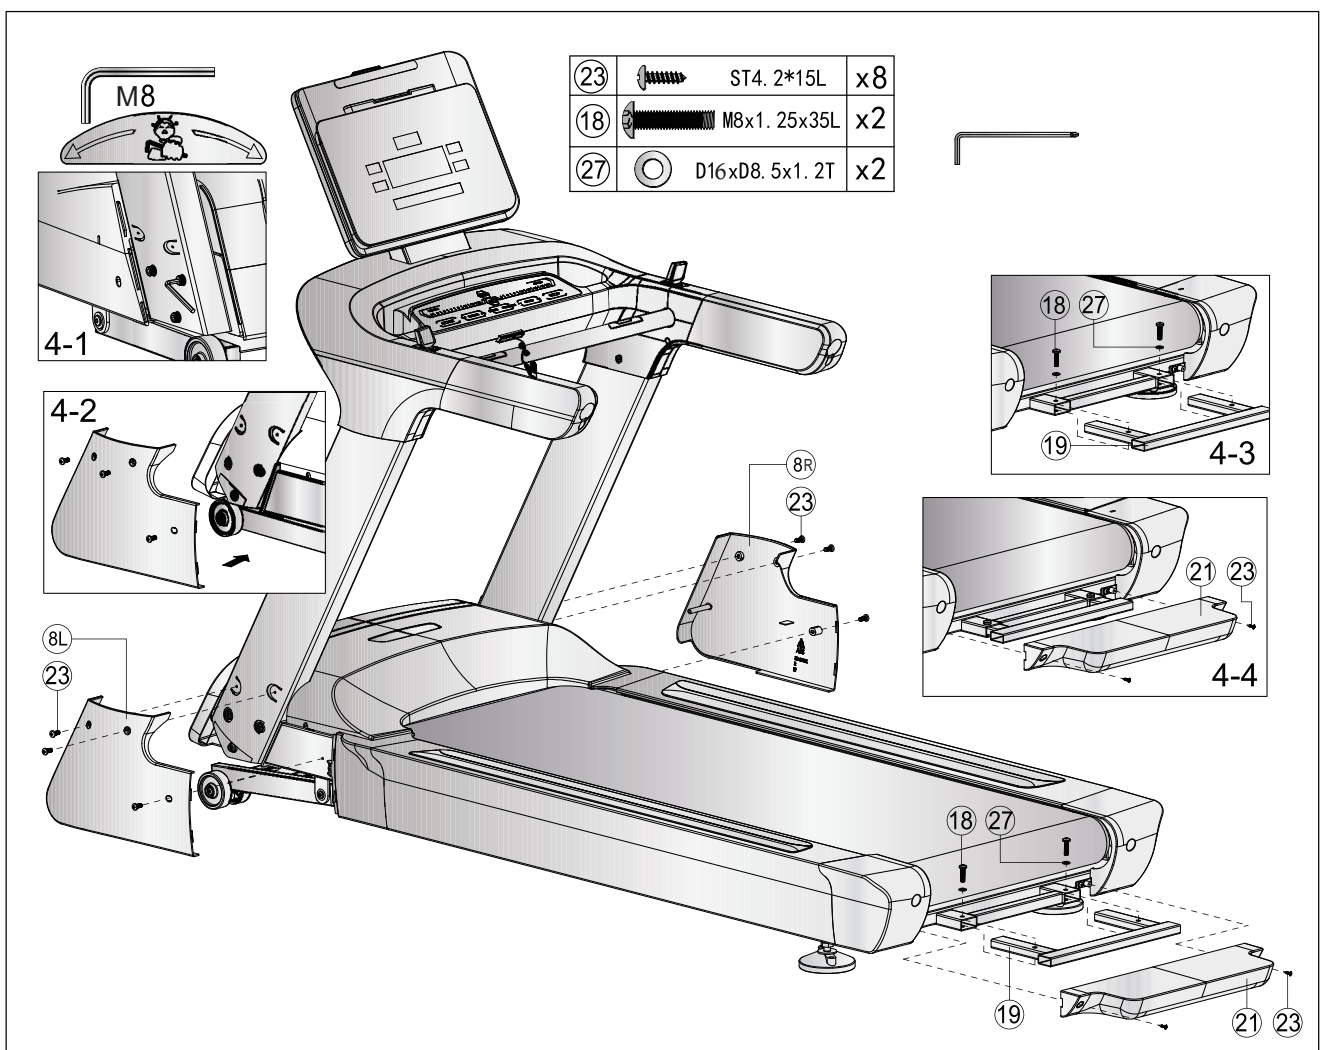

### Trin 5: Justering af fødder

Ved ujævnheder i gulvet kan du stabilisere løbebåndet ved at dreje de to indstillingskruer under hovedstellet.

1. Løft løbebåndet hen til det ønskede sted, og drej på indstillingskruen under hovedstellet.
2. Drej skruen med uret for at skruе den ud, og øge højden på løbefladen.
3. Drej mod uret for at sænke løbefladen.

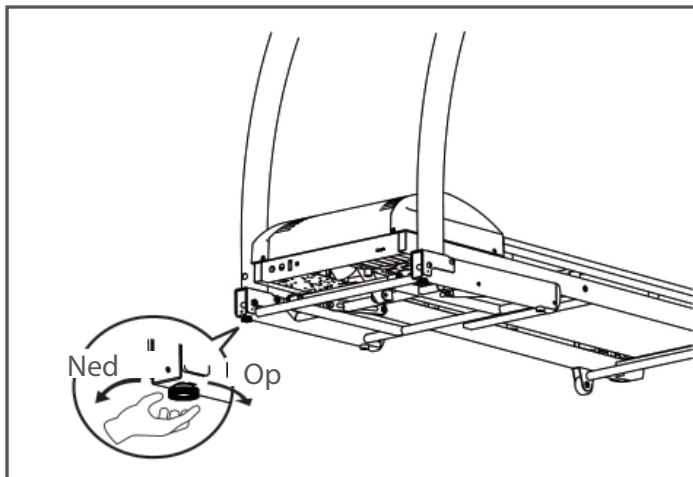


### Trin 6: Tilslutning af udstyret til lysnettet

#### ► OBS

Udstyret må ikke sluttes til en multistikdåse, da det i så fald ikke kan sikres, at udstyret forsynes med tilstrækkelig strøm. Dette kan medføre tekniske fejl.

Stik strømsikket i en stikkontakt, som opfylder kravene i kapitlet om elektrisk sikkerhed.

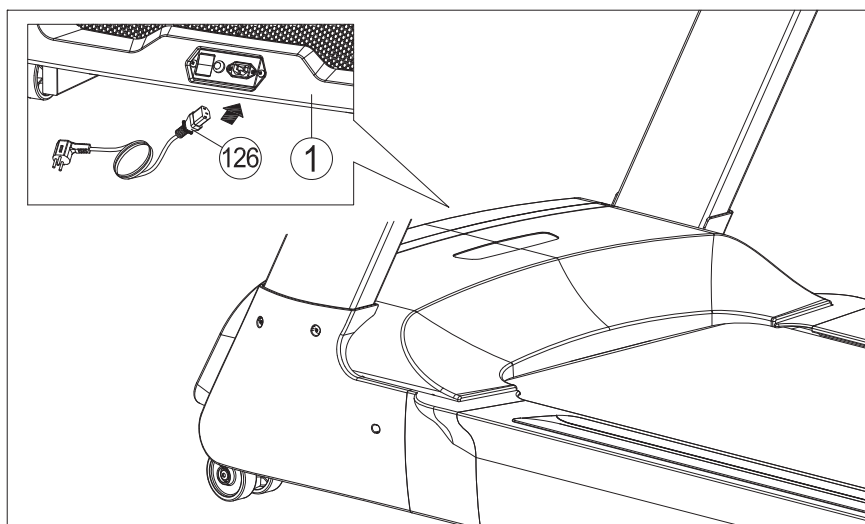


## Trin 7: Anvendelse af holderen til mobile enheder

1. Anbring din mobile enhed på plastholderen (C) oven over konsollen (84).
2. Træk fikseringen (A), der sidder bag på konsolafdækningen, opad, og klem den fast oven over din enhed.



### BEMÆRK

Der medfølger et bufferbånd. Det kan du eventuelt anbringe, hvis der under træningen opstår klaprende lyde mellem din enhed og konsolafdækningen. Bufferbåndet anbringes på oversiden af konsolafdækningen.

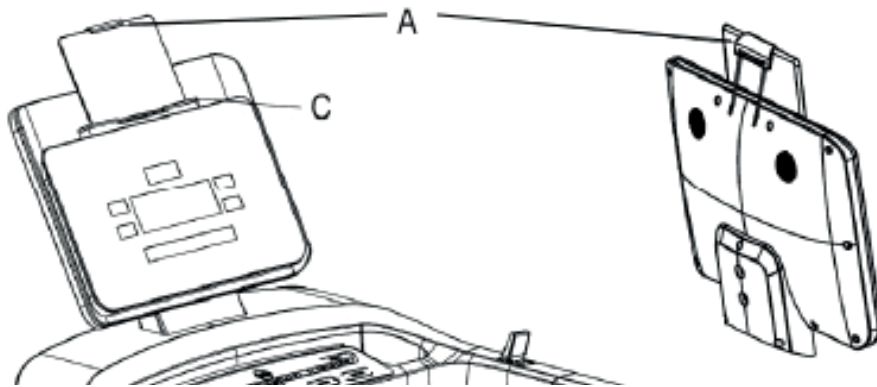

## Korrekt af- og påstigning

1. For at komme op på løbebåndet, skal du tage fat i gelænderne med begge hænder og træde op på løbefladen én fod ad gangen.
2. For at komme af igen, skal du tage fat i gelænderne med begge hænder og træde af løbebåndet én fod ad gangen.

### BEMÆRK

- + Sørg for at lære alle udstyrets funktioner og indstillingsmuligheder at kende, før du begynder træningen. Få forklaret dette produkts korrekte anvendelse af en fagmand.
- + Start altid din træning med en lav belastning og øg den jævnt og blidt. Afslut din træning med en nedkølingsperiode. Hvis du har spørgsmål eller er uklar, så kontakt din læge.
- + De fleste nye løbebånd laver en bankelyd forårsaget af, at løbebåndet kører hen over rullerne. Tiden, indtil støjen forsvinder, afhænger af brugsintensiteten, temperaturen og luftfugtigheden i området omkring løbebåndet.
- + Vær opmærksom på, at støjen er højere under belastning, end den er uden belastning.

### SAFETY KEY

#### ADVARSEL


- + Af hensyn til din sikkerhed råder udstyret over en NØDSTOP-anordning. Det er kun muligt at anvende udstyret, hvis sikkerhedsnøglen er anbragt korrekt på styrepanelets kontaktpunkt. Hvis sikkerhedsnøglen ikke længere befinder sig ved kontaktpunktet, standser udstyret straks automatisk. Derfor skal snoren til udstyrets Safety Key altid fastgøres til dit tøj med klipsen, før træningen starter. Hvis du vil standse løbebåndet hurtigt, ikke længere kan klare hastigheden eller der opstår en anden nødsituation, skal du trække sikkerhedsnøglen af styrepanelet ved hjælp af snoren.
- + For at sikkerhedsnøglen skal kunne løsne sig fra styrepanelets kontaktpunkt, hvis du falder, skal klipsen til sikkerhedsnøglen sidde fast på dit tøj!
- + Kontrollér, at sikkerhedsnøglen ikke er tilgængelig for børn.

### 3.1 Konsoldisplay



<b>INCLINE/STIGNING</b>	Viser den aktuelt indstillede stigning mellem 0 og 15 i %.
<b>DISTANCE/STRÆKNING</b>	Viser den tilbagelagte strækning mellem 0,0 og 9999 km.
<b>TIME/TID</b>	Viser træningstiden mellem 00:00 og 99:59 i minutter.
<b>PULSE/PULS</b>	Viser den aktuelle puls mellem 40 og 220 i bpm.
<b>CALORIES/KALORIER</b>	Viser de forbrændte kalorier mellem 0 og 999 i kcal.
<b>HR</b>	Viser procentsatsen for den indstillede puls.
<b>SPEED/HASTIGHED</b>	Viser hastigheden mellem 0,5 og 25 i km/t.

## 3.2 Tastfunktion

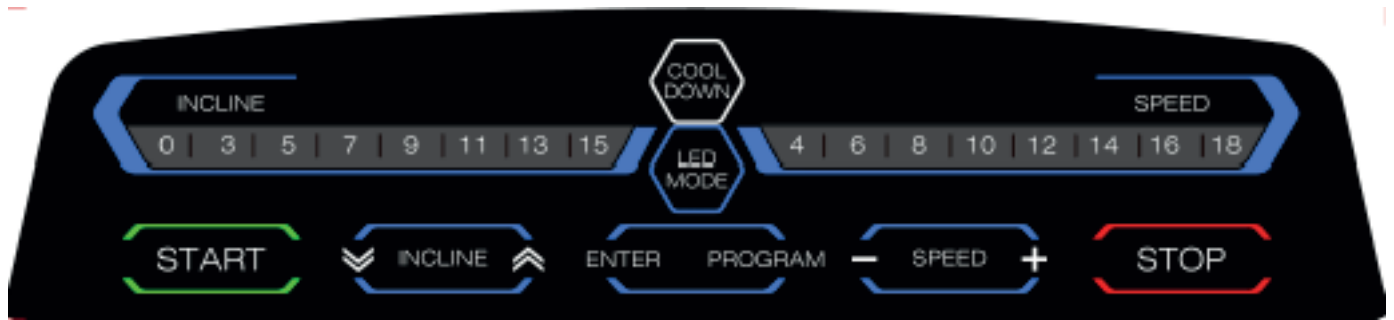

<b>START</b>	<p>Med denne tast kan du starte et træningsprogram.</p> <p>Når du befinder dig i hovedmenuen, kan du med denne tast via kvikstart starte træningen uden indtastning af yderligere data.</p> <p>Når du befinder dig i pausetilstanden, kan du fortsætte træningen med denne tast.</p>
<b>STOP</b>	<p>Med denne tast kan du sætte træningen på pause eller afslutte den og vende tilbage til hovedmenuen.</p>
<b>SPEED</b>	<p>Med disse taster kan du indstille hastigheden. Du kan indstille hastigheden på tre forskellige måder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. De otte kviktaster på konsollen (18/16/14/12/10/8/6/4). Hvis du f.eks. trykker på 14, accelererer løbebåndet automatisk op til nøjagtigt 14 km/t.</li> <li>2. Tasterne på konsollen (SPEED + og -).</li> <li>3. Tasten på højre håndliste.</li> </ol> <p><b>ⓘ BEMÆRK</b> SPEED-tasterne (+ og -) og højre håndlistetast anvendes desuden til navigation igennem hovedmenuen og til generel indstilling af værdier.</p>
<b>INCLINE</b>	<p>Med disse taster kan du indstille stigningen. Du kan indstille stigningen på tre forskellige måder:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kviktasterne på konsollen (15/13/11/9/7/5/3/0). Hvis du f.eks. trykker på 13, øges løbebåndets stigning til nøjagtigt 13%.</li> <li>2. Piletasterne på konsollen.</li> <li>3. Tasten på venstre håndliste.</li> </ol> <p><b>ⓘ BEMÆRK</b> INCLINE-tasterne (piletasterne) og venstre håndlistetast anvendes desuden til navigation igennem hovedmenuen og til generel indstilling af værdier.</p>
<b>COOL DOWN</b>	<p>Med denne tast starter du "Cool-Down-fasen". Hastighed og stigning reduceres langsomt til nul.</p>

<b>ENTER</b>	Med denne tast bekræfter du dine indtastninger
<b>LED MODE</b>	Med denne tast kommer du til LED-indstillingerne. <b>Running Mode:</b> I denne funktion lyser LED-belysningen alt efter træningshastigheden i en anden farve: 0-6 KPH - gul, 6,1-12 KPH - grøn, >12 KPH - rød <b>Neutral-funktion:</b> I denne funktion lyser LED-belysningen i en neutral hvid farve <b>Multi Color-funktion:</b> Her kan du selv vælge, hvilken farve LED-belysningen lyser med. Gør dette med SPEED- eller INCLINE-tasterne, og bekræft dit valg med ENTER-tasten. Du kan vælge mellem følgende farver: Rød, blå, grøn, orange, pink eller lilla. <b>OFF:</b> Her kan du slukke for belysningen.
<b>PROGRAM</b>	I hovedmenuen kommer du med denne tast til området for de standardindstillede programmer.

### 3.3 Fitnessprogrammer

I hovedmenuen kan du vælge mellem vidt forskellige programmer. Blandt andet et manuelt program, standardindstillede programmer, pulsstyrede programmer, et træningsprogram og en fedtprocenttest.

#### 3.3.1 Kvikstart

Tryk i hovedmenuen på START-tasten for at starte løbetræningen med kvikstart. Alternativt kan du med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne vælge kvikstart-programmet manuelt og godkende det med ENTER-tasten.

### 3.3.2 Manuelt program

1. Vælg i hovedmenuen det manuelle program (MANUAL) med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne. Bekræft det valgte med ENTER-knappen.
2. Fastlæg med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne den ønskede tid, distance eller kalorier. Bekræft dine indtastninger med ENTER-knappen.

*Hastighed og stigning kan tilpasses under træningen.*

3. Tryk på START-knappen for at starte programmet.
4. Tryk på STOP-knappen for at sætte træningen på pause.

*Hastigheden sænkes langsomt, indtil den har nået nul. Hvis du har indstillet en stigning, holdes løbebåndet i denne position under pausen.*

- 4.1. Tryk på STOP-knappen igen for at standse træningen. Tryk på STOP-knappen igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 4.2. Tryk på START-knappen for at fortsætte med træningen.

**→ Efter afslutning af programmet starter konsollen automatisk "Cool Down-fasen".**

### 3.3.3 Low Speed-program

1. Vælg i hovedmenuen Low Speed-programmet (LOW SPEED) med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne. Bekræft det valgte med ENTER-knappen.
2. Fastlæg med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne den ønskede tid, distance eller kalorier. Bekræft dine indtastninger med ENTER-knappen.

*Hastighed og stigning kan tilpasses under træningen.*

3. Tryk på START-knappen for at starte programmet.
4. Tryk på STOP-knappen for at sætte træningen på pause.

*Hastigheden sænkes langsomt, indtil den har nået nul. Hvis du har indstillet en stigning, holdes løbebåndet i denne position under pausen.*

- 4.1. Tryk på STOP-knappen igen for at standse træningen. Tryk på STOP-knappen igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 4.2. Tryk på START-knappen for at fortsætte med træningen.

**→ Efter afslutning af programmet starter konsollen automatisk "Cool Down-fasen".**



### 3.3.4 Standardindstillede programmer

1. Vælg i hovedmenuen området for de standardindstillede programmer (PROGRAM) med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne. Bekræft det valgte med ENTER-knappen.
2. Fastlæg med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne den ønskede tid, distance eller kalorier. Bekræft dine indtastninger med ENTER-knappen.
3. Vælg et af programmerne med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne, og bekræft dit valg med ENTER-knappen.

*Hastighed og stigning kan indstilles manuelt under træningen. Det sker dog kun for det enkelte afsnit, som du netop befinder dig i.*

4. Tryk på START-knappen for at starte programmet.
5. Tryk på STOP-knappen for at sætte træningen på pause.

*Hastigheden sænkes langsomt, indtil den har nået nul. Hvis der er indstillet en stigning, holdes løbebåndet i denne position under pausen.*

- 5.1. Tryk på STOP-knappen igen for at standse træningen. Tryk på STOP-knappen igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 5.2. Tryk på START-knappen for at fortsætte med træningen.

→ *Efter afslutning af programmet starter konsollen automatisk "Cool Down-fasen".*

Program		Tid/16 = varighed for de enkelte afsnit															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
P1	SPD	2	2	4	4	3	3	4	3	5	4	2	2	5	5	3	3
	INC	1	1	2	2	3	3	3	1	2	2	3	3	2	2	2	2
P2	SPD	2	2	5	5	4	4	6	4	6	4	2	2	4	4	2	2
	INC	1	1	2	2	3	3	3	2	2	3	4	4	2	2	2	2
P3	SPD	2	2	5	5	4	4	5	4	5	4	2	2	3	3	2	2
	INC	1	1	2	2	2	2	3	1	2	2	2	2	2	2	1	1
P4	SPD	3	3	6	6	7	7	5	8	5	9	6	6	4	4	3	3
	INC	2	2	2	2	3	3	3	2	2	4	6	6	2	2	2	2
P5	SPD	3	3	6	6	7	7	5	8	6	7	6	6	4	4	3	3
	INC	1	1	2	2	4	4	3	2	2	4	5	5	2	2	1	1
P6	SPD	2	2	8	8	6	6	4	5	9	7	5	5	4	4	3	3
	INC	2	2	2	2	6	6	2	3	4	2	2	2	2	2	1	1

P7	SPD	2	2	6	6	7	7	4	4	7	4	2	2	4	4	2	2
	INC	4	4	5	5	6	6	6	9	9	10	12	12	6	6	3	3
P8	SPD	2	2	4	4	6	6	8	7	8	6	2	2	3	3	2	2
	INC	3	3	5	5	4	4	4	3	4	4	3	3	3	3	2	2
P9	SPD	2	2	4	4	5	5	5	6	5	6	3	3	3	3	2	2
	INC	3	3	5	5	3	3	4	2	3	4	2	2	3	3	2	2
P10	SPD	2	2	3	3	5	5	3	3	5	3	6	6	3	3	3	3
	INC	4	4	4	4	3	3	6	7	8	8	6	6	3	3	3	3
P11	SPD	3	3	5	5	8	8	8	9	5	7	6	6	3	3	2	2
	INC	4	4	5	5	6	6	6	9	9	10	12	12	6	6	3	3
P12	SPD	2	2	5	5	5	5	4	4	6	4	2	2	3	3	4	4
	INC	3	3	5	5	6	6	7	12	9	11	11	11	6	6	3	3
P13	SPD	4	4	2	2	6	6	8	6	3	2	6	6	2	2	2	2
	INC	3	3	4	4	6	6	2	3	7	9	5	5	2	2	2	2
P14	SPD	3	3	4	4	4	4	3	5	5	6	3	3	3	3	2	2
	INC	3	3	5	5	4	4	4	3	4	3	2	2	2	2	4	4
P15	SPD	4	4	2	2	4	4	6	8	7	8	6	6	2	2	3	3
	INC	4	4	3	3	4	4	4	3	4	2	3	3	2	2	5	5
P16	SPD	3	3	2	2	5	5	7	3	5	6	7	7	2	2	1	1
	INC	7	7	12	12	9	9	11	11	4	3	3	3	2	2	4	4
P17	SPD	5	5	10	10	8	8	10	8	12	10	5	5	12	12	8	8
	INC	1	1	4	4	6	6	6	1	4	4	6	6	4	4	4	4
P18	SPD	5	5	12	12	10	10	12	10	12	10	10	10	10	10	5	5
	INC	1	1	4	4	4	4	6	1	4	4	6	6	8	8	4	4
P19	SPD	3	3	7	7	5	5	7	6	10	7	3	3	10	10	5	5
	INC	1	1	2	2	4	4	5	1	2	2	4	4	3	3	3	3
P20	SPD	3	3	10	10	7	7	12	7	12	7	7	7	7	7	3	3
	INC	1	1	2	2	4	4	5	2	2	4	6	6	3	3	2	2

### 3.3.5 Brugerdefinerede programmer

1. Vælg i hovedmenuen området for de brugerdefinerede programmer (USER) med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne.
2. Vælg en brugerprofil (U1-U4).
3. Indtast dit køn, din alder, din kropsvægt og den ønskede træningstid. Bekræft alle indtastninger med ENTER-knappen.
4. Fastlæg nu hastigheden for alle segmenter med SPEED-tasterne eller tasten på højre håndliste. Når du har fastlagt hastigheden for et segment, og derefter trykker på ENTER-tasten, springer konsollen automatisk frem til næste segment. Fortsæt, indtil du har tildelt alle segmenter en hastighed.
5. Fastlæg nu stigningen for alle segmenter med INCLINE-tasterne eller med tasten på venstre håndliste. Når du har fastlagt stigningen for et segment, og derefter trykker på ENTER-tasten, springer konsollen automatisk frem til næste segment. Fortsæt, indtil du har tildelt alle segmenter en stigning.

*Hastighed og stigning kan igen tilpasses under træningen. Det sker dog kun for det enkelte afsnit, som du netop befinder dig i.*

6. Tryk nu på START-knappen for at starte træningen.
7. Tryk på STOP-knappen for at sætte træningen på pause.

*Hastigheden sænkes langsomt, indtil den har nået nul. Hvis du har indstillet en stigning, holdes løbebåndet i denne position under pausen.*

- 7.1. Tryk på STOP-knappen igen for at standse træningen. Tryk på STOP-knappen igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 7.2. Tryk på START-knappen for at fortsætte med træningen.

**→ Efter afslutning af programmet starter konsollen automatisk "Cool Down-fasen".**

### 3.3.6 Pulsstyrede programmer

#### **ADVARSEL**

Dit træningsudstyr er ikke noget medicinsk udstyr. Pulsmålingen på dit udstyr kan være unøjagtig. Vidt forskellige faktorer kan påvirke nøjagtigheden af pulsmålingen. Pulsmålingen tjener udelukkende som træningshjælpemiddel.

Du har tre pulsprogrammer til rådighed. Du kan enten vælge en af de to forprogrammerede målpulsfrekvenser (60% eller 80% af din maksimale puls), eller du kan vælge Target HR og indtaste en anden målpuls manuelt. Din maksimale puls bestemmes af konsollen ud fra din indtastede alder. Ved disse programmer anbefales det at bruge pulsbælte.

1. Vælg i hovedmenuen området for de pulsstyrede programmerne (HRC) med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne, og bekræft dit valg med ENTER-knappen.
2. Indtast dit køn, din alder, din vægt og den ønskede træningstid, og tryk på Next.
3. Vælg enten 60%, 80% eller THR.
- 3.1. Hvis du har valgt THR, kan du selv fastlægge din målværdi mellem 72 og 168.

*Hastighed og stigning kan indstilles manuelt under træningen.*

4. Tryk på START-knappen, og programmet begynder.
5. Læg dine hænder på håndpulssensorerne, eller anvend alternativt et pulsbælte som ekstraudstyr.

#### **BEMÆRK**

Hvis konsollen ikke modtager nogen puls i 15 sekunder, står der "CHECK PULSE" på displayet, og programmet afsluttes.

6. Tryk på STOP-knappen for at sætte træningen på pause.

*Hastigheden sænkes langsomt, indtil den har nået nul. Hvis der er indstillet en stigning, holdes løbebåndet i denne position under pausen.*

- 6.1. Tryk på STOP-knappen igen for at standse træningen. Tryk på STOP-knappen igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 6.2. Tryk på START-knappen for at fortsætte med træningen.

→ *Efter afslutning af programmet starter konsollen automatisk "Cool Down-fasen".*

### 3.3.7 Træningsprogram

I dette program kan du fastlægge en distance, som du så vil tilbagelægge inden for et bestemt tidsrum fastlagt af dig selv.

1. Vælg i hovedmenuen træningsprogrammet (TRAINING) med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne. Bekræft det valgte med ENTER-knappen.
2. Fastlæg med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne den ønskede tid. Bekræft det indtastede med ENTER-knappen.
3. Fastlæg den ønskede distance med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne. Bekræft det indtastede med ENTER-knappen.

*Hastighed og stigning kan indstilles manuelt under træningen.*

4. Tryk på START-knappen for at starte programmet.
5. Tryk på STOP-knappen for at sætte træningen på pause.

*Hastigheden sænkes langsomt, indtil den har nået nul. Hvis der er indstillet en stigning, holdes løbebåndet i denne position under pausen.*

- 5.1. Tryk på STOP-knappen igen for at standse træningen. Tryk på STOP-knappen igen for at vende tilbage til hovedmenuen.
- 5.2. Tryk på START-knappen for at fortsætte med træningen.

→ *Efter afslutning af træningen viser konsollen en oversigt over alle træningsdata.*

### 3.4 Fedtprocentanalyse

1. Vælg fedtprocentanalysen (FAT) i hovedmenuen med SPEED-, INCLINE-tasterne eller håndlistetasterne, og bekræft dit valg med ENTER-knappen.
2. Tag fat om håndpulssensorerne.
3. I løbet af 10 sekunder beregner konsollen din fedtprocent og viser den som en bedømmelse på displayet.

De mulige bedømmelser kan du se i følgende tabel:

SEX (køn)	Male (mand)	Female (kvinde)
AGE (alder)	10-99	
HEIGHT (højde)	100-200	
WEIGHT (vægt)	30-150 kg, 40-400 LB	
FAT (fedtprocent)	<19	UNDERWEIGHT (undervægt)
FAT (fedtprocent)	= (20-25)	NORMAL WEIGHT (normalvægt)
FAT (fedtprocent)	= (26-29)	OVER WEIGHT (overvægt)
FAT (fedtprocent)	>30	OBESITY (kraftig overvægt)

### 3.5 Trådløs forbindelse og fitness-apps

1. Vælg trådløst-funktionen i hovedmenuen med SPEED- eller INCLINE-tasterne eller håndlisteknapperne, og bekræft med ENTER-knappen.
2. Slå trådløst til, og bekræft med ENTER-knappen.

#### **ⓘ BEMÆRK**

Denne konsol er udstyret med to trådløst-interfaces. Den ene anvendes som forbindelse til fitness-apps som Kinomap (IRUNNING 000X). Den anden anvendes som forbindelse til konsollens højtalere (AUDIO 000X). Så kan du afspille lydfiler fra din mobile enhed via konsollen. Løbebåndet kan kun forbindes ved hjælp af en af de to interfaces, ikke dem begge samtidigt.




For at anvende træningsapps skal du først oprette forbindelse mellem din træningsmaskine og din mobile enhed (tablet eller smartphone). Dette gøres ved at slå trådløst til på din mobile enhed og vælge din træningsmaskine.

Vær opmærksom på, at din mobile enhed skal være kompatibel med trådløst-interfacet på din træningsmaskine. Start derefter fitnessappen. Måske er det nødvendigt at forbinde appen med din træningsmaskine igen. Følg til dette formål anvisningerne i appen.

Træningsapps findes i app-stores fra google eller Apple. Her finder du f.eks. de to apps "Kinomap" og "Zwift". Vær opmærksom på, at der er tale om apps fra eksterne producenter. Fitshop påtager sig intet ansvar for tilgængeligheden, funktionaliteten eller indholdet i disse programmer.

### VIGTIG INFORMATION

De forudinstallerede apps produceres og stilles til rådighed af eksterne producenter. Ændringer og tilgængelighed kan afvige. Fitshop tager ikke ansvar for tilgængeligheden, funktionaliteten eller indholdet af disse apps. For at sikre, at de forudinstallerede apps fungerer, skal de opdateres jævnligt. Den pågældende app vil i givet fald informere dig. Du har brug for en Google konto for at udføre opdateringerne. En Google e-mailadresse er tilstrækkelig. Følg blot instruktionerne på displayet for at udføre opdateringen. Vær opmærksom på, at systemet er tilpasset de forudinstallerede apps. Du må ikke installere yderligere apps på konsollen. Det kan ikke garanteres, at de fungerer korrekt. Installation af yderligere apps kan føre til tekniske problemer.

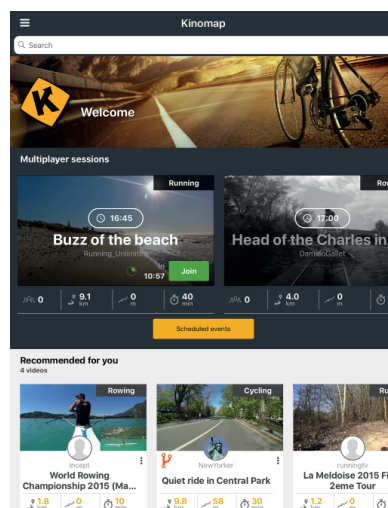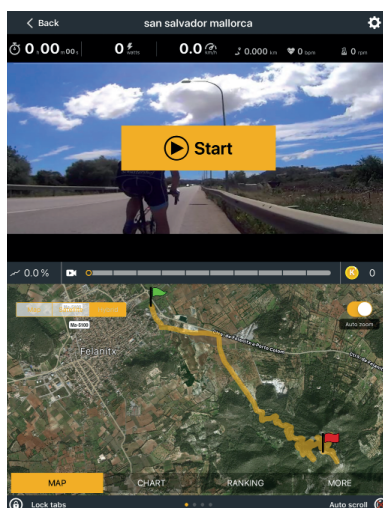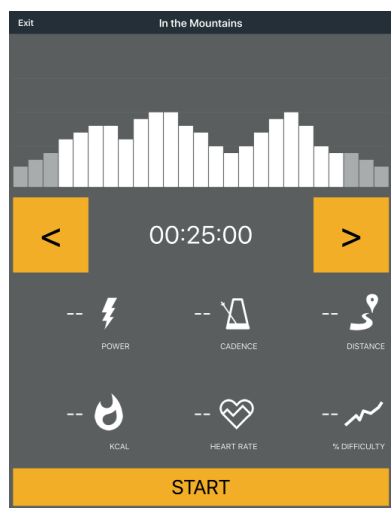

Eksempel: Kinomap

### 4.1 Generelle anvisninger



#### ADVARSEL

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.



#### OBS

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.

### 4.2 Transporthjul



#### OBS

Hvis du ønsker at transportere dit udstyr over særlig følsom og blød gulvbelægning, som parket, gulvbrædder eller laminat, skal du lægge f.eks. pap eller lignende ud på transportstrækningen for at undgå eventuelle gulvskader.

1. Stil dig bag udstyret, og løft det lidt, indtil vægten hviler på transporthjulene. Nu kan du let skubbe udstyret hen til en ny position. For længere transportstrækninger skal udstyret adskilles og emballeres sikkert.
2. Vælg den nye placering under overholdelse af anvisningerne i afsnit 1.4 i denne brugsanvisning.

### 5.1 Generelle anvisninger



#### ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



#### FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.



#### OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.



## 5.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Konsollen reagerer ikke	Sikkerhedsnøglen mangler eller sidder ikke rigtigt i	Tjek, om sikkerhedsnøglen sidder i og indsæt i givet fald denne
Løbemåtten er skæv	Løbemåtten er ikke centreret	Centrer løbemåtten ifølge vejledning
Skurrende lyde		
Løbemåtten glider/stopper	Spænding/smørelse er ikke ok	Tjek spænding/smørelse af løbemåtten ifølge vejledning
Displayet viser ingenting/fungerer ikke	+ Afbrudt strømtilførsel + Løs kabelforbindelse	+ Powerknap på on/tændt + Tjek om sikkerhedsnøglen sidder i + Tjek kabelforbindelserne
Ingen pulsvisning	+ Forstyrrende signaler i rummet + Uegnet pulsbælte + Positionering af pulsbælte ikke korrekt + Pulsbælte defekt eller tomt batteri + Pulsvisning defekt	+ Fjern forstyrrende signaler (fx smartphone, WiFi, robotstøvsuger osv.) + Brug et egnet pulsbælte (se ANBEFALING AF TILBEHØR) + Anbring pulsbæltet igen og/eller fugt elektroderne + Udskift batterierne + Tjek om pulsmåling er mulig via håndpuls

## 5.3 Fejlkode og fejlsøgning

Udstyrets elektronik udfører løbende tests. Ved afvigelser vises der på displayet en fejlkode, og den normale drift standses af hensyn til din sikkerhed.

**Kontakt venligst kontraktpartneren for teknisk kundeservice.**

## 5.4 Pleje og vedligeholdelse

Den vigtigste vedligeholdelsesforanstaltning er plejen af løbebåndet. Dette omfatter justering, efterspænding samt smøring af løbemåtten. Skader, der opstår på grund af manglende eller undladt pleje, dækkes ikke af garantien. Foretag derfor vedligeholdelseskontrol med jævne mellemrum. Vær meget omhyggelig under båndjustering- og stramning, da en kraftig over- eller underspænding kan medføre skader på udstyret. Løbemåtten indstilles korrekt på fabrikken inden levering. Det kan dog ske, at løbemåtten flytter sig under transport.

Ved at scanne QR-koden med kamerafunktionen eller QR-kodescanner appen på din smartphone/tablet åbnes en video om generel vedligeholdelse af et løbebånd på YouTube. I videoen vises de vedligeholdelsespunkter, der beskrives i denne vejledning.

Bemærk venligst, at videoen muligvis ikke er tilgængelig på dit sprog eller med passende undertekster.

Hvis du ikke kan scanne QR-koder, kan du få adgang til alle Fitshops videoer på YouTube ved først at åbne YouTube og indtaste "Fitshop" i søgefeltet.




### 5.4.1 Justering af løbemåtte

Under træningen skal løbemåtten så vidt muligt ligge midt på, og løbe lige. Alt efter udnyttelse og belastning kan løbemåttens placering ændre sig. En anden grund kan være placering af udstyret på en ujævn flade.

#### **FORSIGTIG**

Under den efterfølgende vedligeholdelse må ingen personer opholde sig på løbebåndet!

1. Lad udstyret køre med en hastighed på ca. 5 km/t.
2. Hvis løbemåtten flytter sig mod venstre, skal du skrue venstre indstillingsskrue på den bageste ende af udstyret maks. 1/4 omdrejning med uret og højre indstillingsskrue maks. 1/4 omdrejning mod uret.
3. Hvis løbemåtten flytter sig mod højre, skal du skrue højre indstillingsskrue på den bageste ende af udstyret maks. 1/4 omdrejning med uret og venstre indstillingsskrue maks. 1/4 omdrejning mod uret.
4. Hold derefter øje med måttens bevægelser i ca. 30 sekunder, da ændringen ikke er synlig med det samme.
5. Gentag proceduren, indtil løbemåtten igen løber lige. Hvis løbemåtten ikke kan justeres, bedes du kontakte din forhandler.

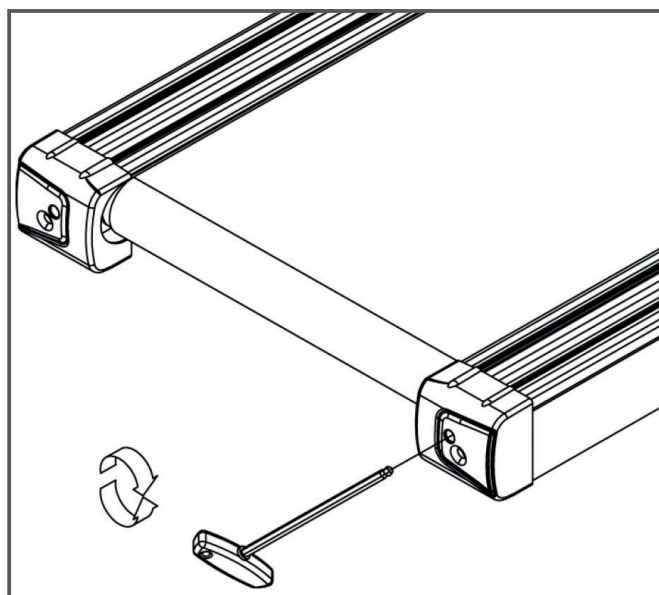

## 5.4.2 Efterspænding af løbemåtte

Hvis løbemåtten skrider på løberullerne under drift (når dette sker, opstår der et mærkbart ryk), skal løbemåtten efterspændes.

I de fleste tilfælde er årsagen til at måtten skrider, at den udvides på grund af brug. Dette er helt normalt.

### ❶ BEMÆRK

Efterspændingen udføres ved hjælp af de samme indstillingskrue, som også blev anvendt under justeringen.

1. Efter efterspænding skal du lade udstyret køre med en hastighed på ca. 5 km/t.
2. Drej venstre og højre indstillingskrue maks. en ¼ omdrejning med uret lige efter hinanden.
3. Kontrollér derefter, om løbemåtten stadigvæk smutter. Hvis dette er tilfældet, skal du udføre den beskrevne procedure igen.

## 5.4.3 Smøring af løbemåtte

Er løbemåtten ikke smurt tilstrækkeligt, tager friktionen tydeligt til og dette medfører kraftig slitage på det endeløse bånd, løbepladen, motoren og printkortet. Hvis du mærker en øget friktion af løbemåtten, er dette en indikator for, at du skal smøre løbemåtten. Der skal dog mindst udføres smøring hver 3. måned eller for hver 50 driftstimer. Alt efter, hvilken situation, der optræder først.


### ❶ BEMÆRK

Hvis dit løbebånd er udstyret med en sammenklapningsmekanisme, kan du også udføre smøring i sammenklappet tilstand.

1. Løft løbemåtten lidt.
2. Fordel lidt silikoneolie eller silikonespray på hele løbedækket, og fordel det ensartet.
3. Drej båndet videre med håndkraft, så hele fladen mellem det endeløse bånd og løbepladen derefter er smurt.
4. Tør overskydende silikoneolie/silikonespray af.

### ❶ BEMÆRK

Efter længere tids manglende brug af udstyret, skal denne vedligeholdelse også udføres.

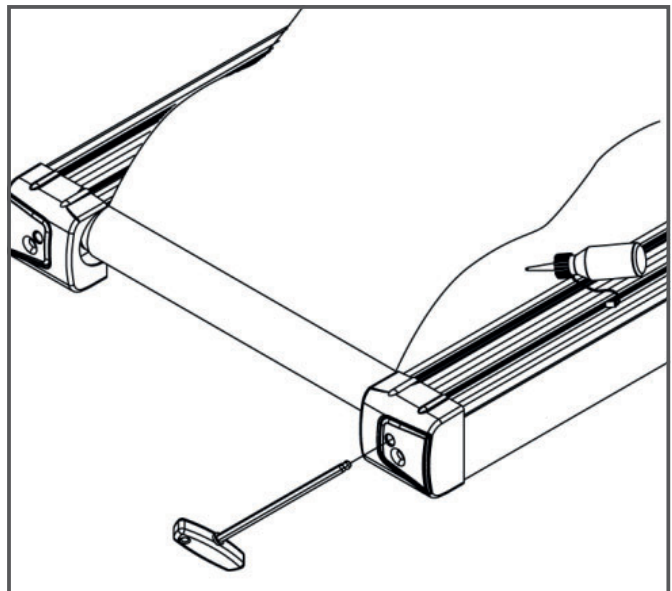

## 5.5 Kalender for vedligeholdelse og inspektion

For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Display, konsol	R	I	
Båndspænding			I
Båndsmøring			I
Kunststofafdækninger	R	I	
Skruer og kabelforbindelser			I
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

Ved at scanne QR-koden med kamerafunktionen eller QR-kodescanner appen på din smartphone/tablet åbnes en video om generel vedligeholdelse af en løbebånd på YouTube. I videoen vises de vedligeholdelsespunkter, der beskrives i denne vejledning.


Bemærk venligst, at videoen muligvis ikke er tilgængelig på dit sprog eller med passende undertekster.



Hvis du ikke kan scanne QR-koder, kan du få adgang til alle Fitshops videoer på YouTube ved først at åbne YouTube og indtaste "Fitshop" i søgefeltet.

## 6 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.

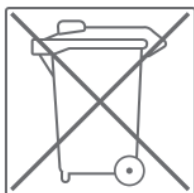

Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

## 7 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. For løbebånd kan det for eksempel være en **gulvmåtte**, der gør, at udstyret står mere sikkert og samtidig beskytter gulvet mod sved og slitage, eller en **silikonespray**, der holder de bevægelige dele og løbemåtten i god stand. Der kan også købes ekstra **håndlister** til nogle løbebånd.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt **pulsbælte**, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen.


Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Pulsbælte

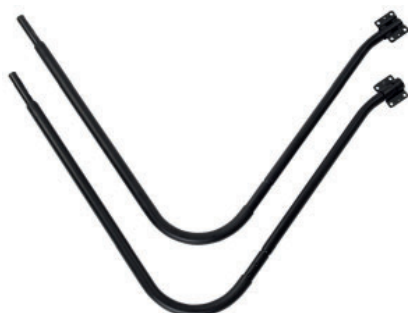

håndlisteforlængere



Silikonespray




Kontaktgel

## 8.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse, varenummer, serienummer, eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 10 i denne brugsanvisning.

**BEMÆRK**

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.

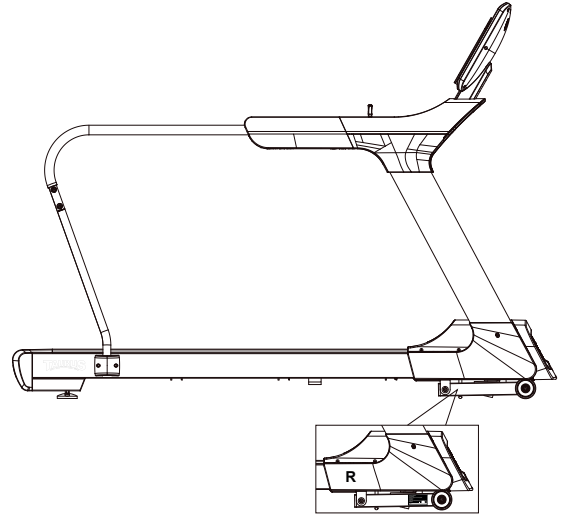

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

**Serienummer:**

**Mærke/kategori:**

**Modelbetegnelse:**

**Varenummer:**

## 8.2 Reservedelsliste

Nr.	Betegnelse (ENG)	Fabr.- komponent-nummer	Specifikation	An-tal
1	Main frame	264C1-3-1000-B99		1
2	Left handlebar post	264C1-3-1300-B92		1
3	Right handlebar post	264C1-3-1400-B92		1
4	Handlebar set	264C1-3-1500-B93		1
5	Front handlebar set	264A1-3-1550-B90		1
6	Stabilizer	264C1-3-1600-B92		1
7	Computer supporting tube	264A1-3-2000-B91		1
8L	Lower cover for handlebar post(left)	264C1-6-1371-B0	452.5*296.2*75.7	1
8R	Lower cover for handlebar post(right)	264C1-6-1471-B0	452.5*296.2*75.7	1
9	Flat washer	55105-1-1510-DA	D15*D5.2*1.0T	4
10	Allen bolt	54010-8-0065-CU7	M10*1.5*65L,12.94	6
11	Cross bolt	52605-2-0015-F0	M5*0.8*15L	27
12	CSK inner hexagon bolt	51608-5-0035-F0	M8*1.25*35L,8.8	8
13	Wooden board	264C1-6-1073-B0	1445*695*25T	1
14	Buffer bar	264C1-6-1084-B0	25*2T*1380L	2
15	Metal clip	264C1-6-1086-J1	30*40*6	16
16	Flat washer	55104-1-1210-NA	D12*D4.3*1.0T	4
17	Running belt	264C3-6-1072-B0	600*4.3T*3500L	1
18	Allen bolt	50308-5-0035-F0	M8*1.25*35L,8.8	2
19	Pedaling plate welding set	264C1-3-1055-B90		1
20a	Pedaling plate	264C1-6-1076-B4	150*195.5*1385L	2
20b	Decorative strip for pedaling plate	264C1-6-1092-B0		2
21	Pedal cover	264C1-6-2424-B0	570.3*165.3*59	1
22	Buffer pedal pad	264C1-6-1061-B1	1197*100.7*2.7T	2
23	Cross screw	52842-2-0015-F0	ST4.2*15L	69
25	Buffer 4	26100-6-1088-F0	D30*37L*M8	2
26	Buffer 3(black)	26100-6-1083-B0	D30*37L*M8,95	2
27	Flat washer	55108-1-1612-FA	D16*D8.5*1.2T	10
28	Anti-loose nut	55208-1-2008-FA	M8*1.25*8T	6
29	Allen bolt	50308-5-0020-UFO	M8*1.25*20L,8.8	2

30	Rear roller set	264C1-3-1200-00	D25*D100*686L	1
31	Inner hex head screw	54010-8-0080-F0	M10*1.5*80L,12.9	3
32L	Rear cover(left)	264C1-6-2406-B2	186.5*214.5*195.7	1
32R	Rear cover(right)	264C1-6-2407-B2	186.5*214.5*195.7	1
33	Buffer 1(red)	26100-6-1081-R0	D30*37L*M8,45	2
34	Nylon universal adjusting feet	264C1-6-1094-B1	D122.5*M16*80L	2
35	Front roller set	264C1-3-1100-00	D25*D100*720L	1
36	Inner hex head screw	54010-5-0045-F4	M10*1.5*45L,8.8	1
37	Multi-groove belt	58004-6-1119-00	270/PJ10	1
38	Motor	261A3-6-1085-00	AC3.0HP	1
39	Anti-loose nut	55210-1-2010-CA	M10*1.5*10T	6
40	Flat washer	55110-1-2020-CA	D20*D11*2T	12
41	Inner hex head screw	54010-5-0030-C0	M10*1.5*30L,8.8	4
42	Flat washer	551E1-1-2820-NA	D28*D14*2T	4
43	Insulating sleeve	26200-6-1063-B0	D20*D10*8T	5
44	Motor buffer	26200-6-1093-B0	65*40*5T	4
45	Bolt	50106-5-0050-N0	M6*1*50L	4
46	Allen bolt	50108-5-0060-N0	M8*1.25*60L,8.8	1
47	Fixing bracket for motor cover	26100-6-1090-00	32*18*18	4
48	Cable tie base	26100-6-1089-00	15*10	2
49	Screw	50904-2-0015-N0	ST4*1.41*15L	2
50	Inner hex head screw	54006-5-0110-F5	M6*1.0*110L,8.8	10
51	Upper motor cover	264C1-6-2401-B0	800*454.8*129.5	1
52	Al plate with logo on motor cover	264C2-6-2404-B0		1
53	Socket	26100-6-2413-00		1
54	Cross screw	53329-2-0009-D0	ST2.9x9.5L	31
55	Power supplier board	26100-6-2414-B0	130*45*6T	1
56	Switching mode power supplier	261D8-6-2411-00		1
57	Buffer	55308-4-0020-G9	D10.5*20L	4
58	Overcurrent protector	261D1-6-2412-00	15A	1
59	Flat washer	55105-1-1208-DA	D12*D5.2*0.8T	2
60	Anti-loose nut	55205-1-2005-DA	M5*0.8*5T	2
61	Lower motor cover	264A1-6-2402-B0	812.5*237.2*180.6	1



62	Inner hex head screw	54010-8-0045-F4	M10*1.5*45L,12.9	4
62A	Inner hex head screw	54010-8-0050-C4	M10*1.5*50L,12.9	1
63	Plastic flat washer	55110-1-2404-BF	D10*D24*0.4T	4
64	Incline	26200-6-1975-02	JS19-B	1
65	Inner hex head screw	54010-8-0065-C4	M10*1.5*65L,12.9	1
66	Moving wheel	26200-6-1087-B0	D82*35L	4
67	Allen bolt	50308-5-0020-UF0	M8*1.25*20L,8.8	8
68	Flat washer	55108-1-2115-FA	D21*D8.5*1.5T	4
69	Cap	55310-2-2550-B8	25*50*14,2.0	4
70	Short axle	26200-6-1673-N0	D18.7*41L	2
71	Nylon washer	55121-1-3730-0F	D21*D37*3T	4
72	Flat washer	55108-1-2520-FA	D25xD8.5x2T	4
73	Buffer	55308-2-0010-B3	D26*10*M8*1.25	2
74	Upper fixing plate for handle pulse	737L6-6-2491-B0	40*15.2,LOGO	2
75	Allen bolt	50308-5-0055-F3	M8*1.25*55L	1
76	Allen bolt	50308-5-0050-F3	M8*1.25*50L	1
77	Handle pulse	737L6-6-2478-00	100.3*29.5*0.4T	4
78	Lower fixing plate for handle pulse	737L6-6-2492-B0	40*15.2	2
79	Screw	50904-2-0015-F0	ST4x1.41x15L	2
80	Handle grip	26200-6-1584-B0	D30*3T*710L	1
81	Cross bolt	52605-2-0010-N0	M5*0.8*10L	4
82	Lower computer cover	264A1-6-1703-B2	518*395*69.8	1
83	Upper computer cover	264A1-6-1711-B0	517.8*395*35	1
84	Computer	264C4-6-1701-B0	AB00324	1
85L	Left trigger	26200-6-1598-B0	53.3*46.9*14.7	1
85R	Right trigger	26200-6-1599-B0	53.3*46.9*14.7	1
86L	Sticker under left trigger	26200-6-1583-00	66.9*25.4	1
86R	Sticker under right trigger	26200-6-1593-00	66.9*25.4	1
87	Cross screw	52804-2-0012-F0	ST4*1.41*12L	10
88	Trigger base	26200-6-1579-01		2
89L	Connect cover L	264C1-6-1377-B0	191.8*195.6*181	1
89R	Connect cover R	264C1-6-1477-B0	191.8*195.6*181	1

90	Lower cable of trigger	264D2-6-1582-01	900L-3P-+PC250 2464 20#	2
91	Pin	71600-6-4586-60	D6*26.5*7.7	2
92	Inner hex head screw	54006-5-0015-F0	M6*1*15L,8.8	4
93	Handle pulse cable	261D8-6-1785-00	1000L,2pin+pc110*2	2
94	Buffer 2(blue)	26100-6-1082-K0	D30*37L*M8,75	2
95	Emergency stop pin	26100-6-1731-C1	21*18*1.5T	1
96	Safety key	26200-6-1732-R0	78.6*35*18.2	1
97	Safety clip	26200-6-1793-R0	830L	1
98	Cable for emergency stop function	261D8-6-1736-00	450L	1
99	Strengthen tube for rear cover	264C1-6-1052-J1	20*40*2.0T*104	4
100	Inner case of safety key	26100-6-1734-B0	39*15*13.3	2
101	Fixing plate for computer	264A1-3-1530-J1		1
102	Safety key base	26200-6-1733-B0	74*45*7	1
103	Upper cover for handling tube	264A1-6-1576-B0	836*583*159.3	1
104	Lower cover for handling tube	264A1-6-1577-B0	836*356.8*193.7	1
105L	Side cover for handling tube(left)	264C1-6-1594-B0	416.3*46*153.3	1
105R	Side cover for handling tube(right)	264C1-6-1595-B0	416.3*46*153.3	1
106A	Back cover for computer	264A1-6-1748-B0	207.3*188*65.5	1
106B	Decorative cover for computer	264A1-6-1749-B0	188*49.2*20.5	1
107L	Left handlebar grips	264A1-6-1571-B0	448.7*126*71	1
107R	Right handlebar grips	264A1-6-1572-B0	448.7*126*71	1
108	Hollow cap	264A1-6-2010-B0	40x80x119	1
109	Flat washer	55105-1-1510-DA	D15*D5.2*1.0T	24
110	Grounding cable(1_x000D_)	26100-6-1787-04	350L	1
111	Grounding cable(2_x000D_)	264D2-6-1788-00	300L	1
112	Live wire(1)	261A2-6-1789-00	450L	1
113	Live wire(2)	26100-6-1790-01	60L	2
114	Neutral wire (1)	26100-6-1791-00	100L	1
115	Neutral wire (2)	26200-6-1792-00	220L	1
116	Magnet ring	26100-6-1079-00	D31*16	1
117	Motor decorative cover	264C1-6-2403-Aa0	702*40.8*50.1	1


118	Upper cable of trigger	261D8-6-1589-02	550L,7pin+7pin	1
119L	Inside cover for handrail (left)	264C1-6-1596-B0	416.3*42*153.3	1
119R	Inside cover for handrail (right)	264C1-6-1597-B0	416.3*42*153.3	1
120	Upper computer cable	264A1-6-1771-00	8P+850L	1
121	Middle computer cable	26200-6-1772-01	8P+1000L	1
122	Lower computer cable	26200-6-1773-00	8P+(6/2)PIN500L	1
123	Button plate	264A1-6-1756-B0	468*105.4*13.3	1
124	Filter	261D1-6-1067-00	15A	1
125	Coil	261A2-6-1066-00	15A	1
126	Electric cable	264C1-6-1775-00	1700L	1
127	Overlay	264A1-6-1706-B0	491*296*20	1
129	Allen cross spanner	58030-6-1051-N0	M6*130L 8.8	1
130	Allen spanner	58030-6-1052-N0	M8*120L 8.8	1
131	Speaker cover	264A1-6-1762-B0		2
132	USB module	264D3-6-1723-00	PA-AB00321-K1	1
133	CSK cross self-tapping screw	51004-2-0010-N0	ST4*1.41*10L	4
134	Cross round-head self-tapping screw	54723-2-0008-C0	ST2.3*8L	24
135	Button PCB board	264A1-6-1759-00		1
136	Allen bolt	50308-5-0060-F3	M8*1.25*60L	1
137	Inverter	262A3-6-1783-00	RM6T6-2003E1	1
138	Neutral wire(1)	261A2-6-1791-00	450L	1
139	Pad of tablet support	264A1-6-1777-B0	409*15*2T	1
140	Cross tube of computer supporting tube	261D8-6-2001-B20	10*20*1.5T*320L	1
141	Cross bolt	52606-2-0015-F0	M6*1*15L	4
142	Allen bolt	50308-5-0015-F0	M8*1.25*15L,8.8	4
143	Spring Washer	55108-2-1520-FA	D15.4xD8.2x2T	4
144L	Left speaker	261D8-6-1722-01	B00202050,4Ω 3W,300L	1
144R	Right speaker	261D8-6-1761-01	B00202052,4Ω 3W,400L	1
146L	Left cap	264A1-6-1077-B0	D40.7*51.1	1
146R	Right cap	264A1-6-1078-B0	D40.7*51.1	1
147L	Left pad of bottle	264A1 -6-1754-B0	106.5*89.2*3T	1
147R	Right pad of bottle	264A1 -6-1755-B0	106.5*89.2*3T	1

148	Wireless pulse receiver	261D8-6-1786-00	JW-WS809	1
150	Hex nut	55208-2-2006-NA	M8*1.25*6T	1
151	Spacer ring	73800-6-3892-N0	D11.5*D8*3.5T	2
152	adjust round wheel	26200-6-1095-B0	D27*10L	2
153	Ground line(1)	26200-6-1787-00	330L	1
156	Upper cable of LED light	264A1-6-1739-00	4P+-800	1
157	Middle cable of LED light	26200-6-1740-01	4P+-1100	1
158	Lower cable of LED light	26200-6-1741-00	4P+-600	1
159	LED light strap connecting plate	261D1-6-1744-00	PA-AA01170-K5	1
160	PC spacer column	261D1-6-1782-00	D5*D3.5*19.2	4
161	Light strap cable(1)	261D1-6-1742-00	4P+-1000	2
162	Light strap	261D1-6-1737-00	LED7 135CM	2
163	Bolt	50805-2-0010-N0	M5x0.8x10L	4
165	Metal clip (3)	264C1-6-1054-B91	25*25*40	2
168	Elastic rope	264A1-6-2098-B1	D2.5*500L	1
169	Fixing hook	26502-6-2097-B0	37.8*100*20.6	1
170	Pad holder	26500-6-1713-B0	271.8*25*20	1
171	Pad holder support	26500-6-1766-B0	271.9*29.8*20.1	1
172	Cross screw	53335-2-0013-N0	ST3.5*13L	3
173	Buffer bar	264A1-6-1084-B0	255*10*2T	1


### 8.3 Liste over komponenter (håndlister som ekstraudstyr)

Nr.	Betegnelse (ENG)	Fabr. komponentnummer	Specifikation	Antal
1L	Left extended handrail	26403-6-1511-B90	D31.8*1.8T*903L	1
1R	Right extended handrail	26403-6-1521-B90	D31.8*1.8T*903L	1
2	Handrail support tube	26403-3-1550-B90	KW5124-1	2
3	Inner hex screw	54008-5-0055-F4	M8*1.25*55L	4
4	Foam	58015-6-1424-B0	D30*3T*860L	2
5	Flat end fastening hex screw	54108-2-0025-F0	M8*1.25*25L	4
6	Inner hex bolt	54010-5-0100-F6	M10*1.5*100L	2
10	Inner hex spanner(M4)	58030-6-1047-D0	M4*68L*13	1

# 8.4 Eksplosionstegning

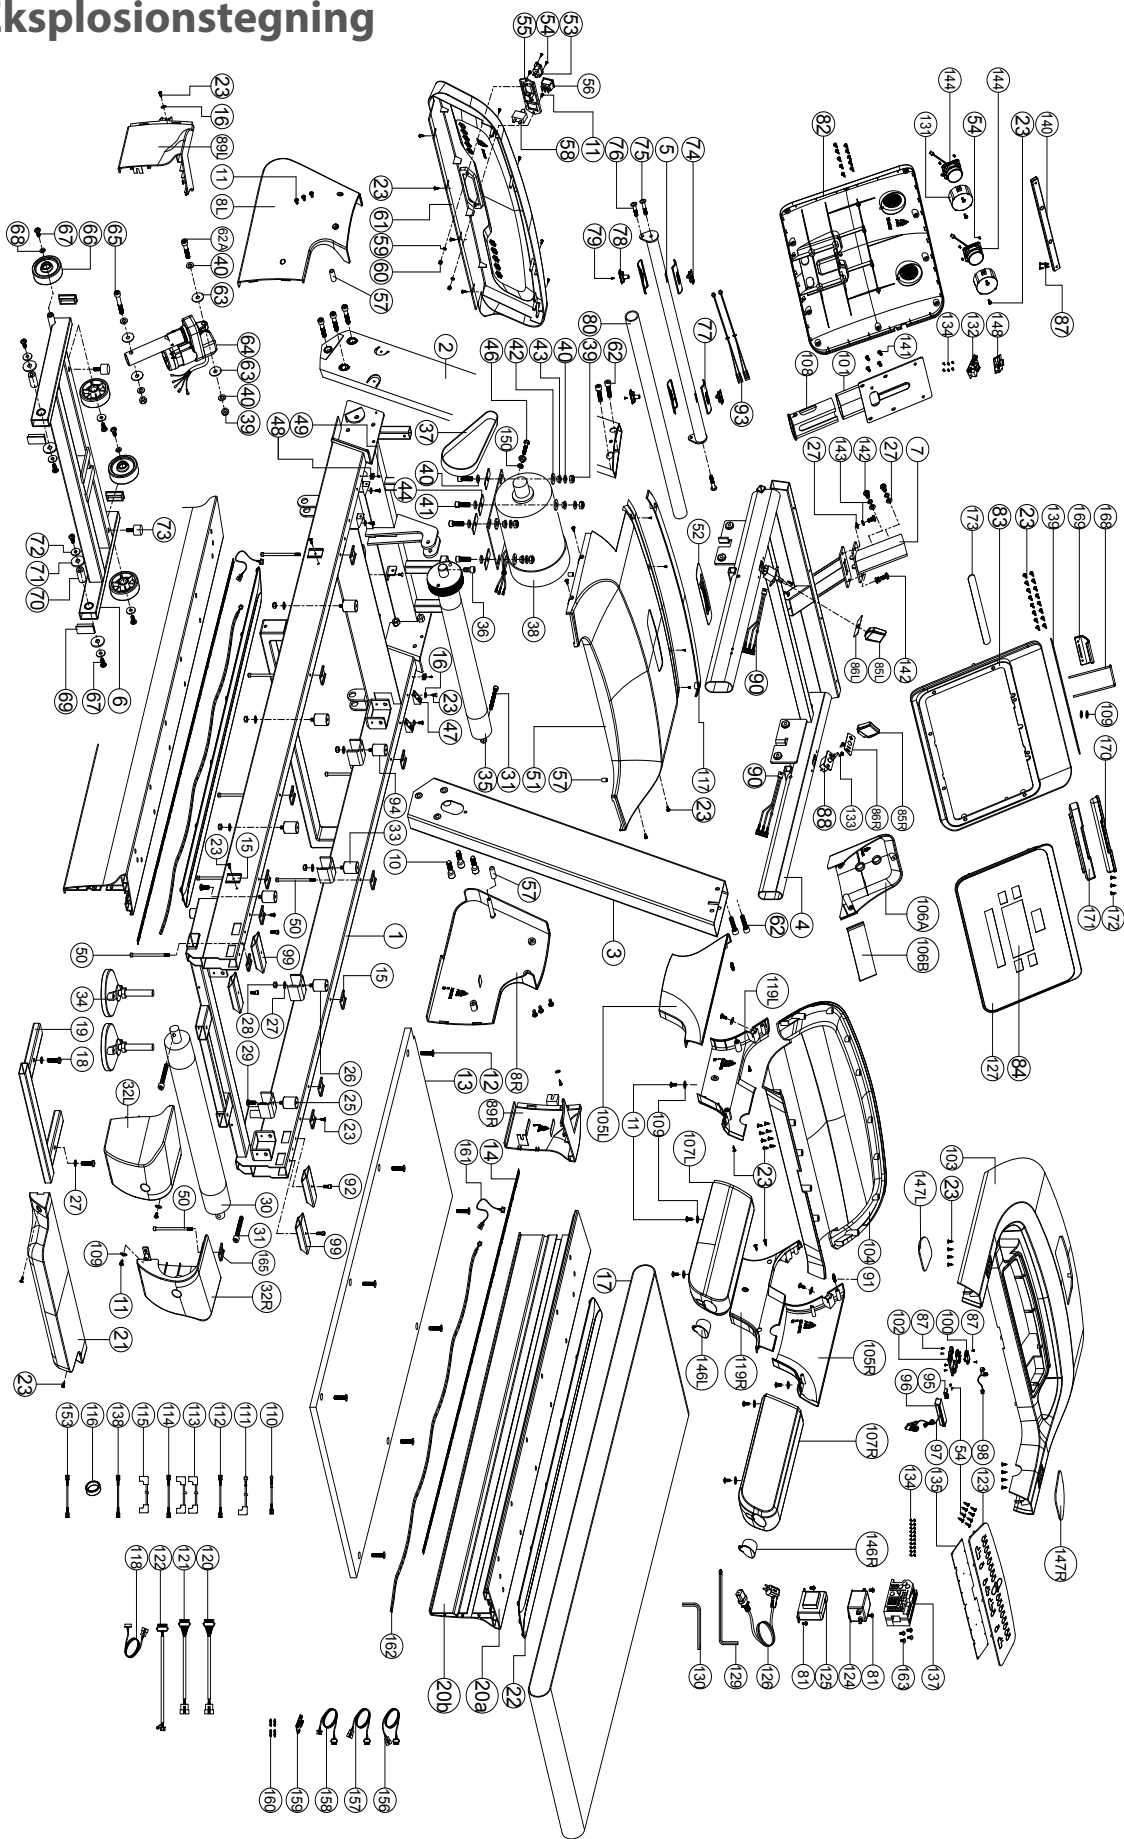

## 8.5 Eksplosionstegning (håndlister som ekstraudstyr)

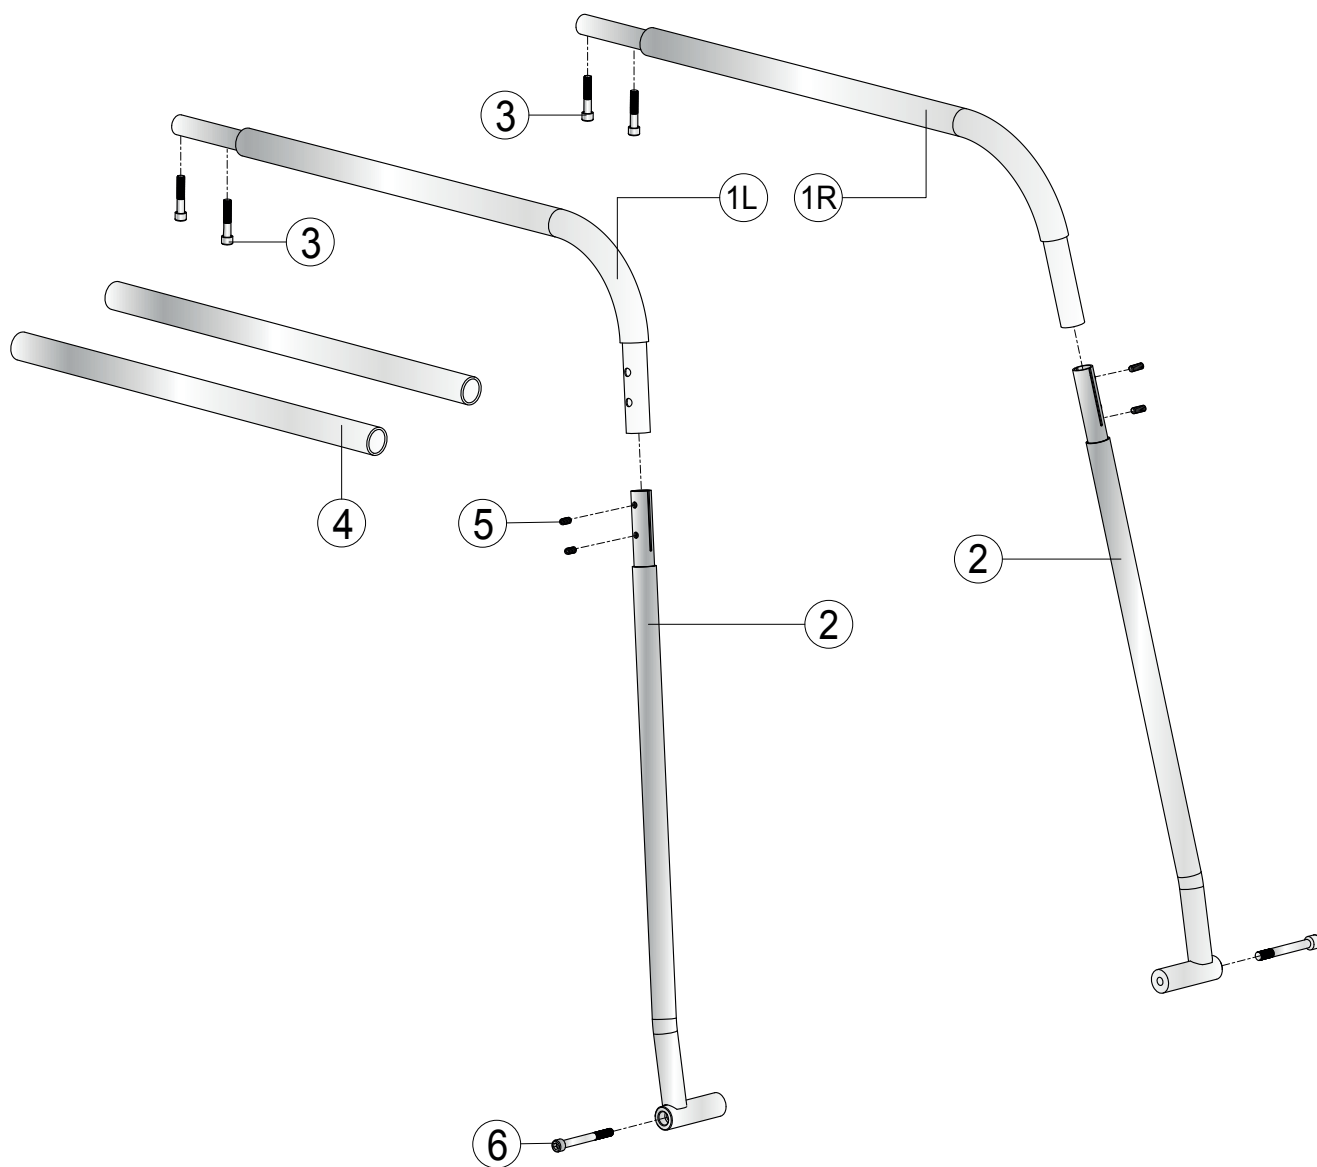

Produkter fra TAURUS® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

### Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

### Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

### Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

### Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

### Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden ligger ansvaret for dele-, reparations-, installations- og forsendelsesomkostninger hos garantiindehaveren.

### Brugstiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

### Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

## Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

### Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

### Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

### Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

### Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjælpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.



## 10 KONTAKT

DE	DK	UK
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50 ☎ +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: <a href="https://stg.fit/statit7">https://stg.fit/statit7</a></p>	<p><b>CUSTOMER SUPPORT</b></p> <p>☎ 00800 2020 2772 ☎ +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statitic">https://stg.fit/statitic</a></p>
	FR	BE
	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 ☎ +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit4">https://stg.fit/statit4</a></p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77 ☎ +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit8">https://stg.fit/statit8</a></p>
ES	NL	INT
<p><b>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</b></p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: <a href="https://stg.fit/statit5">https://stg.fit/statit5</a></p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: <a href="https://stg.fit/statit3">https://stg.fit/statit3</a></p>	<p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>
PL	AT	CH
<p><b>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</b></p> <p>☎ 22 307 43 21 ☎ +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: <a href="https://stg.fit/statit6">https://stg.fit/statit6</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statitb">https://stg.fit/statitb</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027 ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statit9">https://stg.fit/statit9</a></p>

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Fitshop Group i ind- og udland:

[www.fitshop.dk/oversigt-over-Fitshop-butikker](http://www.fitshop.dk/oversigt-over-Fitshop-butikker)

# VI LEVER FOR FITNESS

## WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Fitshop er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Fitshop tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



[www.fitshop.dk](http://www.fitshop.dk)  
[www.fitshop.de/blog](http://www.fitshop.de/blog)



[www.facebook.com/Fitshop](http://www.facebook.com/Fitshop)



[www.instagram.com/Fitshop](http://www.instagram.com/Fitshop)



[https://stg.fit/YouTube\\_DE](https://stg.fit/YouTube_DE)

**TAURUS**

 cardiostrong

**BODYCRAFT**

 cardiojump

 DUKEFITNESS

**DARWIN**



# TAURUS®

Løbebånd T10.5 Pro