


TAURUS®

Montage- en gebruiksaanwijzing

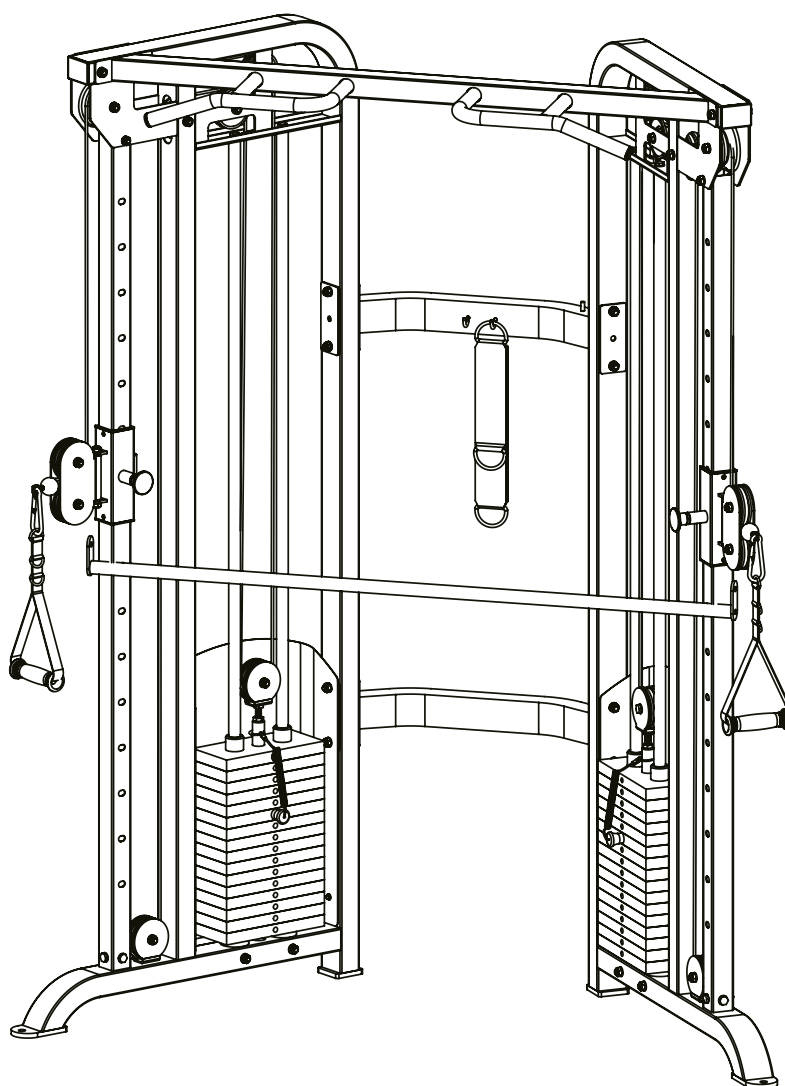

max. 120 kg



~ 180 Min. 



256/301 kg

L 169 | B 81 | H 212

FSTFCF82072.01.01

Art. Nr. TF-CF820_72 / TF-CF820_95

Taurus Dual Pulley

Inhoudsopgave

1	ALGEMENE INFORMATIE	8
1.1	Technische gegevens	8
1.2	Persoonlijke veiligheid	9
1.3	Plaats van opstelling	10
2	MONTAGE	11
2.1	Algemene informatie	11
2.2	Inbegrepen in de levering	11
2.3	Montage	13
3	OPSLAG EN TRANSPORT	23
3.1	Algemene informatie	23
4	PROBLEEMOPLOSSING, VERZORGING EN ONDERHOUD	24
4.1	Algemene informatie	24
4.2	Storingen en foutdiagnose	24
4.3	Onderhouds- en inspectietermijnen	25
5	AFVALVERWIJDERING	25
6	AANBEVOLEN ACCESSOIRES	26
7	BESTELLEN VAN VERVANGONDERDELEN	27
7.1	Serienummer en modelnaam	27
7.2	Onderdelenlijst	28
7.3	Onderdelenlijst: Verzwaarder gewichtsblok	28
7.4	Detailtekening	29
8	GARANTIE	30
9	CONTACT	32

Beste klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een hoogwaardig trainingsapparaat van het merk TAURUS®. Taurus biedt sport- en fitnessapparaten aan voor de hoogwaardige thuisport en voor de inrichting van fitness-studio's en bedrijfsfitnessruimtes. Bij Taurus fitnessapparaten ligt de nadruk op datgene, wat bij sport belangrijk is, namelijk maximale prestaties! Daarom worden de apparaten ontwikkeld in nauwe samenwerking met sporters en sportwetenschappers. Sporters weten immers als geen ander, aan welke eisen het perfecte fitnessapparaat hoort te voldoen.

Meer informatie vind je op www.fitshop.com/taurus.

Beoogd gebruik

Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor het ontworpen is.

Het apparaat is zowel voor thuisgebruik als voor semiprofessioneel gebruik (bijv. in ziekenhuizen, verenigingen, hotels, scholen, enz.) geschikt. Het is niet geschikt voor commercieel of professioneel gebruik (bijv. in fitness-studio's).

COLOFON

Fitshop GmbH

De nummer 1 van Europa op het gebied van thuisfitness.

Internationale hoofdzetel
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Duitsland

Algemeen Directeurs:

Christian Grau

Sebastian Campmann

Dr. Bernhard Schenkel

Handelsregister HRB 1000 SL

Arrondissementsrechtbank Flensburg

Btw-nummer: DE813211547

DISCLAIMER

© TAURUS is een geregistreerd merk van de firma Fitshop GmbH. Alle rechten voorbehouden. Elk gebruik van dit merk zonder de voorafgaande uitdrukkelijke geschreven toestemming van Fitshop is verboden.

Het product en de handleiding kunnen worden gewijzigd. De technische gegevens kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZING

Lees aandachtig de volledige handleiding vóór de montage en het eerste gebruik van het apparaat. De handleiding helpt je bij de montage en legt uit hoe je het apparaat veilig en correct gebruikt. Zorg ervoor dat alle personen die op dit apparaat trainen (in het bijzonder kinderen en personen met lichamelijke, sensorische, geestelijke of motorische beperkingen) vóór de training kennis hebben genomen van deze gebruiksaanwijzing en haar inhoud. In geval van twijfel moet het apparaat onder toezicht van verantwoordelijke personen worden gebruikt.

Omdat er voortdurende veranderingen en softwareupdates zijn, is het mogelijk dat de instructies moeten worden aangepast. Merk je tijdens de montage of het gebruik afwijkingen op, lees dan de instructies die op de webshop staan. Daar zijn de instructies altijd up-to date.



Het apparaat werd volgens de meest recente stand van de wetenschap op het gebied van veiligheidstechnologie gebouwd. Mogelijke bronnen van gevaar die verwondingen kunnen veroorzaken, werden zo goed mogelijk uitgesloten. Zorg ervoor dat je de montage-instructies correct opvolgt en dat alle onderdelen van het apparaat stevig bevestigd zijn. Indien nodig moet je de handleiding opnieuw doornemen, om eventuele fouten op te lossen/te elimineren.

Trainingsapparatuur moet worden geclassificeerd op basis van nauwkeurigheid en gebruik. Nauwkeurigheidsklassen zijn alleen van toepassing op apparaten die trainingsgegevens weergeven..

Gebruiksklassen

Klasse A: hoge nauwkeurigheid.

Klasse B: gemiddelde nauwkeurigheid.

Klasse C: lage nauwkeurigheid.

De gebruiksklassen verklaren het beoogde gebruik van het apparaat.

Gebruiksklassen

Klasse S (Studio): Professioneel en/of commercieel gebruik.

Deze trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in trainingsruimten van instellingen zoals sportclubs, schoolfaciliteiten, hotels, clubs en studio's, waarvan de toegang en het toezicht specifiek worden geregeld door de eigenaar (persoon die de wettelijke verantwoordelijkheid draagt).

Klasse H (Thuis): Gebruik in huis.

Deze stationaire trainingsapparaten zijn bedoeld voor gebruik in particuliere woningen waar de toegang tot het trainingsapparaat wordt bepaald door de eigenaar (persoon die wettelijk verantwoordelijk is).

Leef altijd strikt de opgegeven veiligheids- en onderhoudsinstructies na. Ieder hiervan afwijkend gebruik kan tot gezondheidsschade, ongevallen of beschadiging van het apparaat leiden, waarvoor de fabrikant en de verkoper geen aansprakelijkheid kunnen aanvaarden.

De volgende veiligheidsinstructies kunnen in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt:

► **OPGELET**

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot materiële schade kunnen leiden.



VOORZICHTIG

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot lichte of kleine verwondingen kunnen leiden!



WAARSCHUWING

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!



GEVAAR

Deze aanwijzing duidt op mogelijke schadelijke situaties die in geval van niet-naleving van de aanwijzing tot zeer ernstige verwondingen of zelfs de dood kunnen leiden!



OPMERKING

Deze aanwijzing bevat aanvullende nuttige informatie.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig voor informatiedoeleinden, voor onderhoudswerkzaamheden of voor het bestellen van vervangonderdelen.

1.1 Technische gegevens

Afmetingen en gewicht

TF-CF820_72

Afmetingen verpakking (L x B x H) en artikelgewicht (bruto, incl. verpakking): ca.:

Box 1:	216 cm x 97 cm x 17 cm	97 kg
Box 2:	146 cm x 45 cm x 12 cm	30 kg
Box 3 (6x):	27,5 cm x 14,5 cm x 11,5 cm	23 kg

Opstelmaten (L x B x H) ca.:	168,1 cm x 80,9 cm x 212 cm
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking) ca.:	256 kg

TF-CF820_95

Afmetingen verpakking (L x B x H) en artikelgewicht (bruto, incl. verpakking) ca.:

Box 1:	216 cm x 97 cm x 17 cm	97 kg
Box 2:	146 cm x 45 cm x 12 cm	30 kg
Box 3 (8x):	27,5 cm x 14,5 cm x 11,5	23 kg

Opstelmaten (L x B x H) ca.:	168,1 cm x 80,9 cm x 212 cm
Artikelgewicht (netto, zonder verpakking) ca.:	301 kg

Gewichtsblok

Aantal gewichtsblokken:	2
Kabels:	2
Kabeldikte:	0,48 cm
Diameter katrollen:	90 cm
Overbrengingsverhouding:	1:2

TF-CF820_72

Gewicht van één gewichtsblok:	72 kg per gewichtsblok
Aantal gewichtsschijven:	15 + 1 per gewichtsblok
Kabellengte:	732 cm

TF-CF820_95

Gewicht van één gewichtsblok:	95 kg per gewichtsblok
Aantal gewichtsschijven:	20 + 1 per gewichtsblok
Kabellengte:	709 cm

Maximale belasting:	300 kg
Maximaal gebruikersgewicht (Pull-Up):	120 kg

Gebruiksklasse:	S
-----------------	---

1.2 Persoonlijke veiligheid

GEVAAR

- + Voordat je met het apparaat begint te trainen, moet je je huisarts raadplegen om te bepalen of de training vanuit gezondheidsperspectief geschikt is voor je. Dit heeft voornamelijk betrekking op alle personen die een erfelijke aanleg hebben voor hartaandoeningen of hoge bloeddruk, ouder zijn dan 45 jaar, roken, hoge cholesterolwaarden hebben, overgewicht hebben en/of het laatste jaar niet regelmatig aan sport hebben gedaan. Als je een behandeling volgt met medicijnen die je hartslag beïnvloeden, is medisch advies absoluut en onvoorwaardelijk noodzakelijk.
- + Denk eraan dat excessief trainen je gezondheid ernstig kan schaden. Wij informeren je hierbij ook dat de hartslagmeting onnauwkeurig kan zijn. Zodra je tekenen opmerkt van zwakte, duizeligheid, misselijkheid, pijn, ademnood of andere abnormale symptomen, moet je de training onmiddellijk stoppen en in geval van nood je huisarts raadplegen.
- + De eigenaar moet alle waarschuwingen en instructies aan alle gebruikers verstrekken.

WAARSCHUWING

- + Dit apparaat mag niet door kinderen jonger dan 14 jaar worden gebruikt.
- + Kinderen mogen niet zonder toezicht in de buurt van het apparaat komen.
- + Personen met een beperking moeten een medische goedkeuring voorleggen en onder strikt toezicht staan wanneer zij trainingsapparaten gebruiken.
- + Het apparaat mag in principe niet door meerdere personen tegelijk worden gebruikt.
- + Houd je handen, voeten en andere lichaamsdelen zoals haren, kleding, juwelen en andere voorwerpen buiten het bereik van de bewegende onderdelen, omdat zij in dit apparaat geklemd kunnen raken.
- + Draag tijdens het gebruik van het apparaat geen losse of ruimvallende kleding, maar geschikte sportkledij. Let erop dat je sportschoenen geschikte zolen hebben, bij voorkeur in rubber of een ander slipvrij materiaal. Zijn niet geschikt: schoenen met hakken, lederen zolen, dwarsriemen of spikes. Train nooit blootvoets.
- + Begin elke training met een warming-up en eindig met een cooling-down.
- + Het gebruik van het apparaat als ondersteuning tijdens rek- en strekoefeningen of het bevestigen van weerstandsbanden, touwen of andere apparaten kan leiden tot letsel.

VOORZICHTIG

- + Als je apparaat met een netsnoer op het verdeelnet moet worden aangesloten, moet je ervoor zorgen dat de kabel geen struikelgevaar vormt.
- + Zorg ervoor dat niemand zich tijdens de training in het bewegingsbereik van het apparaat bevindt, om jou en andere personen niet in gevaar te brengen.
- + Houd er rekening mee dat als verstelpinnen uitsteken, deze de beweging van de gebruiker kunnen belemmeren.
- + De verstelbare gewichten moeten gedurende de hele oefening in het zicht van de gebruiker blijven om gevaar voor derden te voorkomen.
- + Het veiligheidsniveau van het apparaat kan alleen worden gewaarborgd als het regelmatig wordt gecontroleerd op beschadigingen en slijtage.

OPGELET

- + Er mogen geen voorwerpen van welke aard ook in de openingen van het apparaat worden gestoken.

1.3 Plaats van opstelling

⚠ WAARSCHUWING


- + Stel het apparaat niet op in hoofddoorgangen of vluchtwegen.

⚠ VOORZICHTIG

- + Kies de opstellocatie van het fitnessapparaat zorgvuldig, zodat u rondom genoeg plaats heeft om te trainen.
- + Zorg ervoor dat het trainingslokaal tijdens de training goed verlucht wordt en niet aan tocht wordt blootgesteld.
- + Kies de plaats van opstelling zodanig dat er zowel vóór, achter als naast het apparaat voldoende vrije ruimte/een voldoende grote veiligheidszone overblijft.
- + De vrije ruimte in de richting van de toegang tot het fitnessapparaat moet minimaal 0,6 m groter zijn dan de trainingsruimte.
- + Het opstel- en aanbouwoppervlak van het apparaat moet vlak, belastbaar en stevig zijn.
- + Als u het apparaat aan de muur/het plafond monteert, zorg dan dat u het juiste bevestigingsmateriaal gebruikt om zo schade/persoonlijk letsel te voorkomen. De contractpartner aanvaardt hiervoor geen aansprakelijk.

► OPGELET

- + Het apparaat mag uitsluitend worden gebruikt in een gebouw, in voldoende getemperde en droge ruimtes (omgevingstemperaturen tussen 10 °C en 35 °C). Het gebruik in open lucht of ruimtes met een hoge luchtvochtigheid (meer dan 70%) zoals zwembaden is niet toegestaan.
- + Om hoogwaardige vloerbekleding (parket, laminaat, kurk, tapijten) te beschermen tegen drukplaatsen en zweet en om lichte oneffenheden uit te lijnen, moet je een vloerbeschermmat gebruiken.
- + Voor gebruiksklasse S mag het apparaat alleen worden gebruikt in ruimtes waar toezicht, controle en de toegang specifiek door de eigenaar worden geregeld.

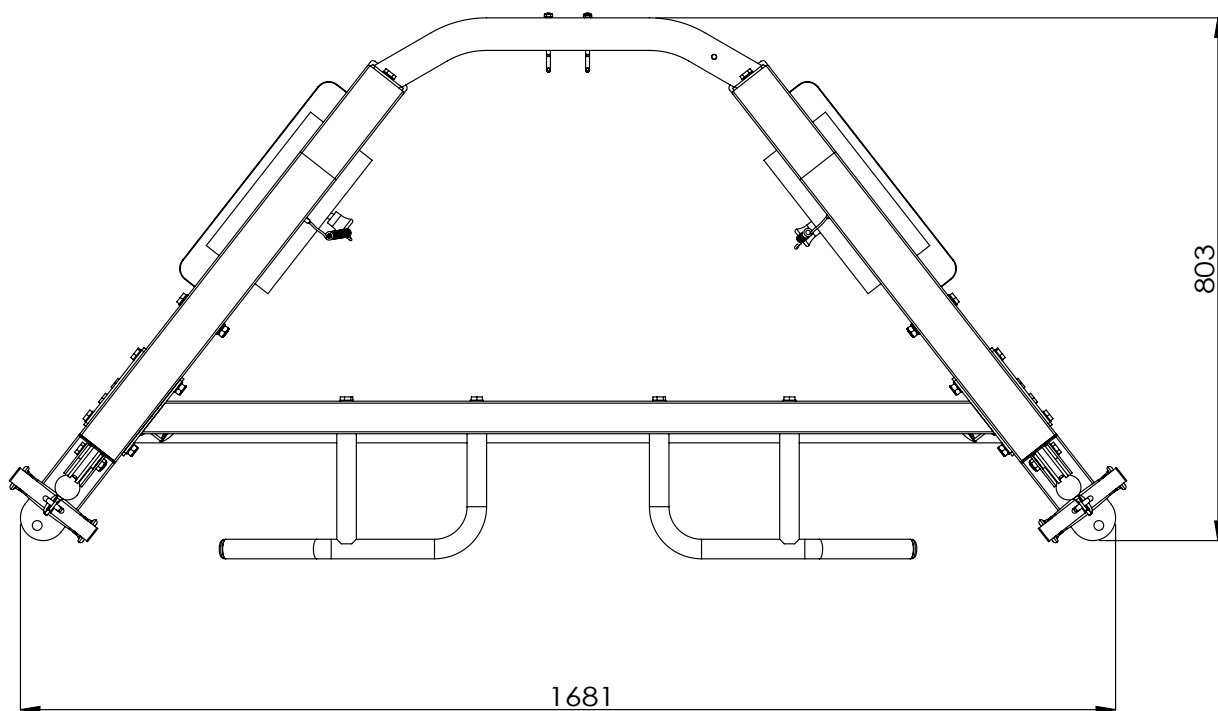

2.1 Algemene informatie



GEVAAR

- + Laat geen gereedschap en verpakkingsmateriaal zoals folie of kleine onderdelen rondslingeren, dit kan verstikkingsgevaar voor kinderen veroorzaken. Houd kinderen verwijderd van het apparaat tijdens de montage.



WAARSCHUWING

- + Neem de op het apparaat aangebrachte aanwijzingen in acht om het risico op verwondingen te verminderen.



VOORZICHTIG

- + Zorg ervoor dat je tijdens de montage in alle richtingen over voldoende bewegingsruimte beschikt.
- + De montage van het apparaat moet met minstens twee volwassenen worden uitgevoerd. In geval van twijfel vraag je hulp aan een derde, technisch begaafde persoon.



OPGELET

- + Om beschadigingen van het apparaat en de vloer te vermijden, moet je het apparaat op een onderlegmat of het verpakkingskarton monteren.



OPMERKING

- + Om de montage zo eenvoudig mogelijk te maken, kunnen een aantal te gebruiken schroeven en moeren al voorgemonteerd zijn.
- + Monteer het apparaat bij voorkeur op de toekomstige plaats van opstelling.

2.2 Inbegrepen in de levering

De inhoud van de verpakking bestaat uit de hieronder getoonde onderdelen. Controleer eerst of alle bij het apparaat behorende onderdelen en gereedschappen meegeleverd zijn en of er transportschade is. In geval van klachten moet je onmiddellijk de verkoper contacteren.



VOORZICHTIG


Als er onderdelen ontbreken of beschadigd zijn, mag je het apparaat niet monteren.



OPMERKING


Deze machine is verkrijgbaar met een normale en een zwaardere gewichtsstapel. Afhankelijk van de variant verschillen de onderdeelnummers van de kopplaat met voorgemonteerd gewicht en de kabel. Voor de normale gewichtsstapel heeft de kopplaat onderdeelnummer 11 en de kabel onderdeelnummer 26. Voor de zwaardere gewichtsstapel heeft de kopplaat onderdeelnummer 38 en de kabel onderdeelnummer 40.

Inhoud Box 1

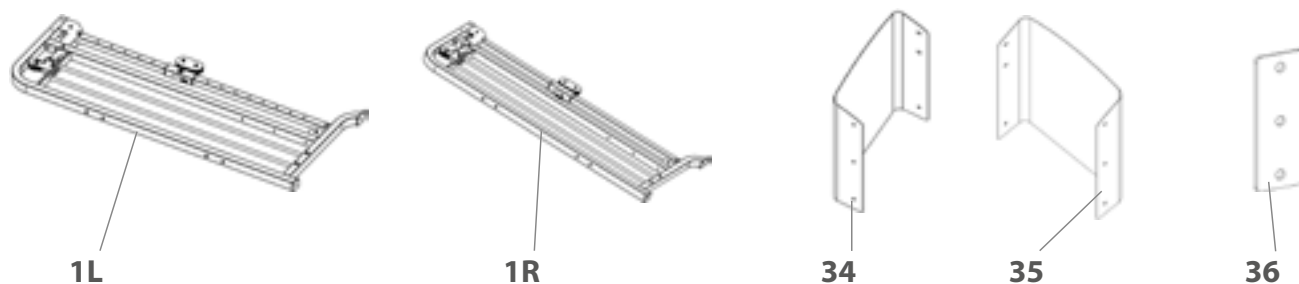

Onderdeelnr.	Naam	Aantal.	Onderdeelnr.	Naam	Aantal.
1L	Linker Hoofdframe	1	34	Linker afdekking	1
1R	Rechter Hoofdframe	1	35	Rechter afdekking	1
			36	Stalen platen	4

Inhoud Box 2

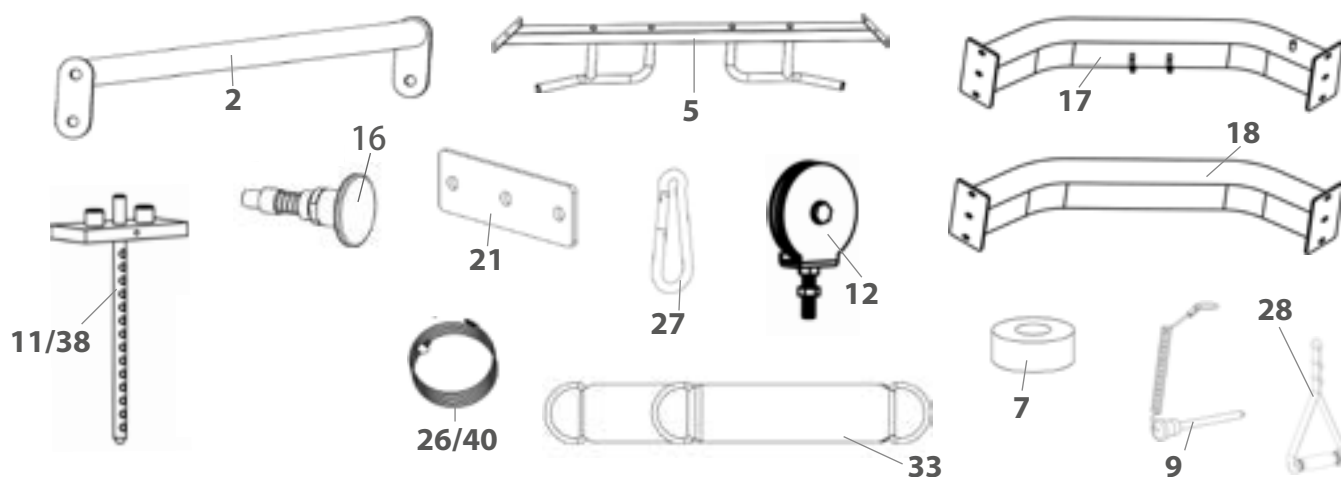

Onderdeelnr.	Naam	Anz.	Onderdeelnr.	Naam	Anz.
2	Squat bar	1	17	Bovenste dwarsbalk	1
5	Verbindingsframe	1	18	Onderste dwarsbalk	1
7	Rubberen ring	4	21	Verbindingsplaat	2
9	Stelpin	2	26/40	Kabel	2
11/38	Kopplaat	2	27	Karabijnhaken	2
12	Katrolhouder	2	28	Trekgrip	2
16	Pop-pin	2	33	Voetlus	1

Inhoud Box 3



Onderdeelnr.	Naam	Aantal.
8	Gewichtsplaat	5

2.3 Montage

Lees eerst de montagebeschrijving stap voor stap zorgvuldig door en voer de montage in de beschreven volgorde uit.

OPMERKING

- + Schroef eerst alle onderdelen los en controleer hun juiste pasvorm. Schroef de schroeven pas met het gereedschap vast, wanneer dat in de handleiding vermeld wordt.
- + Indien u problemen heeft met het bekijken van de grafieken, raden wij u aan om de PDF-handleiding die u in de webwinkel vindt, op uw eindapparaat (bijv. smartphone, tablet of PC) te openen. Daar kunt u inzoomen op de grafieken. Denk eraan dat hiervoor het programma Adobe Acrobat Reader op uw eindapparaat moet geïnstalleerd zijn om het bestand te kunnen openen.

Stap 1: Montage van het hoofdframe


OPMERKING

Draai de schroeven en moeren nog niet vast.

1. Monteer de bovenste dwarsbalk (17) en twee stalen platen (36) aan de twee hoofdframes (1R & 1L) met behulp van in totaal vier schroeven (H10-13), acht sluitringen (W10) en vier moeren (M10).
2. Monteer de onderste dwarsbalk (18) en twee stalen platen (36) aan de twee hoofdframes (1R & 1L) met behulp van in totaal vier schroeven (H10-13), acht sluitringen (W10) en vier moeren (M10).
3. Monteer het verbindingsframe (5) en twee verbindingsplaten (21) aan de twee hoofdframes (1R & 1L) met behulp van in totaal vier schroeven (H10-17), acht sluitringen (W10) en vier moeren (N10).
4. Monteer één pop-pin (16) op elk van de voorgemonteerde rechter- en linkerhoogteverstellers (13 & 14).
5. Draai de schroeven en moeren vast met behulp van het gereedschap. stevig aan Draai de schroeven en moeren van de onderste dwarsbalk (18) niet te vast.

Rechterkant

Linkerkant


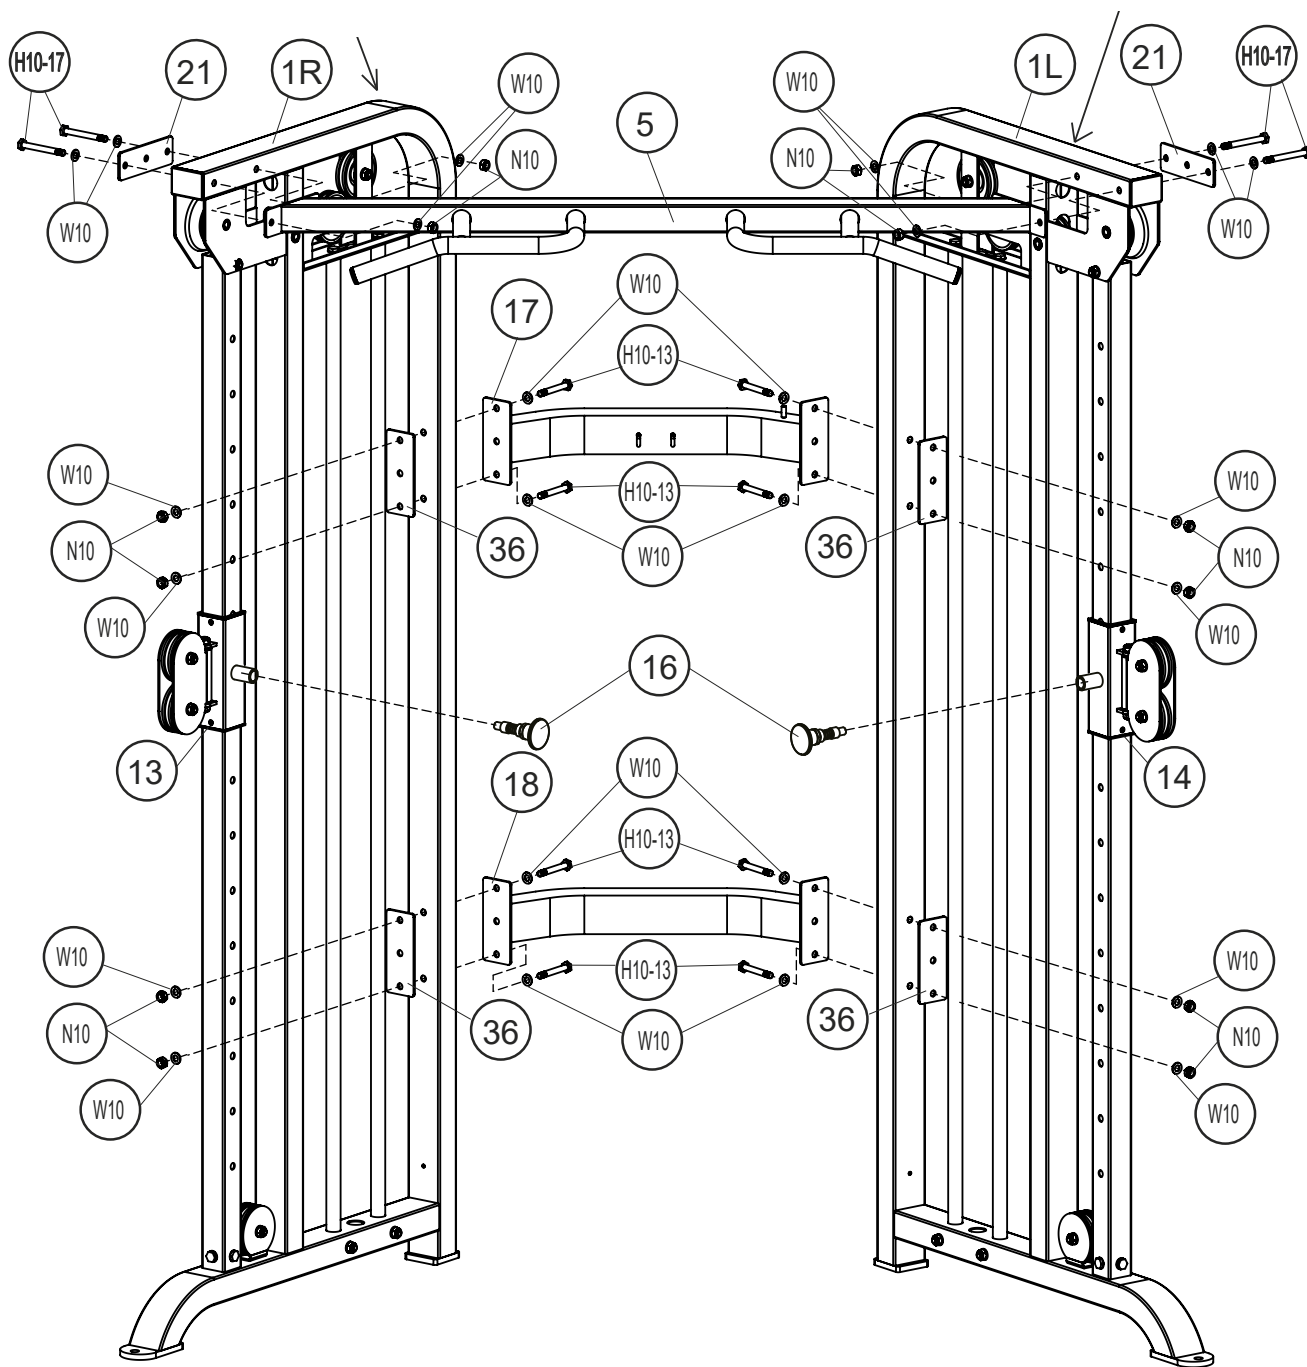


Stap 2: Montage van de gewichtsblokken

OPMERKING

- + Dit apparaat is verkrijgbaar met een normale gewichtstapel en met een verzwaarde gewichtstapel. Afhankelijk van het gewichtsblok variëren de onderdeelnummers voor de kopplaat en de verzwaarde gewichtstapel. Voor de normale gewichtstapel: kopplaat (11) en verzwaarde gewichtstapel (10). Voor zwaarder gewicht: kopplaat (38) en verzwaarde gewichtstapel (39).
- + De afbeelding toont de montage op het linker hoofdframe. Zodra de montage voltooid is, moeten de stappen ook aan de rechterkant worden uitgevoerd.

1. Draai de voorgemonteerde schroeven (H10-2) en sluitringen (W10) los van de bovenkant van de geleidestangen (6).
2. Kantel de geleidestangen (6) lichtjes zoals afgebeeld.
3. Schuif één rubberen ring (7) over elke geleidestang (6).
4. Schuif voorzichtig in totaal 15 gewichtsschijven (8) afzonderlijk over de geleidestangen (6). Zorg ervoor dat de gewichtsschijven correct zijn uitgelijnd, met de afstelgaten naar binnen gericht [normale gewichtstapel].
- 4.1. Schuif voorzichtig in totaal 20 gewichtsschijven (8) afzonderlijk over de geleidestangen (6). Zorg ervoor dat de gewichtsschijven correct zijn uitgelijnd met de afstelgaten naar binnen gericht [verzwaarde gewichtstapel]
5. Schuif de kopplaat (11) voorzichtig over de geleidestangen (6) en zorg ervoor dat de gewichtsstang (10) door het middelste gat van de gewichtsplaten (8) wordt geleid [normale gewichtstapel].
- 5.1. Schuif de kopplaat (38) voorzichtig over de geleidestangen (6) en zorg ervoor dat de gewichtsstang (39) door het middelste gat van de gewichtsplaten (8) wordt geleid [normaal gewichtsblok].
6. Plaats de ring van de stelpin (9) rond het bovenste uiteinde van de verzwaarde gewichtstapel (10/39).
7. Schroef de katrolbeugel (12) minimaal 1/3 in de gewichtsstang (10/39) en zet deze vast met de borgmoer.
8. Steek de stelpin (9) in een van de stelgaten in het gewichtsblok.
9. Bevestig de geleidestangen (6) weer aan het hoofdframe (1) met behulp van de eerder losgedraaide schroeven (H10-2) en sluitringen (W10).
10. Herhaal stappen 1 tot en met 9 aan de rechterkant.

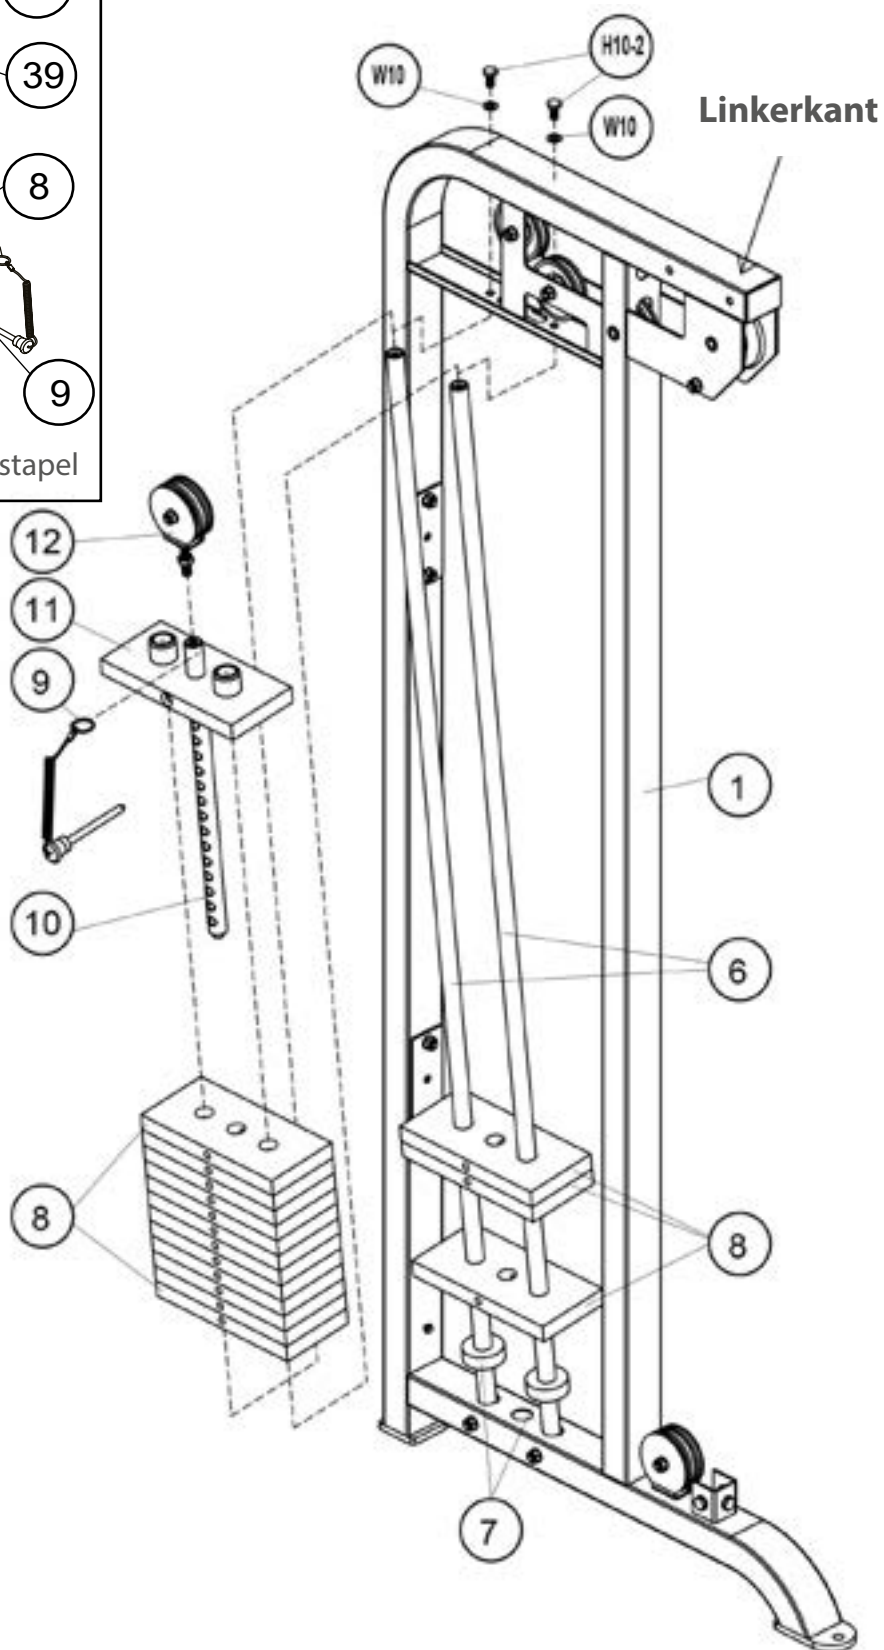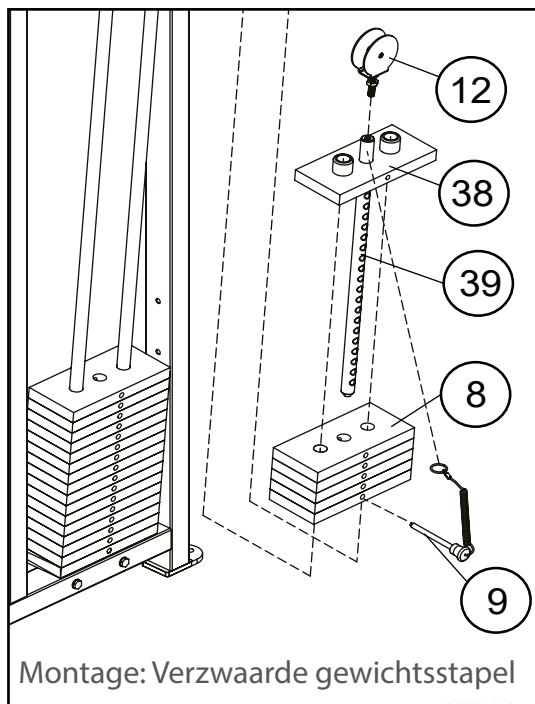

Stap 3: Montage van de kabel


► OPGELET


- + Als u de normale gewichtstapel hebt, gebruik dan de langere kabels (26). Als u een verzwaarde gewichtstapel hebt, gebruik dan de kortere kabels (40). Het montageproces is identiek.
- + De kabels moeten door het hoofdframe lopen.

❗ OPMERKING

- + De katrollen zijn voorgemonteerd. Om de kabels correct te monteren, moet u de katrollen losmaken en opnieuw monteren. Leid de kabels en bevestig tegelijkertijd de katrollen weer. Draai de schroeven en moeren pas vast als de kabels volledig zijn geïnstalleerd.
- + De volgende stappen tonen de installatie aan de linkerkant. Vervolgens moeten ze aan de rechterkant herhaald worden.

1. Verwijder eerst de katrol (P2) uit de dubbele katrolhouder (15).
2. Geef het kogelvormige uiteinde van de kabel (26 of 40) over de katrol (P1) en bevestig de katrol (P2) weer aan de dubbele katrolhouder (15).
3. Voer de kabel (26 of 40) omhoog en over de katrollen (P3 en P4).
4. Voer de kabel (26 of 40) omlaag en onder de katrol (P5).
5. Voer de kabel (26 of 40) omhoog en over de katrollen (P6 en P7).
6. Voer de kabel (26 of 40) omlaag en onder de katrol (P8).
7. Draai het schroefdraaduiteinde van de kabel (26 of 40) minimaal 1/3 in de bhouder van de linker hoogteversteller (14) en zet deze vast met het voorgemonteerde slot moer.
8. Draai de schroeven en moeren goed vast met het gereedschap.
9. Bevestig de karabijnhaak (27) en de trekgreep (28) aan het kogeluiteinde van de kabel (26 of 40).
10. Herhaal stap 1 tot en met 9 aan de rechterkant.

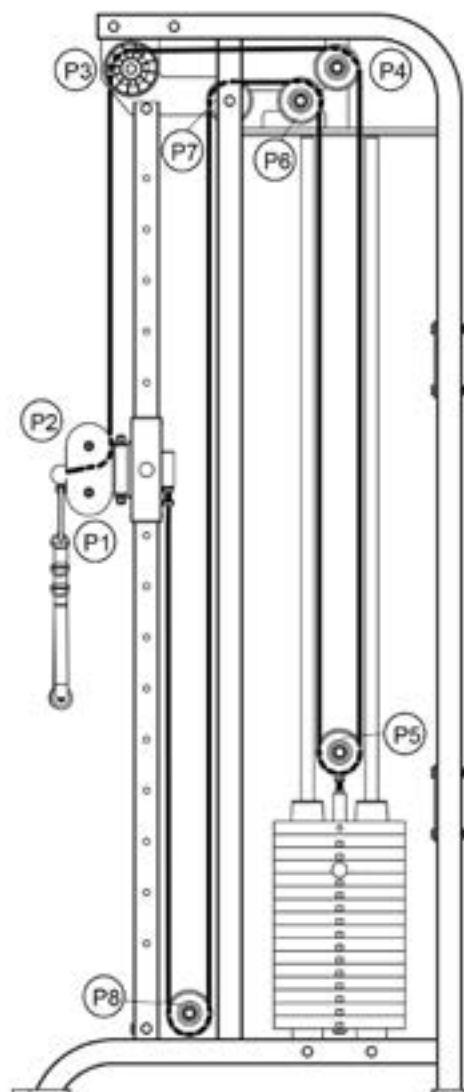

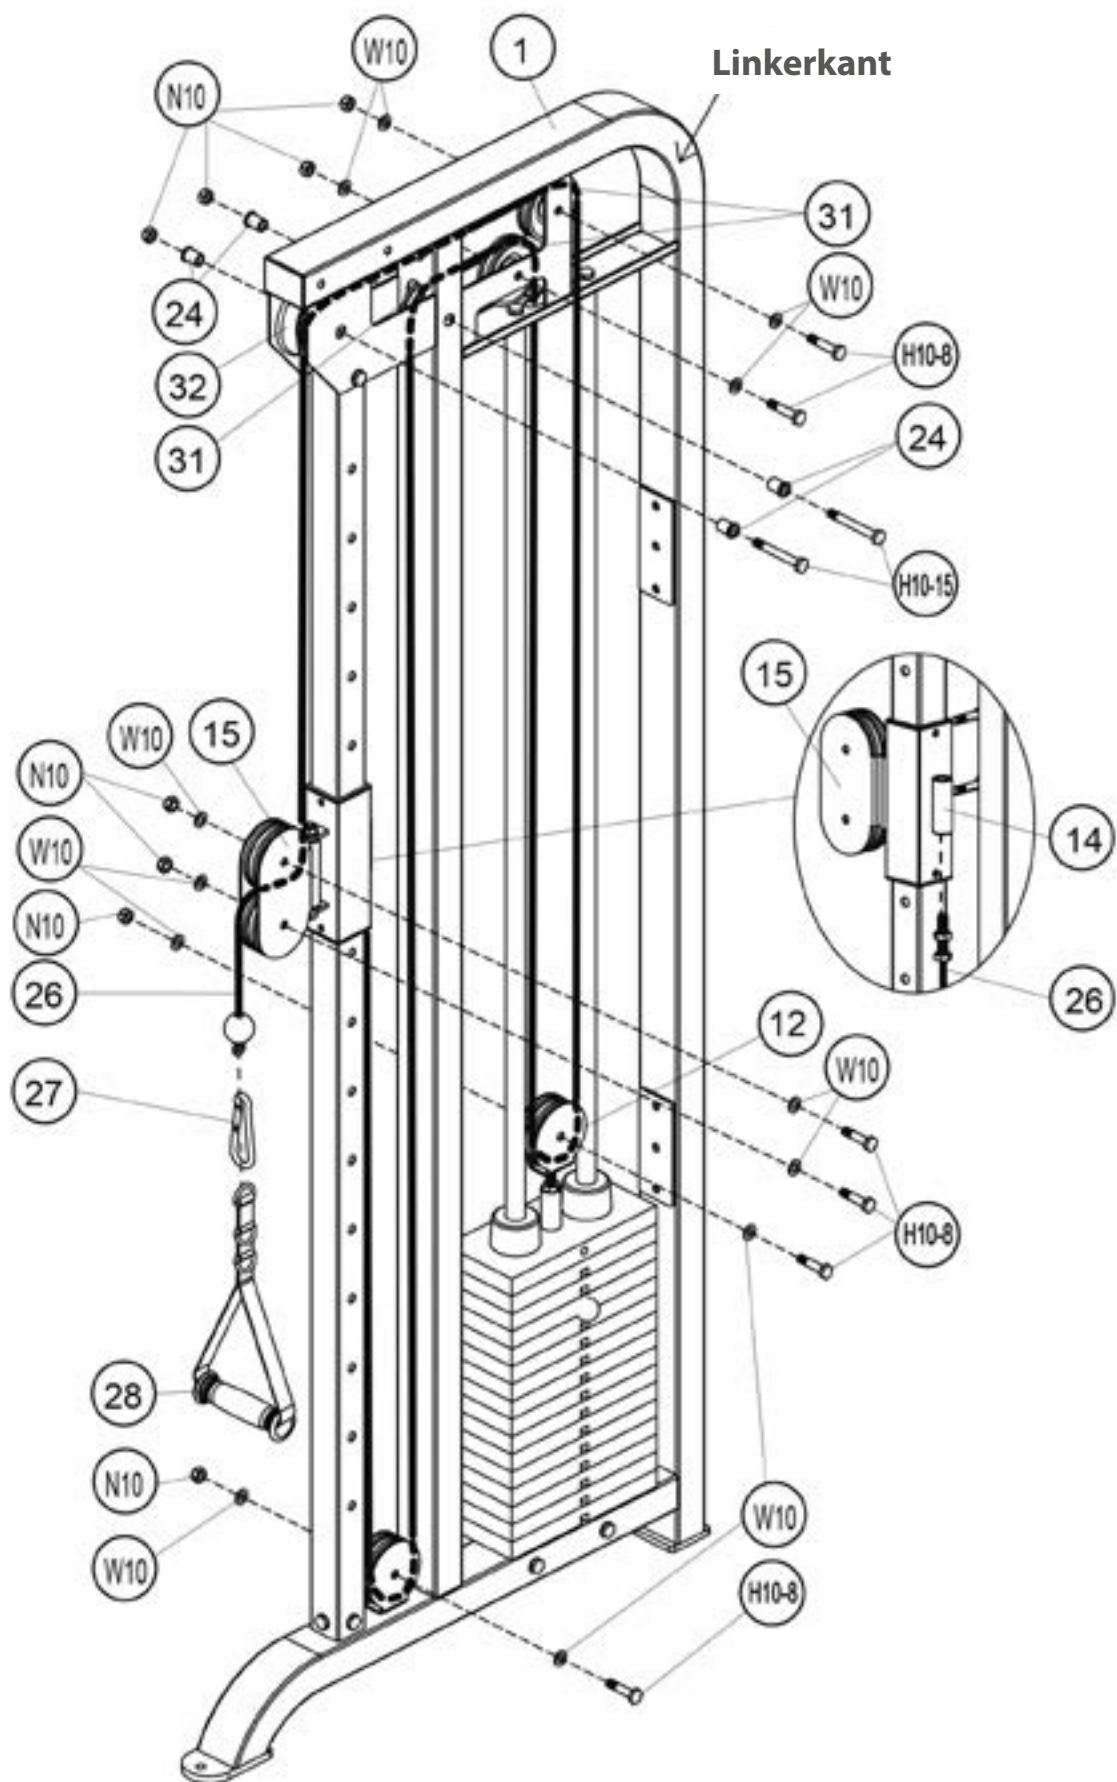

Stap 4: Kabelafstelling

Je kunt zien dat de kabelspanning goed is doordat de kop heel licht op het gewichtsblok rust. Als de kabel echter in de lucht hangt, is de kabel te strak gespannen. Als de kabel zichtbaar slap hangt, is deze te los. Als de kabel te strak of te los zit, moet deze worden afgesteld. Er zijn twee punten waarop de kabel kan worden afgesteld.



WAARSCHUWING


De draadeinde moeten altijd minimaal 1/3 ingedraaid worden.

Optie 1: Draadeinde van de kabel op de linker/rechter hoogteversteller

1. Draai de borgmoer los.
2. Draai tegen de klok in om de kabel los te maken.
3. Draai met de klok mee om de kabel strakker te maken.
4. Draai de borgmoer weer vast.

Optie 2: Draadeinde van de poeliehouder

1. Als de katrol al is gemonteerd, verwijder deze dan, anders draait deze met de kabel mee.
2. Draai de borgmoer los.
3. Draai tegen de klok in om de kabel los te maken.
4. Draai met de klok mee om de kabel strakker te maken.
5. Bevestig de katrol weer.
6. Draai de borgmoer vast.

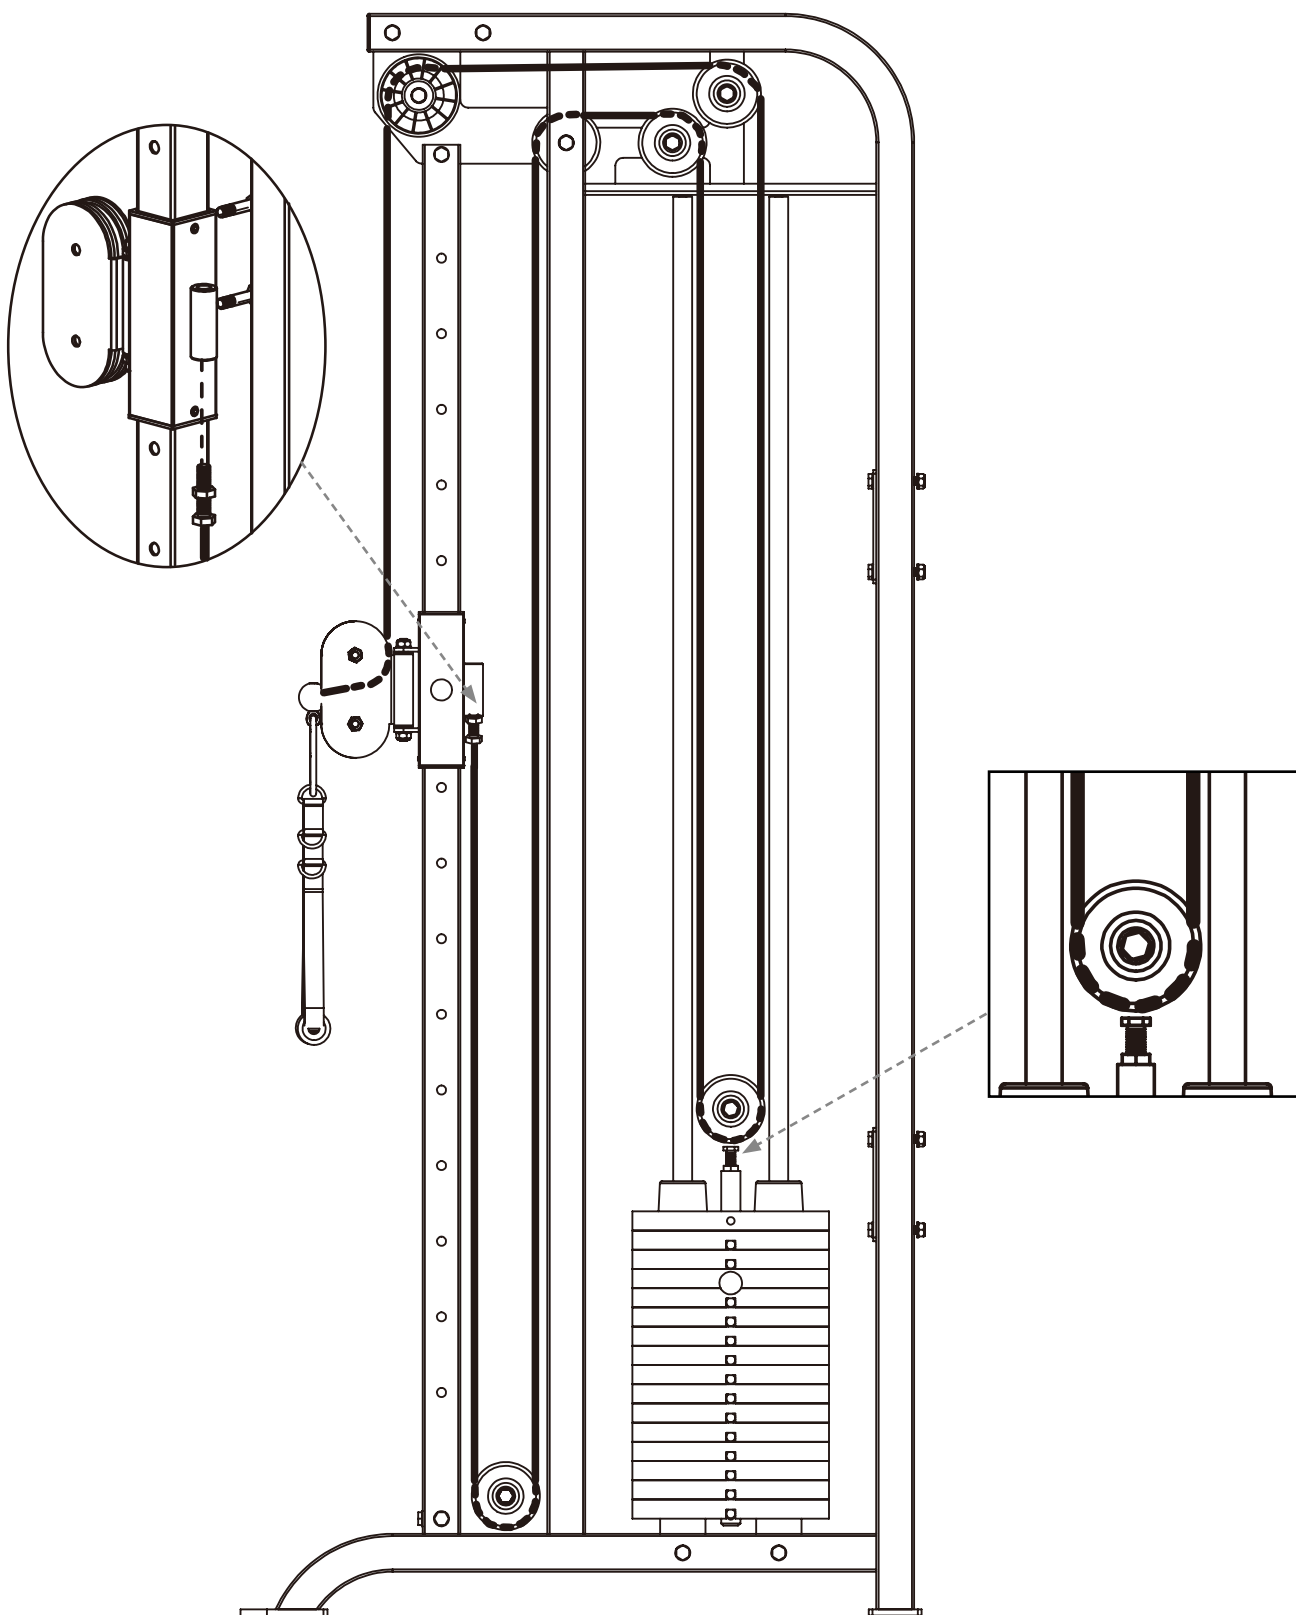

Stap 5: De afdekkingen en de squat bar monteren

OPMERKING

Het is aan te raden om de stappen eerst op één hoofdframe uit te voeren en ze vervolgens aan de andere kant te herhalen. De volgende stappen beginnen aan de linkerkant.

1. Verwijder twee sluitringen (W10) en de moeren (N10) van de onderste dwarsbalk (18). Verwijder de schroeven (H10-13) en de twee sluitringen (W10) aan de schroefzijde niet.
2. Monteer de linkerafdekking (35) aan het linker hoofdframe (1L) en aan de onderste dwarsbalk (18) met behulp van de eerder losgedraaide sluitringen (W10) en moeren (N10).
3. Monteer de linkerafdekking (35) aan het linker hoofdframe (1L) met behulp van in totaal vier schroeven (H6-1) en sluitvier ringen (W6).
4. Herhaal stap 1 tot en met 3 aan de rechterkant.
5. Draai de schroeven en moeren goed vast met behulp van het gereedschap.

OPMERKING

De accessoires zoals de trekgreep (28), de voetlus (33) en de squat bar (2) kunnen willekeurig en door elkaar worden gebruikt.

6. Bevestig de squat bar (2) aan de karabijnhaak (27).

3.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + De opslagplaats moet zodanig worden gekozen, dat misbruik door derden of kinderen kan worden uitgesloten.
- + Als je apparaat niet uitgerust is met transportwielen, moet je het apparaat demonteren alvorens het te verplaatsen.



OPGELET

- + Zorg ervoor dat het apparaat op de gekozen opslagplaats beschermd is tegen vocht, stof en vuil. De opslagplaats moet droog en goed verlucht zijn en een constante omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 35 °C hebben.

4.1 Algemene informatie



WAARSCHUWING

- + Voer geen ondeskundige veranderingen aan het apparaat uit.



VOORZICHTIG

- + Beschadigde of versleten onderdelen kunnen je veiligheid en de levensduur van het apparaat in gevaar brengen. Vervang dus onmiddellijk alle beschadigde of versleten onderdelen. Wend je in dit geval tot je verkoper. Het apparaat mag niet meer worden gebruikt, totdat het terug in orde is. Gebruik indien nodig uitsluitend originele vervangonderdelen.

► OPGELET

- + Naast de hier vermelde aanwijzingen en aanbevelingen voor het onderhoud en de verzorging kunnen bijkomende service- en/of reparatiewerkzaamheden noodzakelijk zijn; deze mogen uitsluitend door gemachtigde servicetechniekers worden uitgevoerd.

4.2 Storingen en foutdiagnose

Het apparaat wordt tijdens de productie regelmatig aan kwaliteitscontroles onderworpen. Ondanks deze controles kunnen er zich storingen of fouten voordoen. Vaak zijn individuele onderdelen verantwoordelijk voor deze storingen en meestal volstaat het om deze te vervangen. De meest frequente fouten en hun oplossing vind je in het volgende overzicht: Als het apparaat desondanks niet correct functioneert, moet je je verkoper contacteren.

Fout	Oorzaak	Oplossing
Knarsende geluiden	Kabels of rollers lopen niet zuiver of zijn beschadigd	+ Visuele controle van de kabelloop of de rolgeleider + Vervang het betreffende onderdeel in geval van schade
Gewicht hangt in de lucht	Kabel te strak	Stel de kabelspanning bij
Kabel zonder spanning	Kabel te slap	Stel de kabelspanning bij
Krakende geluiden	Losse of te strakke schroefverbinding	Schroefverbinding controleren of smeren*
Apparaat wankelt	+ Oneffen ondergrond + Losse schroefverbinding	+ Apparaat uitlijnen + Schroeven vastdraaien
Trekken gaat moeilijk	+ Gewichtenhouders/geleidestangen droog + Foutieve kabelgeleiding	+ Geleidestangen smeren* + Kabelgeleiding controleren

* Met een vetvrije siliconenolie of siliconenspray.

4.3 Onderhouds- en inspectietermijnen

Om beschadigingen door lichaamszweet te vermijden, moet het apparaat na elke workout met een vochtige handdoek (geen oplosmiddelen gebruiken!) worden gereinigd.

De volgende routinewerkzaamheden moeten op de aangegeven tijdstippen worden uitgevoerd:

Onderdeel	Wekelijks	Maandelijks	Elke drie maanden
Kabel	R	I	
Schroefverbindingen		I	
Rolgeleider/ Kabelgeleiding		I	
Rails/Geleidestangen		I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspecteren			

5 AFVALVERWIJDERING

Aan het einde van zijn levensduur mag dit apparaat niet samen met het normale huishoudelijk afval worden afgevoerd. Het moet naar een inzamelpunt voor de recyclage worden gebracht. Meer informatie krijg je bij de bevoegde dienst voor afvalinzameling van je woonplaats.



Volgens hun markering zijn de materialen recycleerbaar. Met de recyclage, de terugwinning van grondstoffen of andere vormen van recycling van oude en afgedankte apparaten lever je een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het milieu.

6 AANBEVOLEN ACCESSOIRES

Om je trainingsbeleving nog aangenamer en efficiënter te maken, raden wij je aan om je fitnessapparaat aan te vullen met passende accessoires. Voor krachtoestellen zoals krachtstations, halterbanken of racks kan dit bijvoorbeeld een **vloermat** zijn waardoor jouw fitnessapparaat nog steviger staat én ook nog eens de vloer beschermt tegen zweet of schade maar dit kunnen ook **extra gewichten** zijn, passende **handvatten**, **voetbandjes** speciaal voor beentraining of zelfs **triceps touwen**. Ook kun je individuele krachstations uitbreiden met bijvoorbeeld een **legpress**, dat maakt je training nog intensiever en uitgebreider.

Ons assortiment accessoires is van de hoogste kwaliteit en maakt je training nog beter. Als je meer informatie wenst over compatibele accessoires, raadpleeg je in onze webwinkel de detailpagina van de producten (het gemakkelijkste is om het artikelnummer in het zoekveld bovenaan in te voeren), waar je de aanbevolen accessoires voor dat product terugvindt. Je kunt natuurlijk ook onze klantendienst contacteren: telefonisch, per e-mail, in een van onze filialen of via onze socialemediakanalen. Wij staan voor je klaar!



Vloermat



Borstband



Gewichtsblok uitbreiding




Tricepstouw

7.1 Serienummer en modelnaam

Om ons in staat te stellen om jou de bestmogelijke service te bieden, moet je de **modelnaam**, het **artikelnummer**, het **serienummer**, de **detailtekening** en de **onderdelenlijst** bij de hand houden. De bijbehorende contactmogelijkheden vind je in hoofdstuk 9 van deze gebruiksaanwijzing.

❗ OPMERKING

Het serienummer van je apparaat is uniek. Het staat vermeld op een witte sticker. De precieze positie van deze sticker vind je op de volgende afbeelding.

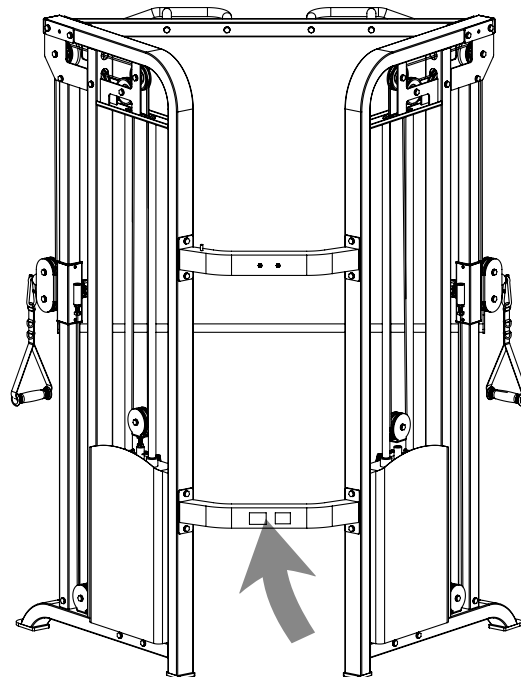

Voer het serienummer in het bijbehorende veld in.

Serienummer:

Merk/categorie:

Modelnaam:

Artikelnummer

7.2 Onderdelenlijst

Nr.	Naam (ENG)	Aantal.	Nr.	Naam (ENG)	Aantal.
1	Main Upright Frame	2	27	Clip	2
2	Squat Bar	1	28	Strap Handle	2
3	Right Slide Frame	1	29	F50X70mm Inner Cap	2
4	Left Slide Frame	1	30	Strap Hook	2
5	Front Top Cross Frame	1	31	Small Pulley	14
6	Guide Rod	4	32	Big Pulley	2
7	Rubber Bumper	4	33	Ankle Strap	1
8	Weight Stack Plate	30	34	Right Shield	1
9	Weight Select Pin	2	35	Left Shield	1
10	Weight Selector	2	36	Steel Plate	4
11	Top Weight Plate	2	37	Dia 30mm Inner Cap	2
12	Single Pulley Bracket	2	CP	Cotter Pin	2
13	Right Slider	1	H6-1	M6x10mm Hex Head Bolt	8
14	Left Slider	1	H10-2	M10x20mm Hex Head Bolt	4
15	Double Pulley Bracket	2	H10-8	M10x50mm Hex Head Bolt	12
16	Pop Pin	2	H10-13	M10x75mm Hex Head Bolt	8
17	Upper Cross Frame	1	H10-15	M10x85mm Hex Head Bolt	10
18	Lower Cross Frame	1	H10-17	M10x95mm Hex Head Bolt	4
19	Pulley Bracket Bushing	4	W6	M6 Washer	10
20	Axle	2	W10	M10 Washer	78
21	Top Cross Frame Plate	2	N6	M6 Nut	2
22	Left Handle	1	N10	M10 Nut	38
23	Right Handle	1	N12	M12 Nut	2
24	Pulley Bushing	8			
25	Guide Sleeve	4			
26	Cable	2			

7.3 Onderdelenlijst: Verzwaarder gewichtsblok


Nr.	Naam (ENG)	Aantal.	Nr.	Naam (ENG)	Aantal.
8	Weight Stack Plate	10	40	Cable - Shorter	2
38	Top Weight Plate - New	2	CP	Cotter Pin	2
39	Weight Selector - 21 holes	2			

7.4 Detailtekening

OPMERKING

Houd er rekening mee dat de onderdeelnummers van de volgende onderdelen verschillen, afhankelijk van welk gewichtsblok is geïnstalleerd:

- + Kopplaat (11/38)
- + Balansplaat (10/39)
- + Kabel (26/40)

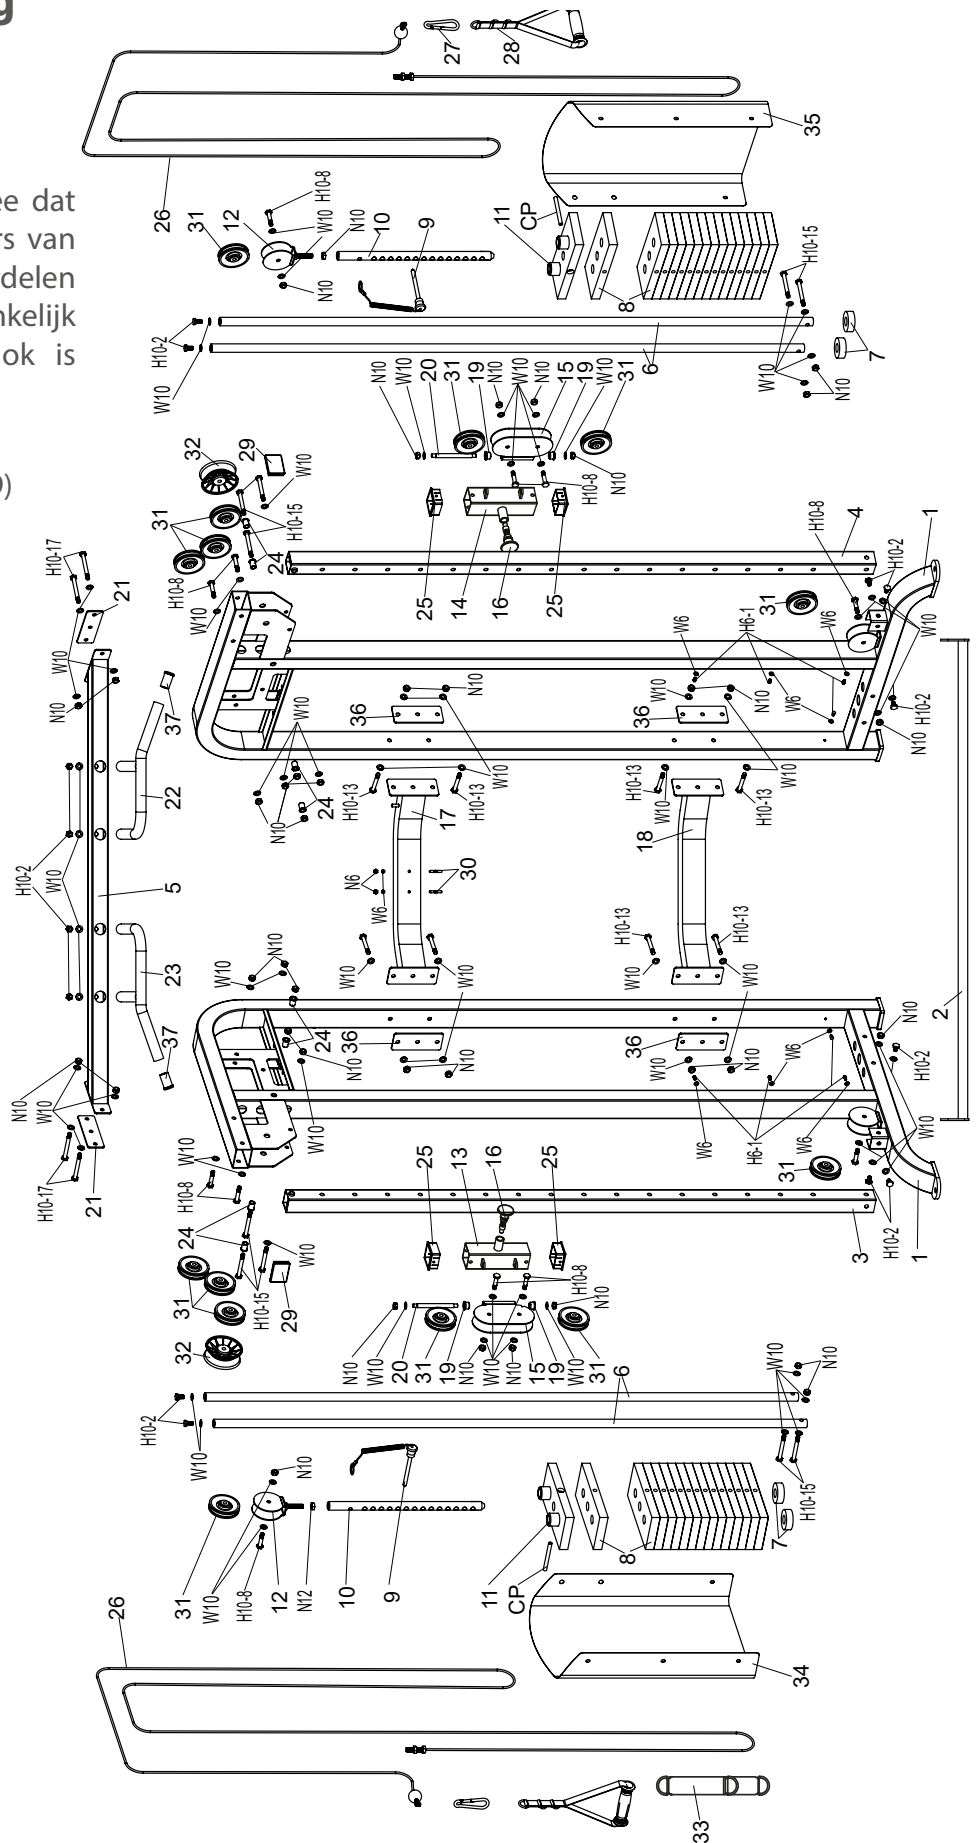

Producten van TAURUS® worden onderworpen aan strenge kwaliteitscontroles. Als een fitnessapparaat dat je bij ons gekocht hebt, niet perfect functioneert, betreuren wij dat en verzoeken wij je om onze klantendienst te contacteren. We staan telefonisch voor je klaar via de technische hotline.

Foutbeschrijvingen

Je trainingsapparaat is zo ontwikkeld, dat permanent een hoogwaardige training mogelijk is. Als er zich desondanks toch problemen voordoen, moet je eerst de gebruiksaanwijzing lezen. Voor het oplossen van andere problemen moet je Fitshop contacteren of naar onze gratis service hotline bellen. Om de fout zo snel mogelijk op te lossen, beschrijf je de fout zo nauwkeurig mogelijk.

Naast de wettelijke garantie geven wij je garantie op alle bij ons gekochte fitnessapparaten volgens de onderstaande bepalingen.

Jouw wettelijke rechten worden hierdoor niet beperkt.

Garantie-eigenaar

De garantie-eigenaar is de eerste koper of elke persoon die een nieuwgekocht product van de eerste koper als geschenk gekregen heeft.

Garantieperiodes

Vanaf de levering van de fitnessapparatuur gelden onze in de webshop aangegeven garantietermijnen. Wilt u dus de voor u relevante garantietermijn weten, dan vindt u dit terug op de productpagina.

Onderhoudskosten

Wij kunnen de volgende keuze maken: reparatie, vervanging van individuele onderdelen of complete vervanging. Vervangonderdelen die tijdens de montage van het apparaat zelf moeten worden aangebracht, moeten door de garantienemer zelf worden vervangen en vormen geen onderdeel van het onderhoud. Na het verstrijken van de garantieperiode is de garantiehouders zelf verantwoordelijk voor de onderdelen, het onderhoud, reparaties, installatie en verzendkosten.

De gebruikstijden worden als volgt aangegeven:

- + Thuisgebruik: uitsluitend privégebruik in een privéhuishouding tot 3 uren per dag
- + Semiprofessioneel gebruik: tot 6 uur per dag (bijv. revalidatie, hotels, verenigingen, bedrijfsfitness)
- + Professioneel gebruik: meer dan 6 uur per dag (bijv. fitness-studio)

Garantieservice

Tijdens de garantieperiode worden apparaten die omwille van materiaal- of fabricagefouten defecten vertonen, naar onze keuze gerepareerd of vervangen. Vervangen apparaten of onderdelen van apparaten worden onze eigendom. De garantieprestaties leiden noch tot een verlenging van de garantieperiode, noch zetten zij een nieuwe garantie in gang.

Garantievoorwaarden

Om de garantie te laten gelden, zijn de volgende stappen vereist:

Contacteer de klantendienst per e-mail of per telefoon. Als het product tijdens de garantieperiode moet teruggestuurd worden voor reparatie, betaalt de verkoper de kosten. Na het verstrijken van de garantie draagt de koper de transport- en verzekeringskosten. Als het defect tot de omvang van onze garantieprestatie behoort, krijg je een gerepareerd of een nieuw apparaat terug.

Garantieclaims zijn uitgesloten bij schade door:

- + misbruik of onjuiste behandeling
- + omgevingsinvloeden (vochtigheid, hitte, overspanning, stof, enz.)
- + niet-naleving van de voor het apparaat geldende veiligheidsregels
- + niet-naleving van de gebruiksaanwijzing
- + gebruik van geweld (bijv. slag, stoot, val)
- + ingrepen die niet door de door gemachtigde serviceafdeling werden uitgevoerd
- + eigenmachtige pogingen tot reparatie

Aankoopbewijs en serienummer

Let erop dat je de bijbehorende factuur moet kunnen voorleggen als je een beroep doet op de garantie. Opdat wij de versie van je model eenduidig zouden kunnen identificeren en met het oog op onze kwaliteitscontrole hebben wij het serienummer van het apparaat nodig voor ieder servicegeval. Houd het serienummer en je klantnummer bij de hand als je naar onze service hotline telefoneert. Dit vergemakkelijkt een snelle behandeling.

Als je problemen hebt om het serienummer op je apparaat te vinden, kun je contact opnemen met onze servicemedewerkers voor meer informatie.

Service buiten de garantie

Ook indien je trainingsapparaat gebreken vertoont na het verstrijken van de garantie of in gevallen die uitgesloten zijn van de waarborg, zoals normale slijtage, staan we voor je klaar om je een individuele offerte te maken. Contacteer onze klantendienst om een snelle en prijsgunstige oplossing voor het probleem te vinden. In dit geval zijn de verzendkosten ten laste van jou.

Communicatie

Vele problemen kunnen al door een gesprek met ons als jouw vakhandelaar worden opgelost. We weten hoe belangrijk een snelle en ongecompliceerde probleemoplossing is voor jou als gebruiker van het trainingsapparaat, zodat je zonder grote en lange onderbrekingen met plezier kunt trainen. Daarom zijn wij ook voorstander van een snelle en onburocratische oplossing van jouw vraag. Houd daarom altijd je klantnummer en het serienummer van het defecte apparaat bij de hand.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Op deze website vind je een gedetailleerd overzicht inclusief het adres en de openingsuren van alle filialen van de Fitshop groep in Duitsland en de overige landen:

www.fitshop.nl/filialenoverzicht


FITNESS IS ONS LEVEN

WEBSHOP EN SOCIALE MEDIA

Fitshop is met momenteel meer dan 65 filialen de grootste vakmarkt van Europa voor thuisfitnessapparaten en wereldwijd een van de meest gerenommeerde online-handelaars voor fitnessuitrusting. Privékanten bestellen via de 25 webwinkels in hun eigen taal of laten hun gewenste apparaten ter plaatse samenstellen. Daarnaast levert het bedrijf professionele apparaten voor duur- en krachttraining aan fitness-studio's, hotels, sportverenigingen, bedrijven en fysiopraktijken.

Fitshop biedt een grote verscheidenheid aan fitnessapparaten van gerenommeerde fabrikanten, hoogwaardige eigen ontwikkelingen en een uitgebreide dienstverlening aan, bijv. montagediensten en sportwetenschappelijk advies voor en na de aankoop. Hiervoor doet het bedrijf een beroep op talrijke sportwetenschappers, fitnessstrainers en topsporters.

Bezoek ons op onze socialemediakanalen of onze blog!

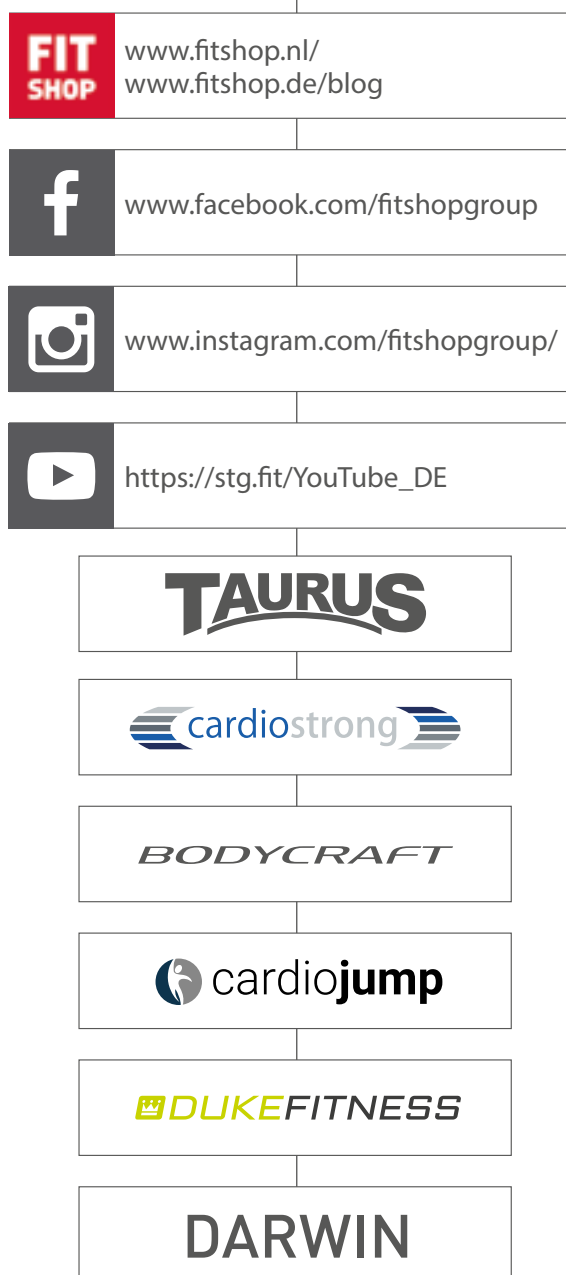

Nota's

TAURUS®