TAURUS WELLNESS

Notice de montage et mode d'emploi

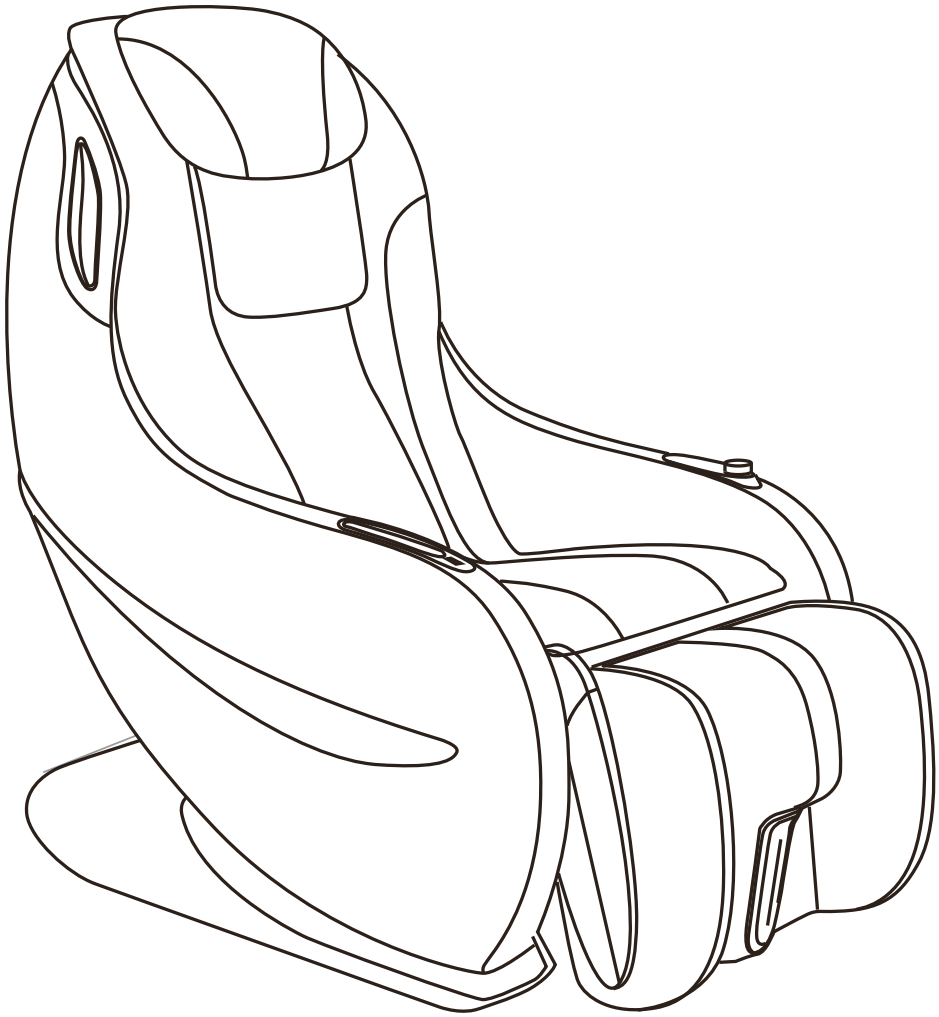

max. 195 cm

max. 120 kg

~ 20 Min.

61 kg

Long. 123 | Larg. 64 | H 104

FSTWMCL.01.03

N° d'article TW-MC-L

Table des matières

1 INFORMATIONS GÉNÉRALES 8

1.1 Notes techniques 8
1.2 Sécurité personnelle 9
1.3 Sécurité électrique 10
1.4 Emplacement 11

2 MONTAGE 12

2.1 Instructions générales 12
2.2 Contenu de la livraison 12
2.3 Montage 13
2.4 Vue d'ensemble de l'appareil 14
2.5 Fonction de pesage (en option) 15
2.6 Rabattement du repose-pieds 16

3 MODE D'EMPLOI 17

3.1 Description des touches et des fonctions 17

4 STOCKAGE ET TRANSPORT 20

4.1 Instructions générales 20
4.2 Roulettes de déplacement 20

5 DÉPANNAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE 21

5.1 Instructions générales 21
5.2 Défauts et diagnostic des pannes 21
5.3 Codes de défauts et dépannage 22
5.4 Calendrier d'entretien et de maintenance 22

6 ÉLIMINATION 22

7 COMMANDES DE PIÈCES DE RECHANGE 23

7.1 Numéro de série et désignation du modèle 23

8 GARANTIE 24

9 CONTACT 26

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions d'avoir opté pour un appareil de remise en forme de la marque Taurus. La ligne Wellness de Taurus propose des équipements destinés à détendre les muscles et à favoriser leur régénération ainsi que des appareils de massage pour une utilisation à domicile. La ligne Wellness de Taurus contribue ainsi à améliorer votre santé et votre bien-être. Nous vous souhaitons beaucoup de détente. Si vous avez des questions concernant ces articles ou d'autres appareils de la marque Taurus, n'hésitez pas à nous contacter.

L'équipe de Taurus et du groupe Fitshop

Utilisation conforme

L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins auxquelles il est destiné.

L'appareil est destiné exclusivement à une utilisation à domicile. L'appareil n'est pas adapté à un usage semi-professionnel (par ex. hôpitaux, clubs, hôtels, établissements scolaires etc.) ni à une application commerciale ou professionnelle (par ex. salle de gym).

MENTIONS LÉGALES

Fitshop GmbH
N°1 du fitness à domicile en Europe

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Directeur :
Christian Grau
Sebastian Campmann
Bernhard Schenkel

N° de registre de commerce HRB 1000 SL
Tribunal d'instance de Flensburg
N°d'identification de TVA : DE813211547

EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ

© Taurus Wellness est une marque déposée de la société Fitshop GmbH. Tous droits réservés. Toute utilisation de cette marque sans l'autorisation écrite de Fitshop est interdite.

Le produit et le manuel peuvent faire l'objet de modifications. Les données techniques sont sujettes à changement sans préavis.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness

À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Veuillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité avant le montage de l'appareil et sa première utilisation. Le présent mode d'emploi est là pour vous aider à monter rapidement l'appareil et à le manipuler en toute sécurité. Veillez impérativement à ce que tous les utilisateurs de l'appareil (notamment les enfants et les personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur) aient préalablement pris connaissance du présent mode d'emploi et de son contenu. En cas de doute, l'appareil doit être utilisé sous la surveillance d'une personne responsable.

En raison des modifications et mises à jour effectuées en continu sur les logiciels, il se peut que le mode d'emploi nécessite d'être adapté en conséquence . Si vous constatez des divergences pendant le montage ou l'utilisation de l'appareil , vous pouvez consulter le mode d'emploi dans la boutique en ligne. La version la plus récente y est toujours disponible.

Cet appareil a été conçu conformément aux dernières avancées en matière de sécurité. Il est protégé au mieux de toute source de danger susceptible de provoquer des blessures. Assurez-vous que l'appareil a bien été monté conformément aux instructions fournies et que toutes les pièces de l'appareil sont correctement fixées. Si nécessaire, remédiez aux défauts éventuels en vous reportant au mode d'emploi.

Les appareils doivent être classés en fonction de leur précision et de leur utilisation. Les catégories de précision ne sont applicables qu'aux appareils qui affichent des données d'entraînement.

Catégorie de précision

Catégorie A: précision élevée.
Catégorie B: précision moyenne.
Catégorie C: faible précision.

Les catégories d'utilisation définissent le cadre dans lequel l'appareil peut être utilisé.

Catégorie d'utilisation

Catégorie S (studio): utilisation professionnelle et/ou commerciale.
Ces appareils sont destinés à être utilisés dans les salles de sport d'établissements tels que les salles de sport, les établissements scolaires, les hôtels, les clubs et les studios dont l'accès et la surveillance sont réglementés par le propriétaire (personne qui assume la responsabilité légale).

Catégorie H (home): utilisation dans le cadre privé .
Utilisation à domicile. Ces appareils sont destinés à être utilisés dans le cadre privé à domicile, où l'accès à l'appareil est réglementé par le propriétaire (personne assumant la responsabilité légale).

Veuillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de maintenance indiquées. Toute autre utilisation peut causer des blessures, endommager l'appareil et provoquer des accidents dont le fabricant et le distributeur ne peuvent assumer aucune responsabilité.

Lors de votre lecture, vous serez amené à rencontrer les notes de sécurité suivantes :

► **ATTENTION**
Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels.

⚠ **PRUDENCE**
Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures légères !

⚠ **AVERTISSEMENT**
Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

⚠ **DANGER**
Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures très graves, voire mortelles !

ⓘ **REMARQUE**
Vous trouverez ici d'autres informations utiles.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi de sorte qu'il soit accessible pour toute information sur les travaux de maintenance et les commandes de pièces de rechanges.

1.1 Notes techniques

Nombre total de programmes :	7
Programmes automatiques :	3
Programmes manuels :	4
Minuterie automatique :	15 minutes
Puissance d'entrée :	220 V, 50 Hz
Consommation :	100 W
Nombre de moteurs :	3

Dimensions et poids

Dimensions de l'emballage (L x l x h) :	env. 157 cm x 74 cm x 78 cm
Dimensions d'installation (L x l x h) :	env. 127 cm x 61,5 cm x 110 cm
Dimensions à plat (L x l x h) :	env. 146 cm x 61,5 cm x 86 cm
Poids de l'article (brut, emballage inclus) :	72 kg
Poids de l'article (net, sans emballage) :	61 kg
Poids utilisateur maxi :	120 kg
Taille utilisateur maximale	195 +/- cm selon la morphologie
Classe d'utilisation	H

1.2 Sécurité personnelle

⚠ DANGER

+ Avant d'utiliser l'appareil, il est important de consulter votre médecin afin de vérifier si son utilisation est adaptée à votre état de santé. Cela concerne particulièrement :
    + Les personnes porteuses d'un stimulateur cardiaque ou d'autres dispositifs médicaux pouvant provoquer des interférences électromagnétiques.
    + Les personnes ayant des problèmes cardiovasculaires.
    + Les femmes enceintes, les personnes malades ou celles en mauvaise condition physique.
    + Les personnes pour lesquelles les massages sont déconseillés en raison de problèmes de santé antérieurs (par exemple, maladies vasculaires ou dermatite).
    + Les personnes souffrant d'ostéoporose, d'une fracture vertébrale ou d'autres maladies aiguës.
    + Les personnes présentant une courbure irrégulière de la colonne vertébrale.
    + Les personnes ayant des troubles de la perception en raison d'une mauvaise circulation périphérique (par exemple, diabète).

⚠ AVERTISSEMENT

+ Cet appareil n'est pas conçu pour une utilisation par les enfants de moins de 14 ans.
+ Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
+ Les personnes handicapées doivent bénéficier d'une autorisation médicale et rester sous étroite surveillance lors de l'utilisation de tout appareil d'entraînement.
+ L'appareil ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs personnes.
+ Le propriétaire doit transmettre tous les avertissements et instructions aux utilisateurs.
+ N'utilisez pas l'appareil avec une couverture ou un coussin. Cela pourrait entraîner une surchauffe de l'appareil, ainsi que des risques de choc électrique, d'incendie et/ou de blessures.
+ N'utilisez pas l'appareil dans des pièces où des sprays aérosols ou de l'oxygène sont utilisés.
+ Maintenez éloignés les mains, les pieds et autres parties du corps ainsi que les cheveux, vêtements, bijoux et autres objets des pièces mobiles.
+ N'utilisez pas l'appareil sur des parties du corps enflées et/ou enflammées, ni sur des zones de peau irritées.
+ N'utilisez pas l'appareil sur des zones du corps douloureuses, et dont la cause de la douleur n'est pas connue.
+ Si vous ressentez des douleurs ou des sensations inhabituelles lors de l'utilisation, éteignez l'appareil et cessez de l'utiliser. Consultez votre médecin.
+ Lors de la première utilisation, sélectionnez un programme de massage léger. Évitez les séances de massage de plus de 15 minutes et ne massez pas une même zone du corps pendant plus de 5 minutes d'affilée. Des massages excessifs peuvent entraîner une surexcitation des muscles et des nerfs, ainsi que des blessures.
+ Si vous constatez des dommages sur l'appareil ou sur le câble d'alimentation, ne l'utilisez pas.

⚠ **PRUDENCE**

+ Utilisez l'appareil uniquement en position assise.
+ Utilisez l'appareil uniquement dans une position détendue. N'exercez pas de pression localisée sur certaines zones du corps lorsque les rouleaux sont en mouvement.

► **ATTENTION**

+ Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.

1.3 Sécurité électrique

⚠ **DANGER**

+ Pour limiter les risques de choc électrique, débranchez toujours le câble de l'appareil de la prise de courant dès que vous avez terminé l'entraînement, avant d'assembler ou de désassembler l'appareil ainsi qu'avant de procéder à une maintenance ou à un nettoyage de l'appareil. Ne tirez pas sur le câble.

⚠ **AVERTISSEMENT**

+ Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant que le cordon d'alimentation reste branché dans la prise murale. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant votre absence afin d'éviter toute utilisation impropre de l'appareil par des tiers ou des enfants.
+ Si le câble d'alimentation ou le cordon d'alimentation est endommagé ou défectueux, adressez-vous à votre revendeur. Jusqu'à la réparation, l'appareil ne doit pas être utilisé.

► **ATTENTION**

+ L'appareil doit être branché sur une prise électrique de 220-230 V à une fréquence de 50 Hz.
+ L'appareil doit toujours être branché directement sur une prise de terre avec le câble d'alimentation fourni. Les rallonges doivent être conformes aux directives VDE. Déroulez toujours entièrement le câble d'alimentation.
+ La prise de courant doit être protégée par un fusible à action retardée de 16 A au minimum.
+ N'effectuez aucune modification sur le câble d'alimentation ni sur le cordon d'alimentation.
+ Protégez le câble d'alimentation de l'eau, de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Ne laissez pas le câble d'alimentation passer sous l'appareil ou sous un tapis et ne posez aucun objet dessus.
+ Ne retirez pas la prise secteur avant que l'appareil ne soit éteint.

1.4 Emplacement

⚠ AVERTISSEMENT

+ Évitez de placer l'appareil dans un passage principal ou sur une échappée.
+ Pour limiter les risques d'incendie, ne placez pas l'appareil dans une pièce exposée à la chaleur ni à proximité d'une source de chaleur intense (par ex. un radiateur).

⚠ PRUDENCE

+ Choisissez l'emplacement de l'appareil de manière à ce qu'il y ait suffisamment d'espace libre autour. Assurez-vous que l'appareil dispose d'assez de place à l'arrière lorsqu'il est en position allongée.
+ L'appareil doit se trouver sur une surface plane, résistante et solide.

► ATTENTION

+ L'appareil doit être utilisé uniquement dans un local suffisamment aéré et sec (température ambiante entre 10°C et 35°C). L'utilisation de l'appareil est interdite en plein air ou dans des locaux présentant un taux d'humidité élevé (plus de 70 %) tels que les piscines.
+ Utiliser un tapis de protection pour ne pas endommager les sols de qualité supérieure (parquet, stratifié, lièges, tapis) par des marques de pression ou des taches de transpiration et pour compenser les légères inégalités du sol.
+ Pour éviter une décoloration ou un usure rapide du revêtement, évitez de placer l'appareil dans des endroits exposés à la lumière directe du soleil et/ou à une chaleur excessive.

2.1 Instructions générales

⚠ DANGER

+ Ne laissez pas les outils ainsi que les matériaux d'emballage, comme les films de protection, sans surveillance : ils représentent un danger pour les enfants (risque d'étouffement). Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant le montage.

⚠ AVERTISSEMENT

+ Respectez les consignes apposées sur l'appareil pour réduire les risques de blessures.

⚠ PRUDENCE

+ Pendant l'assemblage, veillez à disposer d'un espace suffisant pour vous déplacer tout autour de l'appareil.
+ L'assemblage de l'appareil doit être effectué par au moins deux adultes. En cas de doute, demandez l'aide supplémentaire d'une tierce personne ayant de bonnes connaissances techniques.

► ATTENTION

+ Pour éviter tout endommagement de l'appareil et du sol, procédez au montage de l'appareil sur un tapis de sol ou sur le carton d'emballage.

ⓘ REMARQUE

+ Assemblez l'appareil si possible sur l'emplacement qui lui est réservé.

2.2 Contenu de la livraison

L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.

⚠ PRUDENCE

Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.

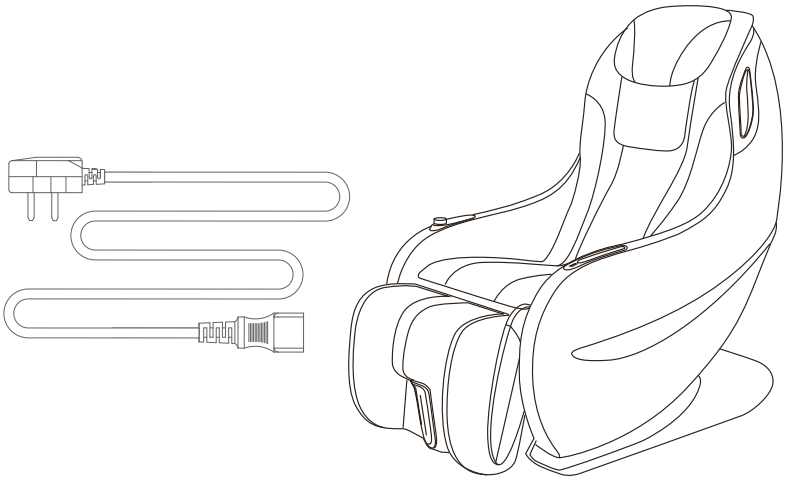

2.3 Montage

Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.

ⓘ REMARQUE

+ Vissez d'abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Lorsque vous y serez invité, serrez les vis à l'aide de l'outil correspondant.
+ Si vous avez des difficultés à reconnaître les graphiques, nous vous recommandons de consulter depuis votre terminal (smartphone, tablette ou PC) le mode d'emploi disponible au format PDF dans la boutique en ligne. Vous aurez ainsi la possibilité d'effectuer des zooms. Assurez vous que le programme Adobe Acrobat Reader est installé sur votre terminal pour pouvoir ouvrir le fichier.

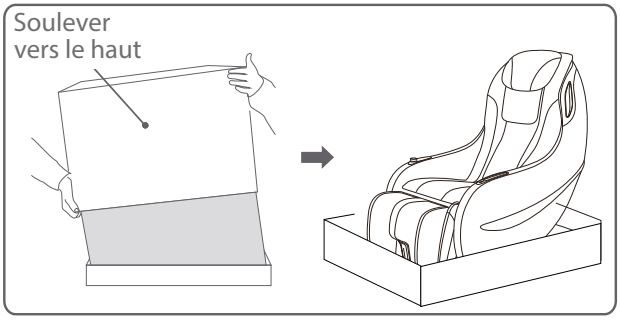

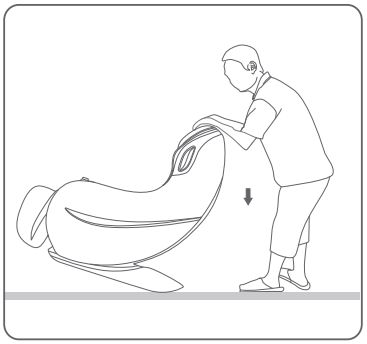

1. Retirez avec précaution le couvercle supérieur en carton de l'appareil.
2. Placez la housse du dossier et le coussin sur l'appareil.
3. Rabattez les côtés du carton inférieur vers le bas.
4. Faites rouler l'appareil sur ses roulettes jusqu'à l'emplacement souhaité. Respectez les consignes indiquées dans la section et dans le chapitre 4.
5. Reliez la fiche secteur à l'appareil et branchez la fiche secteur sur une prise conforme aux directives indiquées au chapitre Sécurité électrique.

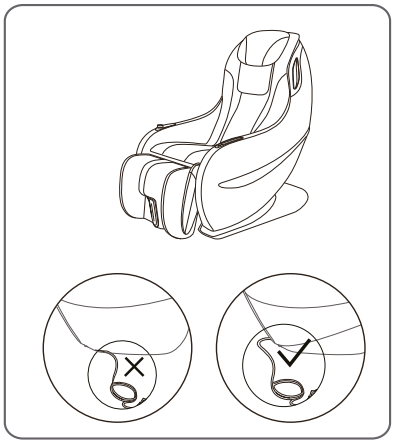

► ATTENTION

+ Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise ; il risque sinon de ne pas être suffisamment alimenté en courant. Des dysfonctionnements techniques peuvent en résulter.
+ Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé sous l'appareil afin d'éviter tout dommage

6. Placez l'interrupteur d'alimentation situé au dos du fauteuil de massage sur « I » pour allumer le fauteuil.

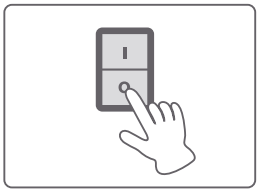

► ATTENTION

Après chaque utilisation, veillez à éteindre le fauteuil de massage à l'aide du panneau de commande et à mettre l'interrupteur d'alimentation sur « O ».

2.4 Vue d'ensemble de l'appareil

Vue de côté

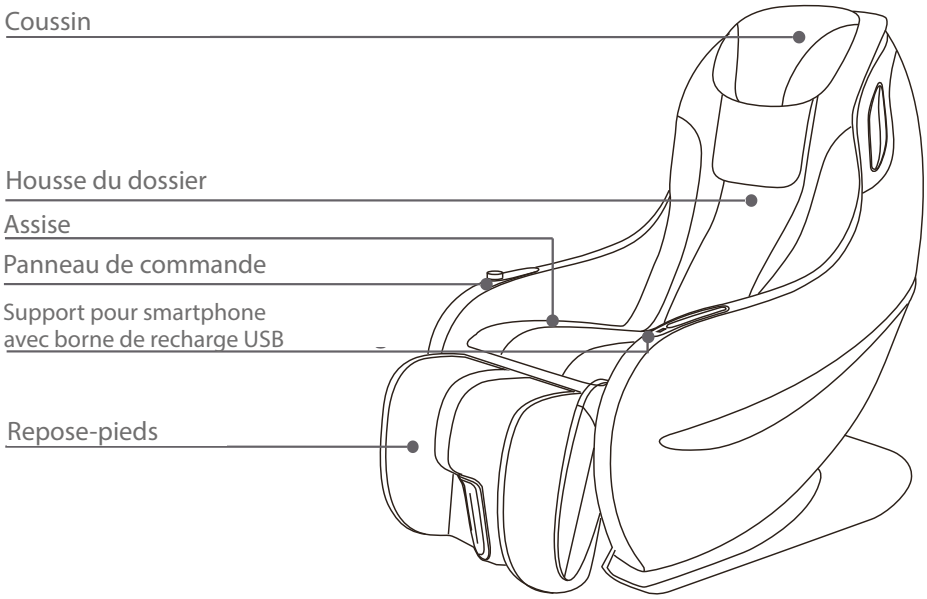

Vue arrière

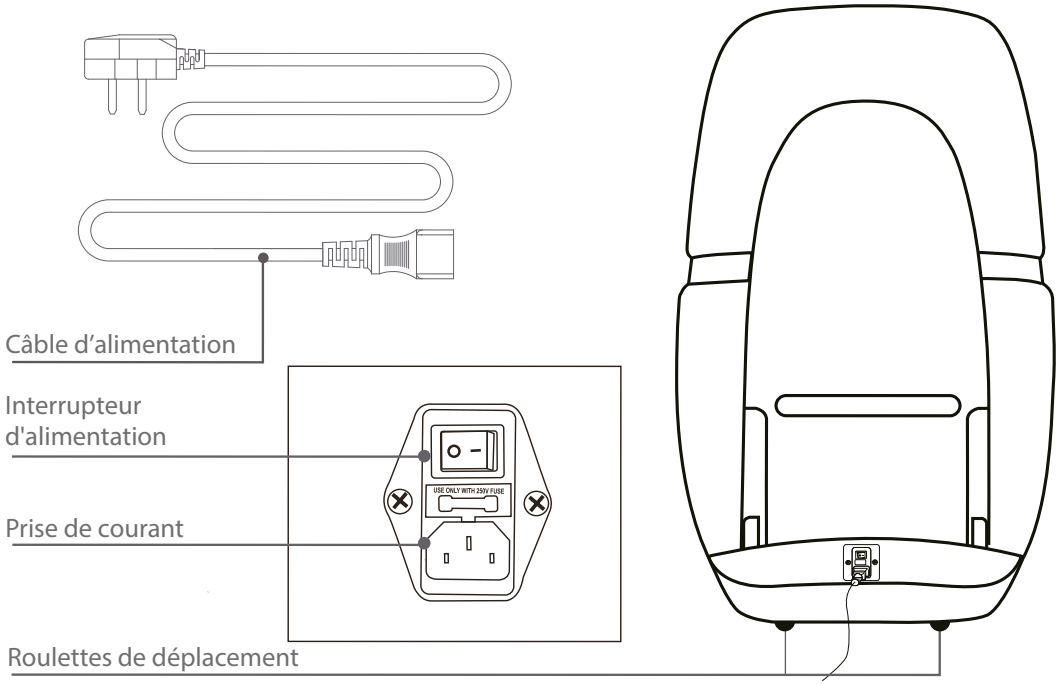

Pièces internes

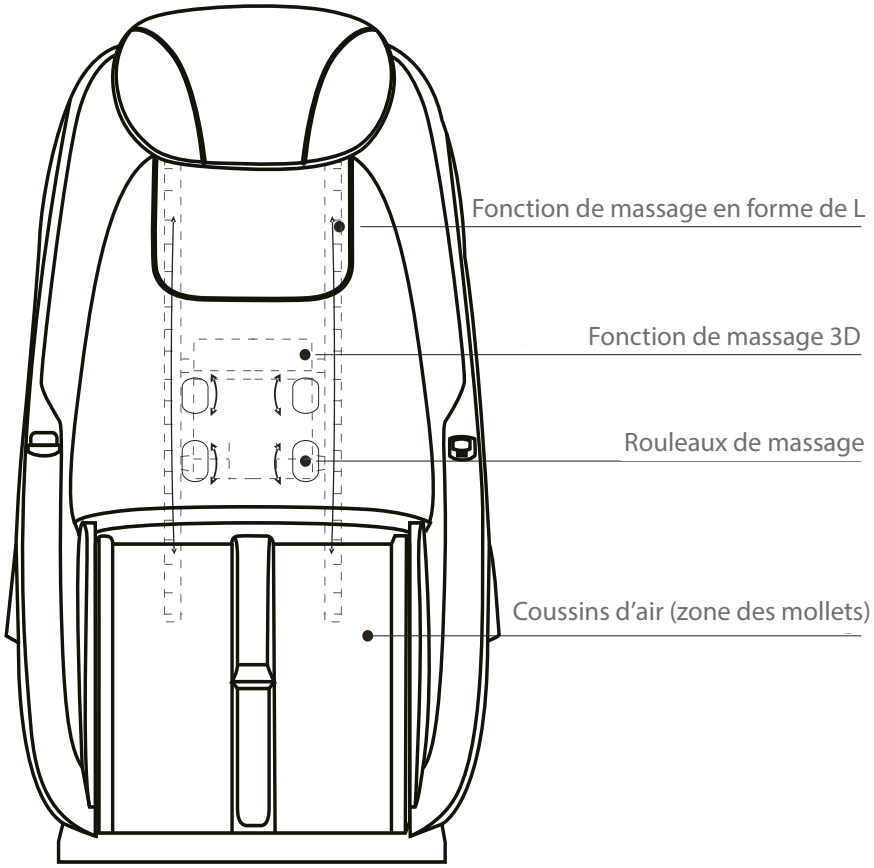

2.5 Fonction de pesage (en option)

1. Desserrez les vis du revêtement arrière et retirez le revêtement.
2. Pour activer la fonction de pesage, retirez d'abord la petite goupille de sécurité, puis la grande.

REMARQUE
Si vous ne souhaitez plus utiliser la fonction de pesée, fixez à nouveau les goupilles de sécurité au fauteuil de massage.

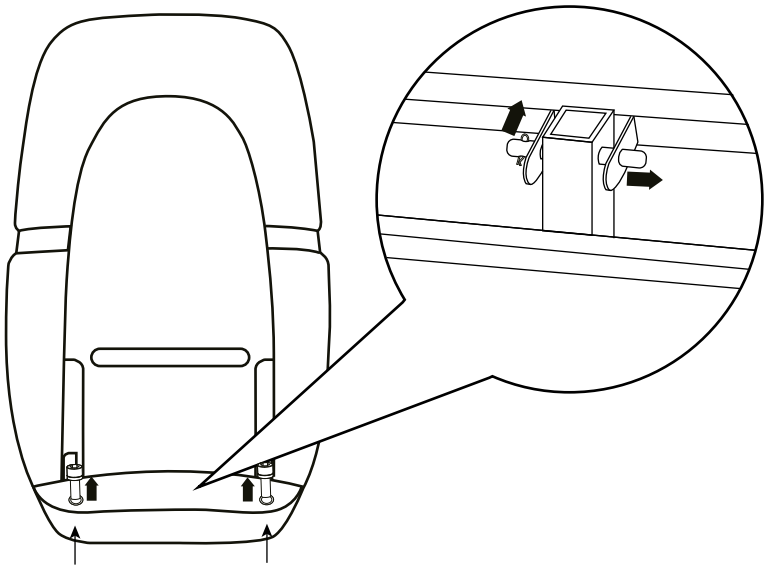

2.6 Rabattement du repose-pieds

Le repose-pieds peut être utilisé comme simple repose-jambes ou pour masser les mollets.

1. Pour détacher le repose-pieds, tirez l'extrémité supérieure du repose-pieds vers vous (fig. a).
2. Tournez le repose-pieds de 180° vers le bas et vers vous.
3. Tirez ensuite légèrement sur la boucle située juste au-dessus afin de bloquer le repose-pieds (fig. b).
4. Pour réutiliser la fonction de massage des mollets, tirez l'extrémité inférieure de la boucle vers vous afin de détacher le repose-pieds.
5. Tournez le repose-pieds de 180° vers le haut et éloignez-le de vous.
6. Tirez ensuite légèrement sous le repose-pieds pour le bloquer.

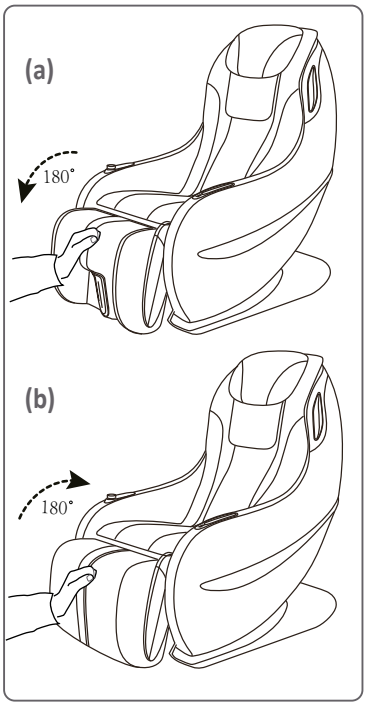

REMARQUE

Avant de commencer l'entraînement, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et possibilités de réglage de l'appareil. Pour savoir comment utiliser correctement ce produit, demandez les conseils d'un spécialiste.

3.1 Description des touches et des fonctions

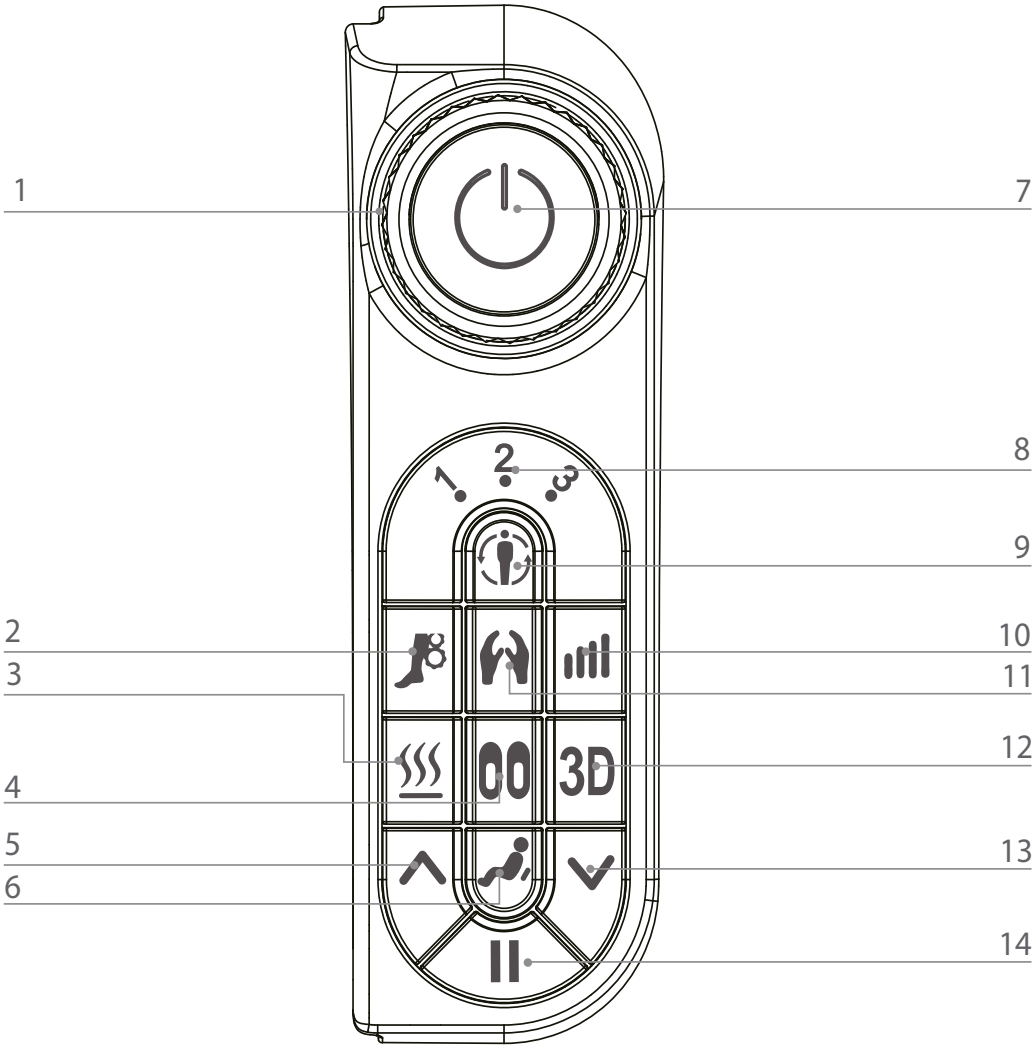

N°	Touche	Description
1	Molette	+ Tourner pour relever ou abaisser le dossier.
2	Massage des mollets	+ Appuyez pour démarrer ou arrêter le massage des mollets.
3	Fonction chauffante/ connexion sans fil	+ Appuyez pour activer/désactiver la fonction chauffante au bas du dos. + Maintenez la touche enfoncée pour activer/ désactiver la connexion sans fil. ⓘ **REMARQUE** Pour connecter votre appareil au fauteuil de massage, ouvrez les paramètres de connexion sans fil de votre terminal et connectez-le à « Music Station ».
4	Massage par pression d'air	+ Appuyez pour activer le massage par pression d'air et régler l'intensité. ⓘ **REMARQUE** Trois niveaux d'intensité sont disponibles : + Faible - le bouton reste allumé en permanence + Moyen - le bouton clignote lentement (standard) + Fort - le bouton clignote rapidement
5	Position de massage (haute)	ⓘ **REMARQUE** Disponible uniquement lors de l'utilisation de la zone de massage. + Maintenez la touche enfoncée pour régler la position de massage vers le haut
6	Zone de massage	ⓘ **REMARQUE** Disponible uniquement lors de l'utilisation des programmes manuels. + Appuyez pour sélectionner la zone de massage.
7	ON/OFF	+ Appuyez pour démarrer l'appareil et sélectionner une fonction de massage. + Appuyez à nouveau pour annuler la fonction de massage et retourner au mode veille.
8	Voyant lumineux (programmes automatiques)	+ Affichage du programme automatique sélectionné

9	Programmes automatiques	+ Trois programmes automatiques sont disponibles :
		  + Sport
		  + Recovery
		  + Sleep
		ⓘ **REMARQUE**
		  + Le programme sélectionné est indiqué par un voyant lumineux (8) sur le panneau de commande.
		  + Le programme s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes

10	Maintenez le bouton enfoncé pour régler la vitesse du massage	+ Maintenez le bouton enfoncé pour régler la position de massage.
		ⓘ **REMARQUE**
		Trois vitesses sont disponibles :
		  + Lente - le bouton reste allumé en permanence
		  + Moyenne - le bouton clignote lentement (standard)
		  + Rapide - le bouton clignote rapidement

11	Programmes manuels	+ Quatre programmes manuels sont disponibles :
		  + Pétrissage
		  + Tapotement
		  + Double (pétrissage et tapotement)
		  + Rouleaux de massage
		ⓘ **REMARQUE**
		Le programme s'arrête automatiquement au bout de 15 minutes

12	Fonction de massage 3D	+ Activation de la fonction de massage 3D ⓘ **REMARQUE** Avec cette fonction, les rouleaux de massage peuvent être déplacés vers l'avant et vers l'arrière, en plus des mouvements vers le haut et vers le bas, afin de mieux répondre à la morphologie de chacun.
13	Position de massage (vers le bas)	ⓘ **REMARQUE** Disponible uniquement lors de l'utilisation de la zone de massage. + Maintenez la touche enfoncée pour régler la position de massage vers le bas
14	Pause	+ Appuyez pour mettre en pause la fonction de massage. + Appuyez de nouveau pour reprendre la fonction de massage.

4.1 Instructions générales

⚠ **AVERTISSEMENT**

+ Stockez l'appareil dans un lieu où il reste hors de portée de tiers ou d'enfants.
+ Si votre appareil ne dispose pas de roulettes de déplacement, il convient de le démonter avant son transport.

► **ATTENTION**

+ Veillez à ce que l'appareil soit protégé contre l'humidité, la saleté et la poussière. Le lieu de stockage doit être sec, correctement aéré et présenter une température ambiante entre 10°C et 35°C.

4.2 Roulettes de déplacement

► **ATTENTION**

Si vous devez déplacer votre appareil sur un revêtement de sol particulièrement sensible et souple (parquet, stratifié ou planchers), recouvrez le sol de carton ou d'un matériau similaire afin d'éviter tout risque d'endommagement.

1. Placez-vous derrière l'appareil et soulevez-le jusqu'à ce que son poids soit reporté sur les roulettes de déplacement. Vous pouvez ensuite déplacer facilement l'appareil vers l'endroit souhaité. Si vous devez déplacer l'appareil sur une plus longue distance, veuillez démonter l'appareil et l'emballer en toute sécurité.
2. Choisissez le nouvel emplacement de l'appareil en respectant les consignes mentionnées dans le chapitre du mode d'emploi.

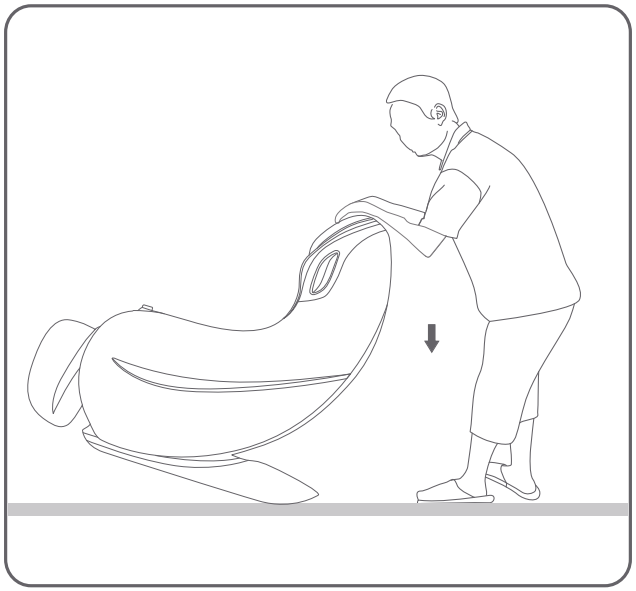

5.1 Instructions générales

⚠ AVERTISSEMENT

+ Ne procédez à aucune modification non conforme sur l'appareil.

⚠ PRUDENCE

+ Toute pièce endommagée ou usée peut compromettre votre sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. Remplacez par conséquent immédiatement les composants endommagés ou usés. Adressez-vous à cet effet à votre contractant. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas remis en état. Si vous devez remplacer des pièces, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

► ATTENTION

+ Outre les instructions et recommandations de maintenance et d'entretien mentionnées dans le présent mode d'emploi, des prestation de service et/ou de réparation peuvent être nécessaires ; ces opérations ne doivent être effectuées que par des techniciens SAV habilités.

5.2 Défauts et diagnostic des pannes

L'appareil a fait l'objet de contrôles de qualité réguliers tout au long de sa production. Il peut toutefois arriver que l'appareil présente des défauts ou des dysfonctionnements. Les pièces détachées sont souvent à l'origine de ces défaillances, auquel cas un remplacement de ces pièces est suffisant. Vous trouverez ci-après un aperçu des défauts les plus fréquents ainsi que les solutions de dépannage adéquates. Si l'appareil ne fonctionne toutefois toujours pas correctement, veuillez vous adresser à votre contractant.

Défaut	Cause	Remède
L'appareil ne fonctionne pas.	Connexion électrique interrompue	+ Vérifiez la connexion du câble + Interrupteur d'alimentation sur marche/on
	La minuterie automatique a expiré	Pour rallumer l'appareil, appuyez sur le bouton marche/arrêt
	Surutilisation de l'appareil	Débranchez l'appareil de la source d'alimentation et laissez-le refroidir pendant au moins 60 minutes avant de le réutiliser.
	Surcharge de l'appareil	Réduisez la charge sur l'appareil
L'appareil est anormalement chaud	Surutilisation de l'appareil	Débranchez l'appareil de la source d'alimentation et laissez-le refroidir pendant au moins 60 minutes avant de le réutiliser.

5.3 Codes de défauts et dépannage

Le système électronique de l'appareil procède à des tests en continu. En cas d'écarts, un code de défaut apparaît à l'écran et le fonctionnement normal de l'appareil est arrêté pour votre sécurité.

Veuillez vous adresser à votre contractant pour prendre contact avec l'assistance technique.

5.4 Calendrier d'entretien et de maintenance

Pour éviter tout endommagement causé par la transpiration, il convient de nettoyer l'appareil avec une serviette humide (sans solvant !) après chaque séance d'entraînement.

Les opérations d'entretien suivantes sont à effectuer dans les intervalles de temps indiqués :

Pièce	Une fois par semaine	Une fois par mois	Tous les trois mois	Tous les six mois	Une fois par an
Revêtements en plastique	N	I			
Vis et câbles		I			
Légende : N = nettoyage ; I = inspection					

6 ÉLIMINATION

À la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être confié à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour de plus amples informations, contactez le centre compétent d'élimination des déchets le plus proche de chez vous.

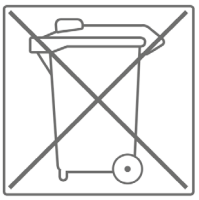

Les matériaux sont recyclables, conformément à leur marquage. Par le recyclage des matières, la réutilisation ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez activement part à la protection de notre environnement.

7.1 Numéro de série et désignation du modèle

Afin de vous assurer le meilleur service possible, nous devons connaître la désignation du modèle, le numéro d'article, le numéro de série, la vue éclatée et la liste des pièces. Vous trouverez les données de contact correspondantes au chapitre du mode d'emploi.

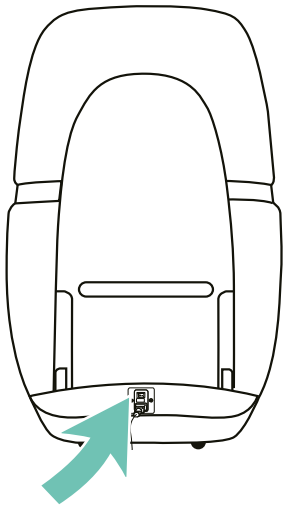

ⓘ **REMARQUE**
Le numéro de série de votre appareil est unique. Il se trouve sur un autocollant blanc. La position exacte de l'autocollant est indiquée sur la figure ci-après.

Entrez le numéro de série dans le champ correspondant.

Numéro de série :

Marque / catégorie :

Taurus Wellness

Désignation du modèle :

Fauteuil de massage Taurus L

Référence article :

TW-MC-L

8 GARANTIE

Les produits de Taurus Wellness® sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si, malgré les soins apportés, votre appareil de fitness ne fonctionnait pas de manière irréprochable, nous le regrettons vivement et nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Notre ligne d'assistance technique se tient volontiers à votre disposition par téléphone.

Descriptions de défauts
Votre appareil d'entraînement a été conçu pour vous garantir en permanence un entraînement de haut niveau. Toutefois, en cas de problème, veuillez d'abord lire le mode d'emploi. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même le problème, adressez-vous à votre contractant ou à notre ligne d'assistance gratuite. Pour pouvoir résoudre vos problèmes dans les meilleurs délais, veuillez décrire le défaut le plus précisément possible.

Outre la garantie légale, nous accordons une garantie sur tous les appareils de fitness achetés chez nous dans la mesure des dispositions suivantes.

Cela n'affecte en aucune façon vos droits légaux.

Bénéficiaire de la garantie
Le bénéficiaire de la garantie est le premier acheteur ou toute personne ayant reçu en cadeau un produit neuf acheté d'un premier acheteur.

Délais de garantie
Dès la livraison de l'appareil, nous vous offrons une garantie dessus, dont la durée est précisée sur notre boutique en ligne. Vous trouverez la durée de la garantie de votre appareil sur la page du produit correspond de notre site internet.

Frais de remise en état
L'indemnisation garantie se fait selon notre choix par réparation, par échange des pièces endommagées ou par échange de l'intégralité de l'appareil. Les pièces de rechange à monter soi-même lors de l'assemblage de l'appareil doivent être remplacées par le bénéficiaire de la garantie lui-même et ne sont pas prévues dans la remise en état. Après expiration de la garantie, les frais pour les pièces de rechange, la remise en état, la réparation, l'installation et l'expédition incombent à l'acheteur.

Les périodes d'utilisation sont définies comme suit :
+ Utilisation à domicile : exclusivement usage privé à domicile jusqu'à 3 heures par jour
+ Usage semi-professionnel : jusqu'à 6 heures par jour (par ex. centres de rééducation, hôtels, clubs, salle de fitness en entreprise)
+ Usage professionnel : plus de 6 heures par jour (par ex. en salle de gym)

Service Garantie
Durant la période de garantie, les appareils présentant des dysfonctionnement dûs à des défauts du matériel utilisé ou des défauts de fabrication seront, à notre appréciation, réparés ou remplacés. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Les prestations de la garantie n'entraînent ni une prolongation ni un renouvellement du délai de garantie.

Conditions de garantie
Pour pouvoir faire usage de la garantie, il convient de procéder comme suit :

Prenez contact par courriel ou par téléphone avec le service clientèle. Si le produit sous garantie doit être envoyé pour réparation, les frais encourus sont à la charge du vendeur. Après expiration de la garantie, les frais de transport et d'assurance sont à la charge de l'acheteur. Si le défaut entre dans le cadre de notre prestation de garantie, un appareil réparé ou un appareil neuf vous sera envoyé.

Les droits à la garantie sont exclus dans le cas de dommages causés par :

+ une utilisation incorrecte ou non conforme
+ les influences environnementales (humidité, chaleur, poussière etc.)
+ le non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
+ le non-respect des consignes figurant dans le mode d'emploi
+ des violences (par ex. chocs, coups, chutes)
+ des interventions effectuées par un service après-vente autre que ceux agréés
+ des tentatives de réparation effectuées par l'acheteur

Justificatif d'achat et numéro de série
Assurez-vous d'être en mesure de présenter la facture correspondante en cas de recours à la garantie. Afin de pouvoir identifier clairement la version de votre modèle et pour notre contrôle de qualité, nous devons connaître, pour toute intervention S.A.V, le numéro de série de votre appareil. Notez si possible le numéro de série ainsi que votre numéro client avant d'appeler notre ligne d'assistance. Cela facilitera le traitement de votre demande.

Si vous avez des difficultés à trouver le numéro de série de votre appareil d'entraînement, demandez de l'aide auprès de nos collaborateurs du service après-vente.

Service hors garantie
En cas de défectuosité de votre appareil d'entraînement après expiration de la garantie ou si le défaut n'entre pas dans le cadre de la prestation de garantie (par ex. dommages dûs à une usure normale), nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée. Veuillez vous adresser à notre service clientèle afin de trouver une solution rapide et économique à votre problème. Dans ce cas, les frais d'envoi seront à votre charge.

Communication
Un entretien avec nos spécialistes suffit dans de nombreux cas à remédier à vos problèmes. Nous savons combien il est important pour vous que les problèmes soient résolus rapidement et simplement afin que vous puissiez profiter des joies de l'entraînement sans subir de longues périodes d'interruption. Il est également dans notre intérêt de trouver une solution rapide et non bureaucratique à votre demande. Gardez donc à portée de main votre numéro client ainsi que le numéro de série de l'appareil défectueux.

9 CONTACT

DE

TECHNIK

+49 4621 4210-900
+49 4621 4210-698
technik@fitshop.de
Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.

SERVICE

0800 20 20277 (kostenlos)
04621 4210 - 0
info@fitshop.de
Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita

DK

TEKNIK OG SERVICE

80 90 16 50
+49 4621 4210-945
info@fitshop.dk
Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7

EN

CUSTOMER SUPPORT

00800 2020 2772
+494621 4210 944
service@fitshop.com
You can find the opening hours on our homepage: https://fsg.fit/en

FR

TECHNIQUE & SERVICE

+33 (0) 189 530984
+49 4621 42 10 933
info@fitshop.fr
Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4

BE

TECHNIQUE & SERVICE

02 732 46 77
+49 4621 4210 933
info@fitshop.be
Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8

ES

TECNOLOGÍA Y SERVICIOS

911 238 029
info@fitshop.es
Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5

NL

TECHNISCHE DIENST & SERVICE

+31 172 619961
service@fitshop.nl
De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3

INT

TECHNICAL SUPPORT & SERVICE

+49 4621 4210-944
service-int@fitshop.de
You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita

PL

DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS

22 307 43 21
+49 4621 42 10-948
info@fitshop.pl
Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6

AT

TECHNIK & SERVICE

0800 20 20277 (Freecall)
+49 4621 42 10-0
info@fitshop.at
Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb

CH

TECHNIK & SERVICE

0800 202 027
+49 4621 42 10-0
info@fitshop.ch
Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Vous trouverez sur cette page web une liste détaillée de tous les magasins du Groupe Fitshop en France et à l'étranger, avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture.

www.fitshop.fr/apercu-de-nos-succursales

NOUS VIVONS LE FITNESS

BOUTIQUE EN LIGNE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Avec plus de 70 succursales, Fitshop est le plus grand marché spécialisé d'appareils de fitness à domicile en Europe et compte parmi les sociétés de vente en ligne les plus renommées dans le domaine de l'équipement de fitness. Plus de 25 boutiques en ligne sont disponibles pour les particuliers dans la langue de leur pays. Des magasins vous accueillent également pour composer l'appareil de votre choix. La société fournit également les salles de gym, hôtels, clubs de sports, entreprises et cabinets de kinésithérapie en appareils d'endurance et de musculation conçus pour un usage professionnel.

Fitshop offre une large gamme d'appareils de fitness de fabricants renommés, ainsi que ses propres produits et des prestations de service complètes (service de montage et conseils de professionnels avant et après l'achat de votre appareils). L'entreprise emploie à cet effet de nombreux spécialistes scientifiques du sport, entraîneurs de fitness et athlètes de compétition.

N'hésitez pas à nous rendre visite sur les réseaux sociaux ou sur notre blog !

FIT SHOP www.fitshop.fr
www.fitshop.de/blog

www.facebook.com/fitshopgroup

www.instagram.com/fitshopgroup/

https://stg.fit/YouTube_DE

TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN

Notes

Notes

Notes