

WaterRower

ComModule Bluetooth

INSTRUCTIONS

- ASSEMBLAGE
- INSTRUCTIONS & UTILISATIONS



TABLE DES MATIÈRES

Introduction	3
Description ComModule	3
Chargement du ComModule avant utilisation	4
Installation du ComModule sur le S4	5
Utilisation du ComModule	6
Légende couleur de l'indicateur LED	7
Sécurité ComModule et Batterie	8
WaterRower Connect - Ceinture Bluetooth	9
FAQ	11



INTRODUCTION

Le WaterRower Com Module marque la transformation du Moniteur S4 Performance en un appareil compatible Bluetooth. Il modernise le moniteur S4 en lui permettant d'être connecté aux applications compatibles et de leur transmettre toutes les données de la séance. Applications WaterRower Connect, Kinomap, CityRow Go... disponibles sur iOS et Android.



Application WaterRower Connect développée par WaterRower. Disponible sur iOS et Android.



DESCRIPTION COMMODULE



Cable USB



Cache Batterie ComModule



Tournevis cruciforme

CHARGEMENT DU COMMODULE

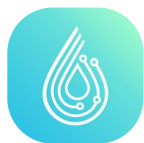
Avant d'installer votre ComModule sur votre moniteur, vous devez vous assurer que le ComModule est complètement chargé. Le chargement initiale peut prendre jusqu'à 8 h.

- Connectez le câble mini USB fourni au port de charge mini USB situé sur le côté du ComModule.
- Connectez le port USB à une source d'alimentation USB 5v*.
- L'indicateur LED du ComModule va clignoter en jaune/orange, se qui indique qu'il est en charge.
- Lorsque la lumière est verte et ne clignote plus, votre ComModule est complètement chargée.
- Vous pouvez le débrancher et ranger le câble USB.

Remarque: le ComModule nécessite une alimentation de 5 V avec <150 mA; une prise USB 5V conçue pour charger un téléphone ou un périphérique USB est conseillée.

TÉLÉCHARGER LES APPLICATIONS

Avant d'installer le ComModule sur votre moniteur S4, utilisez la caméra de votre smartphone pour capturer le QR Code situé à l'intérieur du ComModule; cela vous amènera directement à nos offres et applications disponibles. Vous pouvez également consulter et télécharger l'ensemble des applications disponibles en visitant www.waterrower.com/digital.



WaterRower
Connect



KinoMap



CityRow
Go

INSTALLATION DU COMMODULE

ÉTAPE 1

Enlever les 2 vis du cache piles à l'arrière du moniteur S4 à l'aide du tournevis.



ÉTAPE 2

Retirer le cache piles et remplacer le par l'adaptateur COM Module (la partie la plus large vers le bas).

Fixer le à l'aide des 2 vis.

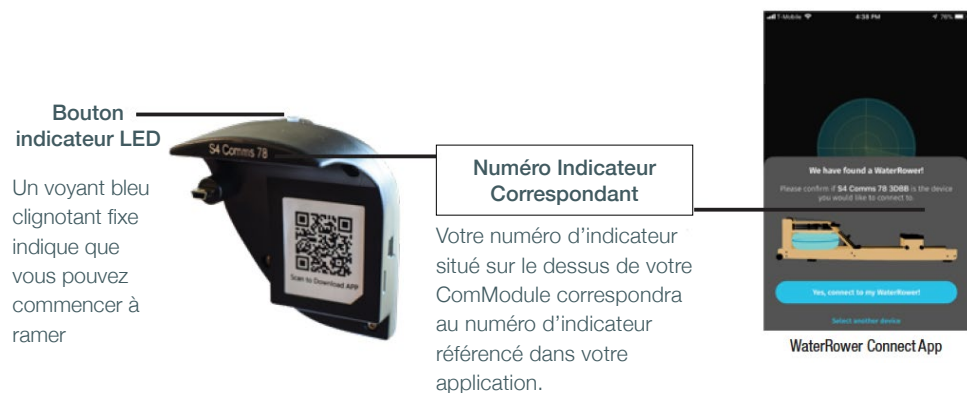


ÉTAPE 3

Mettre en place le COM Module à l'arrière du moniteur dans la mini USB (en haut à droite)



- Ouvrez l'application WaterRower Connect ou une application compatible.
- Allumez votre Moniteur S4.
- Allumez votre ComModule en appuyant une fois sur le bouton indicateur LED situé sur le dessus de ComModule.
La lumière LED commencera à clignoter rapidement en bleu. Lorsque la LED commence à clignoter plus lentement, le ComModule est prêt à s'associer avec votre application. Une fois connecté à votre Smartphone ou tablette, le symbole «PC» apparaît au centre de votre Moniteur S4*.
- Connectez vous en sélectionnant sur l'application le numéro indicateur correspondant à votre ComModule. Vous êtes maintenant prêt à commencer votre expérience d'aviron digitale!



- Une fois votre séance terminée, éteignez le ComModule en appuyant sur le bouton indicateur LED et en le maintenant enfoncé pendant quatre (4) secondes, puis relâchez. La lumière s'éteindra, confirmant que le ComModule est éteint.

* Remarque: S'il n'y a pas de connexion initiale, il peut être nécessaire d'appuyer une fois sur le bouton d'activation du moniteur de performances S4 pour communiquer le faire communiquer avec le ComModule

Couleur LED	État	Signification
Bleu	Fixe /clignote rapidement	Le ComModule est allumé; Vous pouvez vous connecter au moniteur S4.
Bleu	Clignote Lentement	Le ComModule est connecté au moniteur S4; Le ComModule est en cours de jumelage ou jumelé avec l'application.
Jaune - Orange	Clignote Lentement	Le ComModule est en train de charger.
Vert	Fixe	Le ComModule est complètement chargé

Couleur LED	État	Signification	Solutions
Bleu	Clignote en permanence	Impossible pour le ComModule de se connecter au moniteur de performances S4.	Assurez-vous que le ComModule est complètement chargé et bien connecté au Moniteur S4 (symbole PC allumé sur l'écran du moniteur). Éteignez le ComModule en maintenant le bouton LED enfoncé pendant plus 4 secondes. Redémarrez le ComModule. Redémarrez le Moniteur S4.
Rouge	3/4 clignotement	Erreur de communication.	Éteignez le ComModule en maintenant le bouton LED enfoncé pendant plus 4 secondes. Redémarrez le ComModule.
Rouge	Un flash lent	Problème de micrologiciel.	Contactez WaterRower pour obtenir la dernière mise à jour du micrologiciel.
Rouge	5 flashes rapides	Erreur de connexion USB.	Assurez-vous que le ComModule est complètement chargé et bien connecté au Moniteur S4 (symbole PC allumé sur l'écran du moniteur).

Votre ComModule utilise des batteries lithium-ion. Les batteries au lithium-ion sont très populaires dans les produits de consommation courante, tels que les ordinateurs et les téléphones, **il est cependant important de prendre les précautions de sécurité appropriées lors du chargement et de l'utilisation des batteries fournies.**

Votre ComModule a été conçu pour être un seul bloc. Le démontage du ComModule pour exposer la batterie, sans le consentement de l'équipe de service WaterRower, est strictement interdit et peut annuler la garantie.

Veillez prendre note des mesures de sécurité suivantes concernant votre ComModule:

- Ne pas stocker ou exposer dans une pièce humide.
- Ne pas utiliser ou stocker dans une pièce aux températures extrêmes.
- Ne démontez pas le ComModule sans autorisation.

Si vous rencontrez l'un des problèmes ci-dessous lors de l'utilisation du ComModule, veuillez :

1. cesser l'utilisation,
2. débrancher le ComModule
3. contacter notre équipe de service client via contact@waterrower.fr pour examiner les solutions.

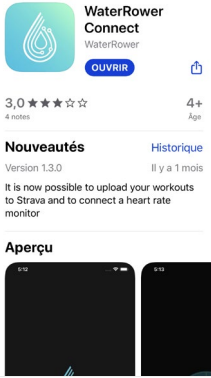
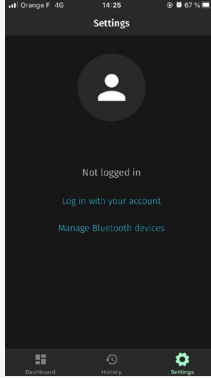
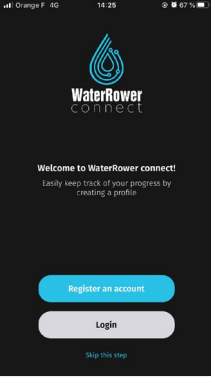
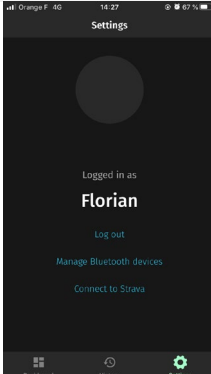
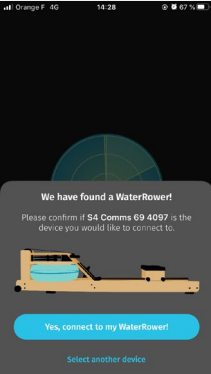
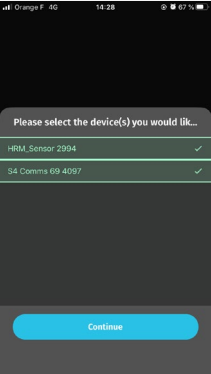
Problèmes rencontrés :

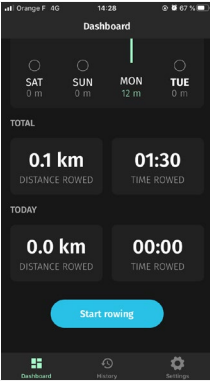
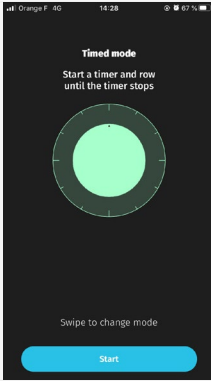

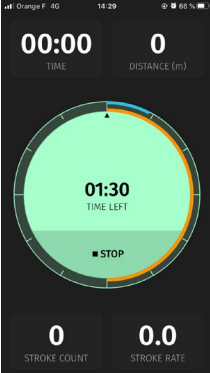
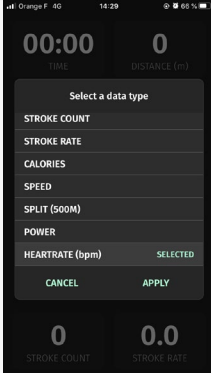
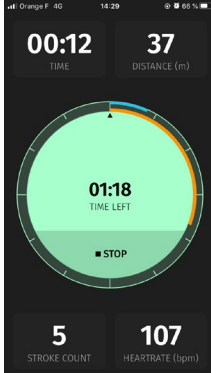
- Le ComModule ne s'allume pas, même lorsqu'il est entièrement chargé.
- Le ComModule ne reconnaît pas la charge.
- Le ComModule émet une odeur métallique.
- Le ComModule devient chaud au toucher.
- Le ComModule montre des signes de décharge liquide.

Remarque: dans le cas où il est conseillé de vous débarrasser du ComModule, veuillez suivre les directives et réglementations locales pour l'élimination des batteries lithium-ion.



Avant de commencer, assurez-vous d'avoir installé le ComMod chargé complètement (indicateur LED Bleu), d'avoir allumé le moniteur (il doit clignoter), avoir activé le Bluetooth du téléphone ou de la tablette et installé sa ceinture sous la poitrine en ayant humidifié les capteurs. **Important : Ne pas connecter le ComMod et la ceinture via les paramètres Bluetooth du téléphone mais via l'application.**

ÉTAPE 1	ÉTAPE 2	ÉTAPE 3
<p>Télécharger l'application Waterrower Connect. Sur AppleStore ou GooglePlay</p> 	<p>Aller « Settings » et se connecter en cliquant sur « Log in ».</p> 	<p>Se connecter ou s'enregistrer.</p> 
ÉTAPE 4	ÉTAPE 5	ÉTAPE 6
<p>Aller dans « Manage Bluetooth Devices » pour établir les connections.</p> 	<p>Cliquer sur « Select another device ».</p> 	<p>Sélectionner les deux lignes. Celles-ci doivent apparaître en vert.</p> 

<p>ÉTAPE 7</p> <p>Retourner dans le Dashboard et cliquer sur « Start rowing ».</p>	<p>ÉTAPE 8</p> <p>Sélectionner son type d'entraînement. Ici, nous utiliserons le « Timed Mode » pour l'exemple. Start.</p>	<p>ÉTAPE 9</p> <p>Se fixer une durée d'entraînement. Start rowing</p>
		
<p>ÉTAPE 10</p> <p>Avant de commencer à ramer, sélectionner une des quatre données que vous souhaitez remplacer par la fréquence cardiaque en cliquant dessus.</p>	<p>ÉTAPE 11</p> <p>Sélectionner « HeartRate » et valider.</p>	<p>ÉTAPE 12</p> <p>Commencer à ramer.</p>
		

1. J'ai branché le ComModule mais il clignote en rouge

Il n'est pas connecté à l'application. Allez sur l'application choisie et commencez le paramétrage.

2. J'ai branché le ComModule, connecté à l'application mais il continue de clignoter en rouge.

Vérifiez le branchement de la fiche micro-USB et « jouer » avec le module afin de bien l'enfoncer dans son emplacement.

3. Mon ComMod est branché, connecté à l'application et clignote en bleu mais je n'ai aucune donnée sur mon application.

Vérifiez si le moniteur fonctionne correctement sans le ComMod. Si celui ne fonctionne pas seul, contactez le service client WaterPower.

4. J'ai deux rameurs avec deux ComMod. Comment différencier les deux ?

Veillez à bien connecter son application sur le bon numéro indicateur.

5. J'ai connecté ma ceinture Bluetooth sur mon application WaterRower Connect mais la fréquence cardiaque ne s'affiche pas sur mon moniteur alors qu'elle s'affiche sur l'application.

C'est normal. La ceinture Bluetooth se connecte directement au ComMod et à l'application mais l'information ne transite pas par le moniteur. Ainsi, la fréquence cardiaque ne s'affiche pas sur le moniteur S4.

6. Est-il possible de supprimer ma séance?

Pour l'instant, il n'est pas possible de supprimer un entraînement depuis l'application WaterRower Connect. Cependant, vous pouvez le faire depuis votre compte Srava par exemple.

7. Puis-je recharger mon ComMod en même temps que je m'entraîne ?

Non. Il faut veiller à avoir le ComMod complètement rechargé avant de l'utiliser. On ne peut pas le recharger pendant l'utilisation.

8. J'ai chargé mon ComMod toute la nuit mais en voulant faire ma séance, mon ComMod ne s'allume pas.

Après avoir contacté et obtenu l'accord du Service Client WaterRower, vous pouvez dévisser les 4 vis du ComMod, ôter la pile puis la remettre. Cela fait office de réinitialisation.



WaterRower France

1 rue Paul Langevin

59200 Tourcoing

Tél. +33 3 20 67 20 07

Fax. + 33 3 20 67 06 28

www.waterrower.fr

E-mail: contact@waterrower.fr

REJOIGNEZ-NOUS SUR



WaterRower France