



Rower 2.0 | RO 1028-100 Rudergerät

DE MONTAGEANLEITUNG

EN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

INHALT

DE	Wichtige Hinweise	4
	Lieferumfang	8
	Handhabungshinweise	13
	Batteriewechsel	14
	Ersatzteilbestellung	16
EN	Important Information	4
	Scope of delivery	8
	Handling	13
	Battery change	14
	Spare parts order	16
FR	Remarques importantes	5
	Contenu de la livraison	8
	Utilisation	13
	Changement de piles	14
	Commande de pièces de rechange	16




R01028-100 Axos Rower 2.0 34,7kg

A x B x C (m) 2,16 x 0,57 x 0,99

 max. 120 kg



~ 30 - 45 Min.

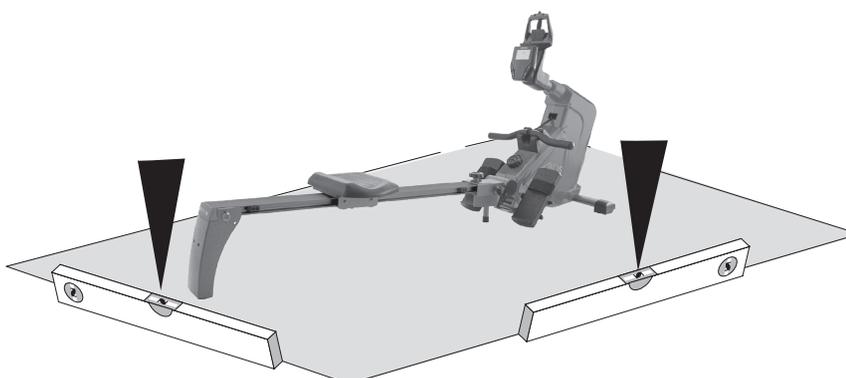

WICHTIGE HINWEISE



Bitte lesen Sie diese Anweisung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für Ihre Sicherheit sowie den Gebrauch und die Wartung des Gerätes. Bewahren Sie diese Anleitung zur Information bzw. für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf.

Dieses Symbol  weist auf einen wichtigen Warnhinweis hin.

Diese Anleitung kann auch unter www.kettlersport.com heruntergeladen werden.

1.0 BENUTZERINFORMATION

- **Achtung!** Beachten Sie auch unbedingt die Hinweise in den Heften „Sicherheitshinweise und Informationen zum Gebrauch“¹³ und „Computer- / Trainingsanleitung, Bedienung, Biomechanik“³³.
- Dieses Symbol  weist auf einen Inbusschlüssel hin.
- Dieses Symbol  weist auf einen Drehmomentschlüssel hin.
- Dieses Sportgerät entspricht der DIN EN ISO 20957-1:2014, sowie ...
- ISO 20957-7:2005, Genauigkeit HB

IMPORTANT INFORMATION



Important! Please read these instructions carefully before installation and first use. You will receive important information for your safety as well as for the use and maintenance of the appliance. Keep these instructions somewhere safe for information purposes or for maintenance work or ordering replacement parts. Pass these instructions on with the appliance if the owner of the appliance changes.

This symbol  indicates an important warning.

These instructions can also be downloaded at www.kettlersport.com

1.0 USER INFORMATION

- **Caution!** Please ensure you observe the instructions in the booklets “Safety Instructions and Instructions for Initial Operation and Maintenance“¹³ and „Computer/training instructions, handling, biomechanics“³³.
- This symbol  indicates an Allen key.
- This symbol  indicates a torque wrench.
- This sport appliance corresponds to DIN EN ISO 20957-1:2014, and ...
- ISO 20957-7:2005, Accuracy HB

REMARQUES IMPORTANTES



Important ! Veuillez lire attentivement les instructions avant le montage et la première utilisation. Vous y trouverez des conseils importants pour votre sécurité ainsi que pour l'utilisation et la maintenance de l'appareil. Conservez soigneusement ces instructions à titre d'information, pour les travaux de maintenance ou la commande de pièces de rechange. En cas de changement de propriétaire de l'appareil, remettez aussi ces instructions.

Ce symbole  attire l'attention sur un avertissement important.

Ces instructions peuvent également être téléchargées sur www.kettlersport.com

1.0 INFORMATION UTILISATEUR


- **Attention !** Suivez aussi impérativement les conseils dans les cahiers „Conseils de sécurité et informations pour l'utilisation“  et „Instructions ayant trait à l'ordinateur / l'entraînement, utilisation, biomécanique“ .
- Ce symbole  attire l'attention sur une clé mâle à six pans.
- Ce symbole  attire l'attention sur une clé de serrage dynamométrique.
- Cet appareil de sport répond à la norme DIN EN ISO 20957-1:2014 ainsi que...
- ISO 20957-7:2005, précision HB

KETTLER

ÜBUNGSBEREICH / FREIBEREICH



EN Exercise area
FR Zone pour exercices

/ clearance area.
/ Zone libre.

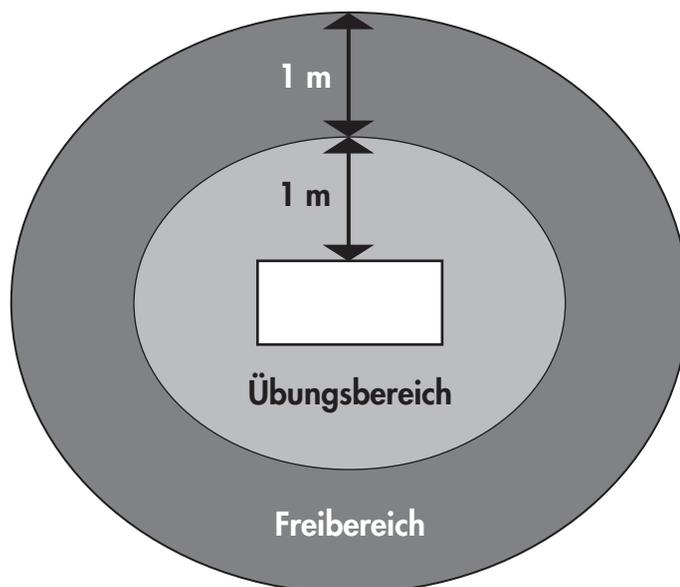


TYPENSCHILD

DE Beispiel Typenschild - Seriennummer
EN Example Type label - Serial number
FR Exemple Plaque signalétique - Numéro de serie


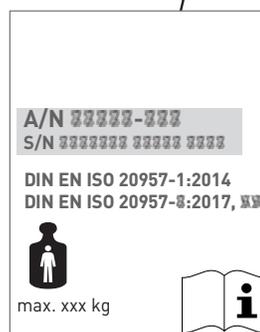
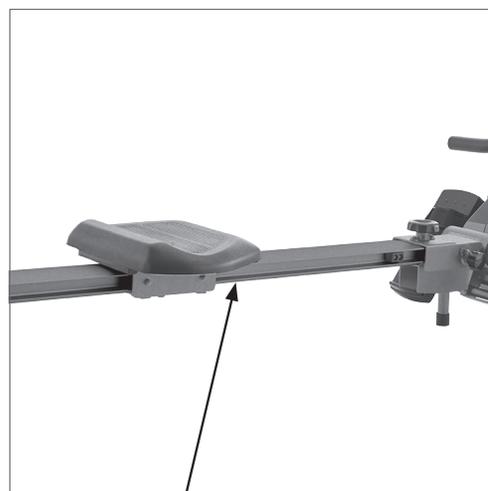


MESSHILFE FÜR VERSCHRAUBUNGSMATERIAL

EN Measuring help for screw connections
FR Gabarit pour système de serrage

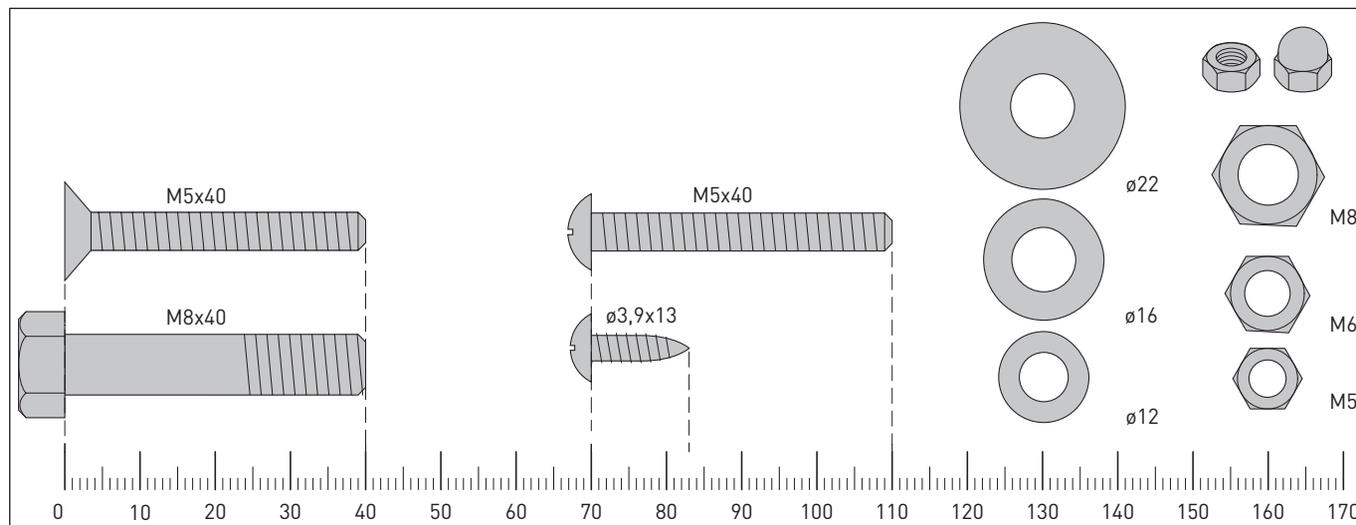

DE Benötigtes Werkzeug – Gehört nicht zum Lieferumfang.
EN Tools required – Not included.
FR

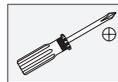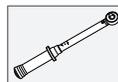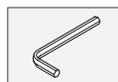

Lieferumfang



EN Scope of delivery
FR Contenu de la livraison



	1x 1x	
	1x	
	1x	
	1x 1x	
	1x 1x 1x	
	1x	
	1x	
M5x12 2x M8x16 2x 	1x	
	1x 1x	
	1x 1x	


	37		
	M8x55	2x	
	M8x118	1x	
	M8x20	4x	
	M6x80	2x	
	ø 8x16	4x	
	ø 13x24	1x	
	ø 8x22	2x	
	ø 8x19	2x	
	M8	1x	
	M8	2x	
	M6	2x	
		2x	
	2,9x30	4x	
	2,9x16	1x	

1.

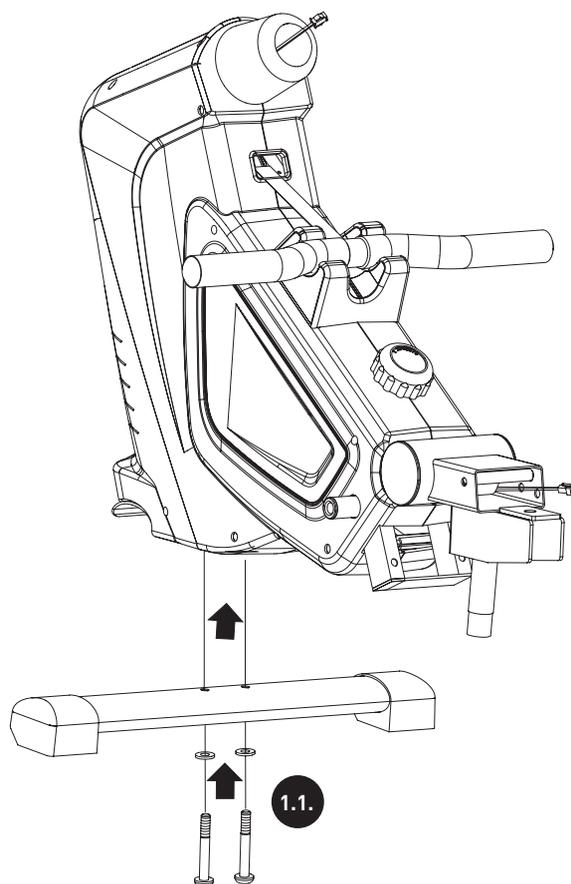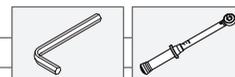

- 1.1.**
2x M8x55 ø8x19
SW6 | \vec{M} = 15 Nm





2.

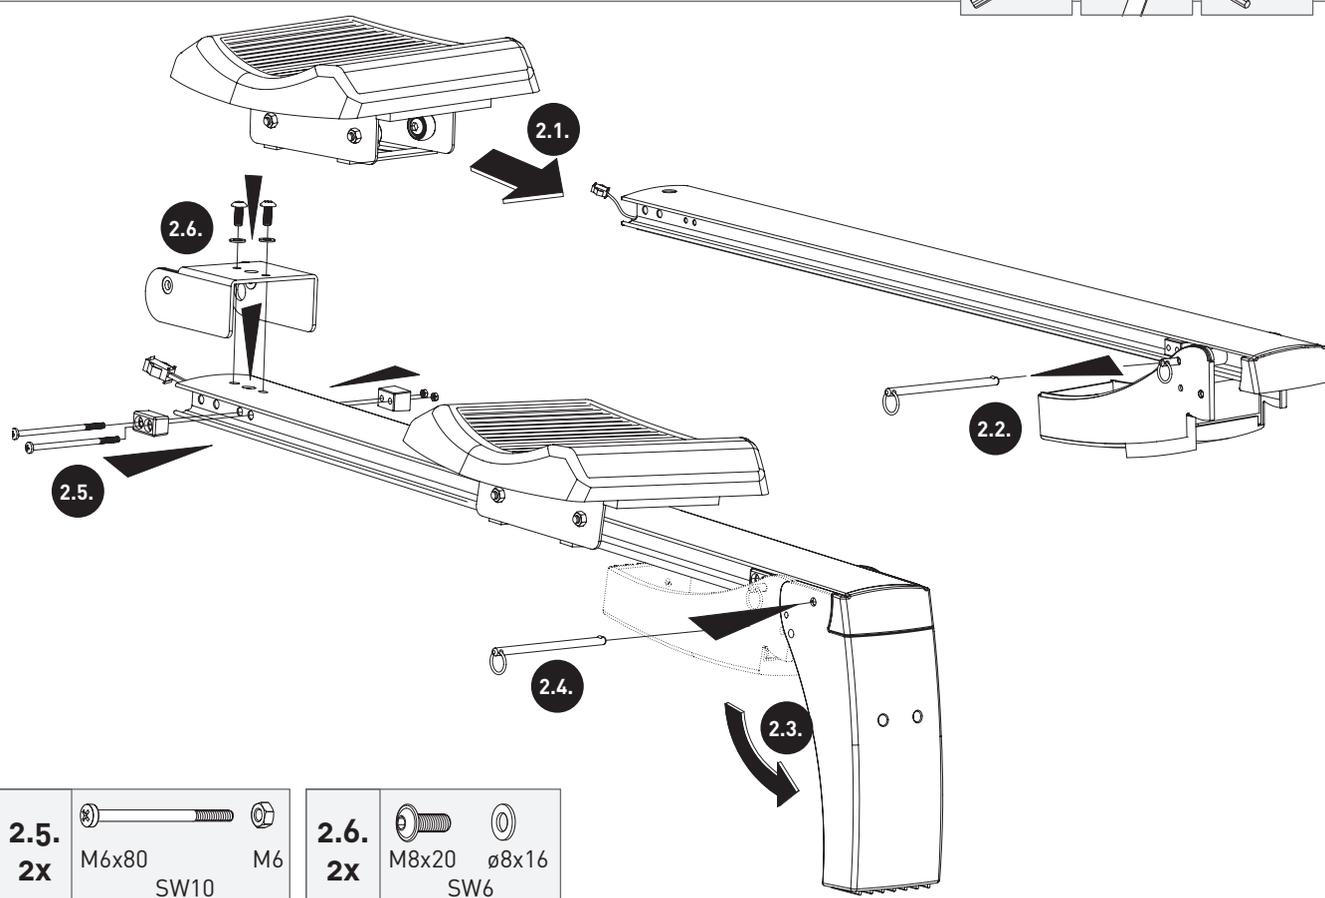




- 2.5.**
2x M6x80 M6
SW10

- 2.6.**
2x M8x20 ø8x16
SW6


3.

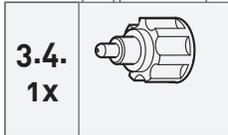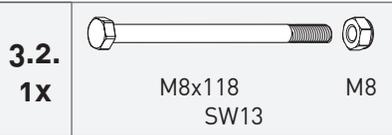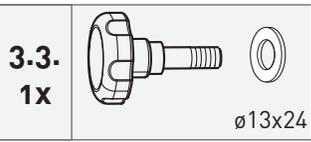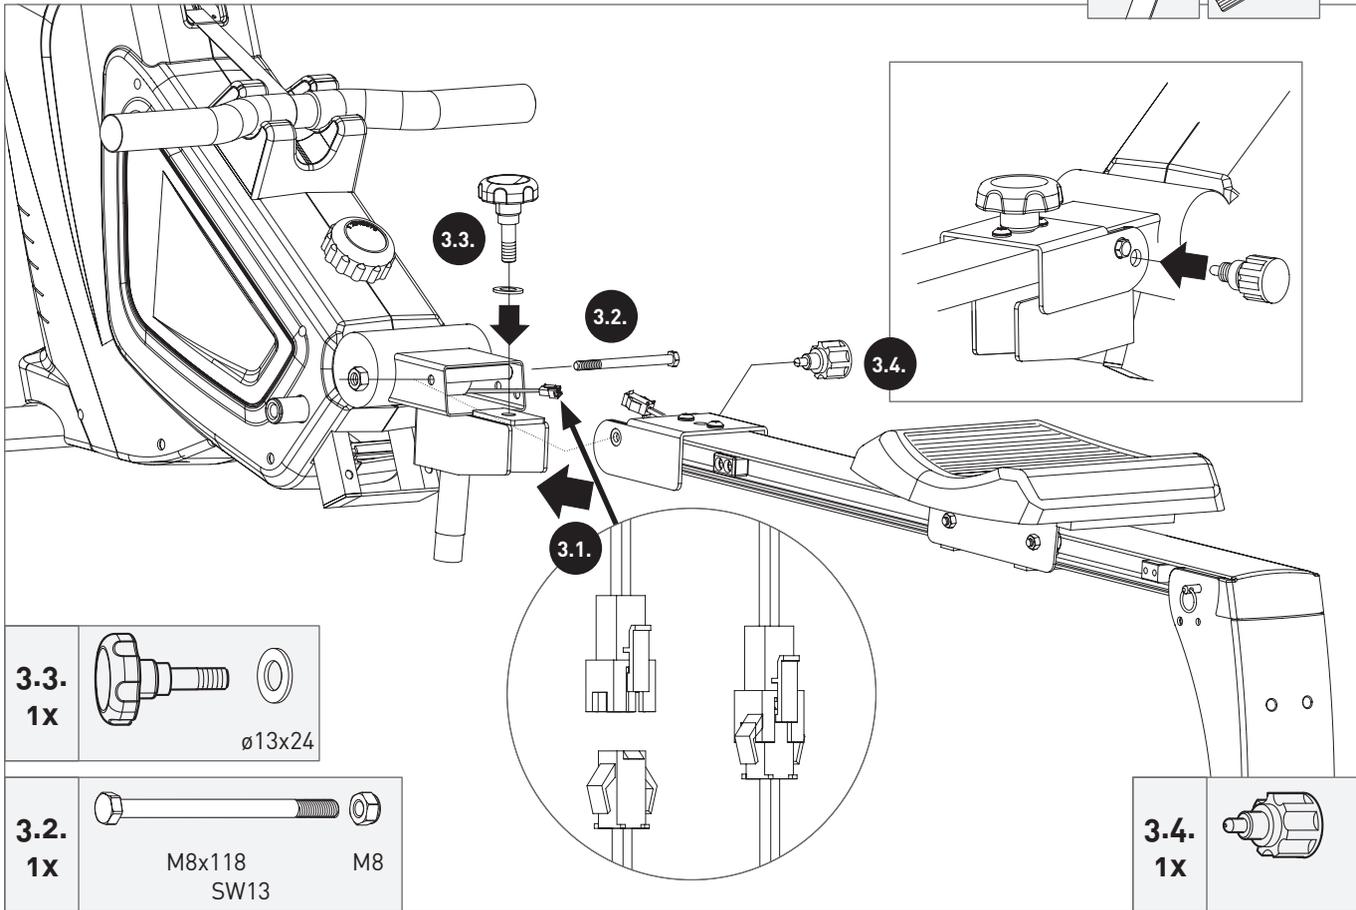

4.

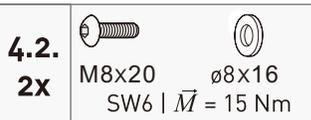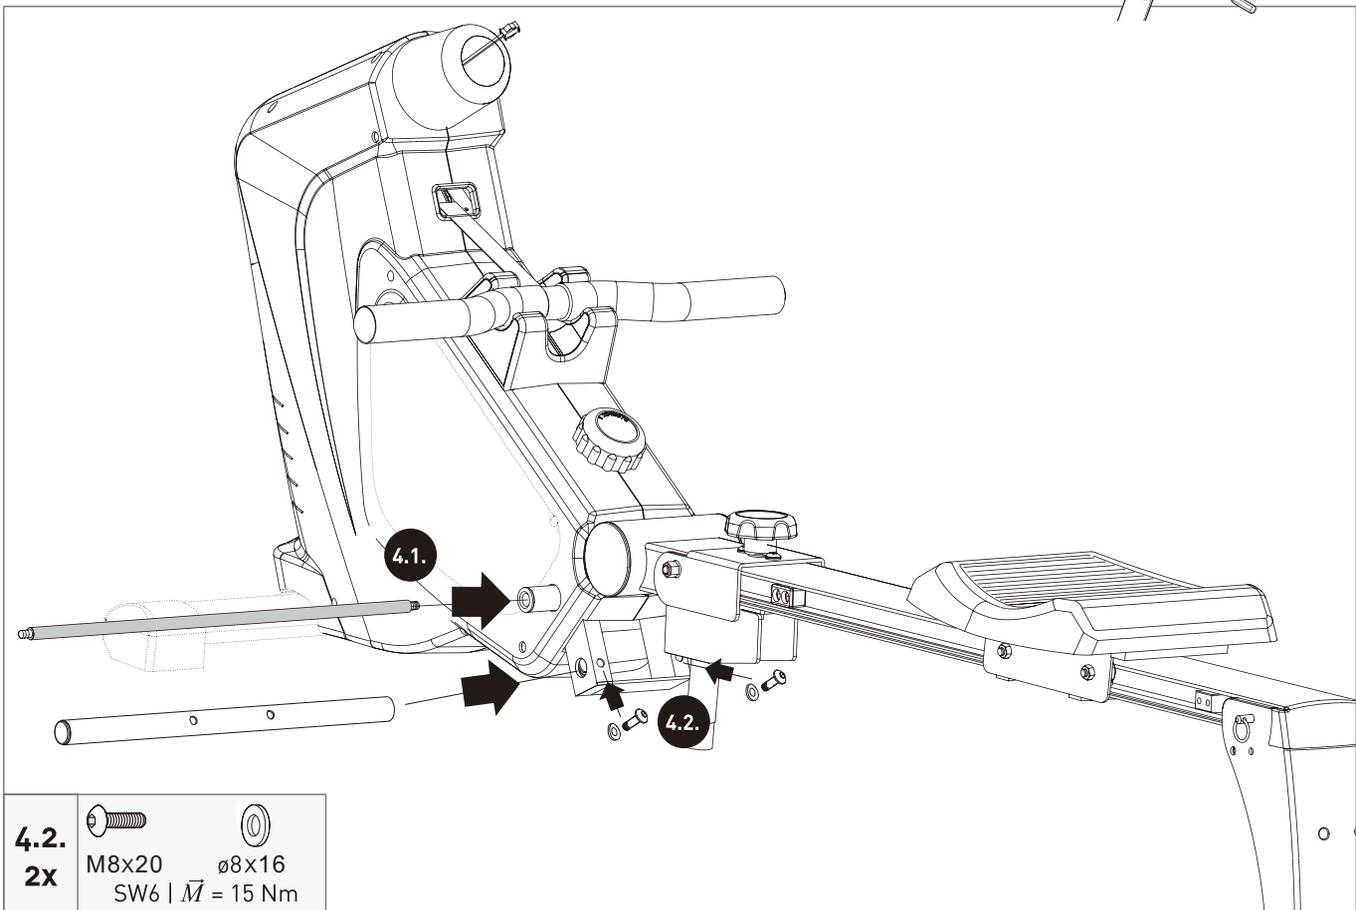
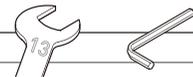


5.

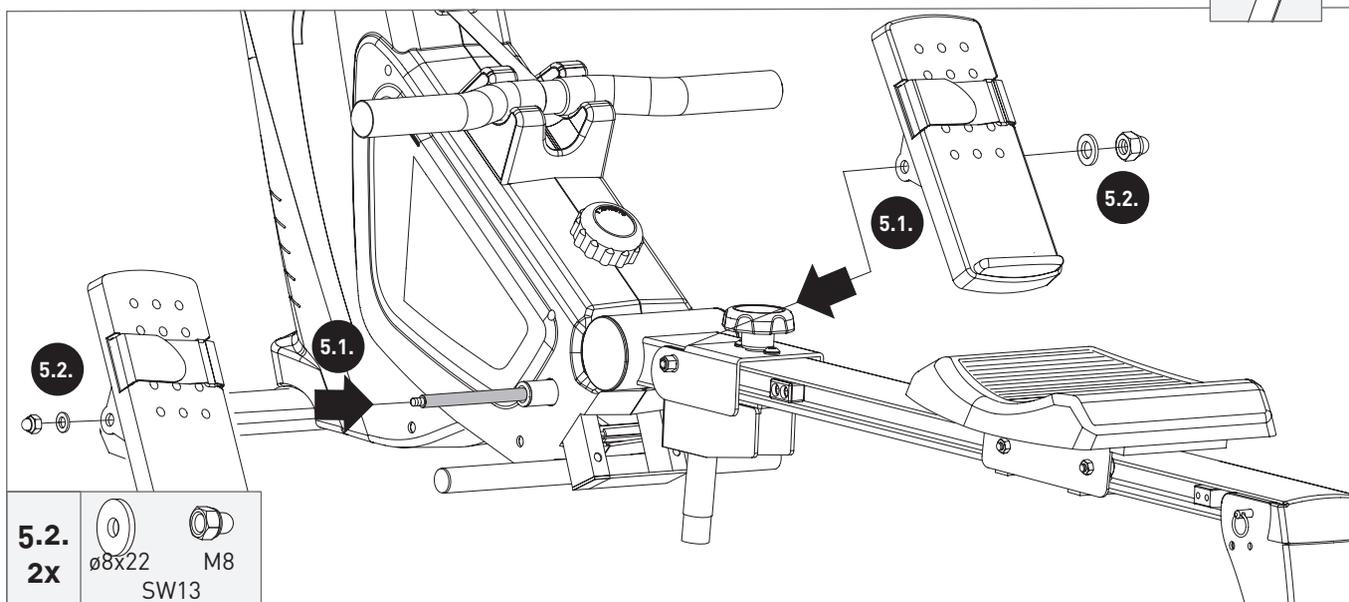



- 5.2.
2x
- | | |
|-------|------|
| | |
| ø8x22 | M8 |
| | SW13 |

6.

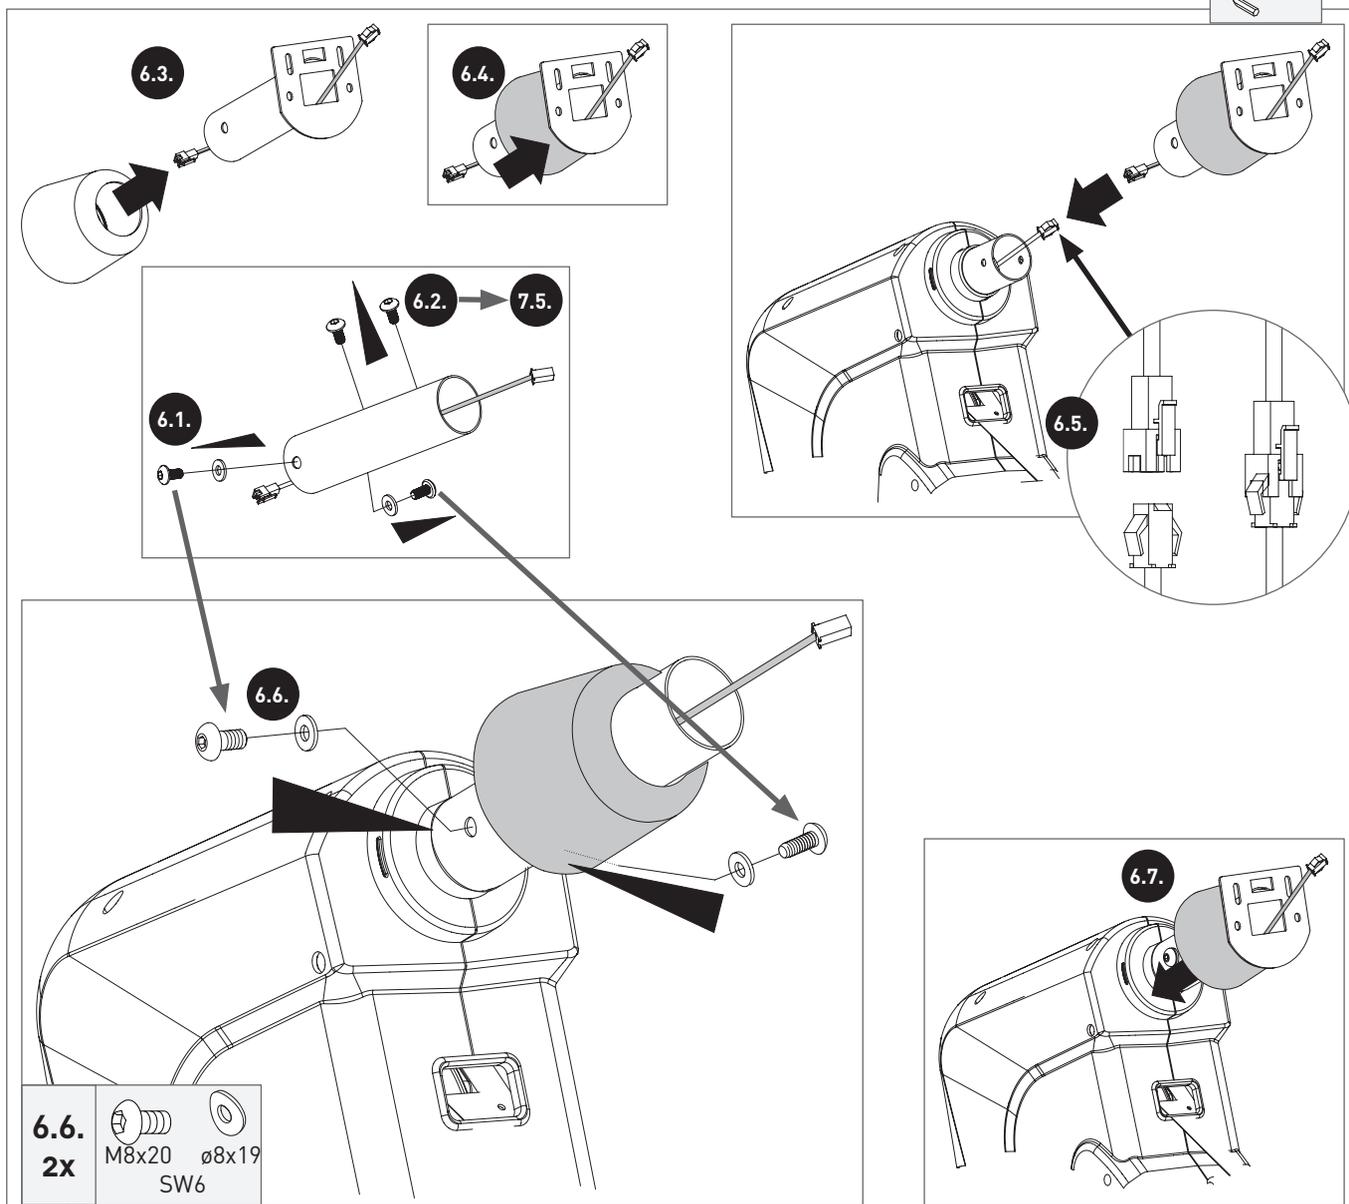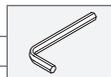


- 6.6.
2x
- | | |
|-------|-------|
| | |
| M8x20 | ø8x19 |
| | SW6 |

7.

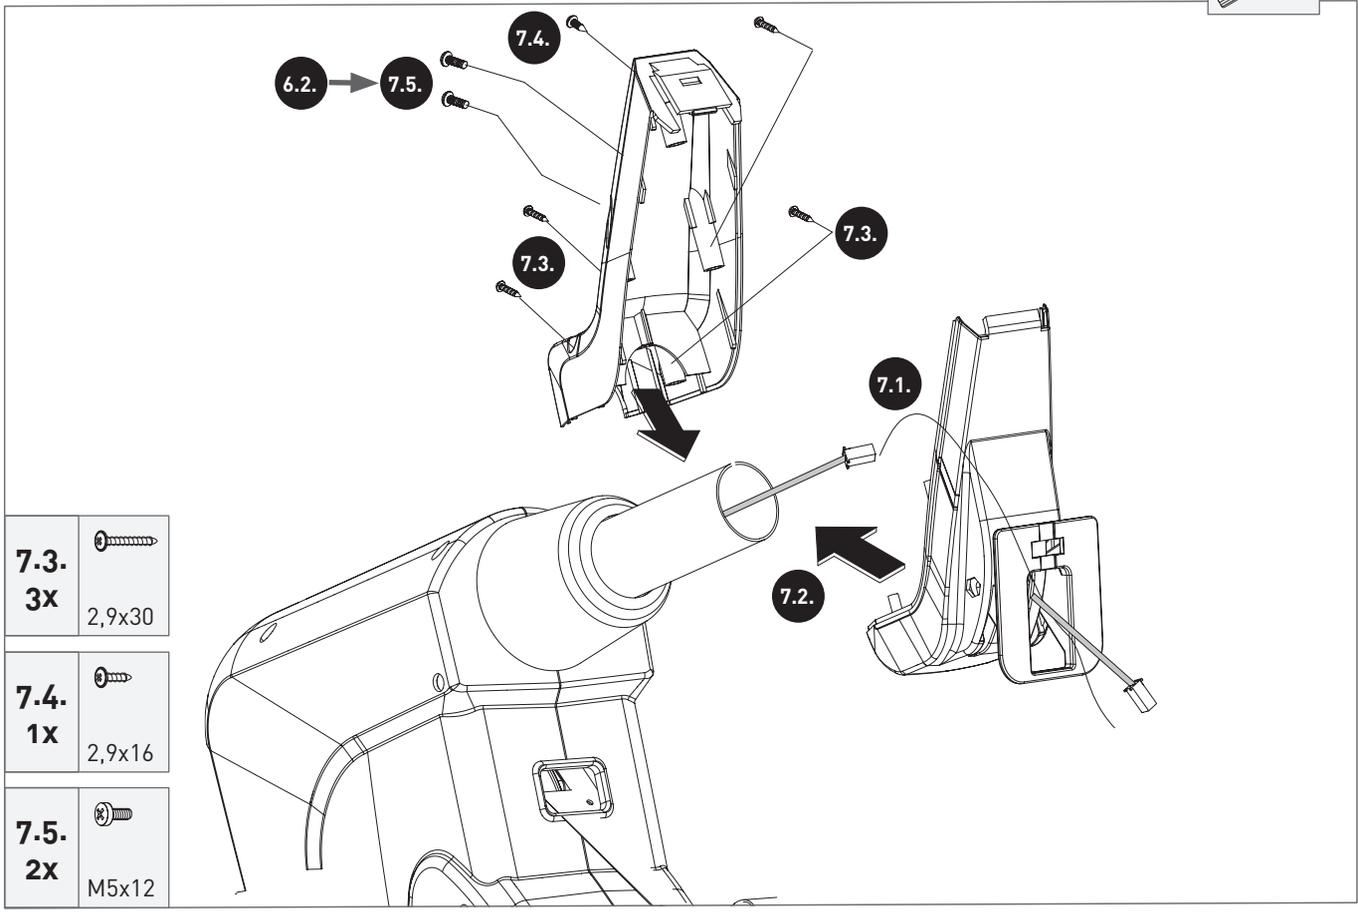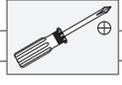


8.

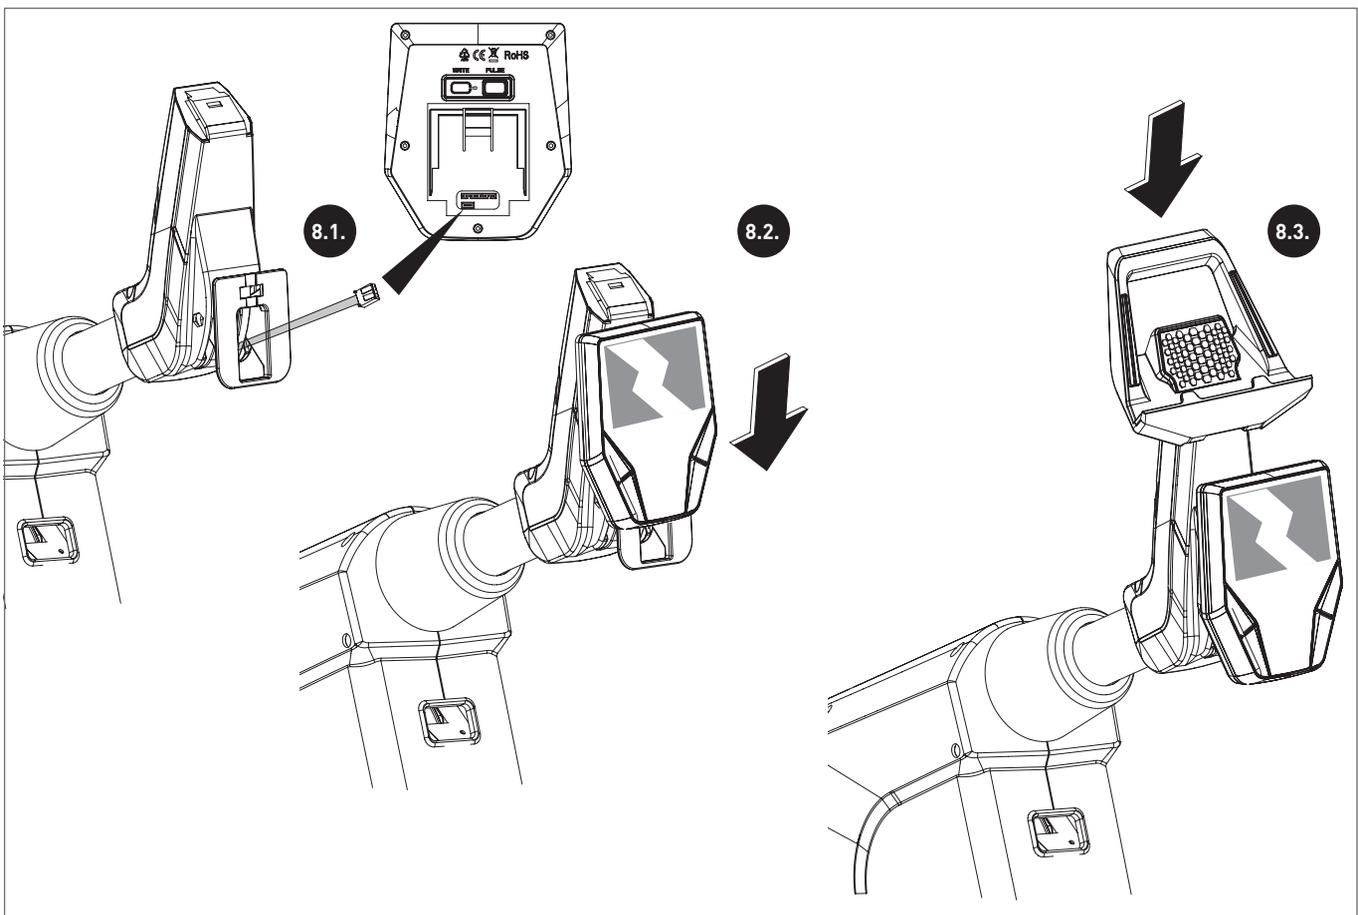

HANDHABUNGSHINWEISE

EN Handling
FR Utilisation

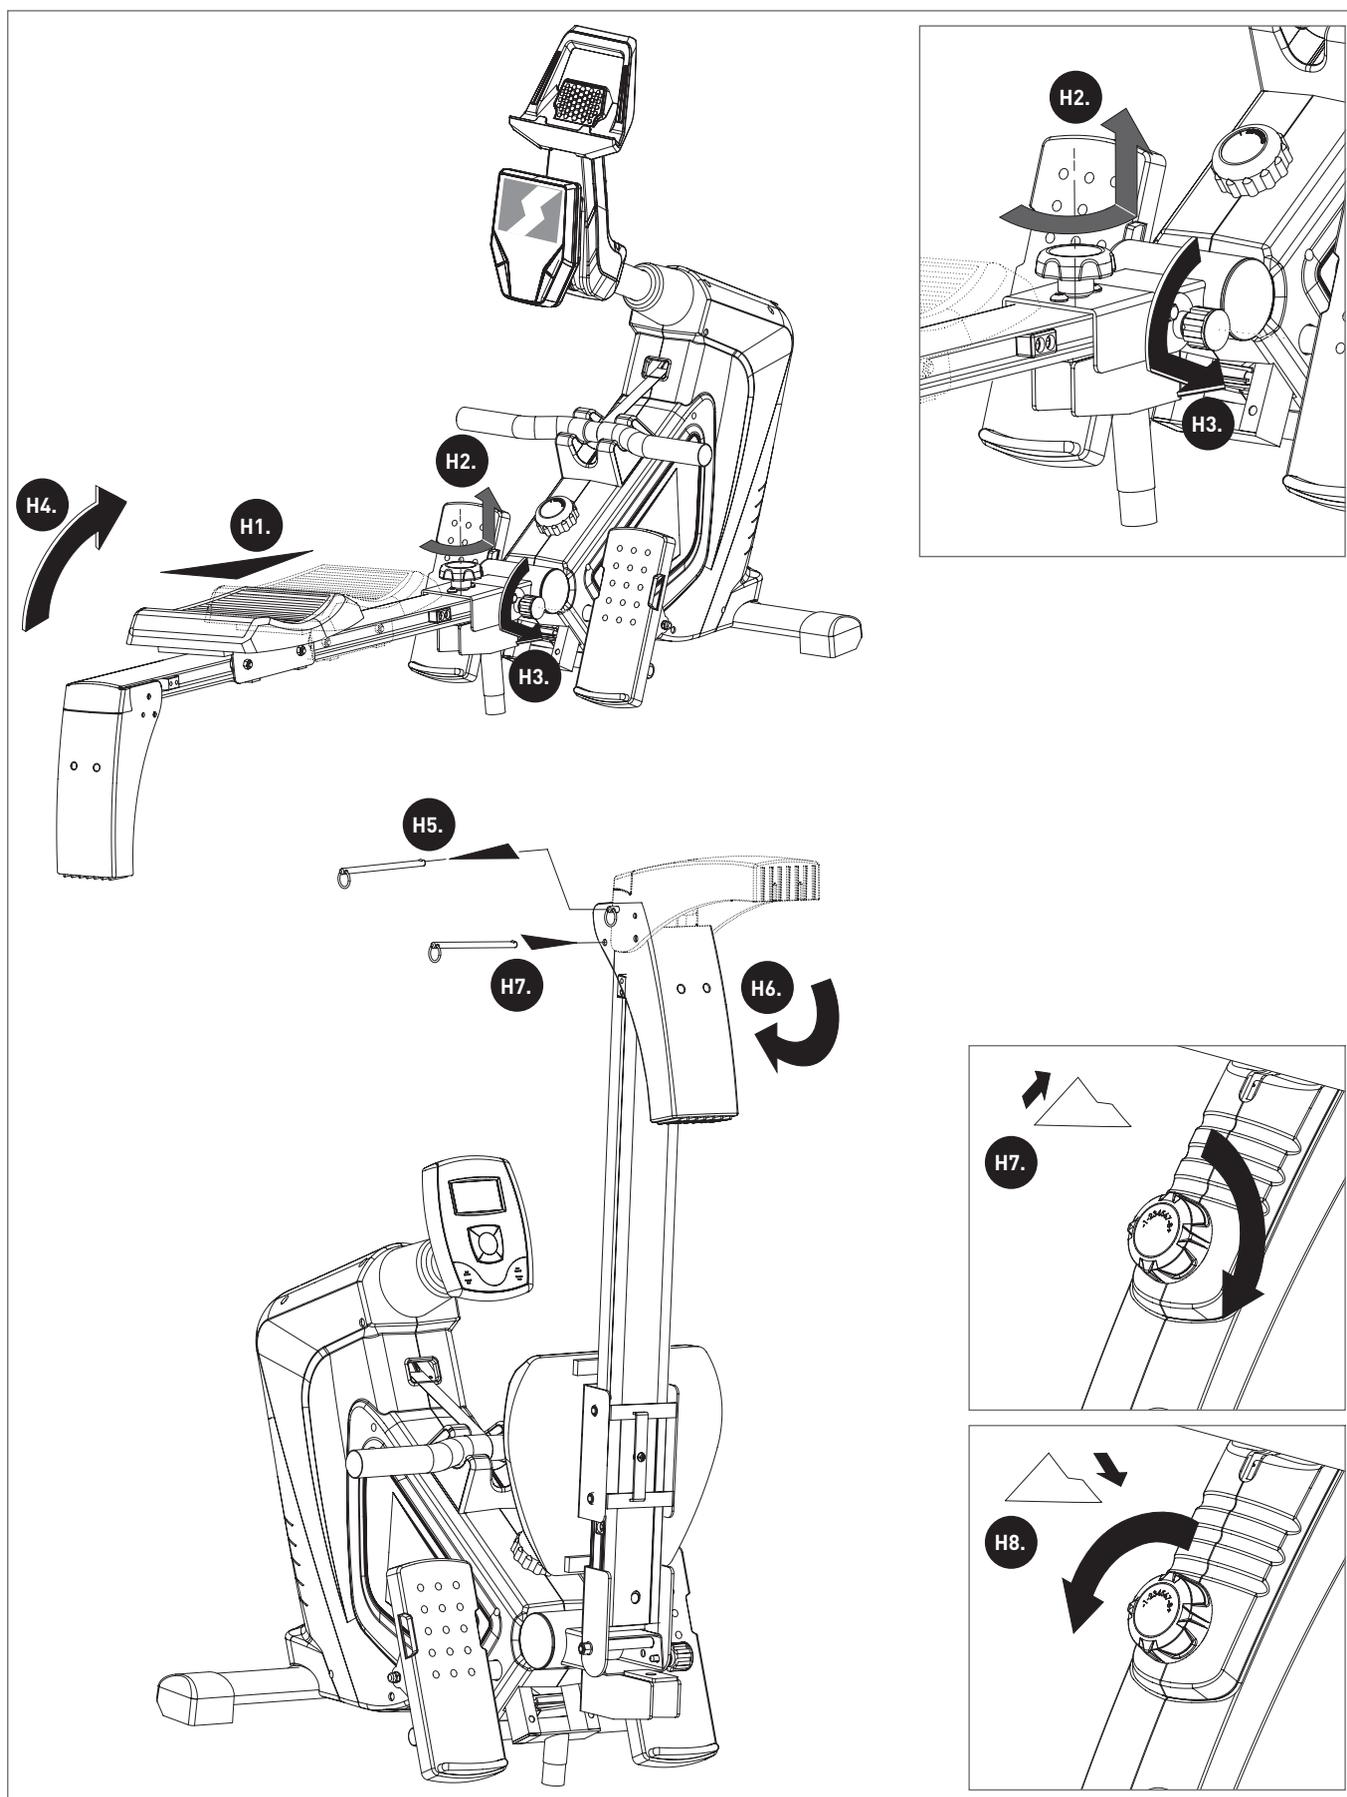

DE BATTERIEWECHSEL

Eine schwache oder erloschene Computeranzeige macht einen Batteriewechsel erforderlich. Der Computer ist mit zwei Batterien ausgestattet. Nehmen Sie den Batteriewechsel wie folgt vor:

- Nehmen Sie den Batteriefachdeckel ab und ersetzen Sie die Batterien durch zwei neue vom Typ AA 1,5V.
- Achten Sie beim Einsatz der Batterien auf die Kennzeichnung im Batteriefachboden.
- Sollte es nach dem Wiedereinschalten zu Fehlfunktionen kommen, klemmen Sie die Batterien noch einmal kurz ab und wieder an.

Wichtig: Aufgebrauchte Batterien fallen nicht unter die Garantieb Bestimmungen.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus.

Batterien dürfen nicht in den Haushaltsmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass Batterien und Akkus nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden dürfen.

Die Buchstaben Hg (Quecksilber) und Pb (Blei) unter der durchgestrichenen Mülltonne weisen zusätzlich darauf hin, dass in der Batterie/dem Akku ein Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei

enthalten ist.

Falsches Entsorgen schädigt Umwelt und Gesundheit, Materialrecycling schont kostbare Rohstoffe.

Entfernen Sie bei der Stilllegung dieses Produktes alle Batterien/Akkus und geben Sie sie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien oder elektrischen und elektronischen Geräten ab.

Informationen über entsprechende Annahmestellen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Kommunalbehörde, Entsorgungsbetrieb oder der Verkaufsstelle dieses Gerätes.

Nahezu alle Batterien enthalten Chemikalien, die ungefährlich für die Haut sind, aber sie sollten dennoch wie jede andere Chemikalie behandelt werden.

Treffen Sie immer Vorsichtsmaßnahmen, wenn Batterien ausgelaufen sind und säubern Sie den Gerätebereich gründlich.

Die ausgelaufene Batterie muss fachgerecht entsorgt werden. Schützen Sie Ihre Hände mit Handschuhen und waschen Sie sie anschließend gründlich.

Wird Batteriesäure verschluckt oder gelangt in die Augen, suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

EN BATTERY CHANGE

A weak or an extinguished computer display makes a battery change necessary. The computer is equipped with two batteries. Perform the battery change as described below:

- Remove the lid of the battery compartment and replace the batteries by two new batteries of type AA 1,5V.
- When inserting the batteries pay attention to the designation on the bottom of the battery compartment.
- Should there be any misoperation after switching on the computer again, shortly disconnect the batteries once again and re-insert them.

Important: The guarantee does not cover worn-out batteries.

Disposal of used batteries and storage batteries

Batteries must not be disposed of in the household waste!



This symbol tells you that batteries and storage batteries must not be disposed of with the normal household waste.

The symbols Hg (mercury) and Pb (lead) underneath the crossed-out rubbish bin also tell you that the battery or storage battery contains more than

0.0005% mercury or more than 0.004% lead.

Improper disposal damages the environment and can dama-

ge people's health. Recycling of materials conserves precious raw materials.

When disposing of the appliance, remove all batteries and storage batteries from the product and hand them over to the collection point for the recycling of batteries or electrical or electronic appliances.

Information about the appropriate collection points can be obtained from your local authorities, your waste disposal team or in the outlet where this appliance was sold.

Almost all batteries contain chemicals which are harmless for the skin, but they should nevertheless be treated like any other chemical.

Always take precautions in case of batteries have leaked and thoroughly clean the device area.

The leaked battery has to be disposed of properly.

Protect your hands with gloves and afterwards wash them properly.

If battery acid has been swallowed or comes into contact with the eyes, please visit a doctor immediately.

FR CHANGEMENT DE PILES

Un affichage de l'ordinateur faible ou éteint impose un changement des piles. L'ordinateur est équipé de deux piles. Effectuez le changement comme suit:

- Enlevez le couvercle du logement des piles et remplacez-les par deux piles neuves du type AA 1,5V.
- Veillez au marquage au fond du logement lors de la mise en place des piles.
- En cas de dysfonctionnement après la remise en marche, enlevez brièvement les piles et remettez-les ensuite.

Important: Les piles usées sont exclues des dispositions de garantie.

Élimination des piles et des accumulateurs usagés.

Les piles ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères !



Ce symbole indique que les piles et les accumulateurs ne doivent pas être éliminés avec les déchets ménagers ordinaires.

Les lettres Hg (mercure) et Pb (plomb) situées sous la poubelle barrée indiquent en outre que la pile/l'accumulateur contient une part de plus de 0,0005 % de mercure ou de 0,004% de plomb.

Une mauvaise élimination nuit à l'environnement et à la santé ; le recyclage des matériaux épargne de précieuses matières premières.

Enlevez toutes les piles/accumulateurs lorsque ce produit est mis hors service et remettez-les dans un dépôt afin de recycler les piles ou les appareils électriques et électroniques.

Vous trouverez des informations concernant les dépôts correspondants auprès de votre commune, d'une entreprise de

traitement ou dans le point de vente où l'appareil a été acheté. Presque toutes les piles contiennent des produits chimiques, qui sont inoffensifs pour la peau. Néanmoins, ils doivent être traités de la même manière que les autres produits chimiques. Prenez toujours des précautions lorsque des piles ont coulé et nettoyez soigneusement la partie de l'appareil souillée. La pile ayant coulé doit être mise au rebut de manière appropriée.

Portez des gants pour protéger vos mains et lavez-les ensuite soigneusement.

Si l'acide de la pile est avalé ou entre en contact avec les yeux, consultez immédiatement un médecin.



ERSATZTEILBESTELLUNG

EN Spare parts order


FR Commande de pièces de rechange

Item number	Description	QTY
A	Computer	1
B	computer mast	1
B-1	screw	2
B-2	flat washer	2
B-4	Computer Cover Mast Set	1
B-5		1
B-6		5
B-7		2
B-8	Tablet holder	1
B-3	sensor cable upper	1
C	sensor cable lower	1
C-1	Main frame weldment	1
C2	boot	1
C3	tension knob	1
C4	screw	1
C5	End cap	2
C6	Plastic cover	1
C7	transmission belt	1
C8	Top for cover	1
C9	Main cover, Left	1
C14	Main cover, Right	1
C10	Cap for cover, Left	1
C15	Cap for cover, Right	1
C11	screw	7
C12	screw	6
C13	screw	8
C16	sleeve	2
C17	Rubber cushion	1
C18	nut with cap	4
C-19	flat washer	1
D	idler	1
D1	screw	1
D2	flat washer	1
D3	flat washer	1
D4	nut	1
D5	screw	1
D6	flat washer	1
D7	bearing	2
D8	idler roller	1
D9	wave washer	1
D10	spring	1
E	Magnetic Assembly	1
E-1		1
E-2		1
E-3		1
E-4		1
E-5		1
E-6		1
E-7		1
E-8	1	

Item number	Description	QTY
F	T knob	1
F-1	flat washer	1
F-2	Pop-pin	1
F-3	screw	1
F-4	folding plate	1
F-5	screw	2
F-6	flat washer	1
F-7	Nylon nut	1
G	sensor box	1
G-1	screws for sensor box	2
G-2	aluminium seat rail	1
G-3	screw	4
G-4	intensifier tube for	1
G-5	Pin	1
G-6	screw	2
G-7	fixed axle for supports	1
G-8	End cap for seat rail	1
G-9	Cap for rear support	1
G-10	screw	4
G-11	rear support seat	1
G-12	screw	4
G-13	Rubber stop	4
G-14	nut	4
H	seat	1
H-1	seat assembly	4
H-2		4
H-3		4
H-4		4
H-5		1
H-6		4
H-7		8
H-8		1
I	pedal	2
I-1	strap for pedal	2
J	front stabilizer	1
J-1	End cap for front	1
J-2	End cap for front	1
J-3	screw	2
J-4	screw	2
J-5	flat washer	2
K	handle assembly	1
K-1		2
K-2	End cap for handle	2
L	pipe stopper for pedal	1
L-1	End cap for pipe	2
L-2	screw	2
L-3	flat washer	2
L-4	nut	2

Item	Description	QTY
M	Pulley assembly	1
M-1		1
M-2		1
M-3		1
M-4		1
M-5		2
M-6		1
M-7		1
M-8		2
M-9		1
M-10		1
M-11		1
M-12		1
M-13		1
M-14		4
M-15		2
M-16		2
M-17		1
M-18		1
M-19	6	
M-20	2	
M-21	2	
M-22	2	
M-23	4	
M-24	4	
M-25	4	
M-26	4	
N	Flywheel assembly	1
N-1		4
N-2		2
N-3		2
N-4		2
N-5		1
N-6	1	
O	pedal axle	1
P	Roller	2
P-1	bearing	4
P-2	bushing	2
P-3	screw	2
P-4	Nylon nut	2
Q	Chest belt	1
	Hardwarekit Screw	1

ERSATZTEILBESTELLUNG

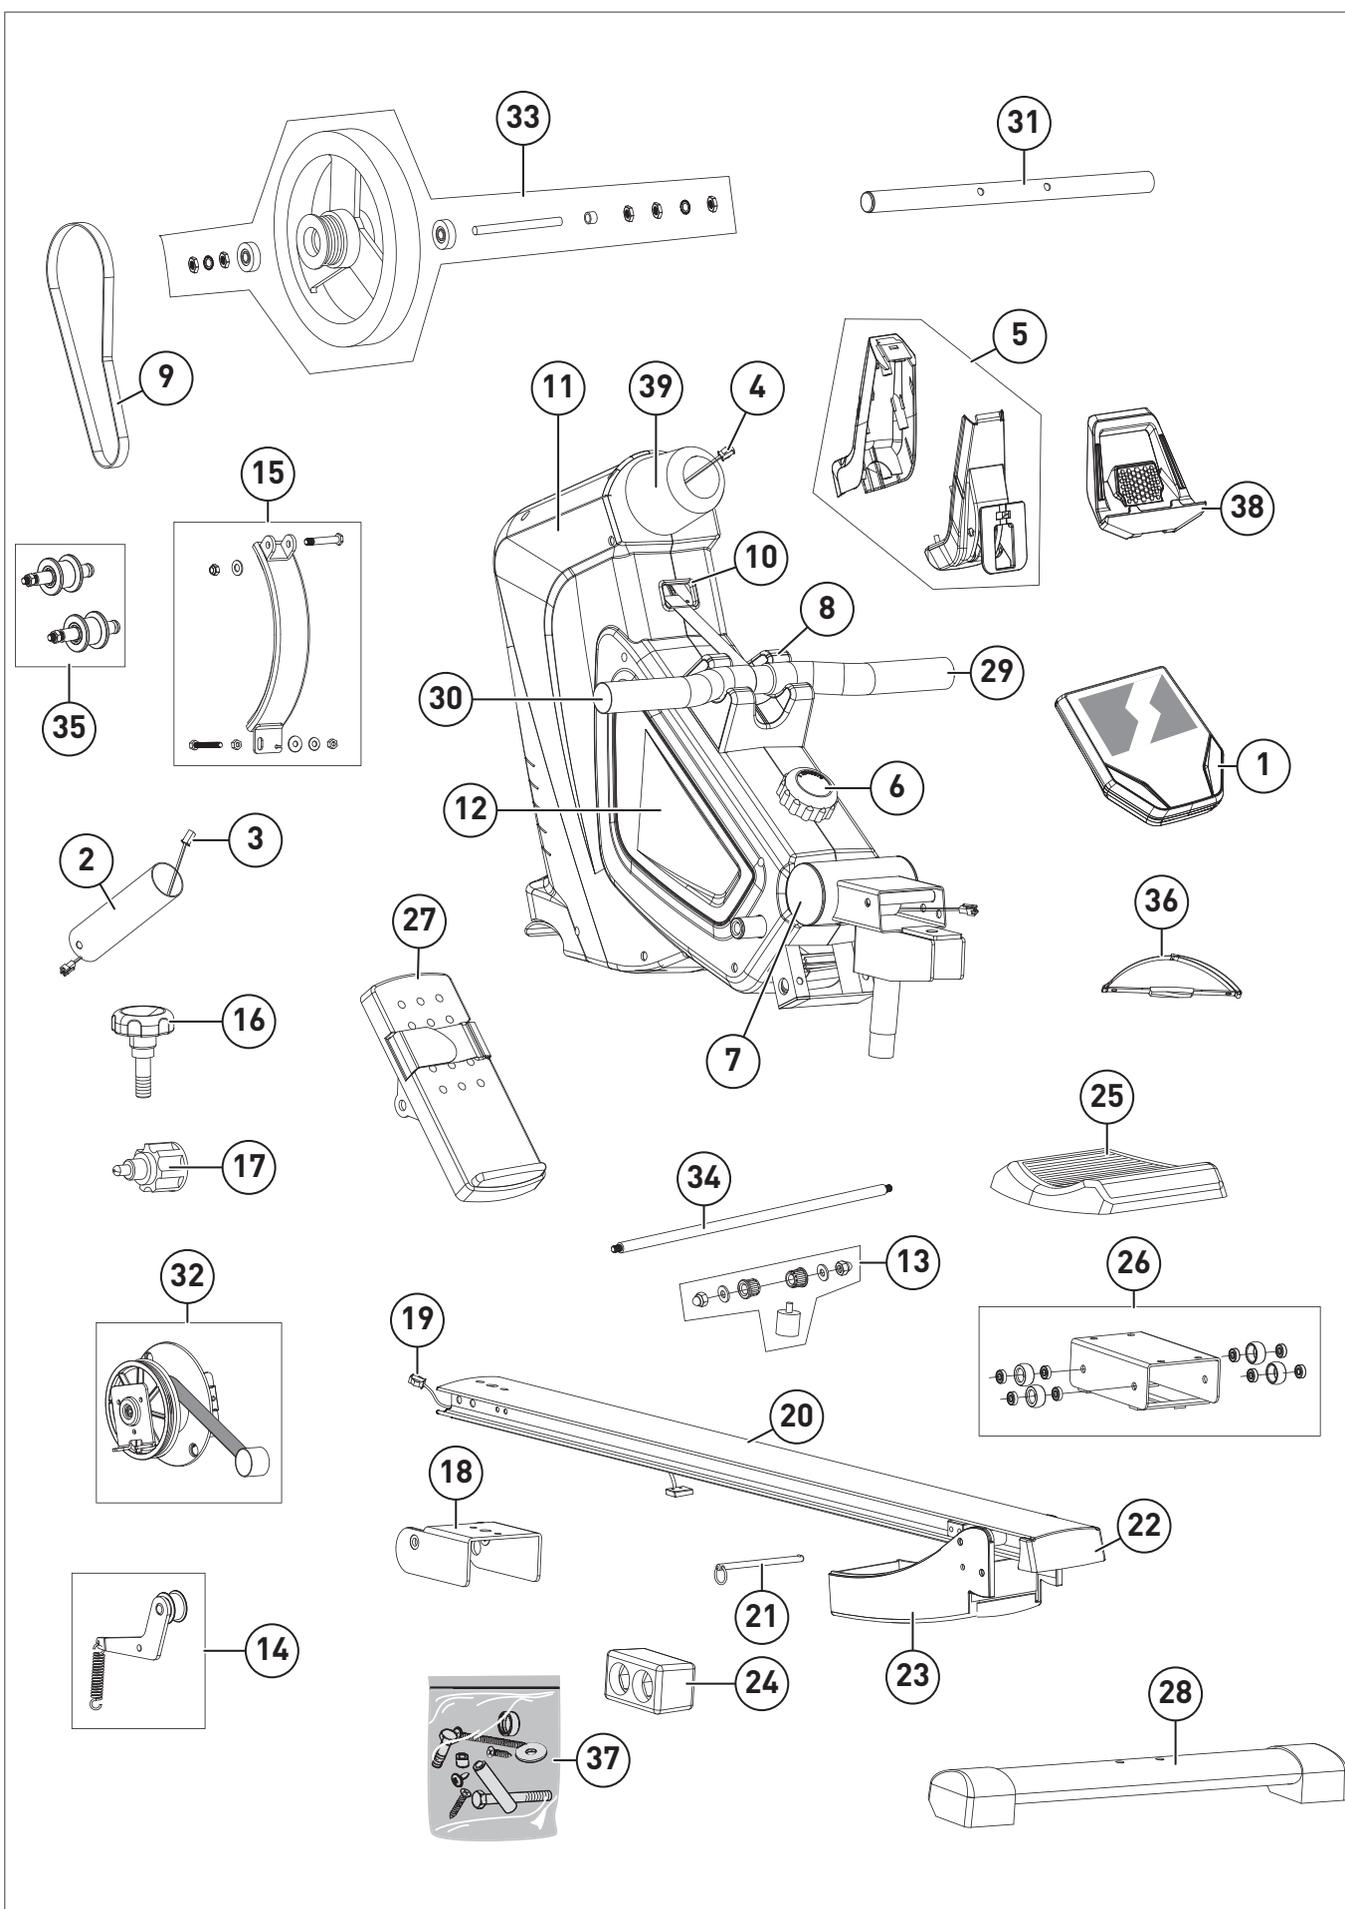

KETTLER

DE	DK	UK
<p>TECHNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900 📠 +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit4</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7</p>	<p>CUSTOMER SUPPORT</p> <p>☎ 00800 2020 2772 +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc</p>
	FR	BE
	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4</p>	<p>TECHNIQUE & SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8</p>
ES	NL	INT
<p>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es</p> <p>🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5</p>	<p>TECHNISCHE DIENST & SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl</p> <p>🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3</p>	<p>TECHNICAL SUPPORT & SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita</p>
PL	AT	CH
<p>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb</p>	<p>TECHNIK & SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9</p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

Please find a detailed overview including address and opening hours for all stores of the Fitshop Group in Germany and abroad on the following website:

www.fitshop.com



IMPRESSUM

Fitshop GmbH
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Geschäftsführer:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Amtsgericht Flensburg
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© KETTLER ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

Legal Notice

Fitshop GmbH
Europe's No. 1 for home fitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig

Germany Management:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
No. HRB 1000 SL
Local Court Flensburg
European VAT Number: DE813211547

Disclaimer

© KETTLER is a registered brand of the company Fitshop GmbH. All rights reserved. Any use of this trademark without the explicit written permission of Fitshop is prohibited.

Product and manual are subject to change. Technical data can be changed without advance notice.

FITSHOP

Europe's No.1 for Home Fitness



KETTLER