



Montage- og brugsvejledning



max. 120 kg



~ 60 Min. 



L 140 | B 70 | H 220

DFPOWER.01.01

Vare-nr. DF-POWER

DARWIN **POWER TOWER**

Kære kunde

Tak fordi du har besluttet dig for en fitnessmaskine af mærket Darwin. Med træningsmaskinerne fra Darwin byder vi på træningsudstyr til hjemmebrug, der er af høj kvalitet og til en rigtig god pris. Darwin fitnessmaskiner til cardio- og styrketræning er brugervenlige, har en pladsbesparende konstruktion og ser rigtig godt ud. Med vores equipment bestræber vi os på at hjælpe dig med at opnå dine træningsmål, uanset om du vil tabe dig eller træner til et maraton. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål. Vi glæder os og ønsker dig god fornøjelse med træningen!

Du kan læse mere på www.fitshop.dk.

Tilsiptet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

KOLOFON

Sport-Tiedje GmbH
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Slesvig
Tyskland

Direktører:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Byretten i Flensborg
Moms-nr.: DE813211547

ANSVARFRASKRIVELSE



©2016 Darwin er et registreret varemærke tilhørende firmaet Sport-Tiedje GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sport-Tiedje er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.



Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.

Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ⓘ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

Indholdsfortegnelse

1	GENERELLE OPLYSNINGER	6
1.1	Tekniske data	6
1.2	Personlig sikkerhed	7
2.2	Opstillingssted	8
2	MONTERING	8
2.1	Generelle anvisninger	8
2.3	Pakkens indhold	9
2.4	Opstilling	12
3	OPBEVARING OG TRANSPORT	17
3.1	Generelle anvisninger	17
4	FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE	18
4.1	Generelle anvisninger	18
4.2	Fejl og fejldiagnose	18
4.3	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	18
5	BORTSKAFFELSE	19
6	ANBEFALING AF TILBEHØR	19
7	RESERVEDELSBESTILLING	20
7.1	Serienummer og modelbetegnelse	20
7.2	Liste over dele	21
7.3	Ekspllosionstegning	23
8	GARANTI	24
9	KONTAKT	26

1.1 Tekniske data

Vægt og dimensioner

Emballagemål (L x B x H) og vægt (brutto, inkl. emballage)

Karton 1:	ca. 89 cm x 54 cm x 19 cm	23 kg
Karton 2:	ca. 204 cm x 30 cm x 16 cm	22 kg
Opstillet mål (L x B x H):	ca. 140 cm x 70 cm x 220 cm	

Maksimal brugervægt: 120 kg

1.2 Personlig sikkerhed

FARE

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbredsmæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.

ADVARSEL

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

FORSIGTIG

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.

OBS

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.

2.2 Opstillingssted



ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.



FORSIGTIG

- + Vi anbefaler at opstille redskabet et sted, hvor du har tilstrækkelig plads til alle sider for at kunne udføre træningen sikkert.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.

2 MONTERING

2.1 Generelle anvisninger



FARE

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.



ADVARSEL

- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.



FORSIGTIG

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.



OBS

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på papret fra emballagen.



BEMÆRK


- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.

2.3 Pakkens indhold

Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.

FORSIGTIG


Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

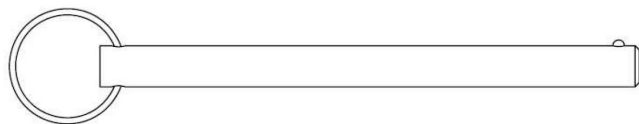


Nr. 25 - Stift (x1)




Nr. 27 - M8x65 Skrue (x6)




Nr. 26 - M8x25 Skrue (x2)



Nr. 29 - M10x25 Skrue (x1)



Nr. 28 - M10x16 Skrue (x7)




Nr. 30 - M10x60 Skrue (x2)



Nr. 31 - M10x65 Skrue (x7)



Nr. 32 - M10x75 Skrue (x16)



Nr. 37 - Buet underlagsskive 10 (x15)




Nr. 34 - Underlagsskive 8 (x2)



Nr. 35 - Buet underlagsskive 8 (x4)




Nr. 36 - Underlagsskive 10 (x42)




Nr. 38 - Underlagsskive 12 (x2)




Nr. 39 - Sikkerhedsmøtrik M10 (x25)

















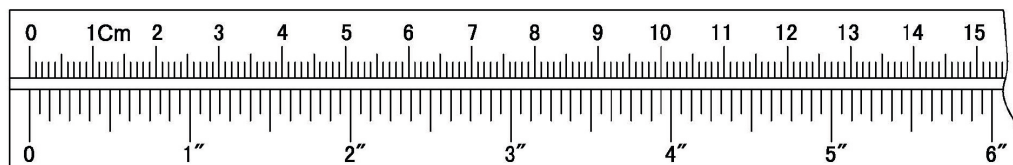




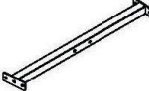
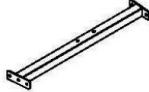
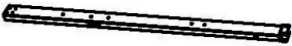
Nr. 40 - Sikkerhedsmøtrik M12 (x1)



Nr. 33 - M12x140 skrue (x1)



KARTON	BETEGNELSE	DELELRN.	BILLEDE	Antal
Karton 1	Bagerste støtteramme	#6		1
	Venstre armlænsstøtte	#7		1
	Højre armlængsstøtte	#8		1
	Øverste støtteramme	#9		1
	U-profilklemme	#10		2
	L-formet håndtag	#11		4
	Øverste pullup-stang	#12		1
	Skumrør	#13		1
	Forstærkningsplade	#14		4
	Forbindelsesplade	#5		1
	Beklædning	#15		2
	Ryglænspude	#16		1
	Armlænspude	#17		2
	Skumrulle	#18		2
	Gummibeskytter	#20		4
	Rørafdækninger	#22		4

KARTON	BETEGNELSE	DELENR.	BILLEDE	Antal
Karton 1	Brugervejledning			1
	Blisterpakke med skruer			2
Karton 2	Hovedramme	#1		2
	Lang forbindelsesramme	#2		1
	Kort forbindelsesramme	#3		1
	Stolpe	#4		1

2.4 Opstilling

Studér de enkelte viste monteringstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

❶ BEMÆRK


Skrú først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skrúerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.

Trin 1:

❶ BEMÆRK


Fjern emballagen, og kontrollér alle dele for fuldstændighed. Følg instruktionerne, og brug både monteringsvejledningen og eksplosionstegningen. Visse dele kan være formonteret fra fabrikken.

1. Fastgør gummibeskytterne (20) på hoveddrammen (1). De er muligvis allerede formonteret.
2. Fastgør den lange forbindelsesramme (2) og de to forstærkningsplader (14) til hoveddrammen (1) med fire skrúer (32), otte underlagsskiver (36) og fire sikkerhedsmøtrikker (39).
3. Fastgør den korte forbindelsesramme (3) og de to forstærkningsplader (14) til hoveddrammen (1) med fire skrúer (32), otte underlagsskiver (36) og fire sikkerhedsmøtrikker (39).
4. Fastgør stolpen (4) til den lange forbindelsesramme (2) med to skrúer (32), fire underlagsskiver (36) og to sikkerhedsmøtrikker (39).
5. Sæt skumrøret (13) ind i åbningen i stolpen (4). Tryk en skumrulle med låg (18) på hver side af røret.
6. Fastgør beklædningen (15) til skumrøret (13) med to skrúer (26).

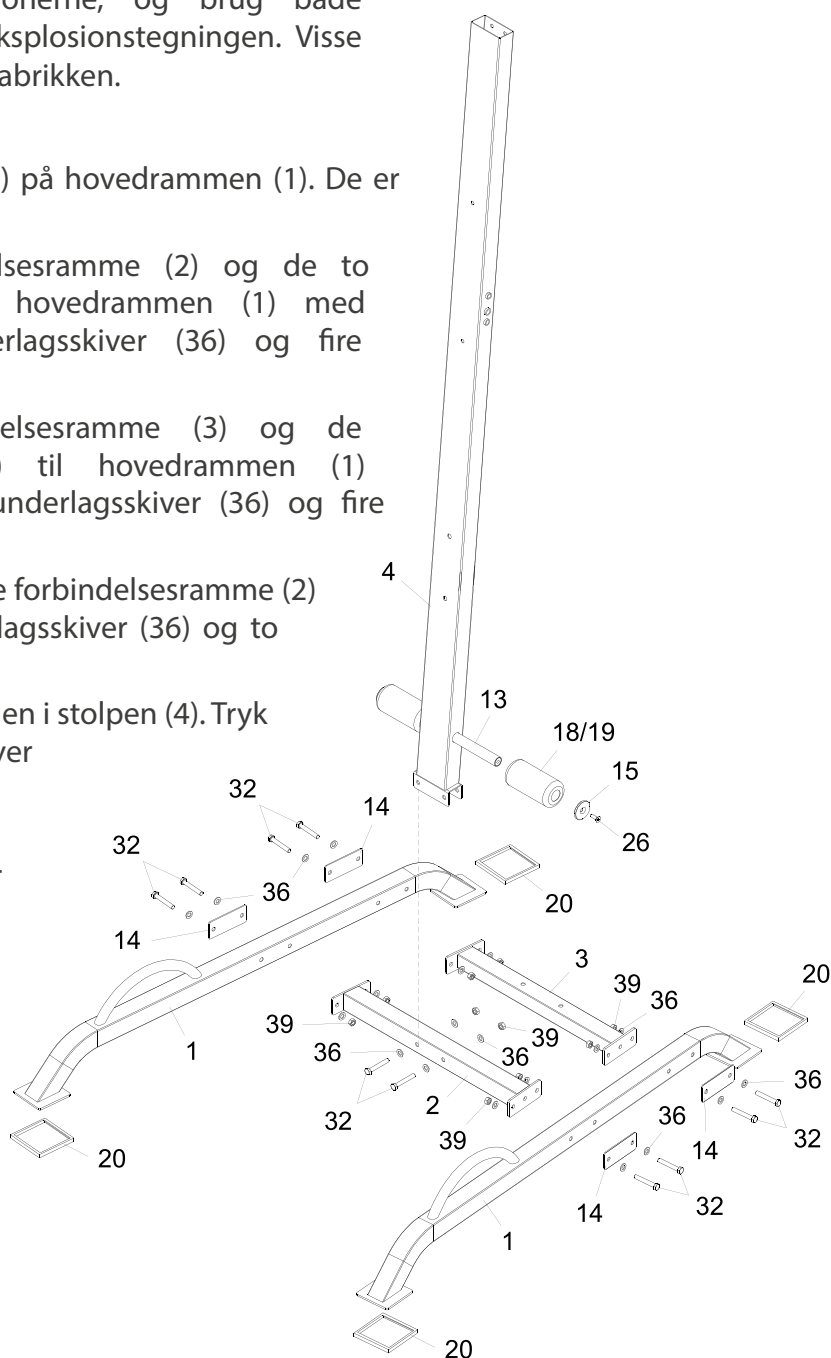


Trin 2:

1. Fastgør den bagerste støtteramme (6) og forbindelsespladen (5) til stolpen (4) med to skruer (32), fire underlagsskiver (36) og to sikkerhedsmøtrikker (39).
2. Fastgør den bagerste støtteramme (6) til den korte forbindelsesramme (3) med to skruer (30), fire underlagsskiver (36) og to sikkerhedsmøtrikker (39).

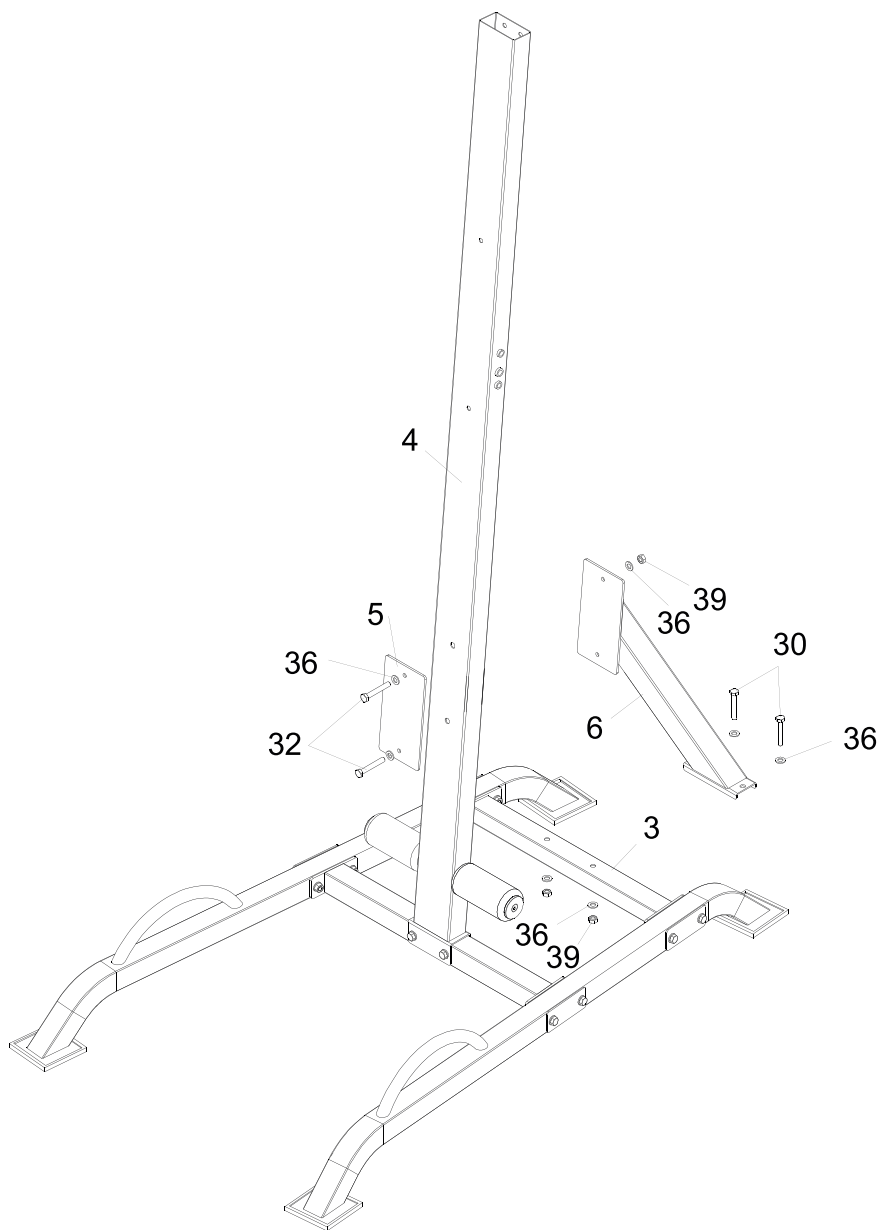


Trin 3:

1. Fastgør to U-profilklemmer (10) til den øverste støtteramme (9) med fire skruer (32), otte underlagsskiver (36) og fire sikkerhedsmøtrikker (39).
2. Fastgør den øverste pullup-stang (12) til U-profilklemmen (10) med to skruer (28) og to underlagsskiver (36).
3. Fastgør de to rørafdækninger (22) på den øverste støtteramme (9).
4. Fastgør det L-formede håndtag (11) til den øverste støtteramme (9) med to skruer (41) og to buede underlagsskiver (35).
5. Fastgør fire håndtagspuder (21) på det L-formede håndtag (11).
6. Sæt beslaget på den øverste støtteramme (9) ind i toppen af stolpen (4). Fastgør den med fire skruer (28) og fire underlagsskiver (36).

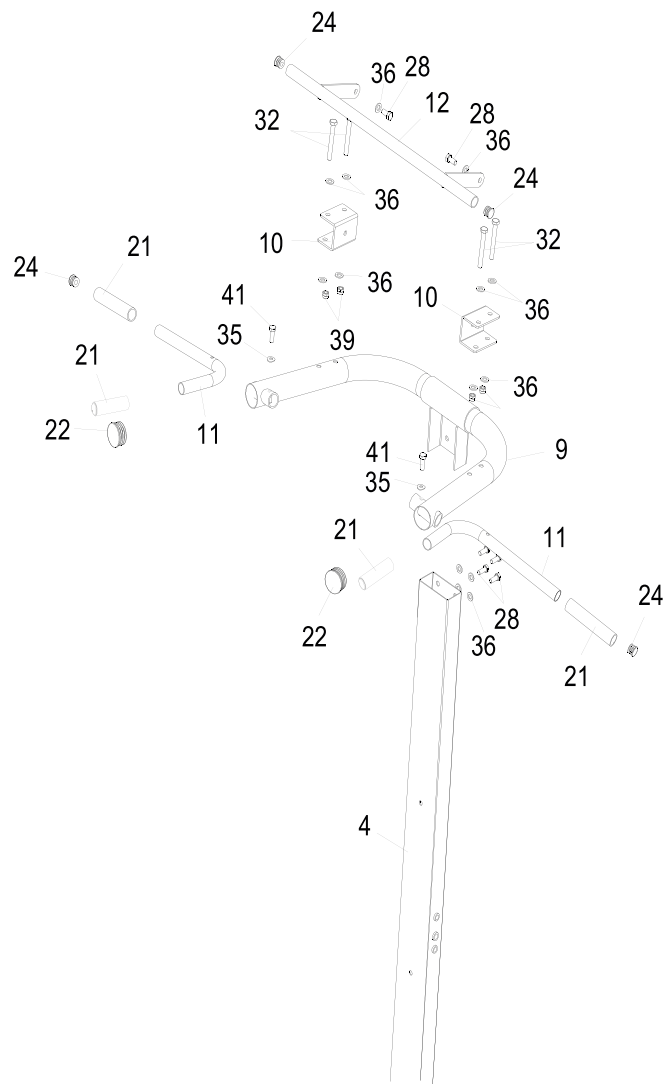


Trin 4:

1. Skub venstre armlænsstøtte (7) ind i højre armlænsstøtte (8), og fastgør dem med en skrue (28), en skrue (31), tre buede underlagsskiver (37) og en sikkerhedsmøtrik (39).
2. Fastgør de to rørafdekninger (22) på venstre og højre armlænsstøtte (7, 8).
3. Fastgør de to armlænsputer (17) til venstre og højre armlænsstøtte (7, 8) ved hjælp af fire skruer (27) og fire buede underlagsskiver (35).
4. Fastgør de to håndtag (42) på venstre og højre armlænsstøtte (7, 8).

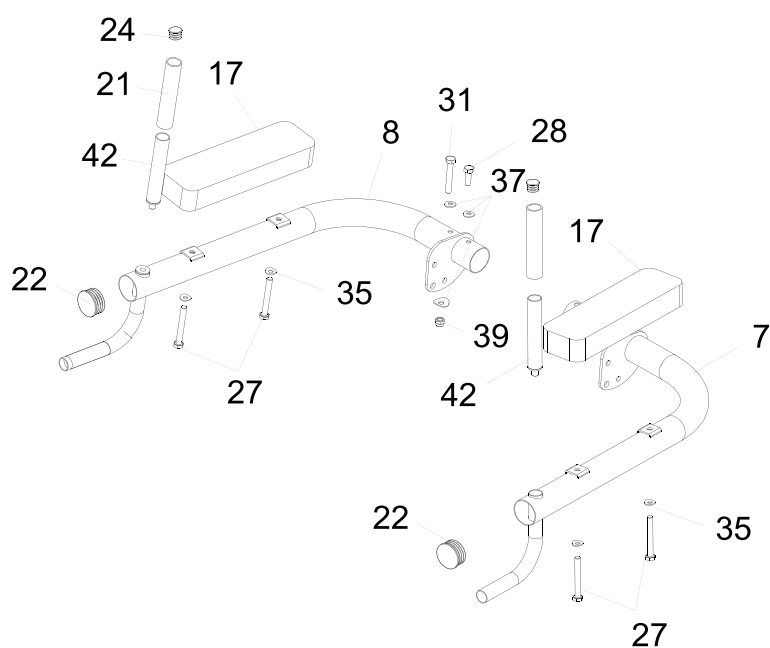

Trin 5:

1. Fastgør den firkantede buffer (23) til stolpen (4) med krydskærveskrue (29).
2. Fastgør armlænsstøtten (7, 8) til den øverste stolpe (5) med en skrue (33), to underlagsskiver (38), sikkerhedsmøtrikker (40) og stift (25).
3. Fastgør ryglænspudden (16) til stolpen (4) med to skruer (27) og to underlagsskiver (34).
4. Når du ikke bruger armlænsstøtten, kan du klappe apparatet sammen.
5. Træk Træk stiften (25) ud, og drej støtten opad. Sæt stiften ind i det nederste hul.

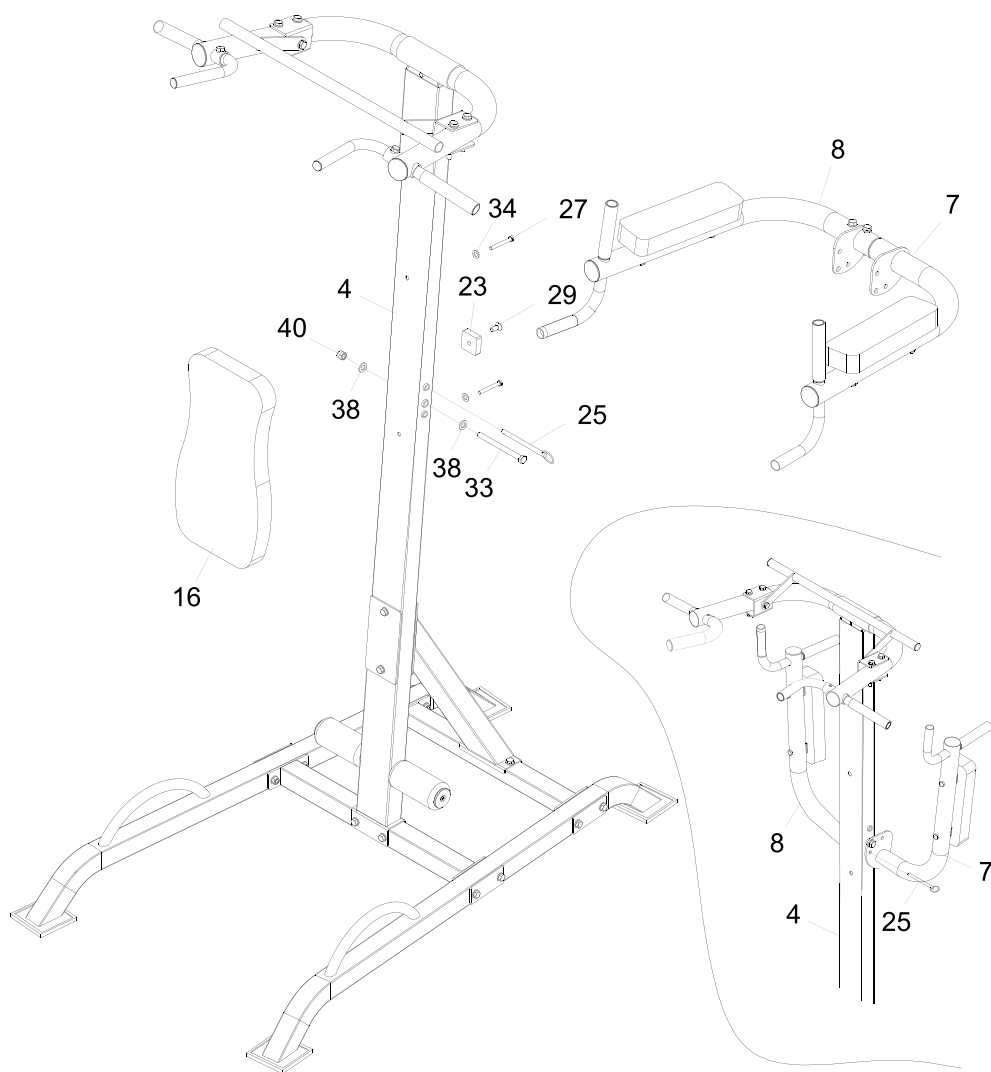

3.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.



OBS

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.

4.1 Generelle anvisninger



ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

4.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skurrende lyde	Kabler eller kasteblokke kører ikke jævnt eller er beskadiget	+ Kontrollér kablets eller kasteblokkens føring + Udskift evt. defekt del
Hvinende og knækkende lyde	Løse eller for faste skrueforbindelser	Kontrollér eller smør skrueforbindelser

4.3 Kalender for vedligeholdelse og inspektion

For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Kabel	R	I	
Skrueforbindelser		I	
Polster	R	I	
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

5 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.



Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

6 ANBEFALING AF TILBEHØR

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. Det kan f.eks. være en **gulvmåtte**, der får dit fitnessudstyr til at stå sikkert og også beskytter gulvet mod dryppende sved, men det kan også være ekstra håndlister på bestemte løbebånd eller **silikonespray**, så bevægelige dele holdes i gang.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt pulsbælte, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen. Ved multimaskiner kan du evt. købe ekstra **trækhåndtag** eller **vægte**.



Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Pulsbælte



Håndklæder



Kontaktgel

Silikonespray

7.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse**, **varenummer**, **serienummer**, **eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 9 i denne brugsanvisning.

ⓘ BEMÆRK

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat.

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

Serienummer:

Mærke/kategori:

Modelbetegnelse:


Varenummer:

7.2 Liste over dele

Nr.	Betegnelse (ENG)	Antal
1	MAIN BASE	2
2	LONG JOINT FRAME	1
3	SHORT JOINT FRAME	1
4	CONNECT PLATE	1
5	UPRIGHT	1
6	REAR SUPPORT	1
7	LEFT ARMREST SUPPORT	1
8	RIGHT ARMRESTSUPPORT	1
9	TOP SUPPORT	1
10	CHANNEL IRON	2
11	L-SHAPED HANDLE	4
12	TOP CHIN-UP BAR	1
13	FOAM TUBE	1
14	REINFORCEMENT PLATE	4
15	SHEATHING	2
16	BACKREST CUSHION	1
17	ARMREST CUSHION	2
18	FOAM ROLLER	2
19	FOAM COVER	2
20	RUBBER MAT	4
21	HANDLE FOAM	8
22	ROUND PLUG 50	4
23	SQUARE BUFFER	1
24	ROUND PLUG 25	10
25	PIN	1
26	M8*25 SOCKET SCREW	2
27	M8*65 HEX SCREW	6
28	M10*16 HEX SCREW	7
29	M10*25 CROSS HEAD SCREW	1
30	M10*60 HEX SCREW	2

31	M10*65 HEX SCREW	7
32	M10*75 HEX SCREW	16
33	M12*140 HEX SCREW	1
34	8MM WASHER	2
35	8MM ARC WASHER	6
36	10MM WASHER	42
37	10MM ARC WASHER	3
38	12MM WASHER	2
39	M10 LOCK NUT	19
40	M12 LOCK NUT	1
41	M8*16 HEX SCREW	2
42	HANDLE BAR	2

7.3 Eksplosionstegning

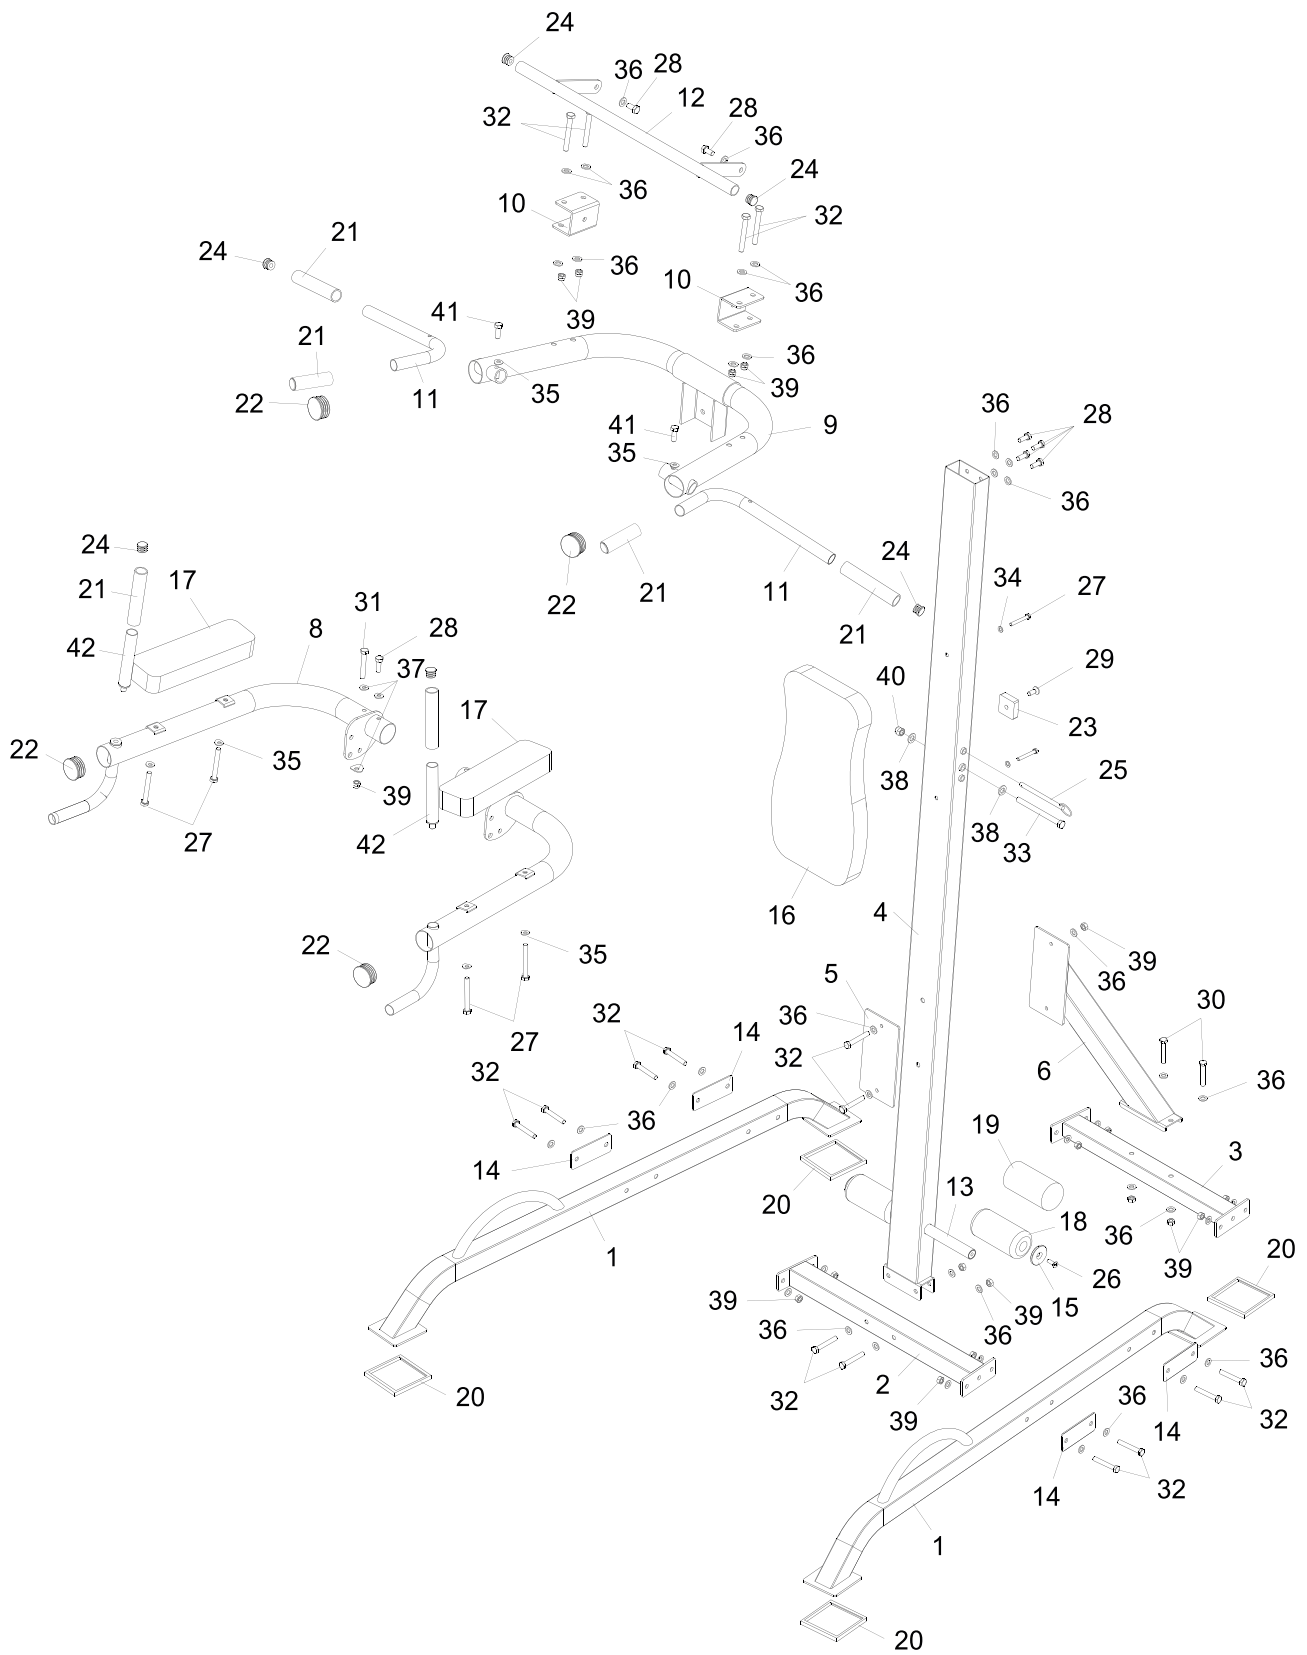

Træningsudstyr fra Darwin® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

Fejlbeskrivelser

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.

Garantiindehaver

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

Garantiperioder

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

Reparationsudgifter

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden for reparationsudgifter er der kun garanti på dele, som ikke omfatter reparation-, monterings- og forsendelsesomkostninger.

Brugstiderne defineres som følger:

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

Garantiservice

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhjælpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	FR
<p>TEKNIK</p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis)</p> <p>✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 21:00 Lø 09:00 - 21:00 Sø 10:00 - 18:00</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ +33 (0) 172 770033</p> <p>+49 4621 4210-933</p> <p>✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 42 10-932</p> <p>✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p>TEKNIK</p> <p>☎ +44 141 876 3986</p> <p>✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p>SERVICE</p> <p>☎ +44 141 876 3972</p> <p>🕒 Ma-fr 9am - 5pm</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Ma-to 09:00 - 17:00 Fr 09:00 - 21:00 Lø 10:00 - 17:00</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma-fr 8am - 6pm Lø 9am - 6pm</p>
	AT	CH
	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>	<p>TEKNIK OG SERVICE</p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Sport-Tiedje Group i ind- og udland:

www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker


VI LEVER FOR FITNESS

WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Sport-Tiedje er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Sport-Tiedje tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



TAURUS

cardiostrong

BODYCRAFT

cardiojump

DUKEFITNESS

DARWIN



DARWIN **POWER TOWER**