


BENUTZERHANDBUCH

CENTR INSPIRE SERIES FT2 PRO

SMITH FUNCTIONAL TRAINER

WICHTIG, FÜR DIE ZUKUNFT AUFBEWAHREN: LESEN SIE SORGFÄLTIG.

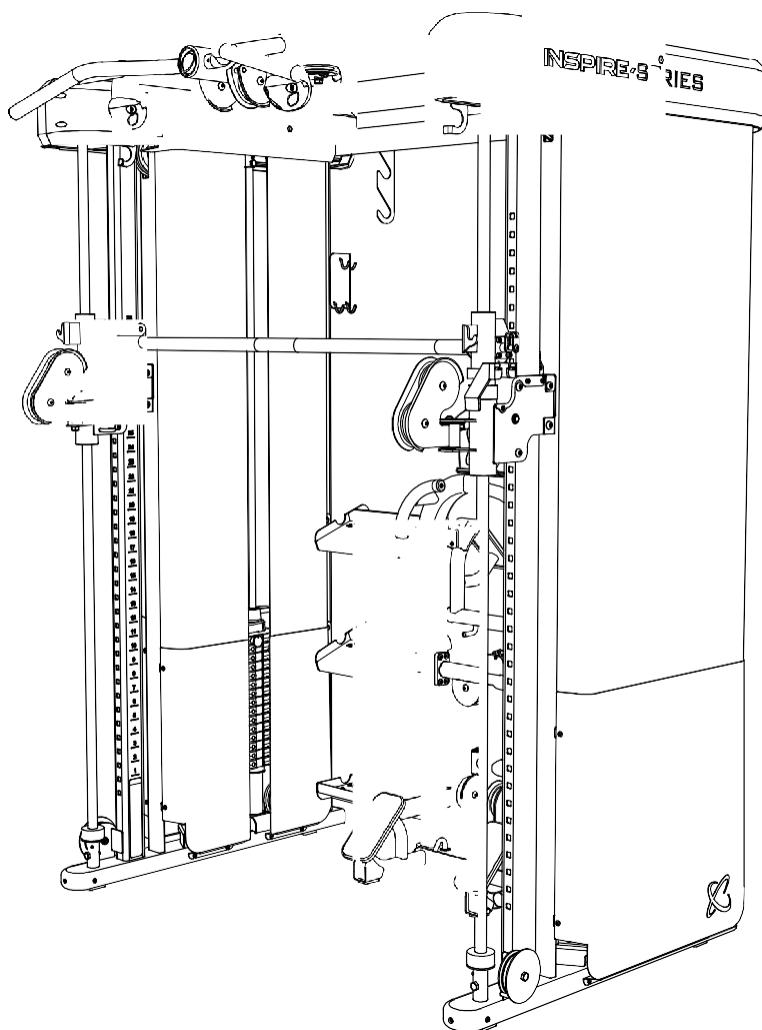

Hier die Seriennummer des Datensatzes.

WILLKOMMEN

Willkommen bei Centr und danke für Ihren Kauf. Wir freuen uns, Sie hier zu haben. Bitte inspizieren Sie Ihr Produkt und kontaktieren Sie uns umgehend, falls etwas fehlt oder beschädigt ist.

Ihre Ausrüstung verfügt außerdem über die digitale Mitgliedschaft von Centr, die Werkzeuge freischaltet, die Ihren aktiven Lebensstil und Ihr Wohlbefinden unterstützen. Das Centr-Wellness-System bringt Ihre Bewegung, Ihre Mahlzeiten und Ihren Geist mit von Experten geleiteten Programmen und Ratschlägen in Verbindung, die gemeinsam dazu beitragen, Ihnen die besten Ergebnisse und lebenslange gesunde Gewohnheiten zu liefern. Mach dich mit unbegrenzten Möglichkeiten, deine Routine zu stärken und deine Ziele zu erreichen !

BRAUCHST HILFE? WIR SIND FÜR DICH DA.

GLOBALE KUNDEN (AUSSERHALB DER USA)

Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer Ausrüstung haben, wenden Sie sich bitte an das Geschäft, in dem Ihr Kauf getätigkt wurde.

PRODUKTGARANTIE

Um vollständige Garantiedetails einzusehen oder Ihr Produkt zur Garantie anzumelden, besuchen **Sie centr.com/support**

AUSTRALIA

Unsere Waren sind mit Garantien ausgestattet, die durch das australische Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Sie haben Anspruch auf einen Ersatz oder eine Rückerstattung bei einem schwerwiegenden Defekt sowie auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden. Sie haben auch Anspruch darauf, die Ware reparieren oder ersetzen zu lassen, wenn die Ware nicht von akzeptabler Qualität ist und der Ausfall kein schwerwiegender Fehler darstellt .

Unsere Waren und Dienstleistungen sind mit Garantien ausgestattet, die durch das australische Verbrauchergesetz nicht ausgeschlossen werden können. Bei schwerwiegenden Ausfällen des Dienstes haben Sie Anspruch:

- Um Ihren Servicevertrag mit uns zu kündigen ; und
- To eine Rückerstattung für den nicht genutzten Teil oder eine Entschädigung für dessen geringeren Wert.

Sie haben außerdem das Recht, eine Rückerstattung oder einen Ersatz bei größeren Defekten der Ware zu wählen. Wenn ein Defekt bei der Ware oder einer Dienstleistung kein schwerwiegender Fehler darstellt , haben Sie Anspruch darauf, den Fehler innerhalb angemessener Zeit beheben zu lassen. Wenn dies nicht geschieht, haben Sie Anspruch auf eine Rückerstattung für die Ware, können den Vertrag für die Dienstleistung kündigen und eine Rückerstattung des ungenutzten Teils erhalten. Sie haben außerdem Anspruch auf Entschädigung für alle anderen vernünftigerweise vorhersehbaren Verluste oder Schäden durch ein Versagen der Ware oder Dienstleistung.

INHALTSVERZEICHNIS

PRODUKTGARANTIE	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	6
STANDORTE DES LABELS	?
HARDWAREKARTEN	8
VERSAMMLUNG	11
ZUBEHÖRSEITE	24
EXPLODIERTER DIAG RAM	25
TEILELISTE	26
WARTUNG	27

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

VORSICHTSMASSNAHMEN


Dieses Fitnessgerät ist für optimale Sicherheit gebaut. Allerdings gelten bestimmte Vorsichtsmaßnahmen, wenn Sie ein Trainingsgerät bedienen. Lesen Sie unbedingt das gesamte Handbuch, bevor Sie Ihre Maschine zusammenbauen oder bedienen. Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitsmaßnahmen:

1. **Konsultieren Sie vor Beginn eines Trainingsprogramms einen Arzt.**
2. Halten Sie Kinder und Haustiere immer von der Maschine fern. Lassen **Sie Kinder NICHT** unbeaufsichtigt im selben Raum wie die Maschine. Die Verkabelung und beweglichen Teile dieser Maschine können bei unsachgemäßer Anwendung zu schweren Verletzungen oder Todesfällen führen.
3. Erlauben Sie niemals Kindern, selektivisierte Kraftgeräte zu benutzen (es sei denn, die Geräte sind ausschließlich für Kinder konzipiert) und überwachen Sie die Nutzung von selektivisierten Kraftgeräten durch Personen im Alter von 13 bis 17 Jahren.
4. Nur eine Person gleichzeitig sollte die Maschine benutzen.
5. Wenn der Nutzer Schwindel, Übelkeit, Brustschmerzen oder andere auffällige Symptome erlebt, **BEENDEN** Sie das Training sofort. **SUCHEN SIE SOFORT EINEN ARZT AUF.**
6. Positioniere die Maschine auf einer klaren, ebenen Fläche. **Benutzen Sie** die Maschine NICHT in der Nähe von Wasser oder draußen.
7. Halten Sie Haare, Körper und Kleidung frei und frei von allen beweglichen Teilen.
8. Tragen Sie beim Sport immer passende Sportkleidung. **Tragen Sie KEINE** Roben oder andere weite Kleidung, die sich in der Maschine verfangen könnte. Lauf- oder Trainingsschuhe sind ebenfalls erforderlich, wenn man das Gerät benutzt..
9. Verwenden Sie die Maschine nur für die vorgesehene Nutzung, wie in diesem Handbuch beschrieben. **VERWENDEN SIE KEINE** Aufsätze, die vom Hersteller nicht empfohlen werden.
10. Verwenden Sie die Maschine niemals zur Unterstützung beim Dehnen oder zum Anbringen und verwenden Sie Widerstandsriemen, Seile oder andere Mittel, es sei denn, der Hersteller erlaubt dies.
11. Platzieren Sie keine scharfen Gegenstände um die Maschine herum.
12. Behinderte Personen sollten die Maschine nicht ohne anwesende qualifizierte Person oder Arzt benutzen.
13. Bevor du das Gerät zum Training benutzt, mache immer Dehnübungen, um dich richtig aufzuwärmen.
14. Inspizieren Sie die Maschine vor der Benutzung, einschließlich Seile, Gürtel oder Ketten und deren Verbindungen. Verwenden Sie es nicht, wenn die Maschine oder ein Bauteil abgenutzt, beschädigt oder nicht funktionsfähig ist.
15. Das FT2 Pro Home Gym ist ausschließlich für den Hausegebrauch konzipiert. Daher gibt es keine Gewichtsstapelabdeckung. Das bedeutet für den Nutzer Folgendes:
 - Nur eine Person darf das FT2 Pro Home Gym gleichzeitig nutzen.
 - Die Person muss außerdem sicherstellen, dass sich keine andere Person im Trainingsbereich des FT2 Pro Home Gym aufhält. Personen, die gleichzeitig mit dem Auszubildenden im Raum sind, müssen mindestens einen Abstand von mindestens 1,5 Meter von den Trainingsgeräten entfernt.
 - Nach der Nutzung des Geräts muss es so gesichert werden, dass keine unbefugte Person Zugriff darauf hat.
 - Achten Sie darauf, dass der Gewichtsstift vollständig eingesetzt ist (bei selektiven Kraftgeräten, die Gewichtsstapel verwenden). Halte niemals den Gewichtsstapel oder die obere Platte in einer erhöhten Position fest. Eine Maschine darf niemals verwendet werden, wenn sie sich in diesem Zustand vorfindet (bei selektiven Kraftgeräten, die Gewichtsstapel verwenden). Um den Gewichtswiderstand schrittweise zu erhöhen, verwenden Sie nur die vom Hersteller bereitgestellten Methoden für den schrittweisen Widerstand.





Eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung ist wichtig für die Lebensdauer und Funktion Ihrer Maschine. Siehe den Abschnitt Pflege und Wartung auf Seite 35

WARNUNG: BEVOR SIE MIT EINEM TRAININGSPROGRAMM BEGINNEN, KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT. DIES IST BESONDERS WICHTIG FÜR PERSONEN ÜBER 35 JAHRE ODER PERSONEN MIT BEREITS BESTEHENDEN GESENKHEITLICHEN PROBLEMEN. LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN, BEVOR SIE FITNESSGERÄTE BENUTZEN. Health In Motion, LLC. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR PERSONENSCHÄDEN ODER SACHSCHÄDEN, DIE DURCH ODER DURCH DIE VERWENDUNG DIESES PRODUKTS ENTSTEHEN.





LABEL LOCATIONS

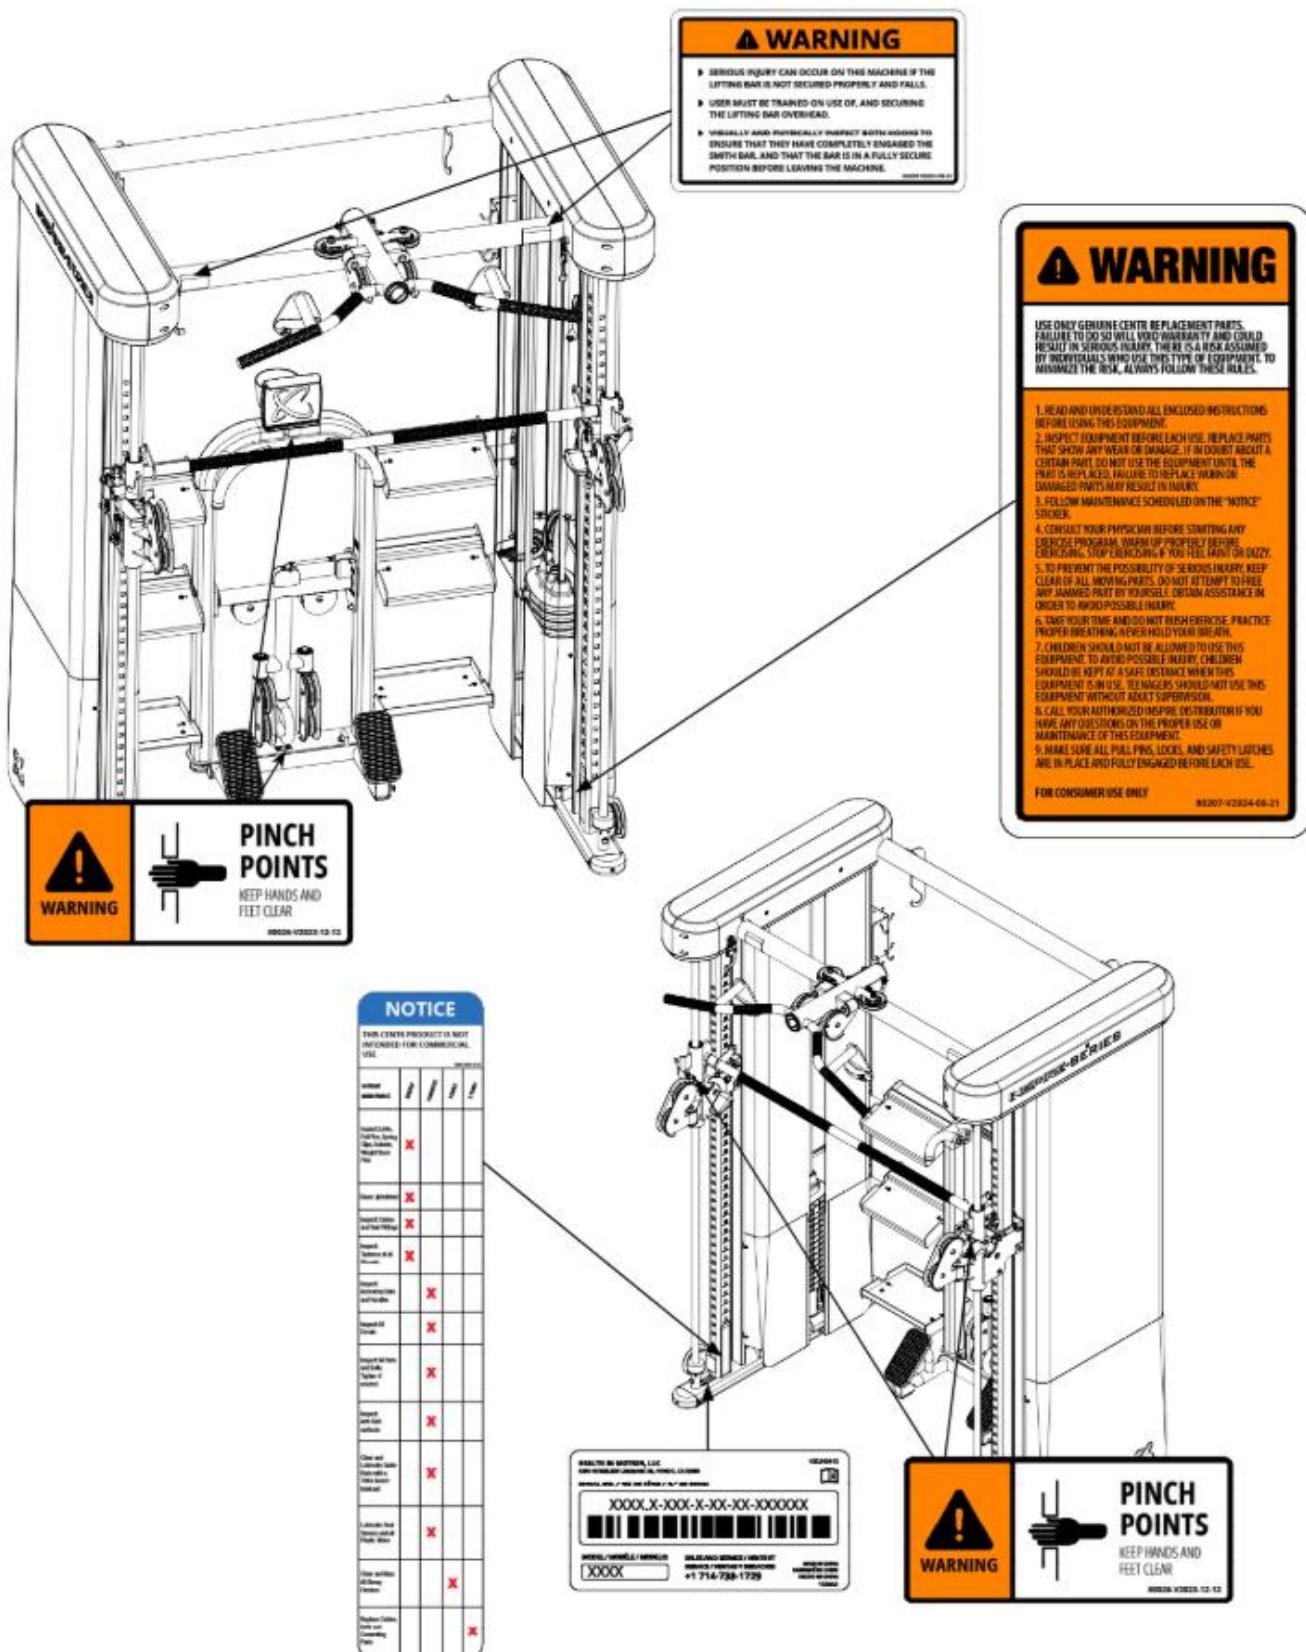


HARDWARE-PAKET (NICHT SKALIERBAR))

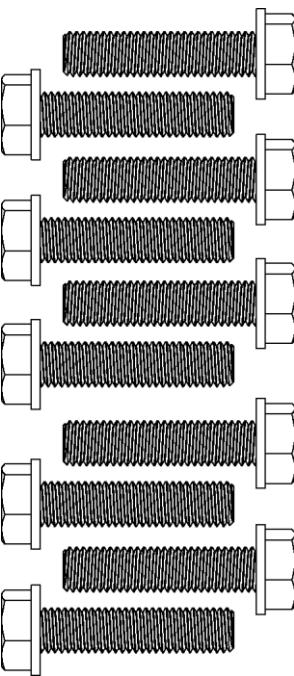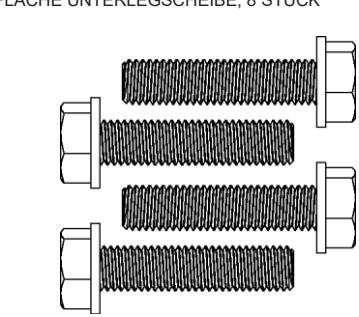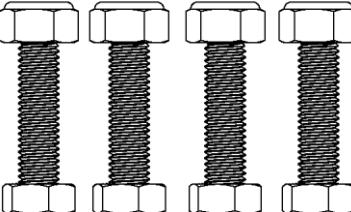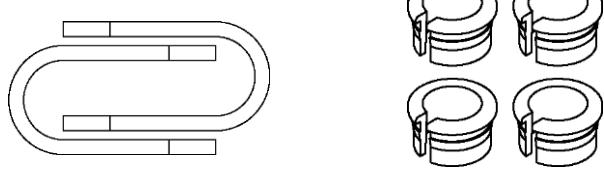FT2PR0.1 HARDWAREKARTE 1 /3	
SCHRITT 1  (4) M10X45 HEX BOLT, 10PCS (5) M10 FLAT WASHER, 10PCS	SCHRITT 2  (4) M10 X 45 SECHSKANTBOLZEN, BPCS (5) M10 FLACHE UNTERLEGSCHIEBE, 8 STÜCK
STEP3  (11) M6 X 14 ZYLINDERSCHRAUBE MIT INNENSECHSKANT, 8 STÜCK	
STEP4  (17) M10 X 35 SECHSKANTSCHRAUBE, 4 STÜCK (18) M10 SICHERUNGSMUTTER, 4 STÜCK (19) M6 X 5 GEWINDESTIFT, 4 STÜCK	
STEP6  (22) KABELADAPTER (GOLD), 2 STÜCK (24) M6 X 12 M12 LINSENKOPFSCHRAUBE, 2 STÜCK	
 (25) U-HALTERUNG, 2 STÜCK (23) KABELEDURCHFÜHRUNGSTÜLLEN, 4 STÜCK	
80254-EN-V2024-07-22	

HARDWARE-PAKET NICHT SKALIERBAR>

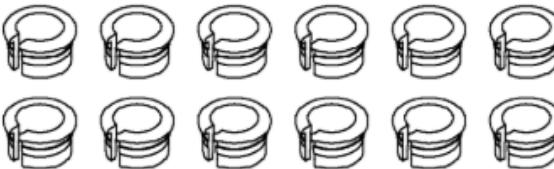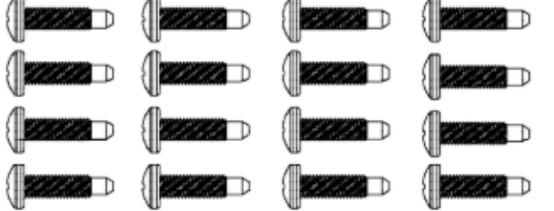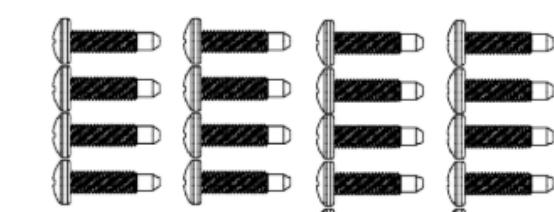FT2PRO.1 HARDWARE CARD 2/3											
STEP 7											
(22) CABLE ADAPTERS, 6 PCS						(23) CABLE GROMMETS, 12 PCS					
STEP 9											
(36) M5 X 20 PHILLIPS HEAD SCREW, 28 PCS											
STEP 10											
(24) M6 X 12 BUTTON HEAD SCREW, 12 PCS						(37) M6 X 50 ALLEN HEAD CAP SCREW, 8 PCS					
STEP13/14											
(24) M6 X 12 BUTTON HEAD SCREW, 12 PCS						(36) M5 X 20 PHILLIPS HEAD SCREW, 14 PCS					
STEP 12											
						(45) M10 X 40 HEX BOLT, 2 PCS					
						(46) M10 PLASTIC FLAT WASHER, 2 PCS					
80255-EN-V2024-07-22											

HARDWAREPAKET (NICHT SKALIERT>

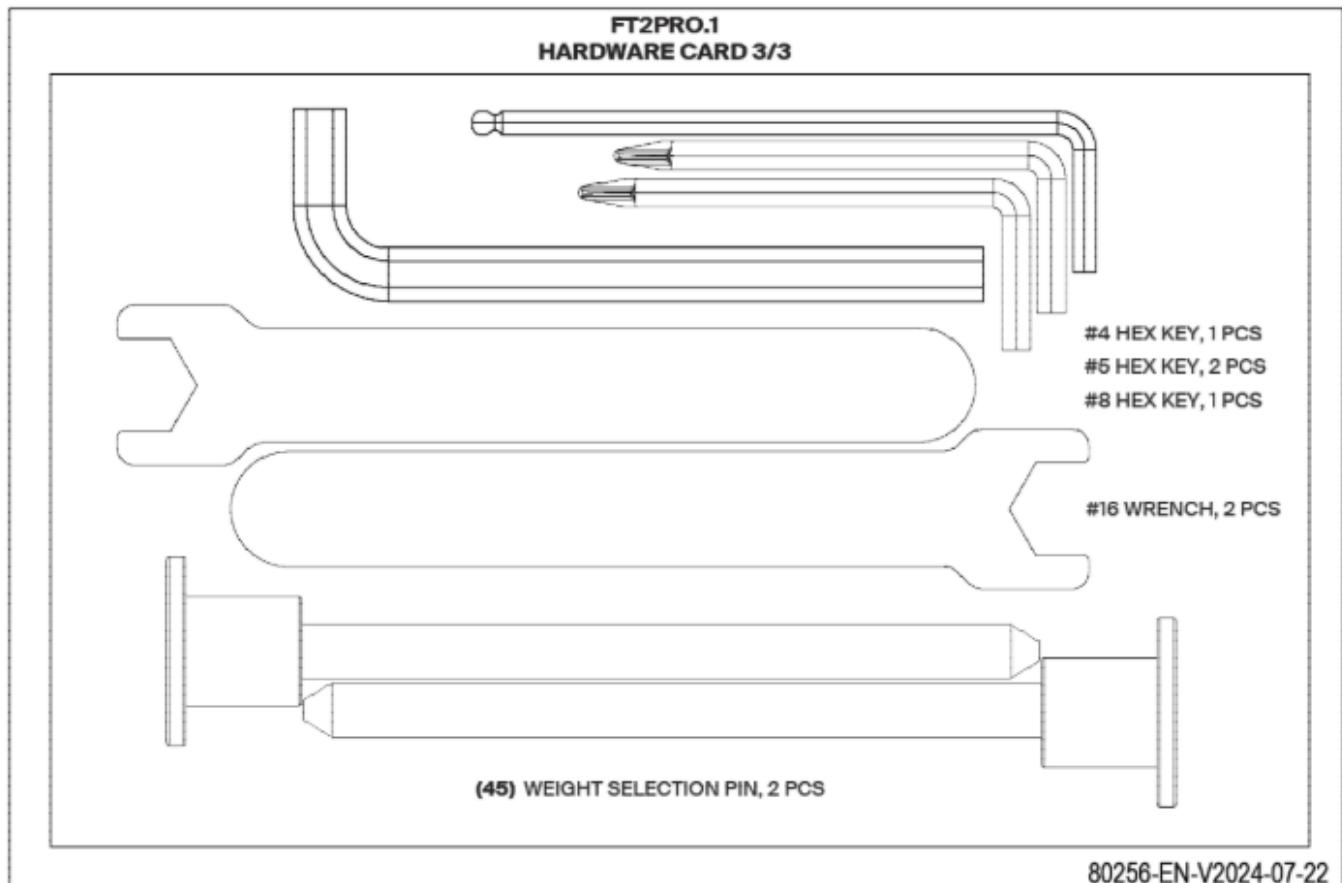


ASSEMBLY


HINWEIS: FÜR DIESEN SCHRITT WIRD EMPFOHLEN, EINEN

ASSISTENTEN ZU ENGAGIEREN

SCHRITT 1 – MITTELSTELLUNG DES RAHMENS ZU DEN SPALTEN

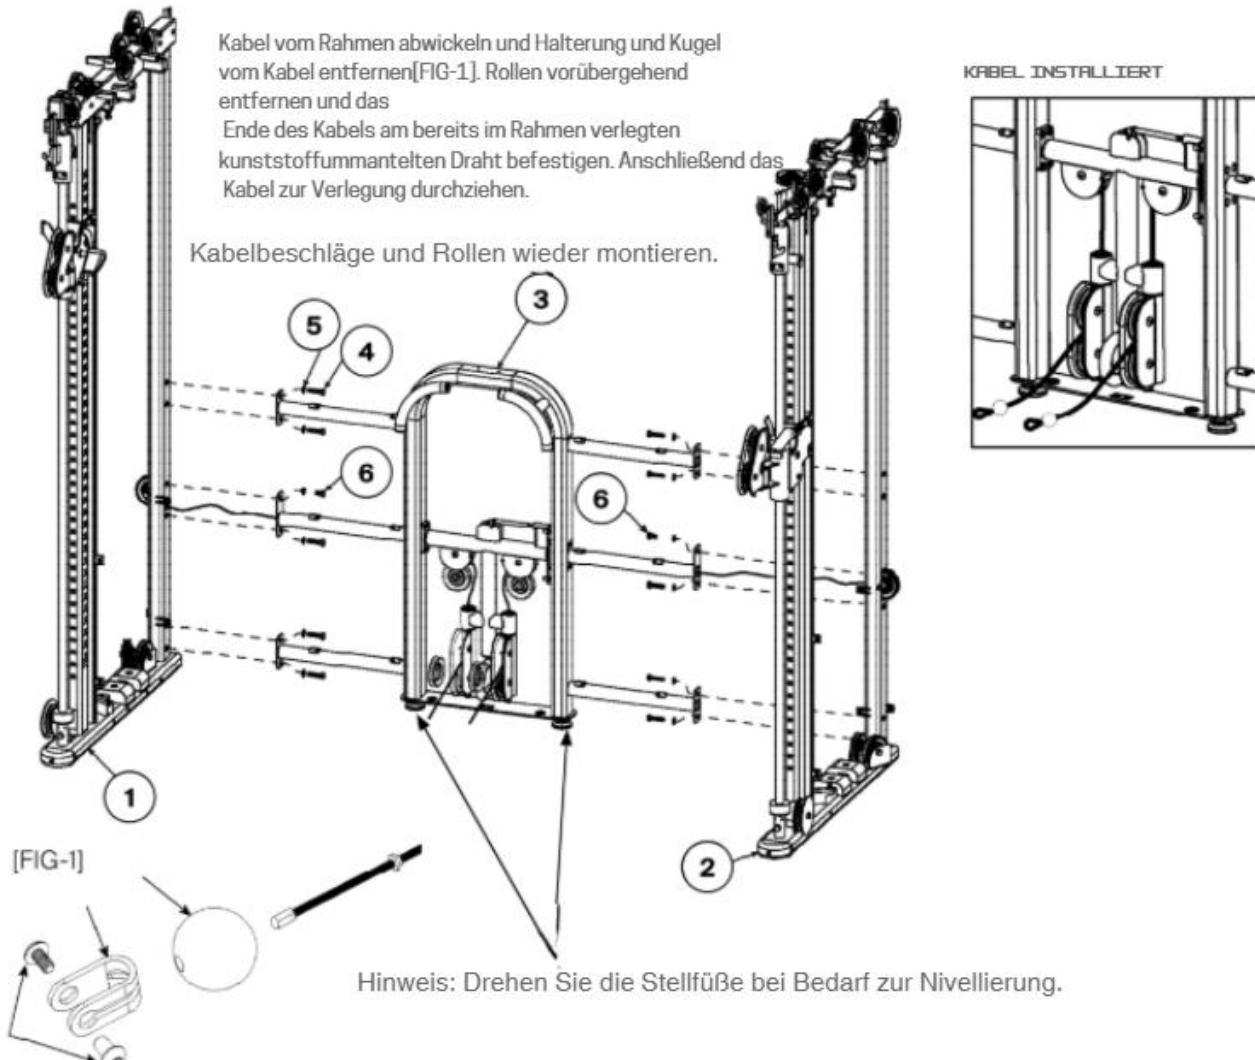


BENÖTIGTE HARDWARE :

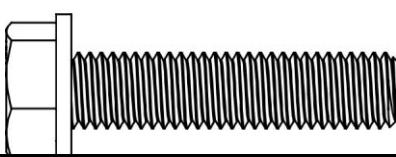

(4) BOLT, M10 X 1.5 X 45, HH, BZ, **10pc.**


(5) WASHER, FLAT, 11 X 20 X 2, BZ, **10pc.**

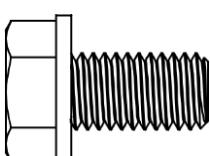


(6) BOLT, M10 X 1.5 X 20, HH, BZ, **2pc.**

(5) WASHER, FLAT, 11 X 20 X 2, BZ, **2pc.**

SCHRITT 2A – OBERER PULL-UP-RAHMEN

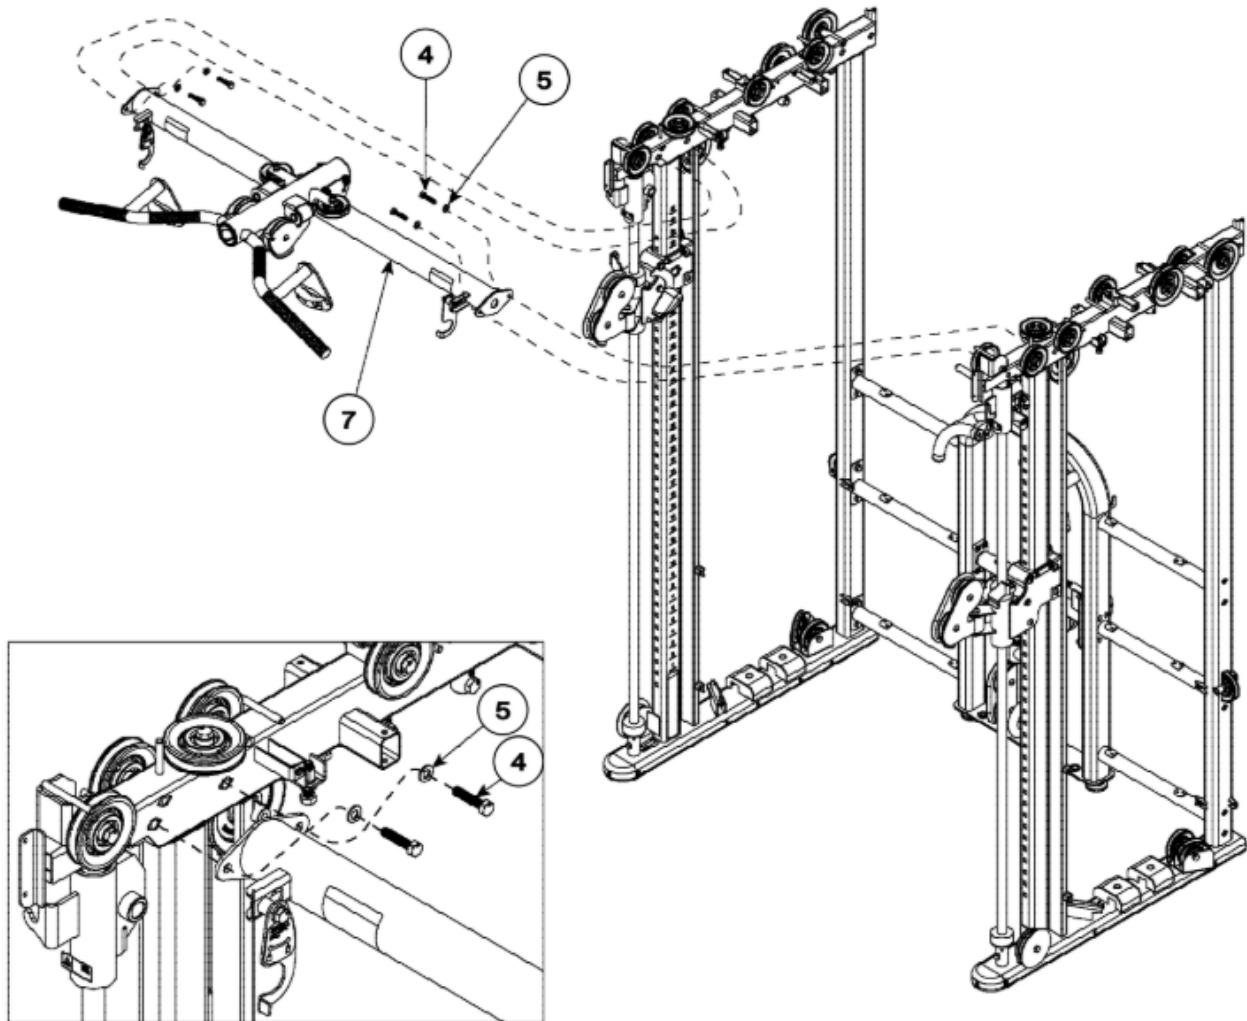



BENÖTIGTE HARDWARE :

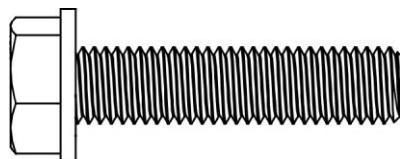


(4) BOLT, M10 X 1.5 X 45, HH, BZ, 4pc.

(5) WASHER, FLAT, 11 X 20 X 2, BZ, 4pc.

STUFE 2B – HINTERER QUERRAHMEN

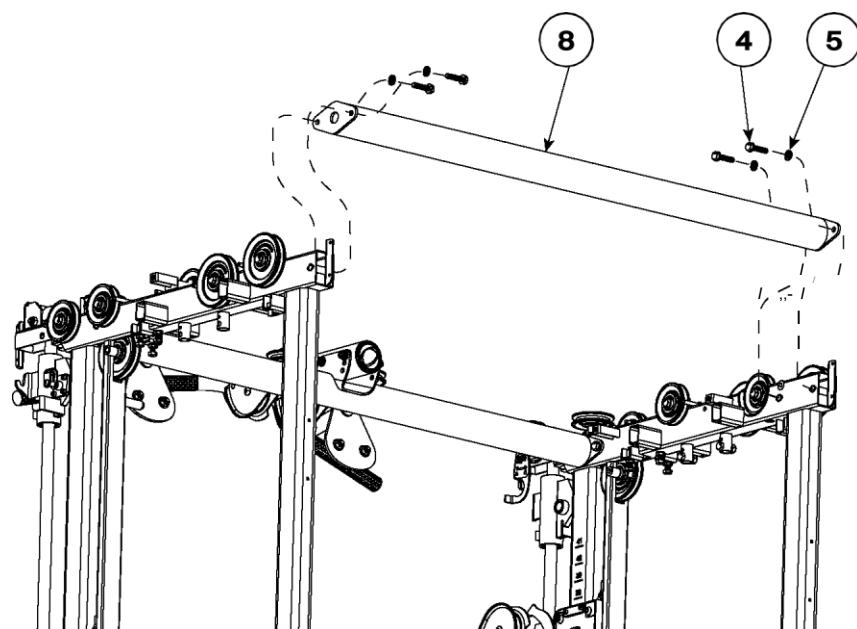
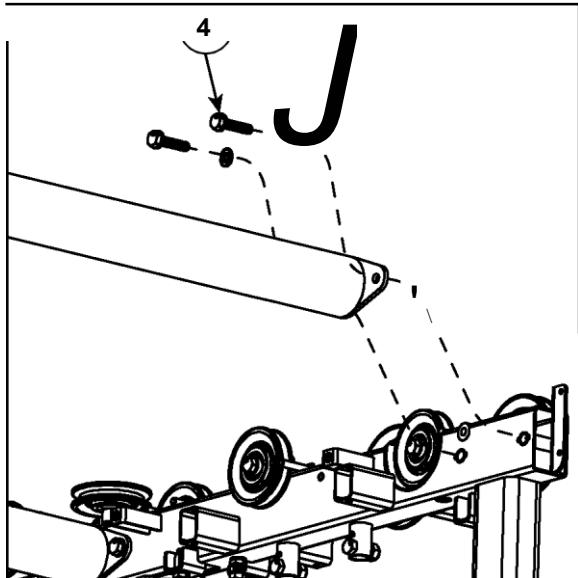


BENÖTIGTE HARDWARE :

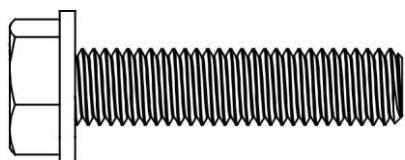


(4) BOLT, M10 X 1.5 X 45, HH, BZ, 4pc.

(5) WASHER, FLAT, 11 X 20 X 2, BZ, 4pc.

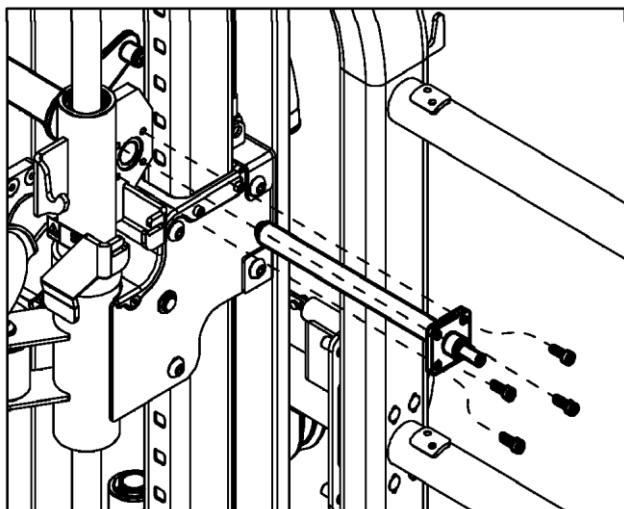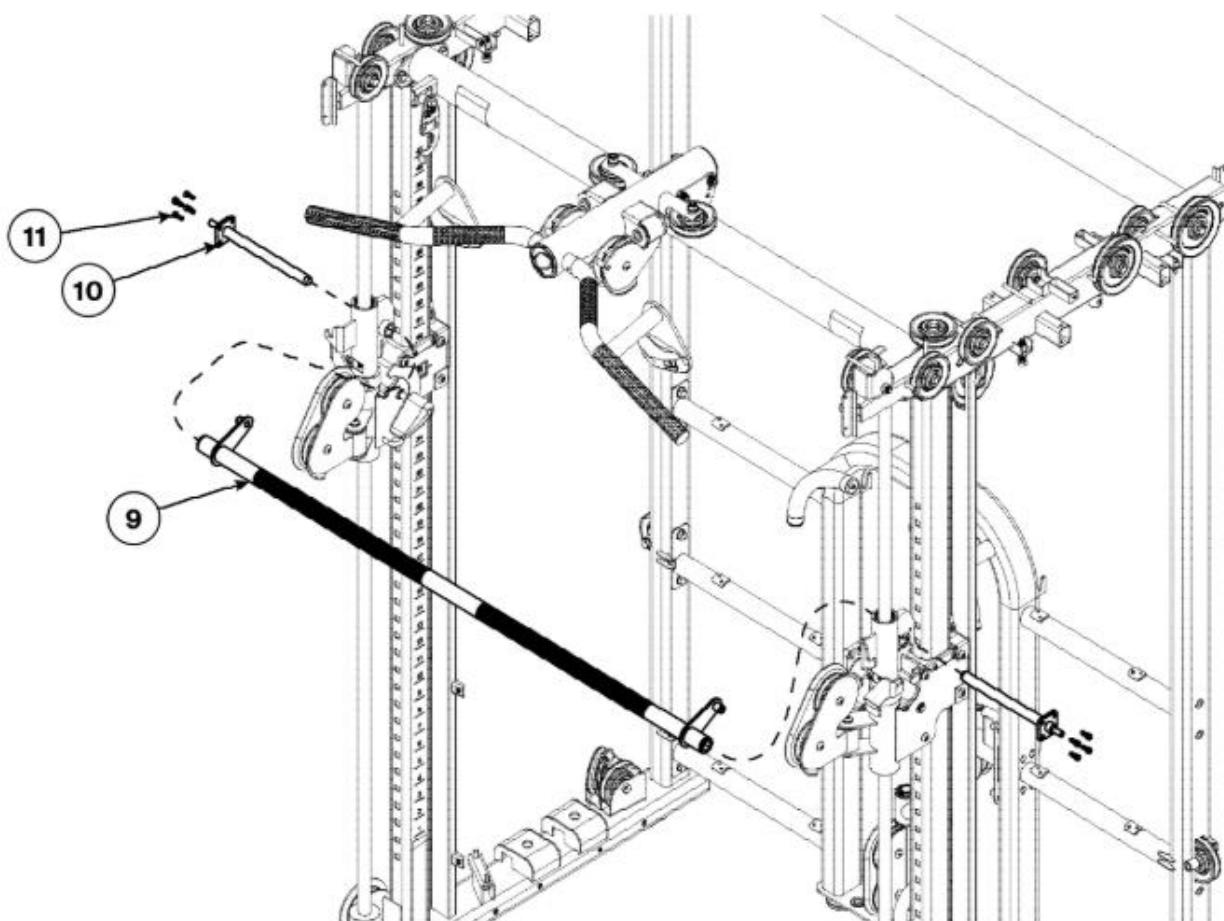STEP 3 - SMITH BAR

Installieren Sie die Smith-Stange, indem Sie den SMITH-STANGEN-PIVOT (10) auf beiden Seiten durch die Smith-Wagen und in die SMITH-STANGEN-EINHEIT (9) einführen. Befestigen Sie den Schmiedewagen mit 4X M6-SCHRAUBEN (11), wiederholen Sie dies auf der gegenüberliegenden Seite.

BENÖTIGTE HARDWARE :

(11) BOLT, M6 X 1.0 X 14, SH, BZ, 8pc.



STEP 4 - GEWICHTSSTAPEL

Installiere den Gewichtsstapel **FÜHRUNGSSTANGEN**

(12) dann die übrigen Gegenstände in folgender Reihenfolge:

**GEWICHTSSTAPEL-STEIGER (16),
GUMMISTOSSSTANGEN (15),
GEWICHTSPLATTEN (14) und TOP-
GEWICHTSMONTAGE (13)**


Bei jeder Plattenmontage sollten Sie sicherstellen, dass für beide Gewichtsstapel die flache Aufkleertasche (**A**) während des normalen Betriebs zum Benutzer zeigt und die drei Gewichtsplattenfüße (**B**) nach unten zeigen.

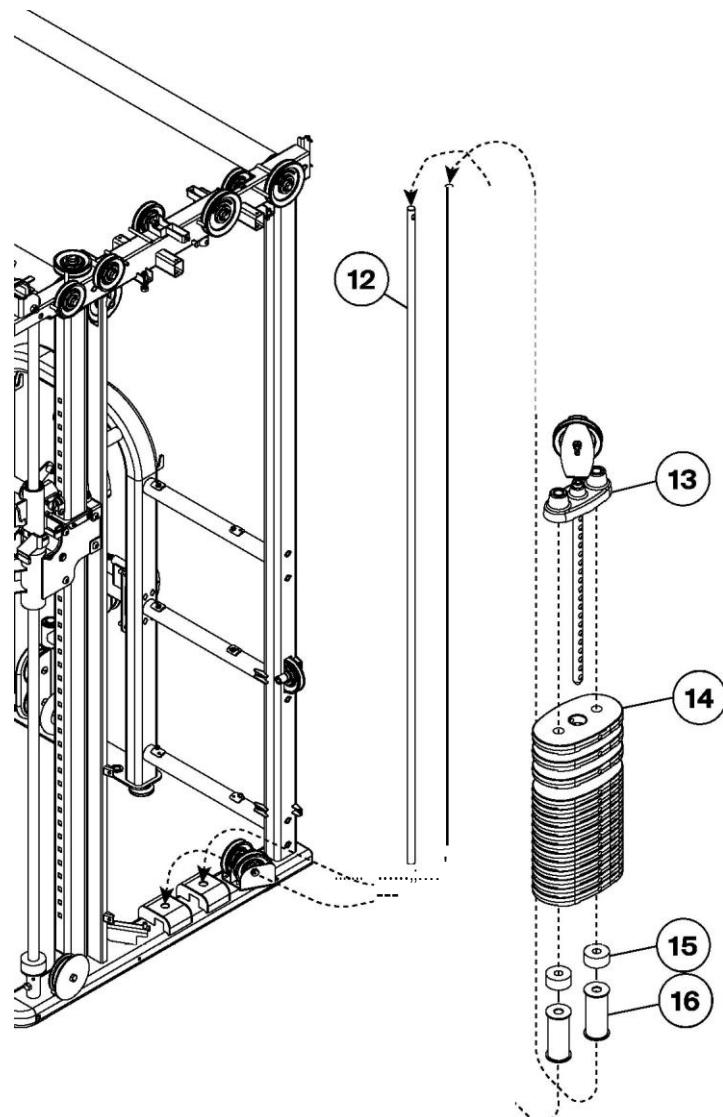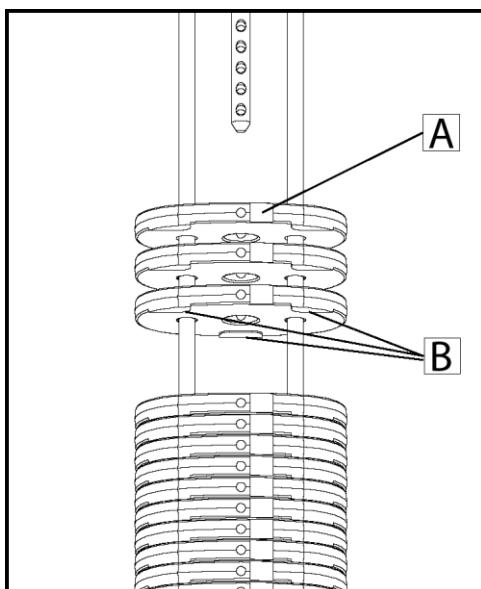



WIEDERHOLEN SIE MIT DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE

SCHRITT 4 – GEWICHTSSTAPEL FORTGESETZT

Nachdem alle Teile auf den Führungsstangen im Gerät angebracht sind, sichern Sie die Führungsstangen mit der M10 SECHSKANTSCHRAUBE (17) und der M10 SICHERUNGSMUTTER (18). Sichern Sie die Führungsstangen mit dem GEWINDESTIFT (19).

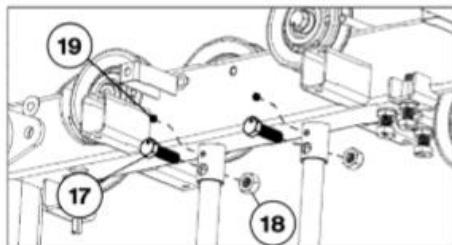

- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16

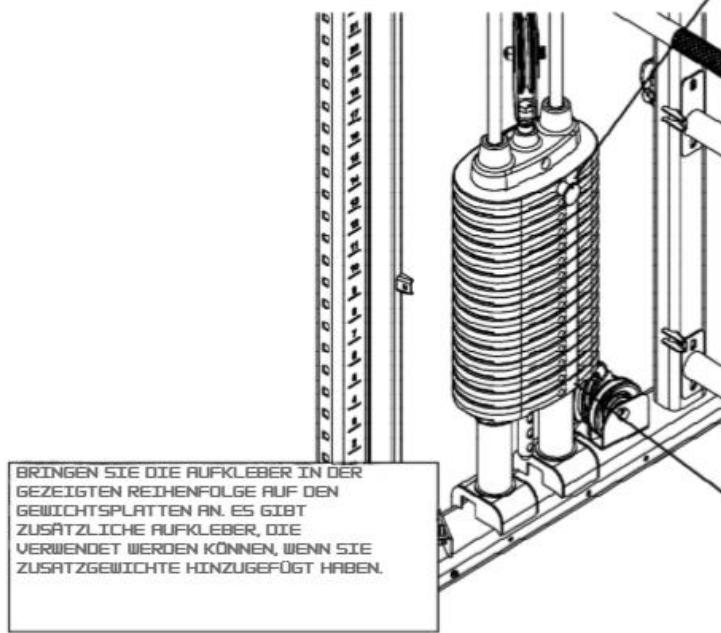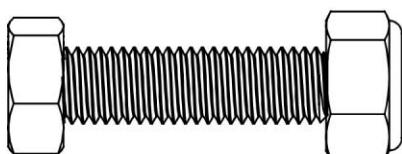**BENÖTIGTE HARDWARE:**

- (17) HEX HEAD BOLT M10 X 35L 4pc ..
 (18) HEX LOCK NUT M10, 4pc ..

- (19) SET SCREW M6, 4pc ..

SCHRITT 5 – STAPELKABEL GEWICHTEN

[FIG-1]



Positioniere die Riemenrolle oberhalb des Gewichtsstapels, entferne die Riemenrolle und lege die Beschläge beiseite.

Wickle die Kabel ab, die am Hauptrahmen befestigt sind, und wickle sie ab. Führe die untere Schleife um die Gewichtsflaschenrolle und setze sie mit derselben Hardware wieder zusammen.

[FIG-2]

Ensure that the cables are not twisted and the pulley is perpendicular to the guide rods.

Stellen Sie die Kabelspannung ein, indem Sie die Nockenwellenschraube drehen, bis sich die **Oberplatte (13)** leicht vom Gewicht anhebt Stapeln. Ziehe die Mutter der Nockenwellenschraube fest, um ihre Position zu verschließen. Dann zieht man die Klemmmutter am Fuß der Umlenkrolle fest.

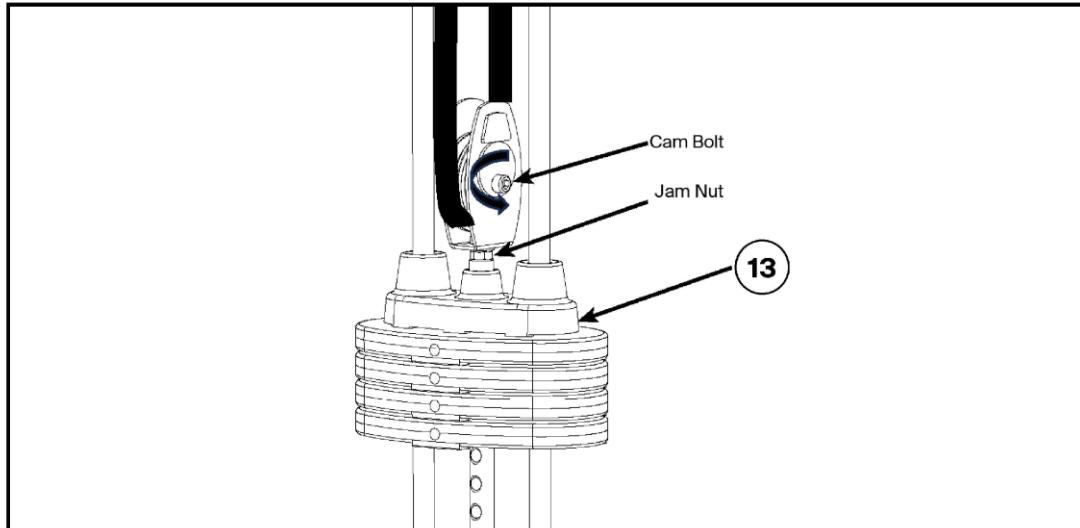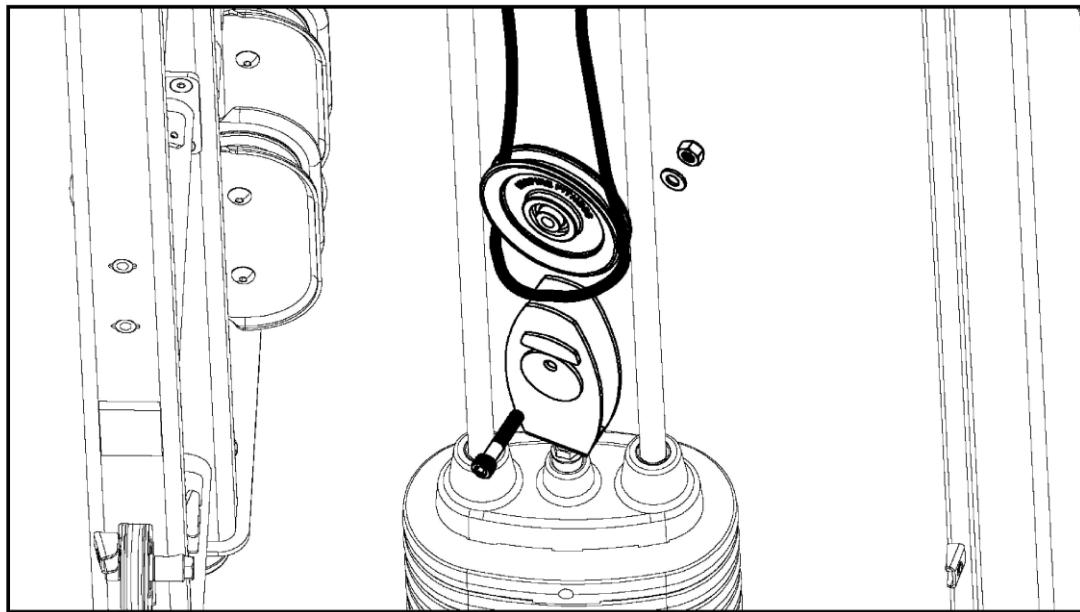**REPEAT WITH OPPOSITE SIDE**

STEP 6 - GEGENGEWICHTINSTALLATION

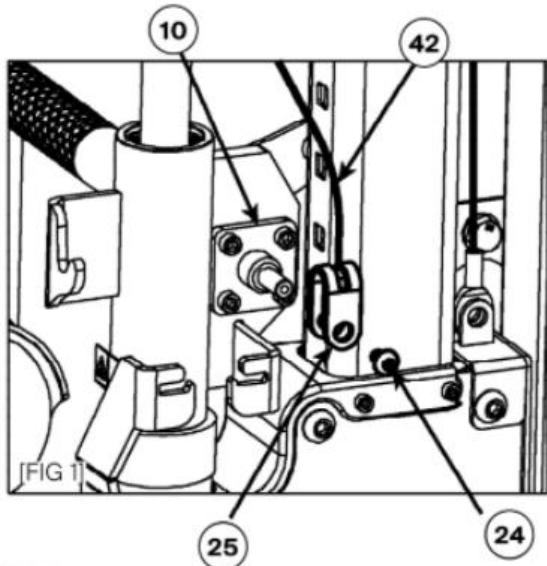


FIG 1


Beginnen Sie mit dem SMITH-UMLENKKABEL (54) und befestigen Sie es an der U-HALTERUNG (25). Anschließend mit der M6-SCHRAUBE (24) in den SMITH-BAR-DREHPUNKT (10) einschrauben.

FIG 2


Führen Sie das Kabel wie gezeigt über die Rollen und durch die GEGENGEWICHTROLLE (20).

FIG 3


Entfernen Sie die Smith-Schwenkrolle und legen Sie die Beschlagteile beiseite. Führen Sie das Kabelende durch die Rollenhalterung und sichern Sie es mit dem goldenen Kabeladapter von der Schwenkhalterung. Montieren Sie die Rolle wieder und achten Sie darauf, dass das vorinstallierte Kabel korrekt sitzt.

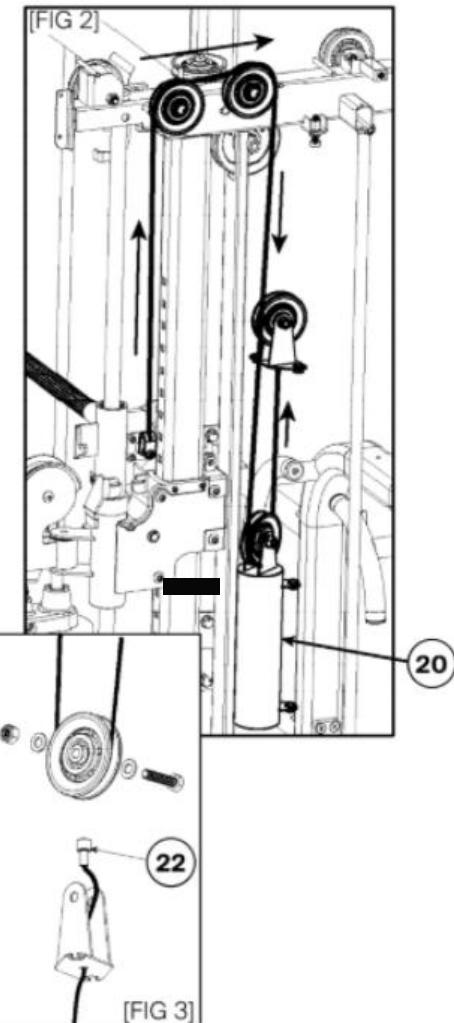


REPEAT WITH OPPOSITE SIDE

HARDWARE REQUIRED:

**(25) SMITH U-BRACKET 2pc..
(22) CABLE ADAPTER 2pc..**

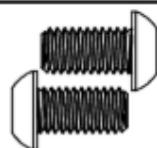


(24) SET SCREW M6, 2pc..

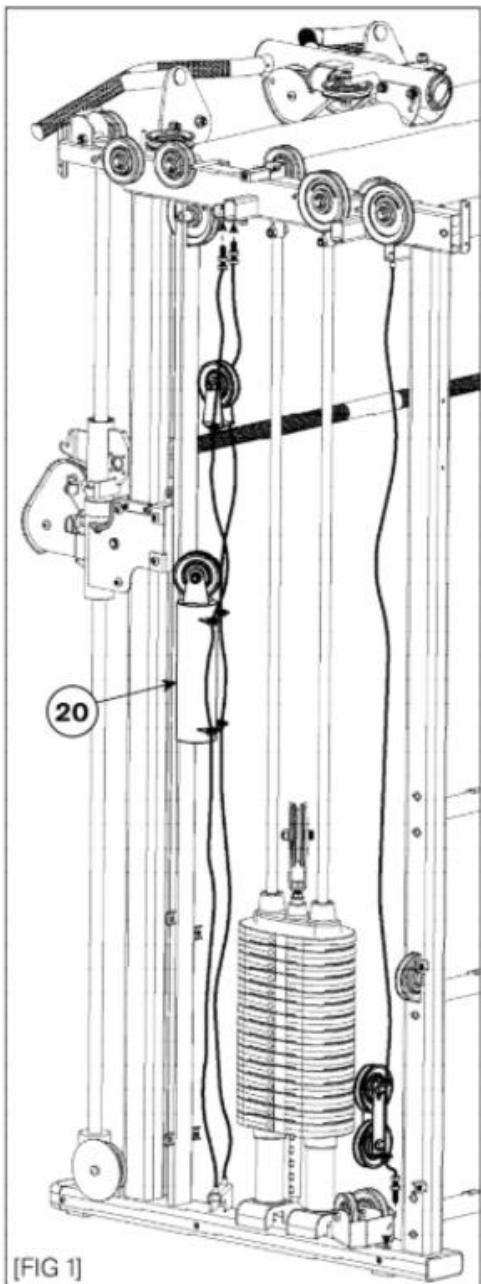STEP 7 - FÜHRUNGSKABEL.

[FIG 1]


MIT DER GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE WIEDERHOLEN

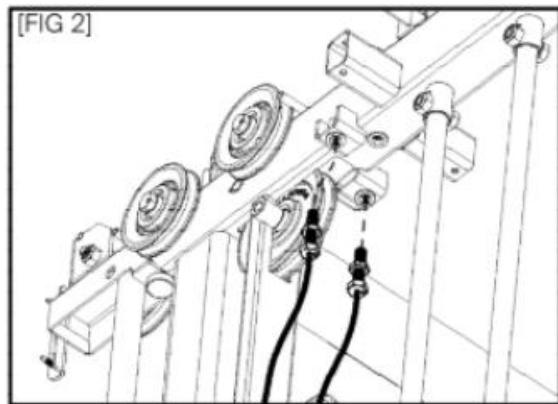


Verlegen Sie die FÜHRUNGSKABEL (52) wie gezeigt.

Führen Sie das Kabelende durch die KABELADAPTER (22) und durch die KABELDURCHFÜHRUNGSTÜLLEN (23)
– siehe FIG 3. Befestigen Sie die Kabel am
GEGENGEWICHT (20) und an der SMITH-UMLENKROLLE
(21) auf die gleiche Weise wie in FIG 3 gezeigt.

Für alle drei Führungskabel die Gewindeenden
der Kabel in den Rahmen einschrauben, wie in FIG 2
und FIG 3 gezeigt.

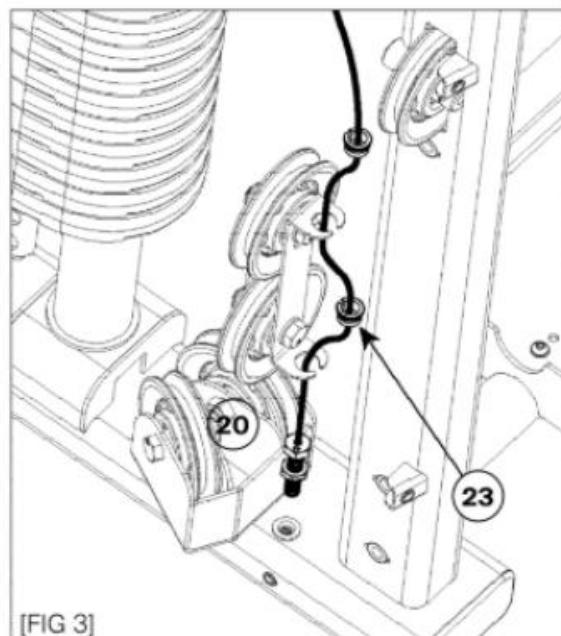

[FIG 3]

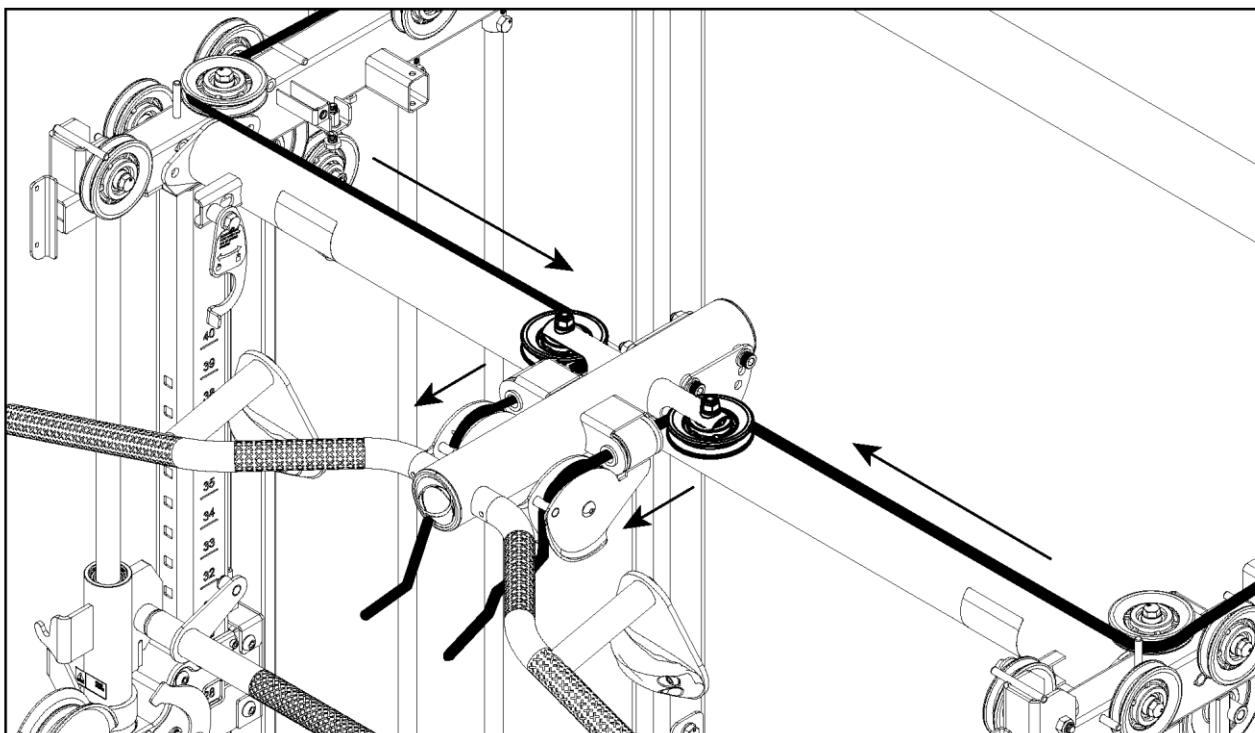STEP 8 - OBERE KABELINSTALLATION

Kabel von der Verpackung oben auf dem Rahmen abwickeln. KUGEL [A], U-HALTERUNG [B] und BESCHLAGTEILE [C] vom Kabel entfernen (FIG 4) und beiseitelegen.

Die Kabel wie oben gezeigt durch die Rollen führen.

KUGEL [A], U-HALTERUNG [B] und BESCHLAGTEILE [C] wieder am Kabel befestigen.


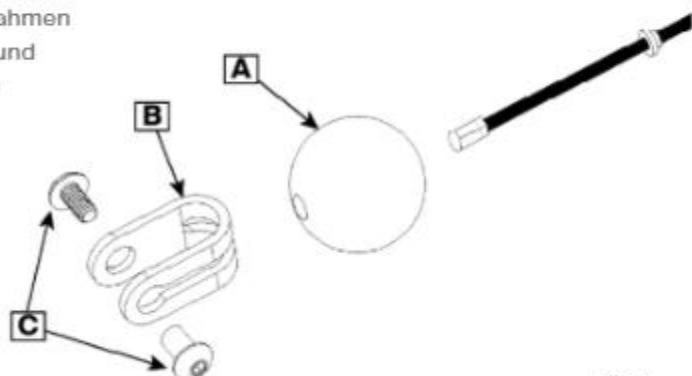



FIG 4

STEP 9 - INSTALLATION DES COLUMN-LEICHENTUMS

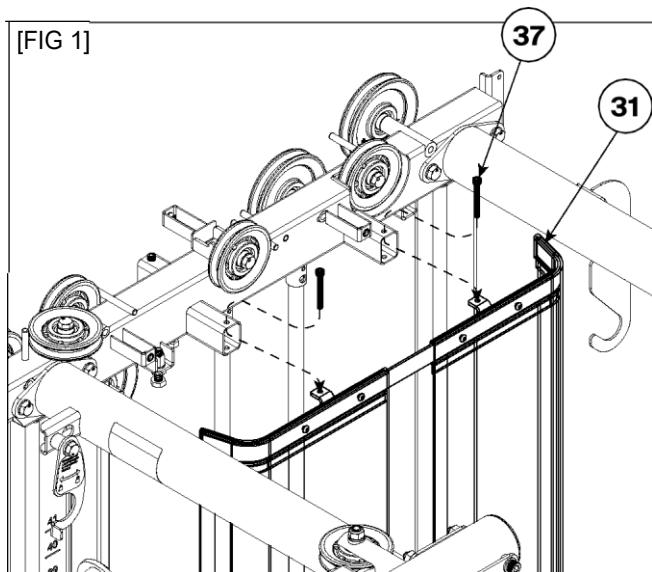


[FIG-1]

Befestigen Sie den **INNEREN OBEN STOFFVERKLEIDUNG (31)** mit der M6 STECKSCHLÜSSEL SCHRAUBE (37) am oberen Rahmen.)

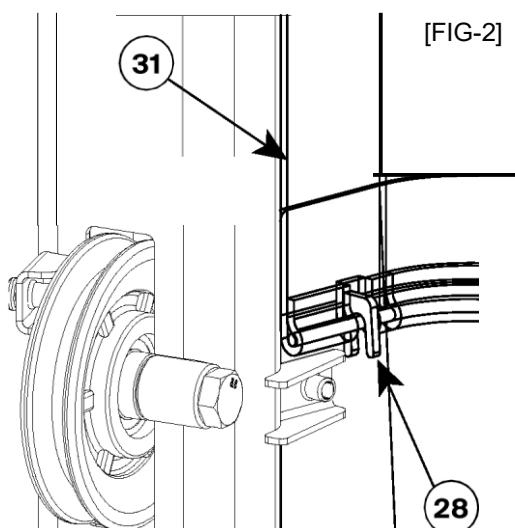

[FIG-2]

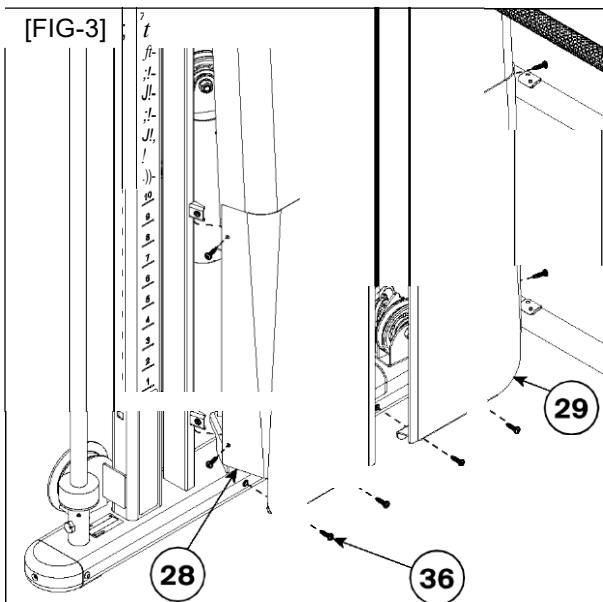

[FIG-2]


UNTERE INNERE VERKLEIDUNGEN (28 & 29) befestigen
OBERE STOFFTUCH (30) DURCH AUFHÄNGEN DER
UNTEREN TAUE AN DAS STOFFTUCH

[FIG-3]

UNTERE INNERE VERKLEIDUNGEN (28 & 29) befestigen
Rahmen mit **MS-SCHRAUBEN (36)**

Stoffverkleidungen durch Drehen des **M6-SOCKELS** festziehen
KOPFSCHRAUBEN (37) oben am Rahmen, bis sie fest
sitzen und die obere Stange parallel zum Boden ist

**WIEDERHOLEN SIE MIT DER
GEGENÜBERLIEGENDEN SEITE**


HARDWARE REQUIRED:

(37) BOLT, M6 X 1.0 X 50, SH, CZ, **4pc.**




(36) SCREW, M5 X 0.8 X 20, PH, BZ, PILOT TIP **16pc.**

STEP 9 - SHROUD INSTALLATION CONTINUED

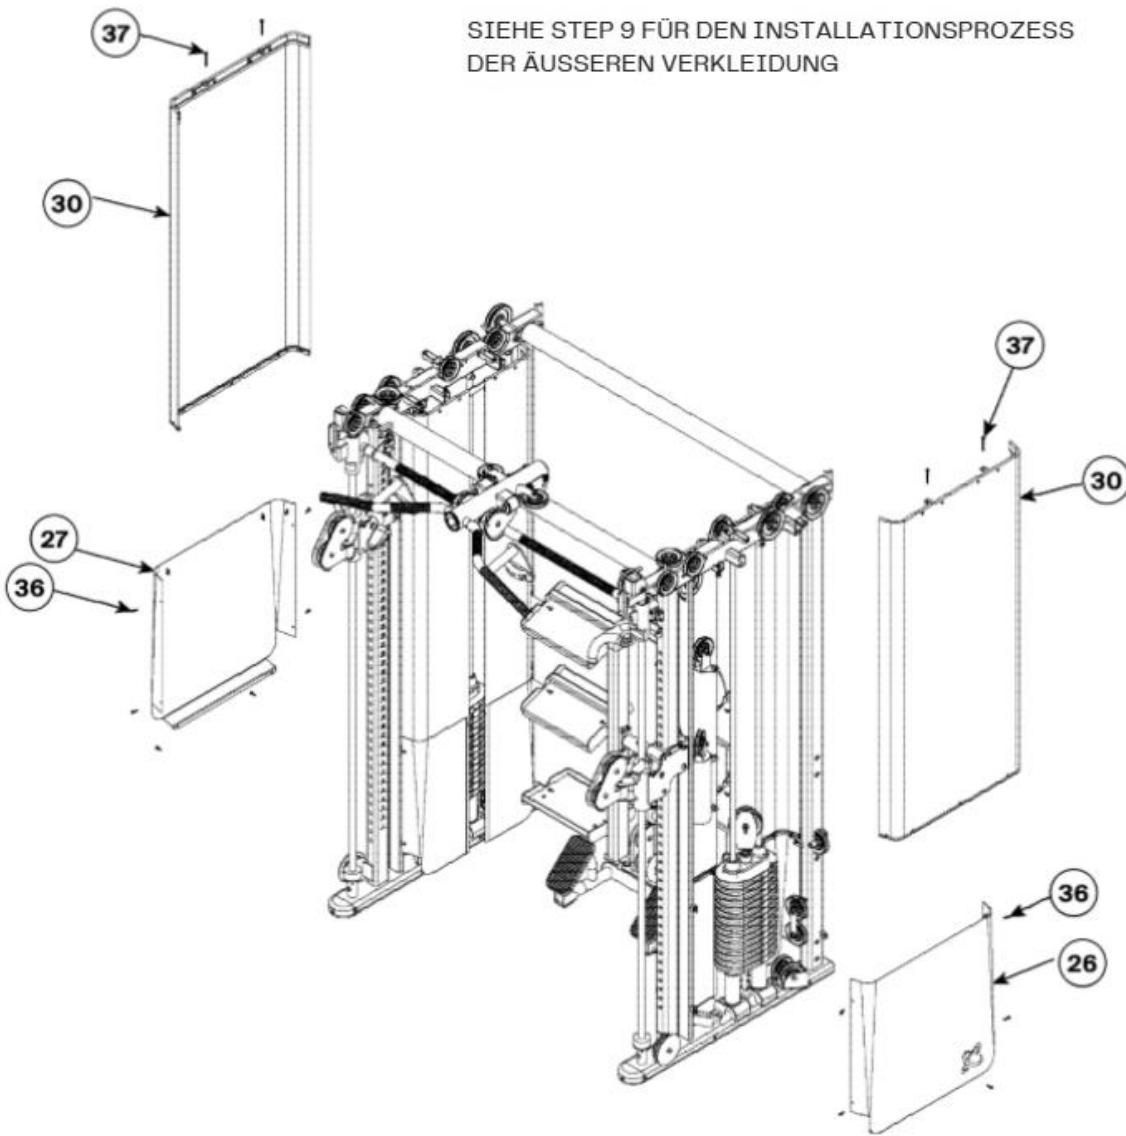

HARDWARE REQUIRED:




(35) BOLT, M6 X 1.0 X 50, SH, CZ, 4pc.



(36) SCREW, M5 X 0.8 X 20, PH, BZ, PILOT TIP 16pc.



STEP 10 - AUFBEWAHRUNGSREGALE/BANKPOSITIONIST

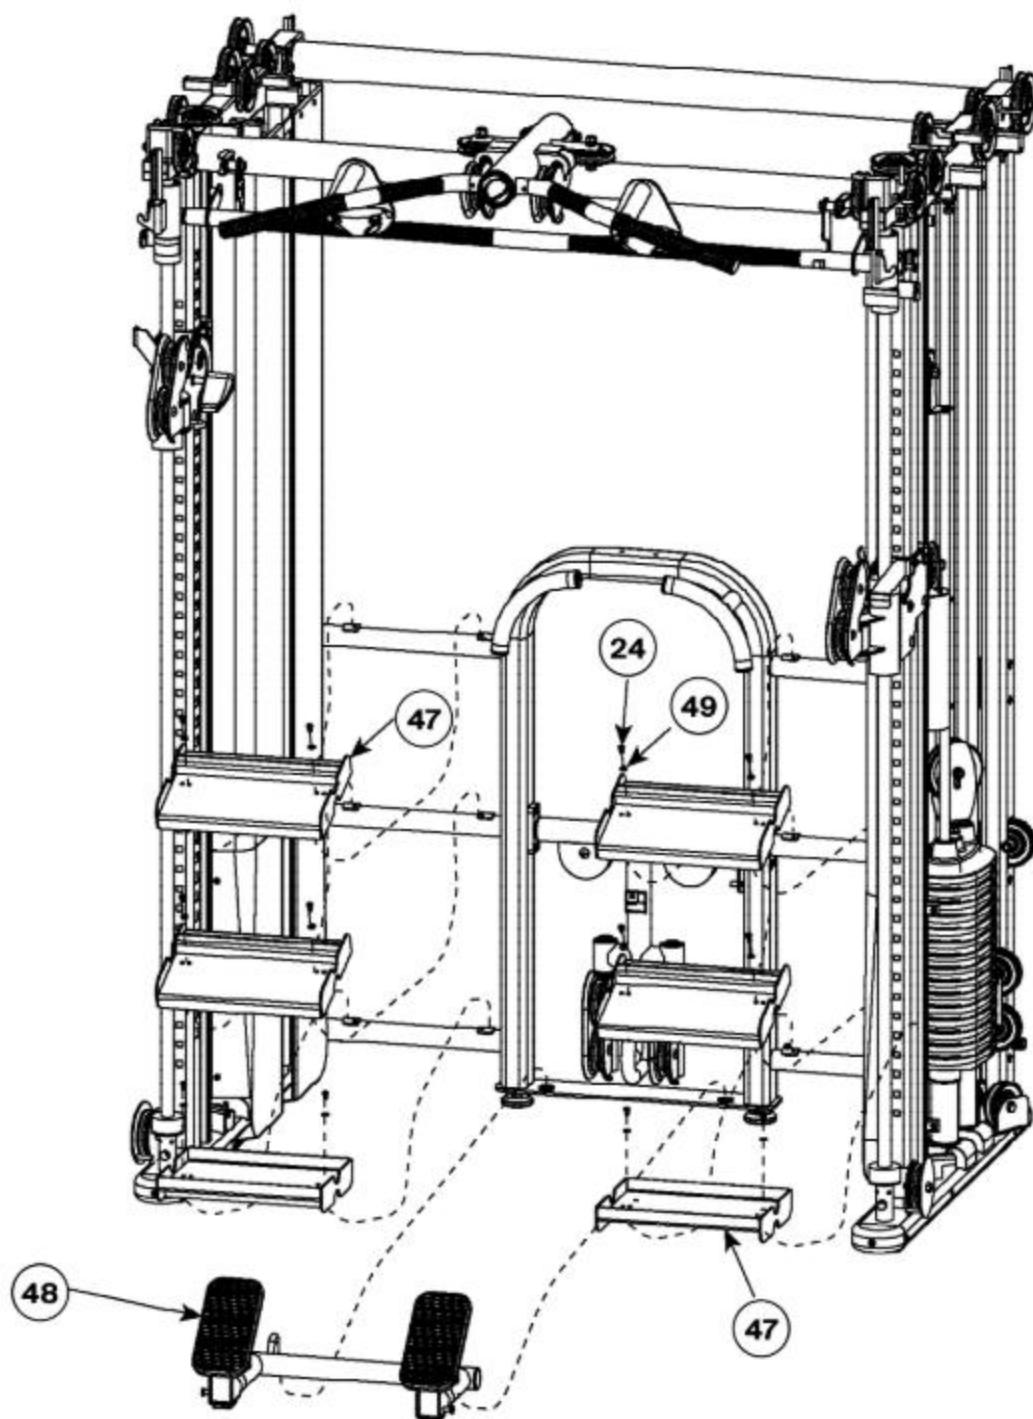

HARDWARE REQUIRED:

(24) BOLT, M6 X 1.0 X 12, BH, BZ, **12pc.**

(49) WASHER, FLAT, 6.5 X 12 X 1.5, BZ, **12pc**

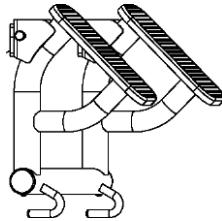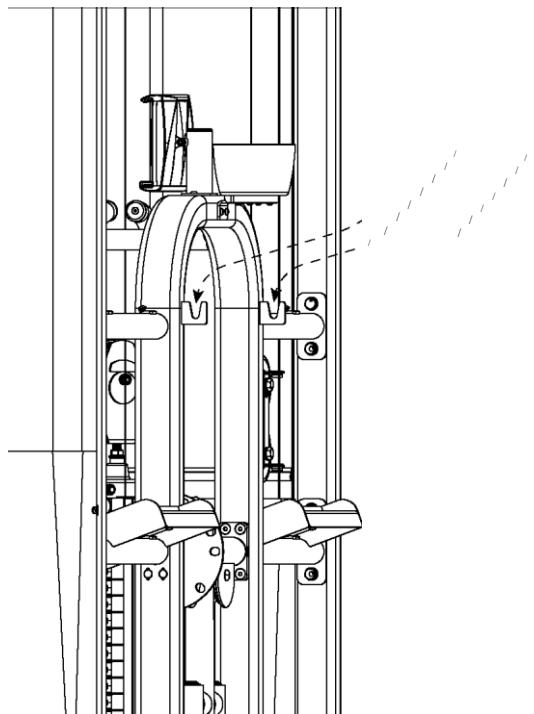
STEP 10 - AUFBEWAHRUNGSREGALE/BÄNKPOSTER FORTGESETZT**BANKPOSITION-RAHMEN (48)**


Kann im Fitnessstudio aufbewahrt werden, wenn es nicht genutzt wird, auf der Rückseite des Fitnessstudios.

Man kann die LAGERREGALE (47) entweder zu einem flachen Regal zur Aufbewahrung oder einem schrägen Regal für Kurzhanteln zusammenbauen.

Mach das, indem du die MS-KREUZSCHLITZSCHRAUBEN ENTFERNST (36) und FLACHE SCHEIBEN (49) dann das Regal umklappen und wieder zusammensetzen.

Beachten Sie, dass die äußeren Löcher für das flache Regal verwendet werden, während die inneren Löcher zum Befestigen des schrägen Regals dienen

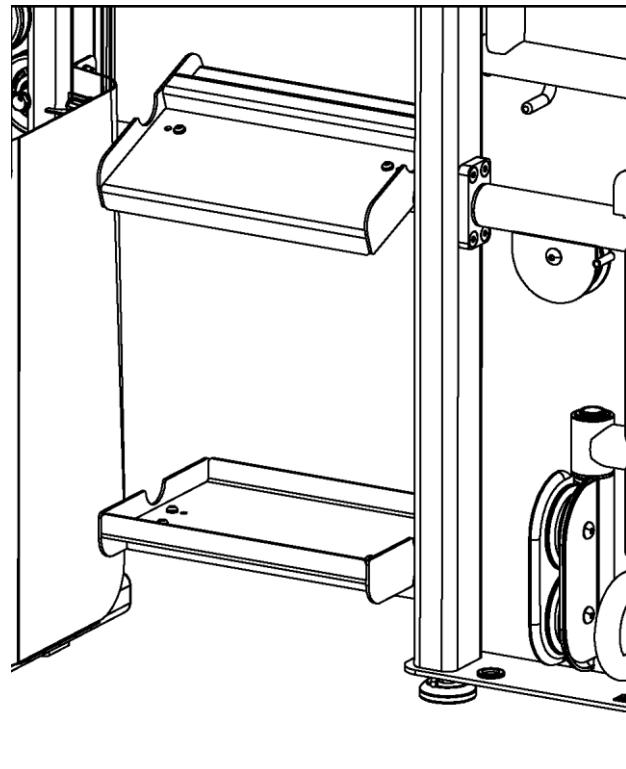


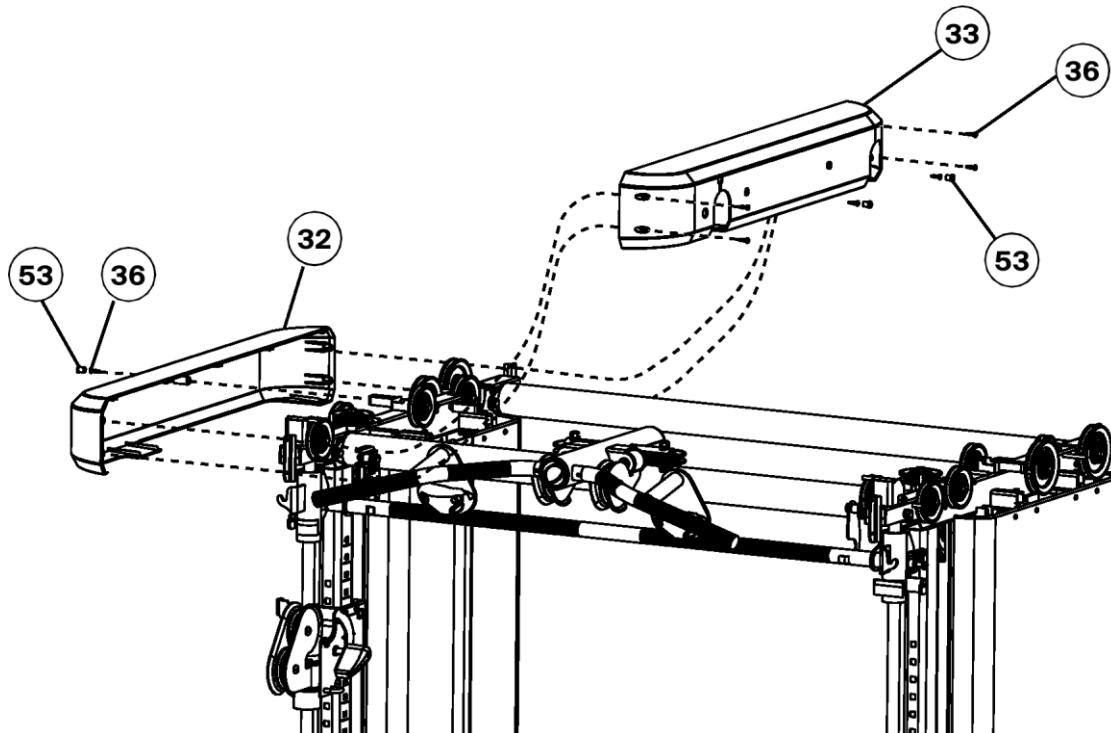STEP 8 - INSTALLATION DES OBEREN VERTUCHS

**TOP CAP SHROUDS INSTALLIEREN
(32/33)**

Und (34/35) beginnt mit M5
KREUZSCHLITZSCHRAUBEN (36),
die am Rahmen befestigt werden,
dann die Schrauben, die die
Kunststoffe zusammenhalten, fügen
die GUMMISTOPFEN (53) in die
angegebenen Löcher ein

HINWEIS: DIE GUMMISTOPFEN
(53) werden
vorinstalliert in Abdeckungen und
müssen vor der Installation entfernt
werden.

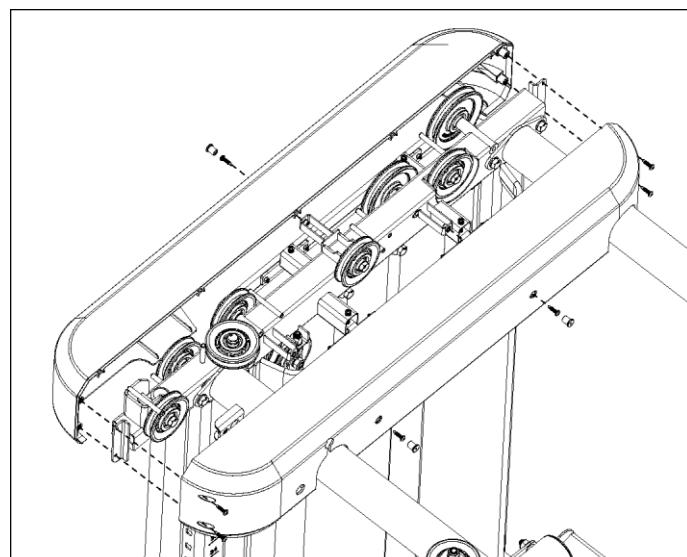


REPEAT WITH OPPOSITE SIDE

HARDWARE REQUIRED:




(36) SCREW, M5 X 0.8 X 20, PH, BZ, PILOT TIP 16pc.

STEP 12 - MONTIERE SMITH-STANGENVERSCHLÜSSE

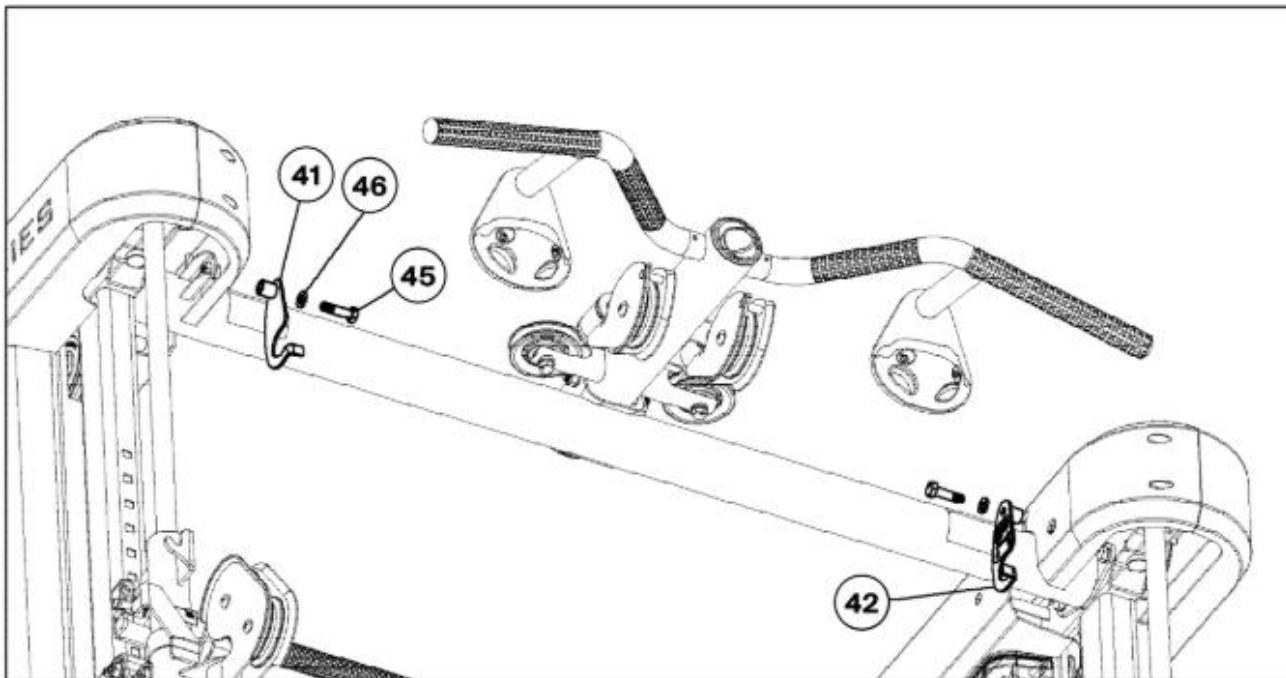


HARDWARE REQUIRED:

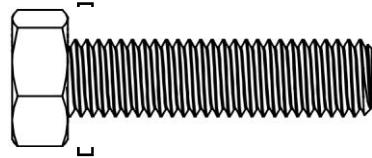


(45) BOLT, M10 X 40, HEX, 4pc.

(46) PLASTIC WASHER, FLAT, M11, 4pc.

STEP 13 - INSTALLIEREN SIE ZUBEHÖR- UND STANGENHALTER

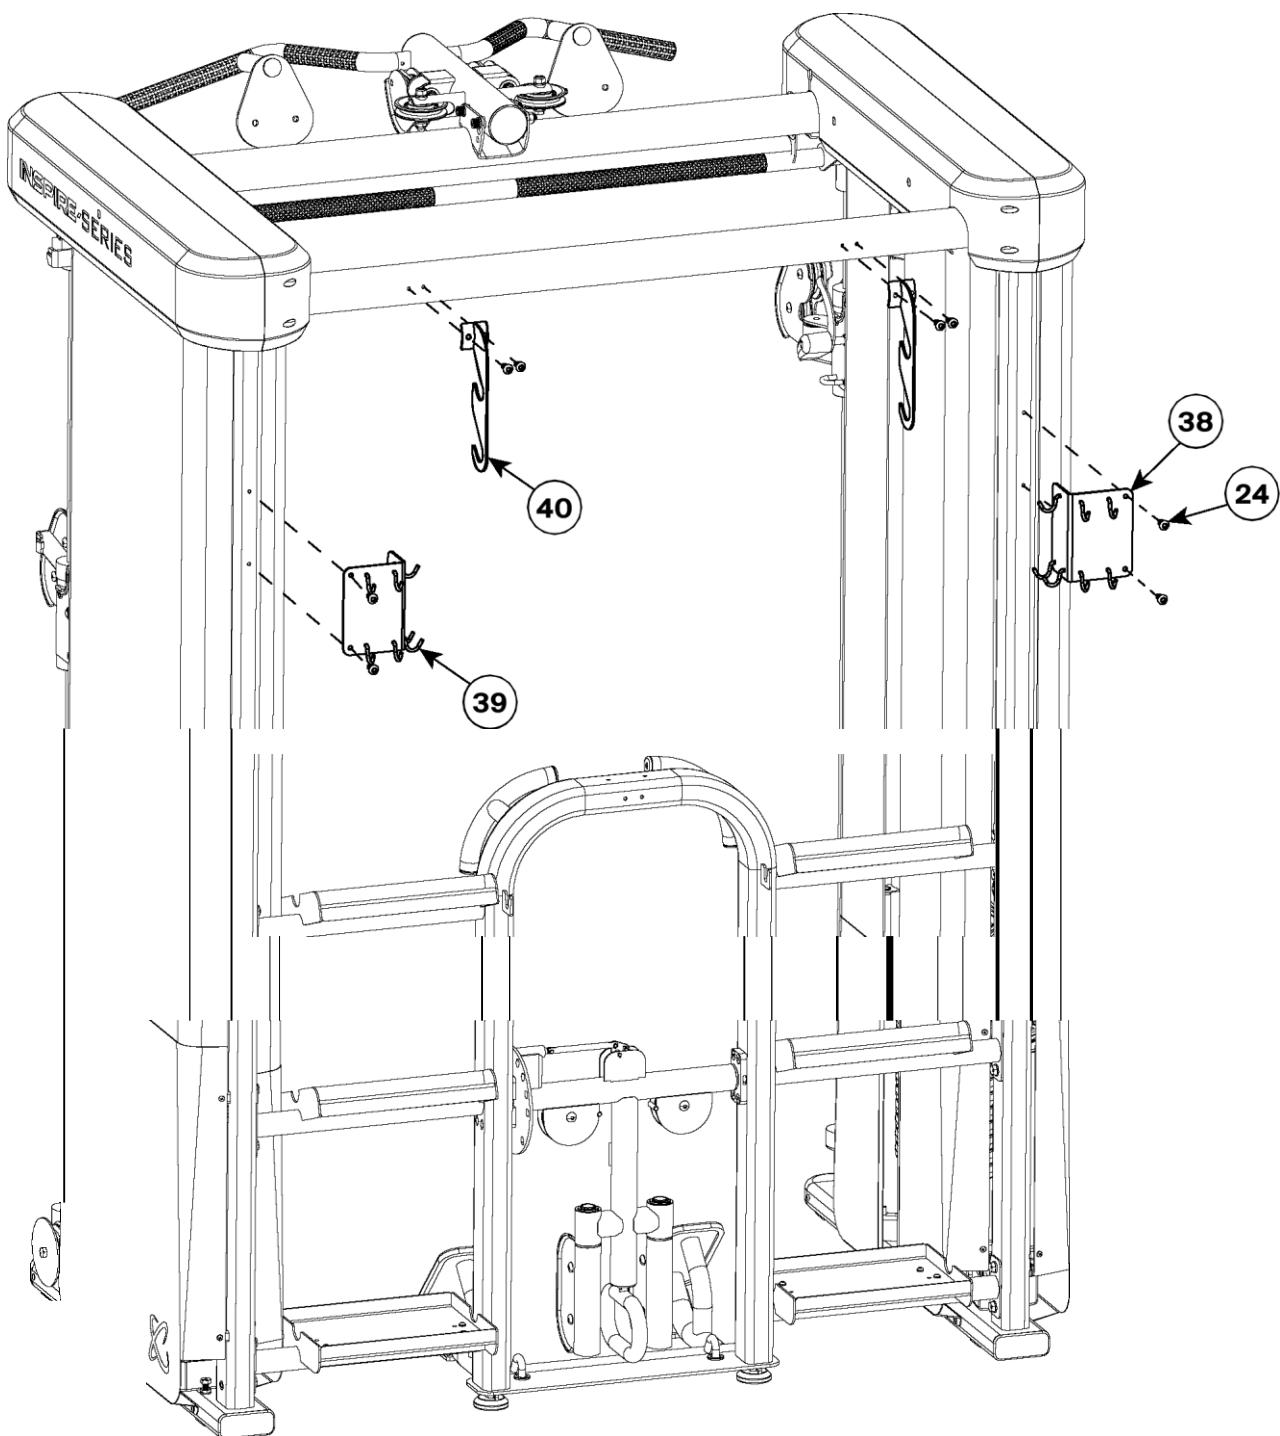


HARDWARE REQUIRED:




(24) BOLT, M6 X 1.0 X 12, BH, BZ 8pc.

STEP 14 - INSTALLIEREN SIE TABLETTEN- UND WASSERFLASCHENHALTER

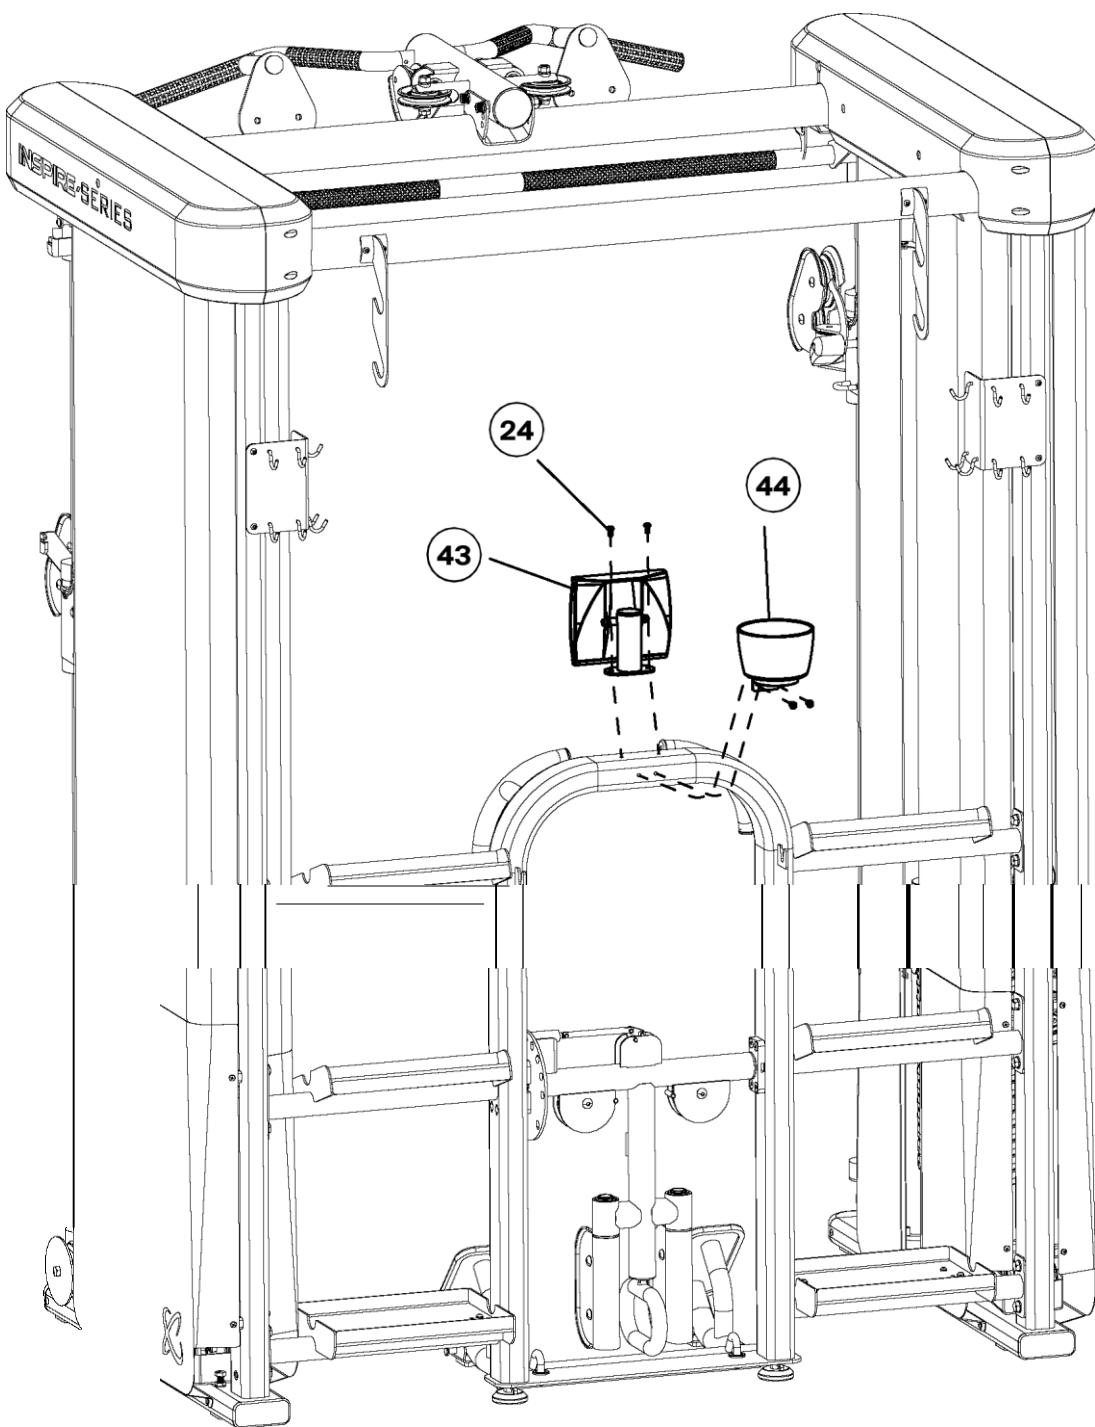

HARDWARE REQUIRED:




(24) BOLT, M6 X 1.0 X 12, BH, BZ 4pc.

ZUBEHÖRSEITE






Setzen Sie die 5 LB ADD-ON GEWICHTE (55), DUAL HOOK CURL BAR (56), STRAIGHT BAR (57), TRICEPS U

SEIL (58), SCHIN-/DIPGÜRTEL (59) UND KNÖCHELRIEMEN (60) auf den Zubehörträgern, wie gezeigt.


Hinweis: Um das 5/b Zusatzgewicht zu verwenden, platziere es oben auf den Gewichtsstapeln zwischen den PulLies.

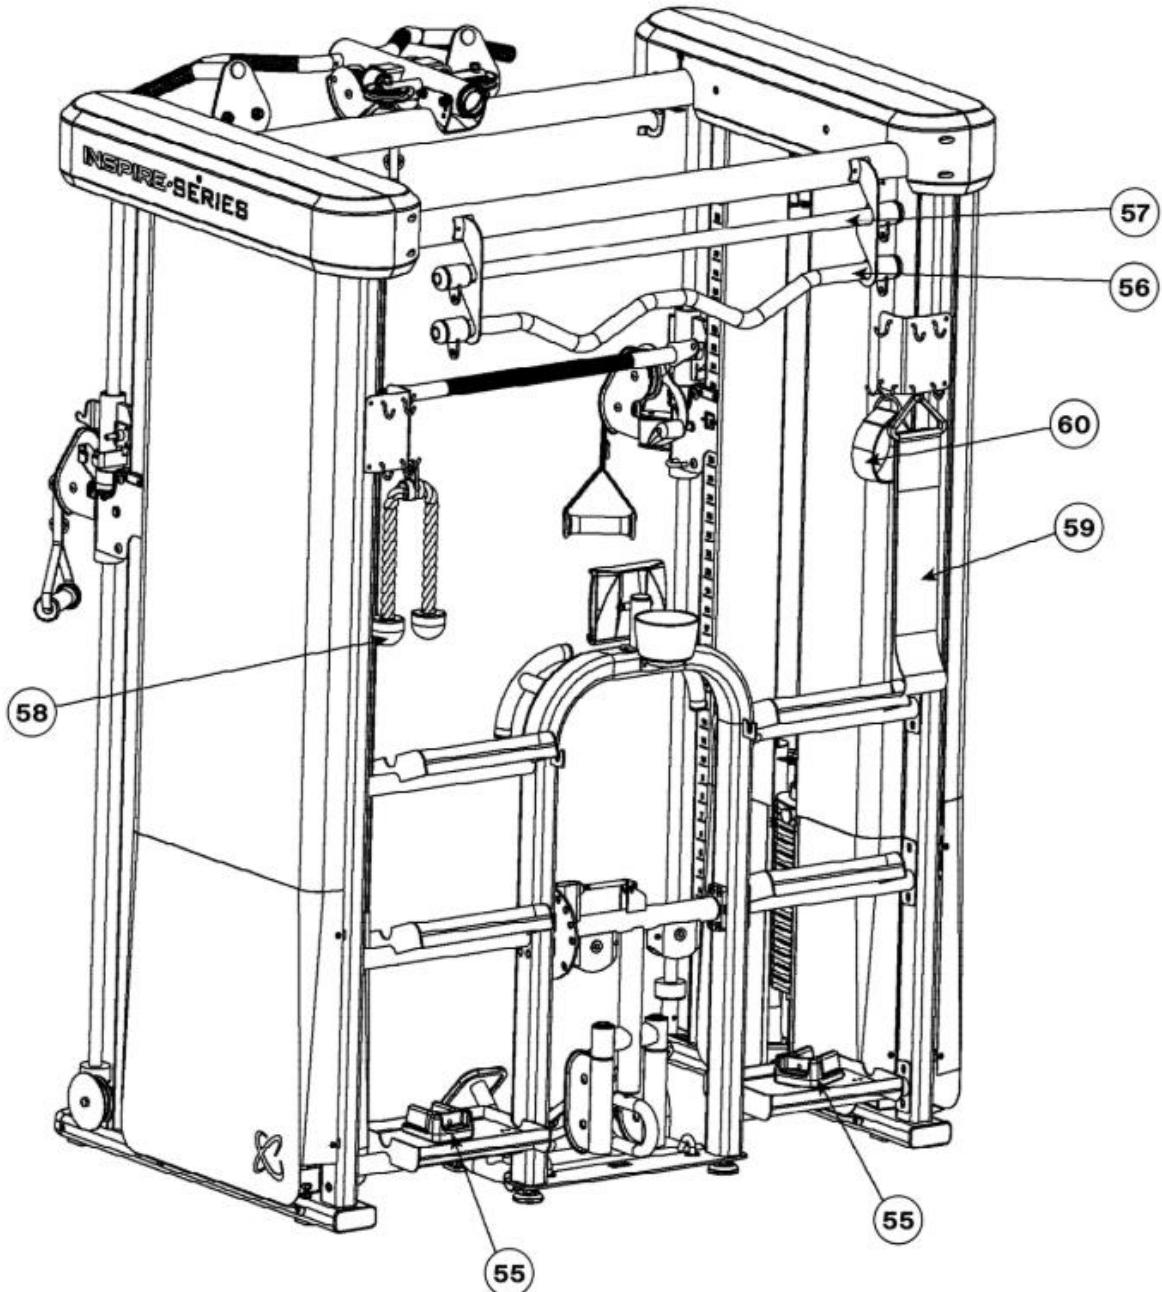


MERKMALE UND FUNKTIONEN

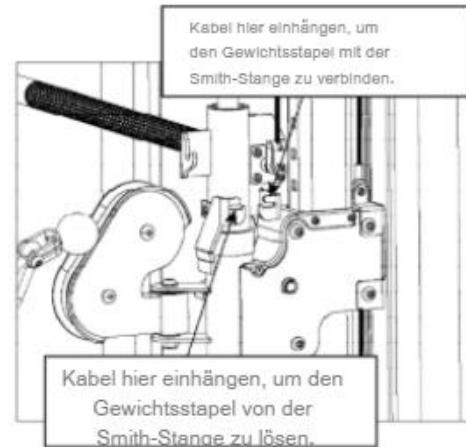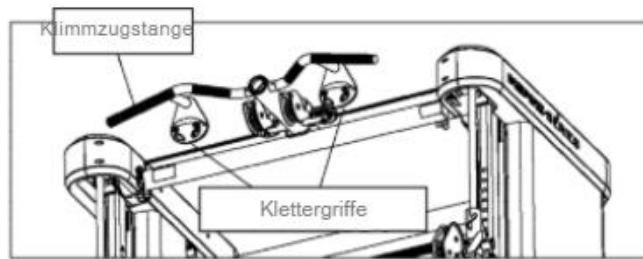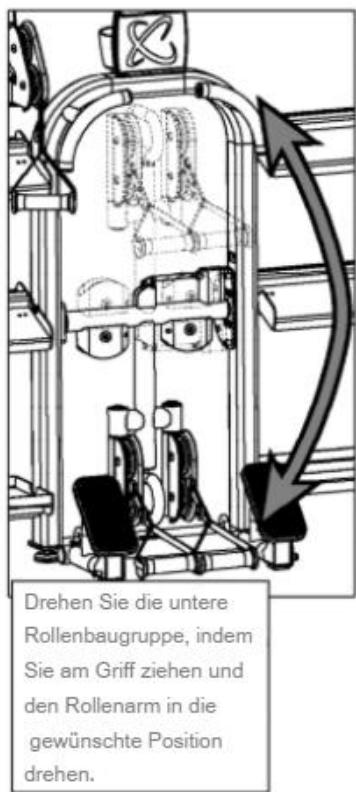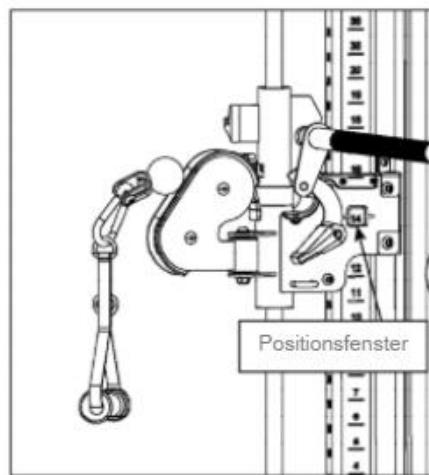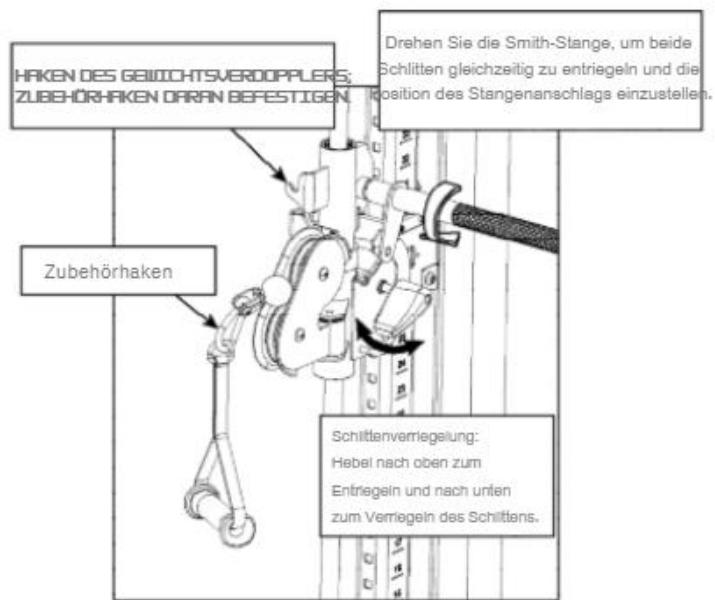

TRAININGSBEREICH

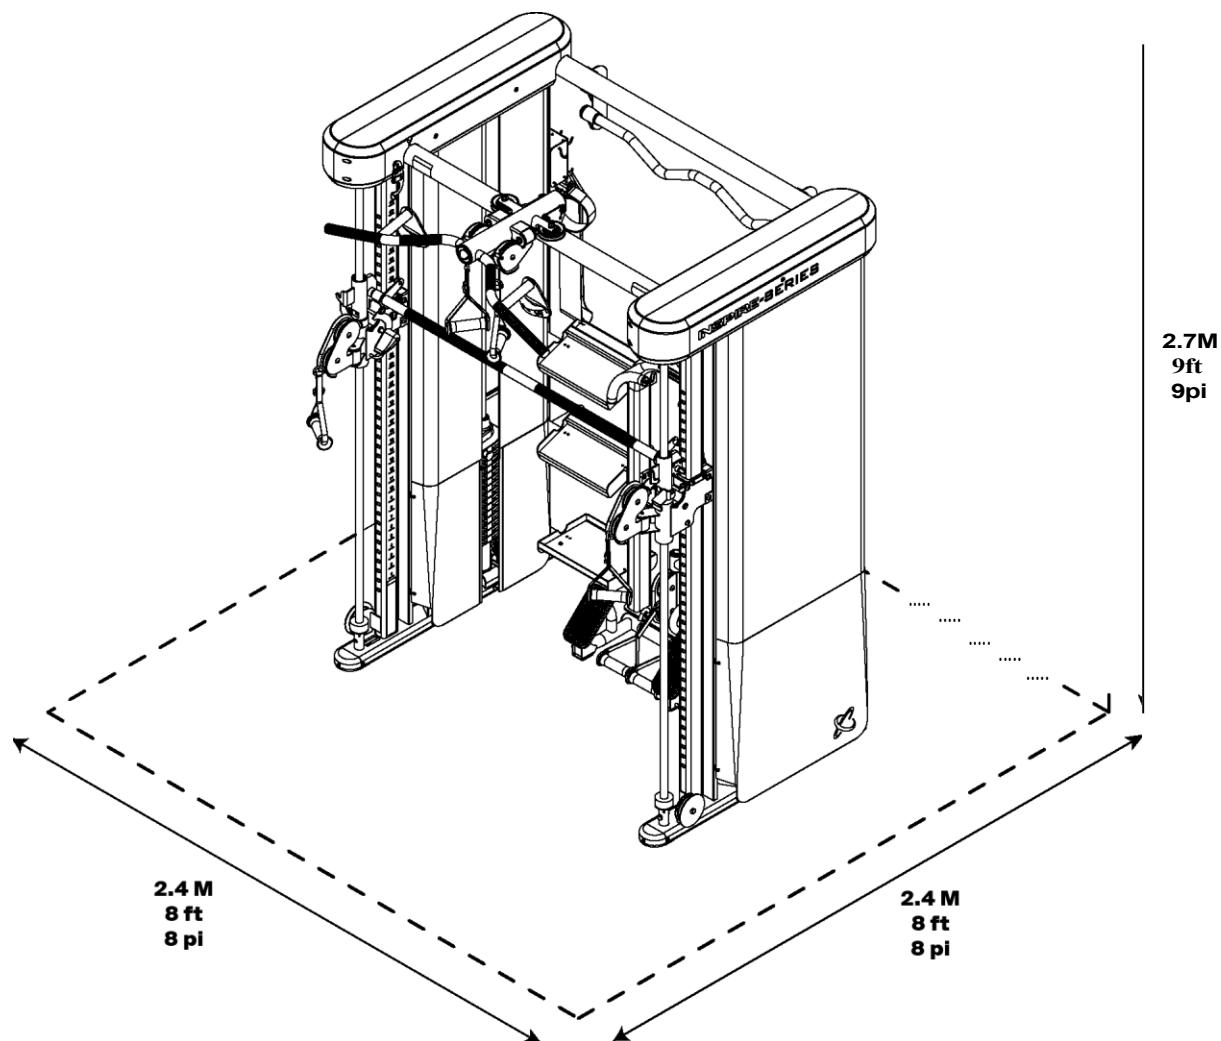


PRODUKTMASSEN

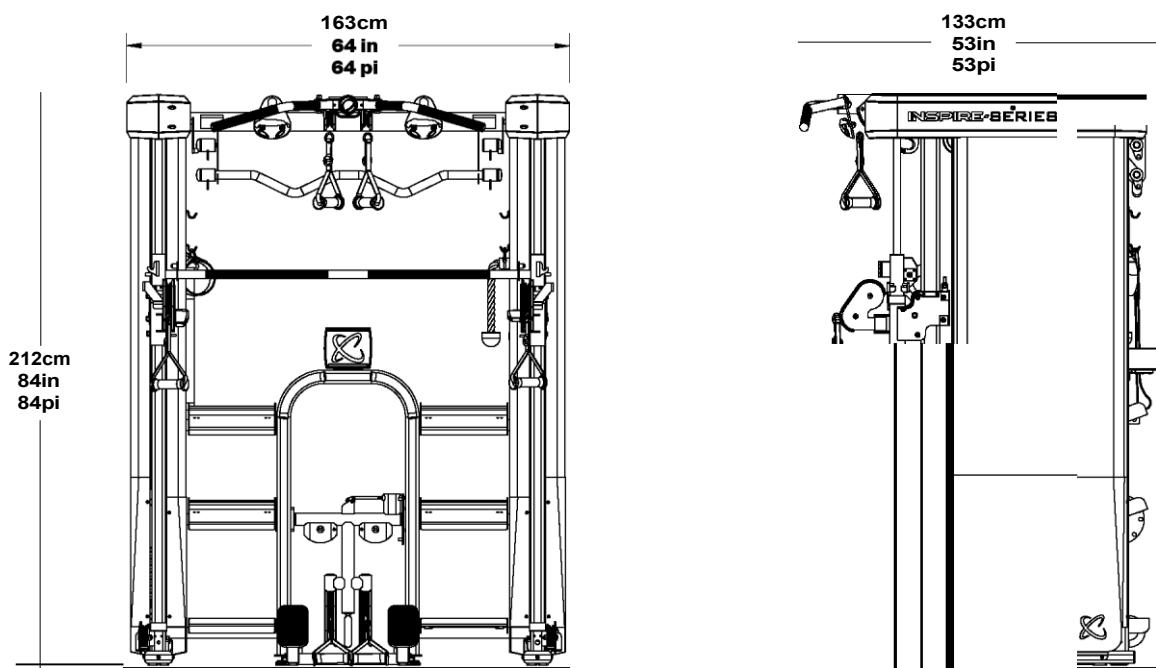

WARTUNG




Eine ordnungsgemäße und regelmäßige Wartung ist wichtig für die Lebensdauer und Funktion Ihrer Maschine. Beachten Sie den Wartungsplan, der als Etikett auf Ihrer Maschine zu finden ist (Siehe Seite 7 für den Standort)

- Überprüfen Sie die Kabel regelmäßig auf Spalten, Risse oder Ausfransen. Achte auch auf wölbte oder flache Stellen im Kabel. **Achten Sie besonders auf die Kabelenden.**
- Ersetzen Sie sofort die Kabel bei den ersten Anzeichen von Schäden oder Verschleiß. Verwenden Sie niemals Geräte mit beschädigten oder abgenutzten Kabeln.
- Kabel dehnen sich mit der Zeit von Natur aus, also prüfe regelmäßig die Kabelspannung und passe die Seilspannung bei Bedarf an.
- Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt auf lockere Beschläge.
- Verwenden oder lagern Sie keine Ausrüstung im Freien.
- Überprüfen Sie Druckknöpfe, Drehgeräte, Griffe und Gewichtsstapelstifte auf Abnutzung oder Schäden. Wenn Verschleiß oder Schäden bestehen, ersetzen Sie nur durch Inspire-Fitness-Teile.
- Finden Sie alle Warnaufkleber auf dem FT2 Pro Functional Trainer und machen Sie sich mit ihnen vertraut.
- Wischen Sie die Führungstäbe regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab und tragen Sie eine dünne Schicht auf Teflon-basiertemTM Schmiermittel auf.

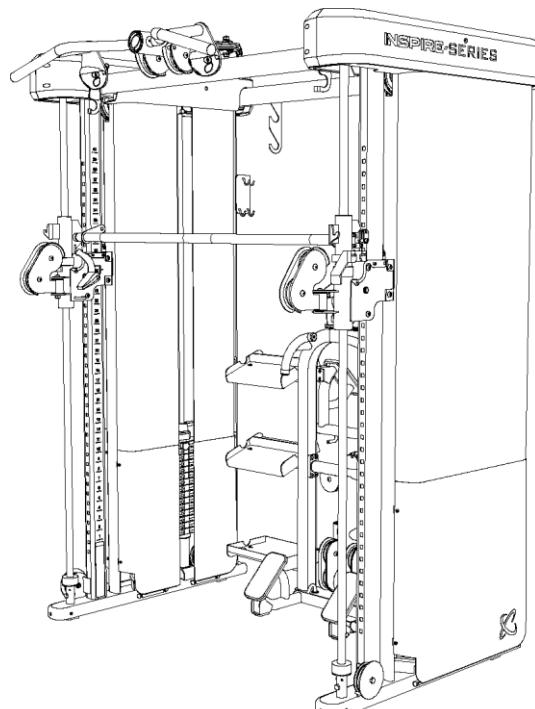

CENTR

EXPLODED VIEW

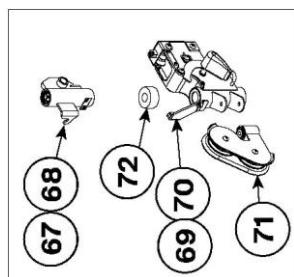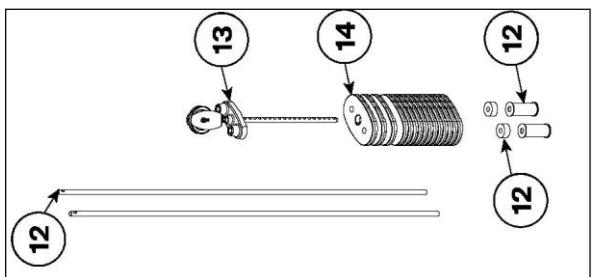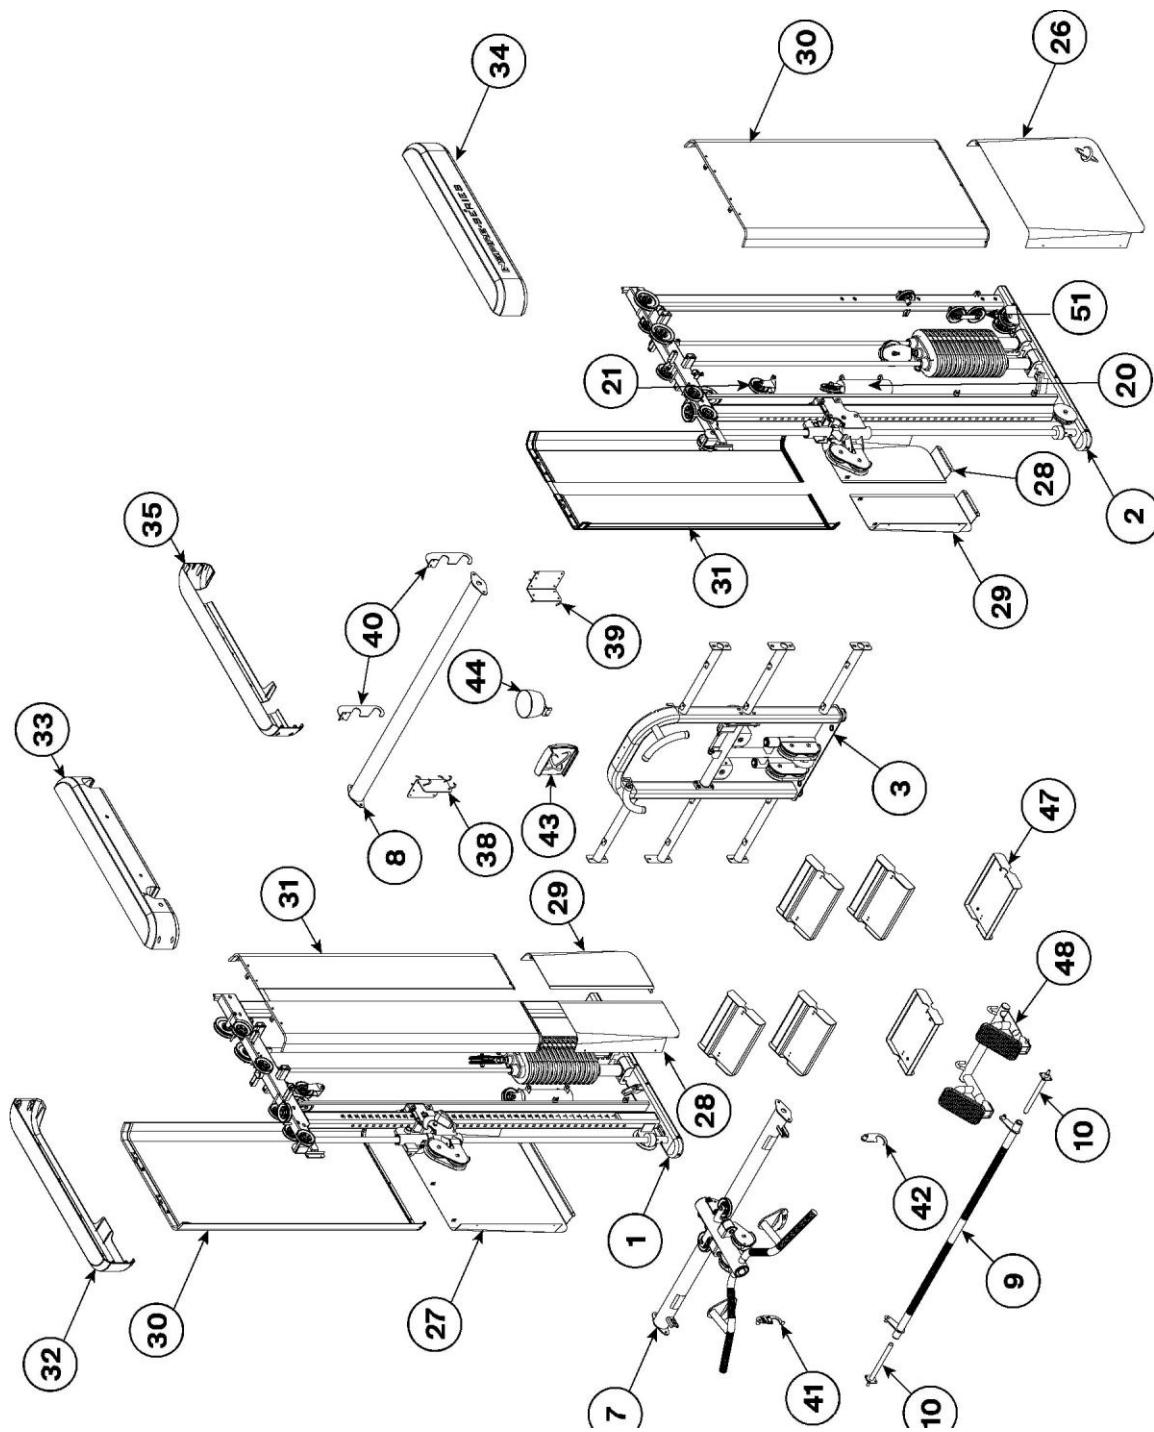

PARTS LIST

Pg.34

80273-EN- V2024-07-26

TEILELISTE

Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge	Nr.	Artikel-Nr.	Beschreibung	Menge
1	103403	RECHTE SÄULENBAUGRUPPE	1	50	102629	*STECKSTIFT	2
2	103487	LINKE SÄULENBAUGRUPPE	1	51	103504	FREILAUF. DOPPEL-UMLENKROLLE	2
3	103395	MITTELRAHMENBAUGRUPPE	1	52	104981	FÜHRUNGSKABEL	6
4	103236	*M10 SECHSKANTSCHRAUBE X 45L	18	53	104282	STOPFEN, OBERE VERKLEIDUNG	6
5	102390	*M10 FLACHE UNTERLEGSCHEIBE	22	54	104980	SMITH-UMLENKKABEL	2
6	102666	*M10 SECHSKANTSCHRAUBE X 20L	2	55	GM692-500-001	SLB ZUSATZGEWICHT	2
7	103462	ÖBERER VORDERER QUERTRÄGER	1	56	GM691320003PZ02	CURLSTANGE MIT DOPPELHAKEN	1
8	103408	HINTERER MITTLERER QUERTRÄGER	1	57	GM691320004PZ03	GERADE STANGE	1
9	103532	SMITH-STANGE	1	58	GM692-881-011	TRIZEPSSEIL	1
10	103539	SMITH-STANGE DREHPUNKT	1	59	GM692-400-005	KLIMMZUG-/DIP-GÜRTEL	1
11	103541	*M6 INNENSECHSKANTSCHRAUBE X 14	8	60	GM690-880-002	FUSSSCHLAUFE (KNÖCHEL)	1
12	103665	FÜHRUNGSSTANGE - GEWICHTSSTAPEL	4	61	GM870-880-007SK	EINZELGRIFF	6
13	102621	OBERE GEWICHTSPLATTE (BAUGR.)	2	62	80254	BESCHLAGKARTE 1	1
14	102626	GEWICHTSPLATTE, 10 LBS	30	63	80255	BESCHLAGKARTE 2	1
15	102582	GUMMIPUFFER	4	64	80256	BESCHLAGKARTE 3	1
16	103583	GEWICHTSSTAPEL-ERHÖHUNG	4	65	104983	KABEL MITTELRAHMEN	2
17	104324	*M10 SECHSKANTSCHRAUBE X 35L	4	66	104984	HAUPTSCHLITTENKABEL	2
18	102391	*M10 SICHERUNGSMUTTER	4	67	103519	BAUGR. SMITH-SCHLITTFÜHR RH	1
19	102520	*M6 GEWINDESTIFT	4	68	103512	BAUGR. SMITH-SCHLITTFÜHR LH	1
20	103494	GEGENGEWICHT	2	69	103522	BAUGR. SCHLITTEN RH	1
21	103498	SMITH-UMLENKROLLE	2	70	103485	BAUGR. SCHLITTEN LH	2
22	103542	*KAB ELADAPTER	8	71	103478	BAUGR. SCHLITTENROLLE	2
23	102588	*KAB ELDURCHFÜHRUNGSTÜLLE	16	72	103609	PUFFER 20X60X28	2
24	102659	*M6 LINSENKOPFSCHRAUBE X 12	2				
25	102656	U-HALTERUNG	2				
26	104009	VERKLEIDUNG AUSSEN UNTEN LH (METALL)	1				
27	103903	VERKLEIDUNG AUSSEN UNTEN RH (METALL)	1				
28	103910	VERKLEIDUNG INNEN UNTEN LH (METALL)	2				
29	103841	VERKLEIDUNG INNEN UNTEN RH (METALL)	2				
30	103846	VERKLEIDUNG OBEN AUSSEN (STOFF)	2				
31	103716	VERKLEIDUNG OBEN INNEN (STOFF)	2				
32	104280	OBERE ABDECKKAPPE AUSSEN RH	1				
33	104281	OBERE ABDECKKAPPE INNEN RH	1				
34	104284	OBERE ABDECKKAPPE AUSSEN LH	1				
35	104285	OBERE ABDECKKAPPE INNEN LH	1				
36	103680	*M5X20 KREUZSCHLITZSCHRAUBE	42				
37	103141	M6X50 INNENSECHSKANTSCHRAUBE	8				
38	103891	ZUBEHÖRHAKEN RH	1				
39	103901	ZUBEHÖRHAKEN LH	1				
40	103447	STANGENABLAGE	2				
41	103737	SMITH-STANGENVERriegelung RH	1				
42	103741	SMITH-STANGENVERriegelung LH	1				
43	103925	TABLET-HALTER	1				
44	103933	FLASCHENHALTER	1				
45	102661	*M10 SECHSKANTSCHRAUBE X 40L	2				
46	103738	*M10 KUNSTSTOFF-UNTERLEGSCHEIBE	2				
47	103630	ABLAGEBODEN	6				
48	102699	BANK-POSITIONIERER	1				
49	102401	*M6,5 FLACHE UNTERLEGSCHEIBE	12				

* ARTIKEL AUF BESCHLAGKARTE

CENTR