


# TAURUS®

## Montageanleitung




max. 250 kg

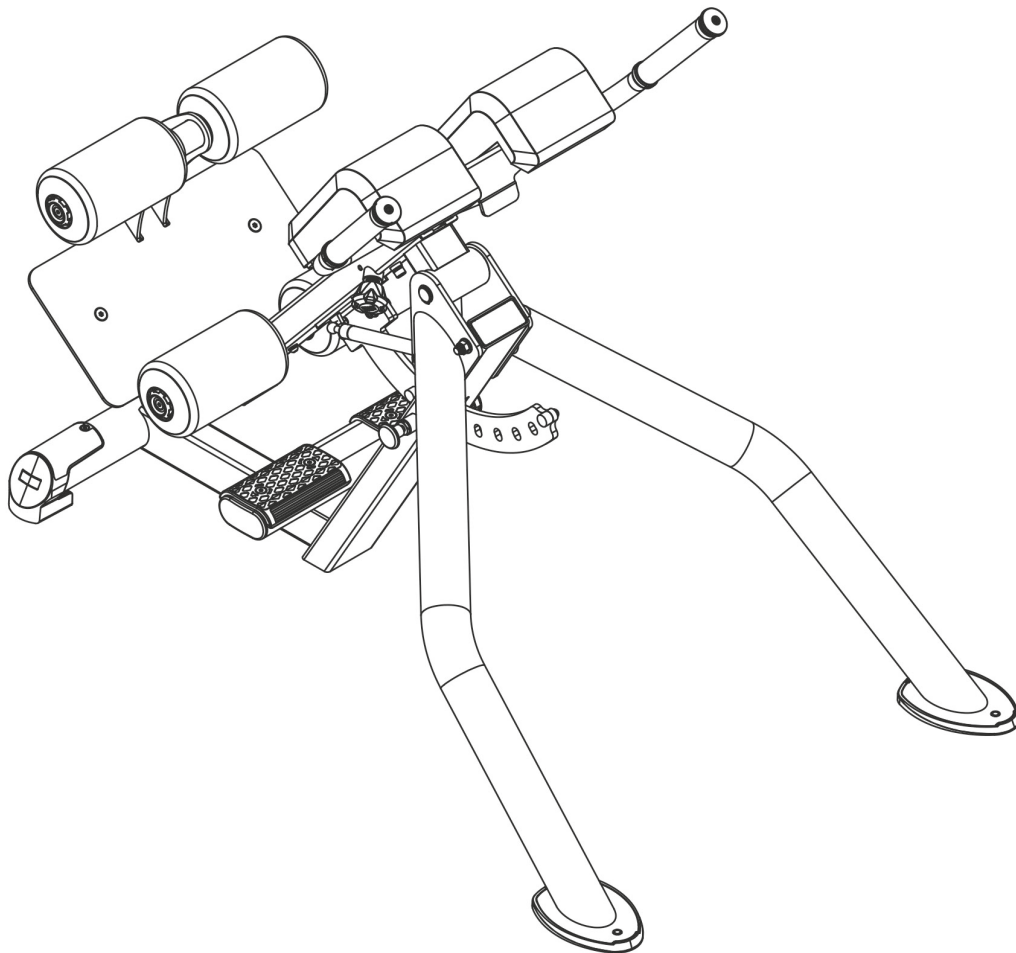

~ 60 Min. 



 71 kg

L 160 | B 94 | H 108

TFPTT0224.01.01

Art.-Nr. TF-PTT0224

**Taurus Studio Adj Roman Chair**



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>7</b>
1.1	Technische Daten	7
1.2	Persönliche Sicherheit	8
1.3	Aufstellort	9
<b>2</b>	<b>MONTAGEANLEITUNG</b>	<b>10</b>
2.1	Allgemeine Hinweise	10
2.2	Lieferumfang	11
2.3	Aufbau	12
<b>3</b>	<b>LAGERUNG UND TRANSPORT</b>	<b>22</b>
3.1	Allgemeine Hinweise	22
<b>4</b>	<b>FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>23</b>
4.1	Allgemeine Hinweise	23
4.2	Störungen und Fehlerdiagnose	23
4.3	Wartungs- und Inspektionskalender	24
<b>5</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>24</b>
<b>6</b>	<b>ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG</b>	<b>25</b>
<b>7</b>	<b>ERSATZTEILBESTELLUNG</b>	<b>26</b>
7.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	26
7.2	Teileliste	27
7.3	Explosionszeichnung	29
<b>8</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>30</b>
<b>9</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>32</b>



## Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke Taurus entschieden haben. Taurus bietet Sport- und Fitnessgeräte für den gehobenen Heimsport und die Ausstattung von Fitness-Studios und Geschäftskunden. Der Fokus liegt bei Taurus Fitnessgeräten auf dem, worauf es beim Sport ankommt: maximale Performance! Daher werden die Geräte in enger Absprache mit Sportlern und Sportwissenschaftlern entwickelt. Denn Sportler wissen am besten, was perfekte Fitnessgeräte ausmacht.

Weitere Informationen finden Sie unter [www.sport-tiedje.com](http://www.sport-tiedje.com).

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Dieses Fitnessgerät ist für den Heimgebrauch, den semiprofessionellen und den professionellen Einsatz geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z. B. im Fitness-Studio.

## IMPRESSUM

Sport-Tiedje GmbH  
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Amtsgericht Flensburg  
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS



©2011 Taurus ist eine eingetragene Marke der Firma Sport-Tiedje GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Sport-Tiedje ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

## ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanweisung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

⚠ **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

⚠ **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

ⓘ **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

## 1.1 Technische Daten

### Gewicht und Maße:

Verpackungsmaße (L x B x H) und Gewicht ca.:

Box 1: 127 cm x 67 cm x 38,5 cm 65 kg

Box 2: 60 cm x 20 cm x 48 cm 13 kg

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung):

71 kg

Aufstellmaße (L x B x H) ca.:

159,7 cm x 93,8 cm x 108,4 cm

Maximale Belastbarkeit:

250 kg

## 1.2 Persönliche Sicherheit

### **GEFAHR**

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

### **WARNUNG**

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Wenn Ihr Gerät über einen Safety Key verfügt, ist der Clip des Safety Keys vor Trainingsbeginn an Ihrer Kleidung anzubringen. Im Falle eines Sturzes kann somit der NOT-STOPP des Gerätes ausgelöst werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.

### **VORSICHT**

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.

### **ACHTUNG**

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.



## 1.3 Aufstellort



### **WARNUNG**

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.



### **VORSICHT**

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.



### **ACHTUNG**

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.

### 2.1 Allgemeine Hinweise



#### **GEFAHR**

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



#### **WARNUNG**

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



#### **VORSICHT**

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



#### **ACHTUNG**

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



#### **HINWEIS**

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.



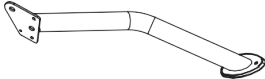
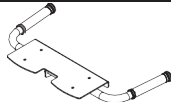
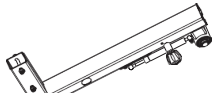
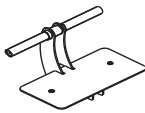

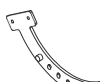
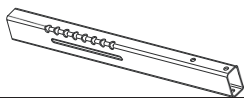
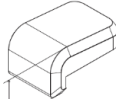


## 2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.



### VORSICHT

Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

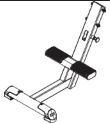Teilenr.	Bezeichnung		Anz.
1	Mittlerer Stützrahmen		1
2	Rechter Stützrahmen		1
3	Linker Stützrahmen		1
5	Polsterrahmen		1
6	Hauptrahmen		1
12	Fußrahmen		1
4	Beinstange		1
8	Winkelverstellarm		1
9	Verstellrohr		1
13	Rückenpolster		2
14	Beinpolster		4
	Montagesatz		1

## 2.3 Aufbau

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.


### **HINWEIS**

Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.

### Schritt 1: Montage der Stützrahmen

1. Platzieren Sie den rechten Stützrahmen (2) und linken Stützrahmen (3) an der Außenseite des mittleren Stützrahmens (1).
2. Montieren Sie den rechten Stützrahmen (2) und linken Stützrahmen (3) an dem mittleren Stützrahmen (1) mit zwei Schrauben (44), vier Unterlegscheiben (47) und zwei Muttern (52).


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
1	Intermediate support frame		1
2	Right support frame		1
3	Left support frame		1
44	Hex socket head cap screw	M12*140	2
47	Plain washer	Φ24*Φ13*2.5	4
52	Nylon insert lock nut	M12	2

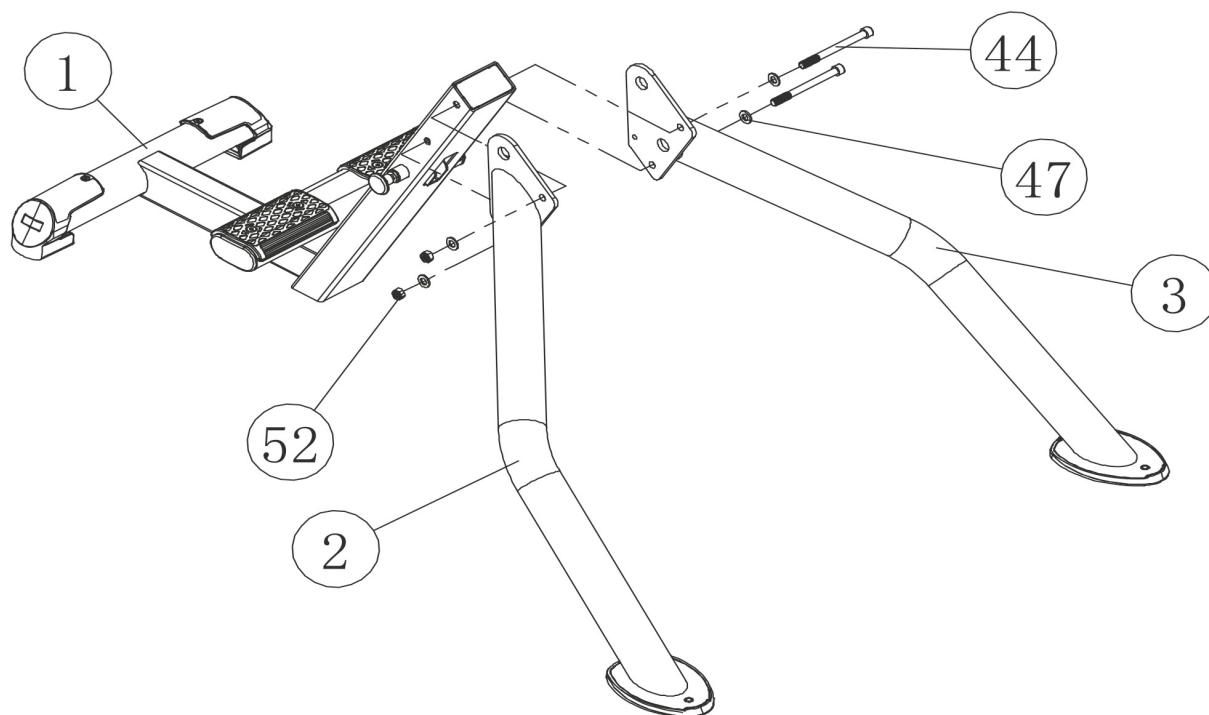

## Schritt 2: Montage des Hauptrahmens

1. Montieren Sie den Hauptrahmen (6) zwischen dem rechten Stützrahmen (2) und linken Stützrahmen (3).
2. Vergewissern Sie sich, dass die Löcher der beiden Stützrahmen (2 & 3) mit dem Lager des Hauptrahmens (6) in einer Linie ausgerichtet sind.
3. Stecken Sie den Sicherungsbolzen (7) durch den rechten und linken Stützrahmen (2 & 3) und Hauptrahmen (6).
4. Fixieren Sie die Verbindung mit zwei Sicherungsringen (33).


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
2	Right support frame		1
3	Left support frame		1
6	Main frame		1
7	Leg pad fixing frame	Φ25*124	1
33	Circlips for shaft	d0=25	2

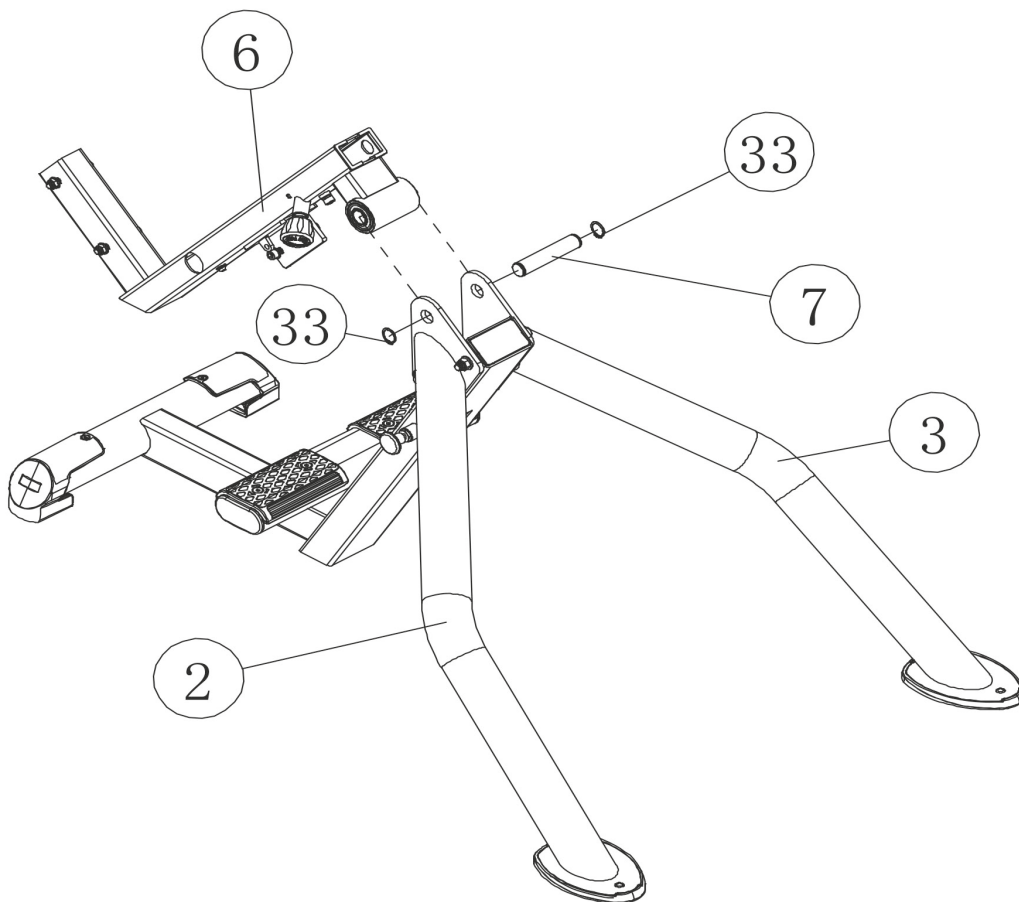

### Schritt 3: Montage des Fußrahmens

Montieren Sie den Fußrahmen (12) an dem Hauptrahmen (6) mit zwei Schrauben (42), vier Unterlegscheiben (46) und zwei Muttern (51).


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
6	Main frame		1
12	Foot frame		1
42	Hex socket head cap screw	M10*80	2
46	Plain washer	Φ20*Φ10.5*2	4
51	Nylon insert lock nut	M10	2

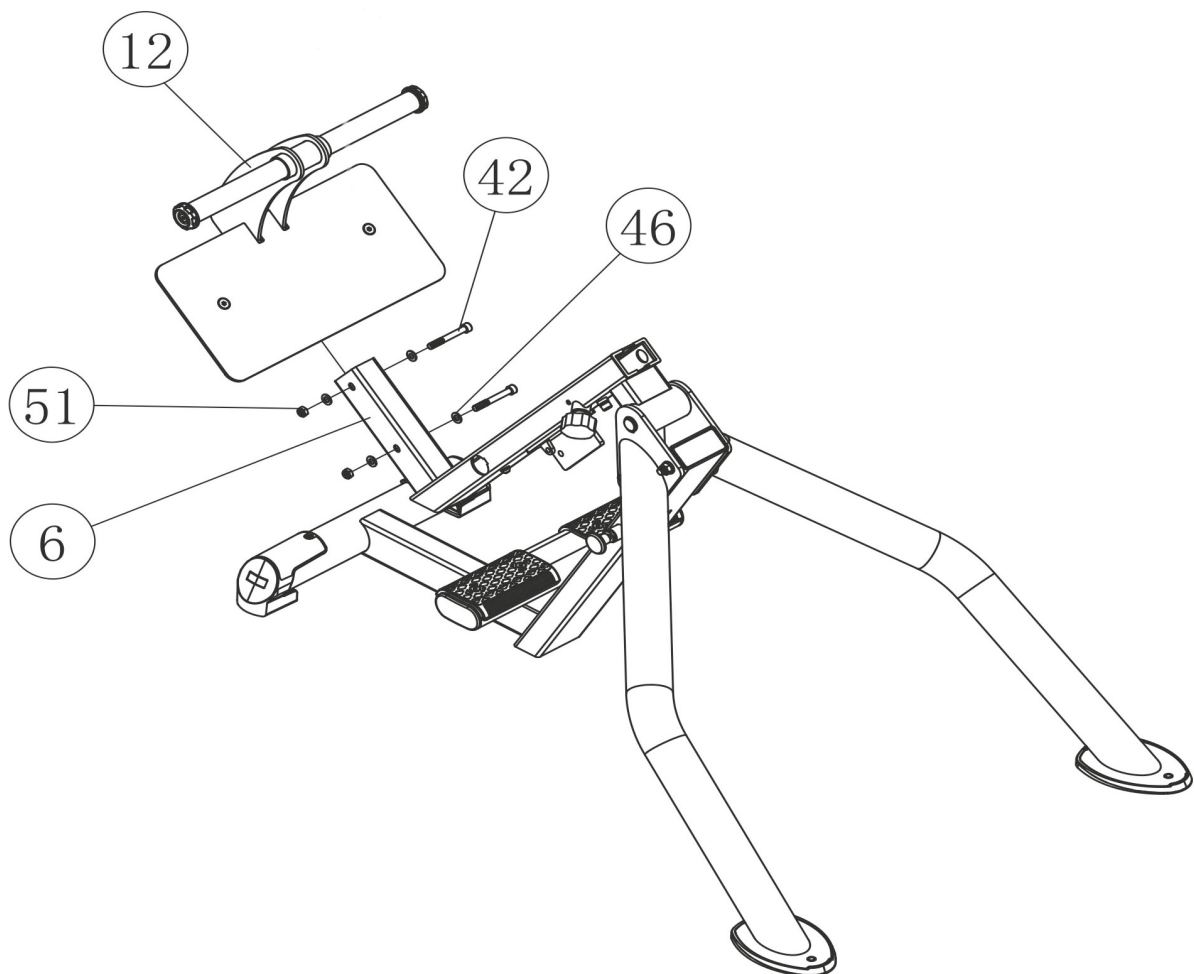

#### Schritt 4: Montage des Winkelverstellarms

1. Montieren Sie den Winkelverstellarm (8) an dem Hauptrahmen (6) mit zwei Schrauben (41), vier Unterlegscheiben (46) und zwei Muttern (51).
2. Montieren Sie die beiden Gummistopper (25) in den jeweils äußeren Löchern des Winkelverstellarms (8) mit jeweils einer Schraube (39), einer Federscheibe (48) und einer Unterlegscheibe (45).


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
6	Main frame		1
8	Arc adjusting plate		1
25	Limiting rubber	φ20*17*M8	2
39	Hexagon socket button head screw	M8*20	2
41	Hex socket head cap screw	M10*30	2
45	Plain washer	Φ16*Φ8.4*1.6	2
46	Plain washer	Φ20*Φ10.5*2	4
48	Spring washer	M8	2
51	Nylon insert lock nut	M10	2

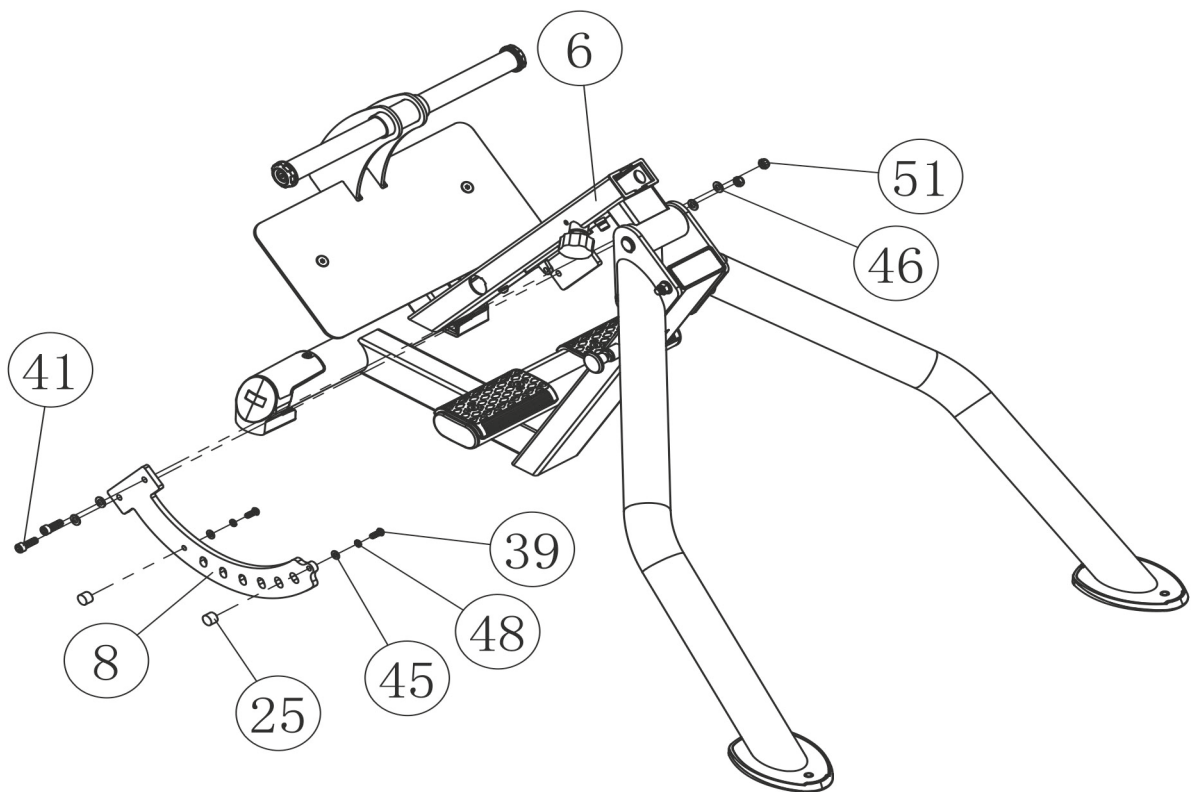

## Schritt 5: Montage der Gasdruckfeder

1. Montieren Sie die Gasdruckfeder (19) an dem Hauptrahmen (6) mit einer Mutter (50) und einer Unterlegscheibe (45).
2. Montieren Sie die Gasdruckfeder (19) an dem rechten Stützrahmen (2) mit einer Mutter (50) und einer Unterlegscheibe (45).

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
2	Right support frame		1
6	Main frame		1
19	Gas spring	φ22*330 (55KG)	1
45	Plain washer	Φ16*Φ8.4*1.6	2
50	Nylon insert lock nut	M8	2

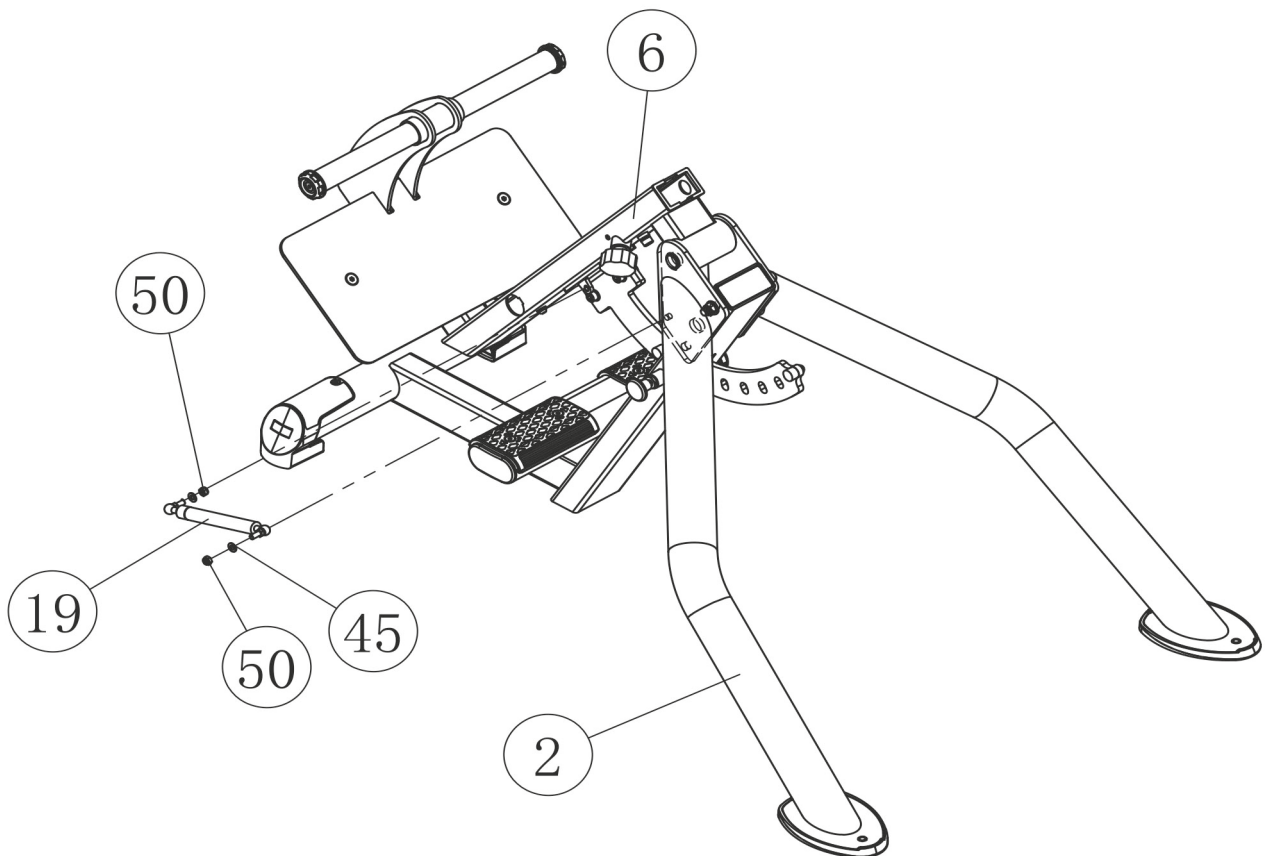




## Schritt 6: Montage des Verstellrohrs

1. Ziehen Sie den Drehknopf (31) ein wenig heraus.
2. Stecken Sie das Verstellrohr (9) in die entsprechende Aufnahme des Hauptrahmens (6).
3. Lassen Sie den Drehknopf (31) wieder los und stellen Sie sicher, dass er in einem der Stelllöcher des Verstellrohrs (9) einrastet.
4. Fixieren Sie die Verbindung mit der Schraube (18) und einer Federscheibe (49).


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
6	Main frame		1
9	Adjusting tube		1
31	Rotary knob		1
18	Limiting screw	M10*25*φ8	1
49	Spring washer	M10	1

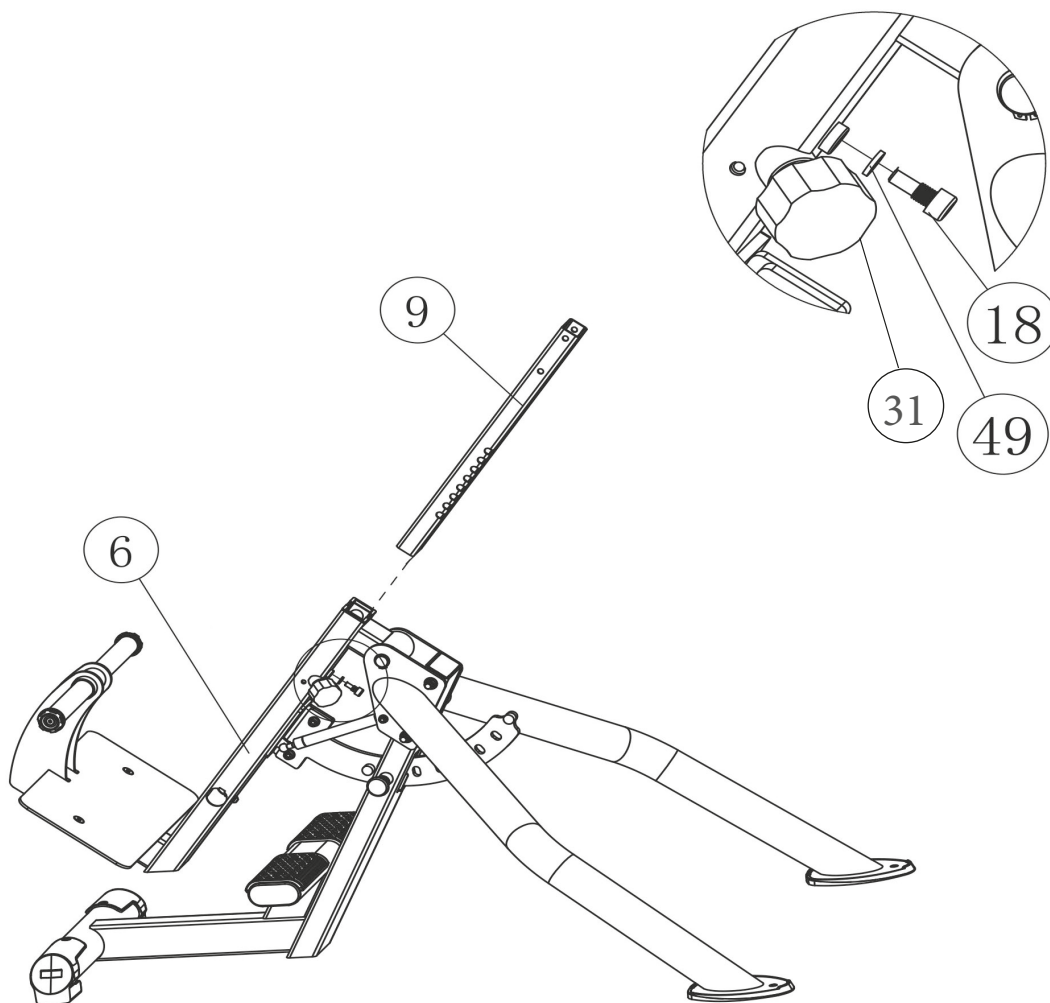

## Schritt 7: Montage des Polsterrahmens

Montieren Sie den Polsterrahmen (5) an dem Verstellrohr (9) mit zwei Schrauben (2), vier Unterlegscheiben (46) und zwei Muttern (51).


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
5	Cushion frame		1
9	Adjusting tube		1
43	Hex socket head cap screw	M10*90	2
46	Plain washer	Φ20*Φ10.5*2	4
51	Nylon insert lock nut	M10	2

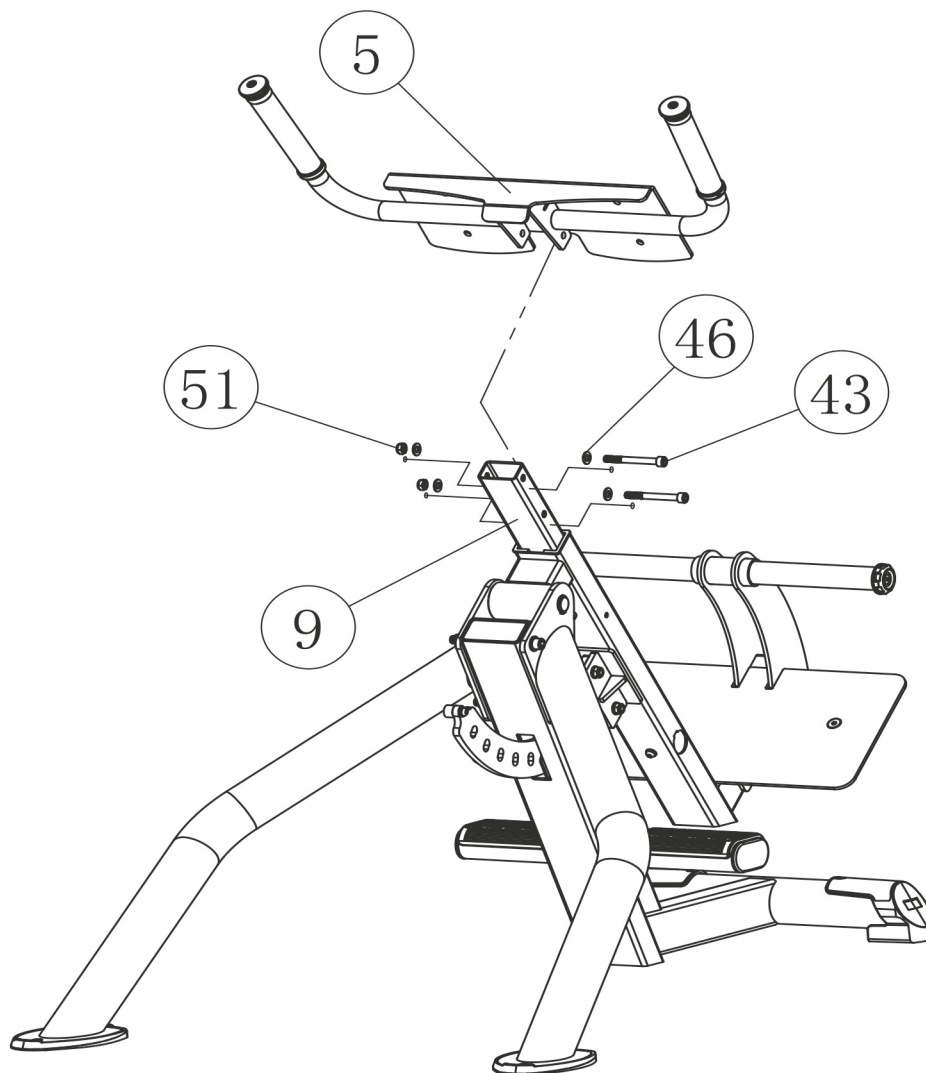

## Schritt 8: Montage der Rückenpolster

Montieren Sie die beiden Rückenpolster (13) an dem Polsterrahmen (5) mit jeweils zwei Schrauben (40), zwei Federscheiben (48) und zwei Unterlegscheiben (45).

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
5	Cushion frame		1
13	Back pad		2
40	Hexagon socket button head screw	M8*30	4
45	Plain washer	$\Phi 16^* \Phi 8.4^* 1.6$	4
48	Spring washer	M8	4

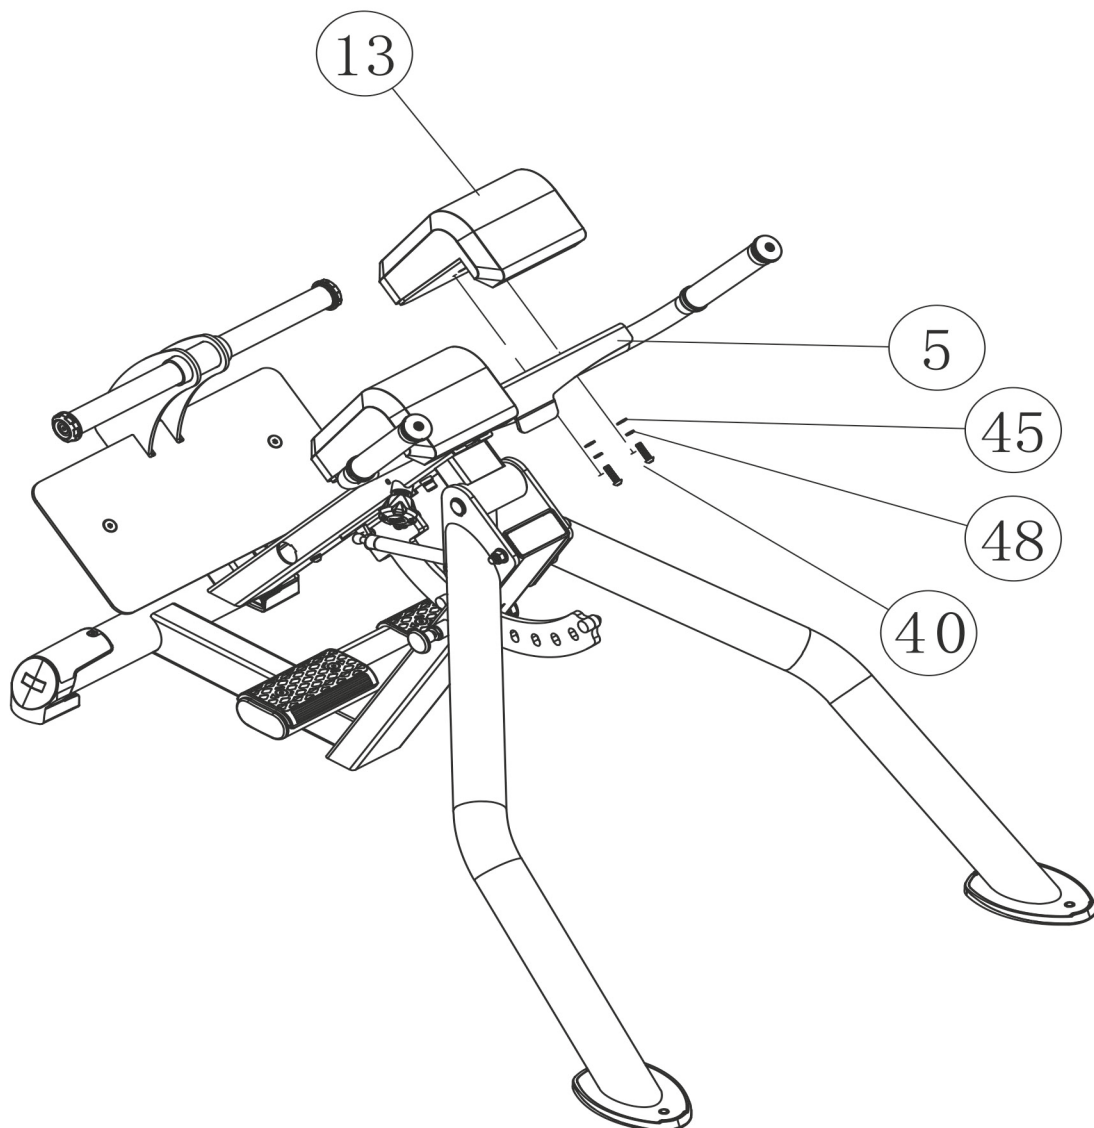


## Schritt 9: Montage der Bein­stange

1. Entfernen Sie eine Endkappe (26) von der Bein­stange (4), indem Sie die Schraube (38) lösen.
2. Stecken Sie die Bein­stange (4) durch die Aufnahme des Haupt­rahmens (6).
3. Montieren Sie die Bein­stange (4) an dem Haupt­rahmen (6) mit einer Schraube (39), einer Federscheibe (48) und einer Unterlegscheibe (45).

### **HINWEIS**

Bringen Sie noch nicht die Endkappe (26) wieder an.


Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
4	Pedal frame		1
6	Main frame		1
26	End cap	Φ50*Φ9*15	1
38	Countersunk hex socket screw	M8*25	1
39	Hexagon socket button head screw	M8*20	1
45	Plain washer	Φ16*Φ8.4*1.6	1
48	Spring washer	M8	1

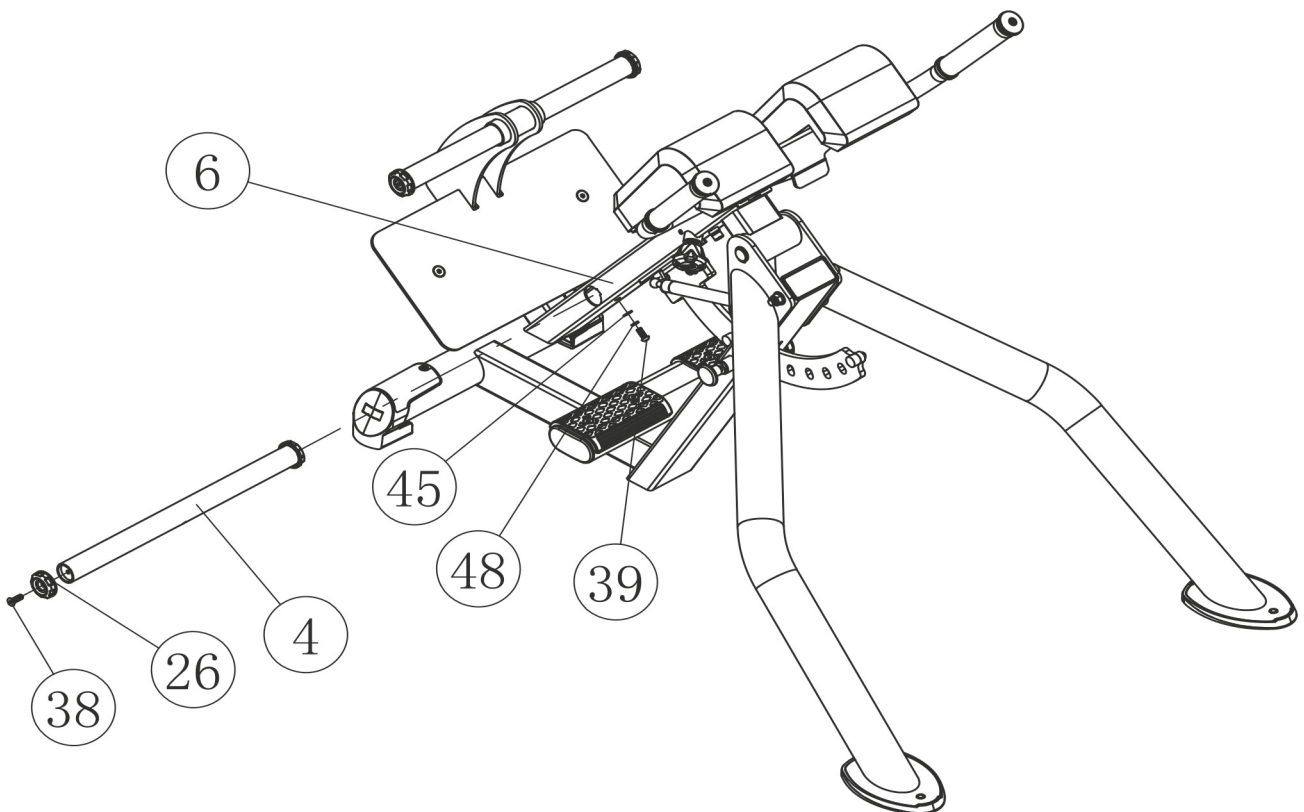

## Schritt 10: Montage der Beinpolster

1. Entfernen Sie die zweite Endkappe (26) der Beinstange (4), indem Sie die Schraube (38) lösen.
2. Entfernen Sie die beiden Endkappen (26) des Fußrahmens (12), indem Sie die Schrauben (38) lösen.
3. Stecken Sie jeweils ein Beinpolster (14) auf jedes Ende der Beinstange (4).
4. Stecken Sie jeweils ein Beinpolster (14) auf jedes Ende des Fußrahmens (12).
5. Befestigen Sie alle vier Endkappen (26) mit jeweils einer Schraube (38).

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
12	Foot frame		1
14	Leg pad		4
26	End cap	Φ50*Φ9*15	4
38	Countersunk hex socket screw	M8*25	4

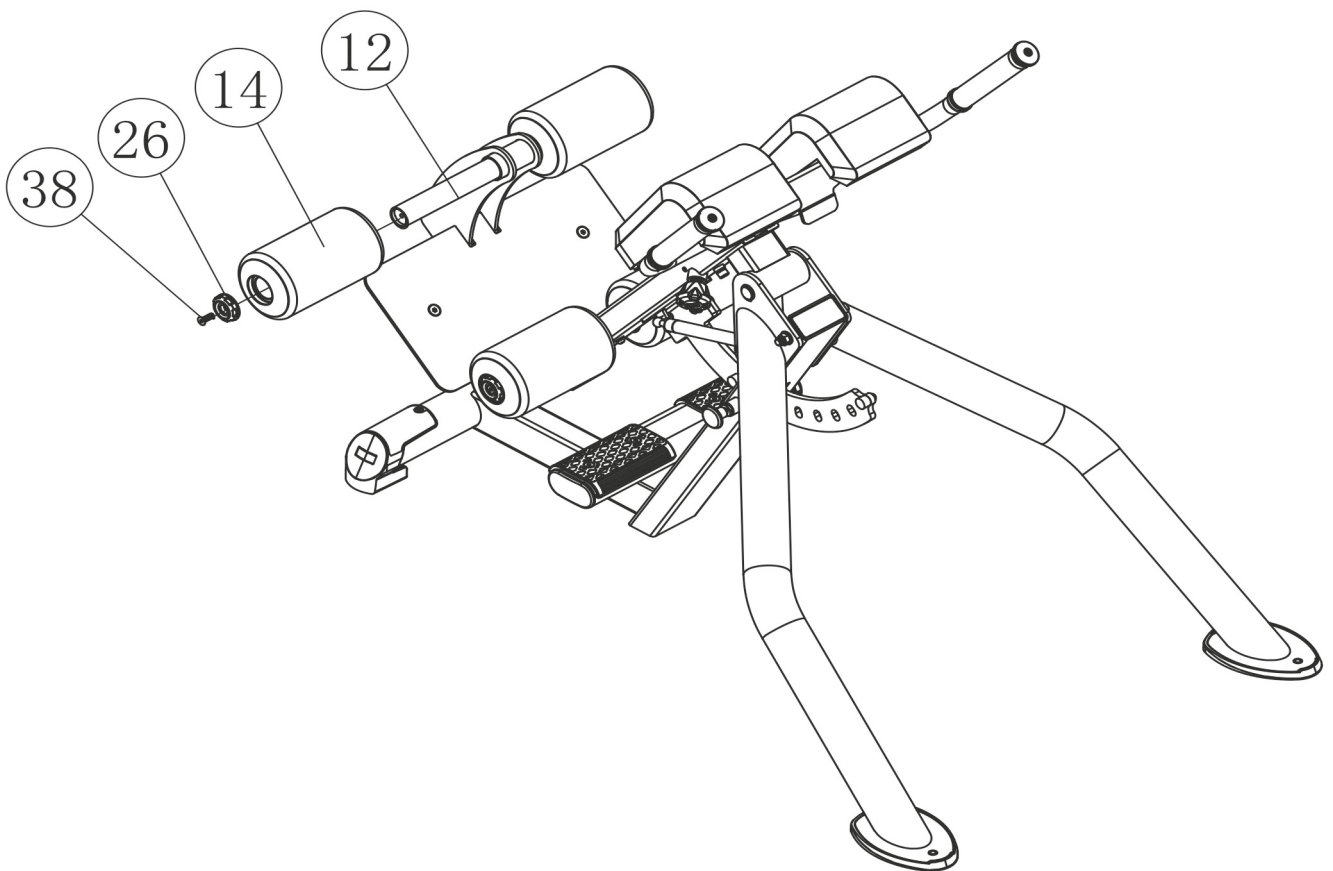

### 3.1 Allgemeine Hinweise



#### **WARNUNG**

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.



#### **ACHTUNG**

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

## 4.1 Allgemeine Hinweise



### WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



### VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

### ▶ ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

## 4.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Quietsch- & Knackgeräusche	Lose oder zu feste Schraubenverbindung	Schraubenverbindung prüfen oder schmieren

### 4.3 Wartungs- und Inspektionskalender


Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich
Schraubenverbindungen		I	
Polster	R	I	
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

## 5 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.

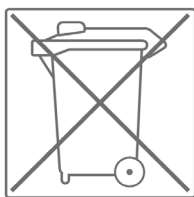

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.



## 6 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Das kann zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor herabfallendem Schweiß schützt, das können aber auch zusätzliche Handläufe bei einigen Laufbändern sein oder **Silikonspray**, um bewegliche Teile gut in Schuss zu halten.

Wenn Sie ein Fitnessgerät mit Pulstraining erworben haben und Sie herzfrequenzorientiert trainieren wollen, empfehlen wir Ihnen unbedingt die Nutzung eines kompatiblen Brustgurtes, da so eine optimale Übertragung der Herzfrequenz gegeben ist. Bei Kraftstationen wollen Sie eventuell zusätzliche **Zug-Griffe** oder **Gewichte** kaufen.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt



Kontaktgel



Silikonspray




Handtücher

## 7.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 9 dieser Bedienungsanleitung.

**HINWEIS**

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

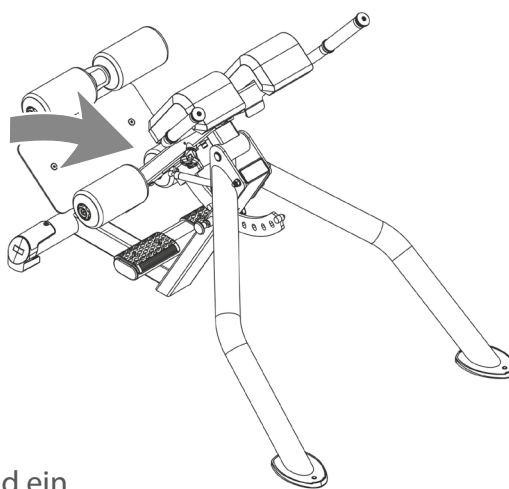

Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

**Seriennummer:**

**Marke / Kategorie:**

**Modellbezeichnung:**


**Artikelnummer:**

## 7.2 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Spezifikation	Anz.
1	Intermediate support frame		1
2	Right support frame		1
3	Left support frame		1
4	Pedal frame		1
5	Cushion frame		1
6	Mainframe		1
7	Leg pad fixing frame	φ25*124	1
8	Arc adjusting plate		1
9	Adjusting tube		1
10	Adjusting column		1
11	Semi-sliding sleeve		1
12	Foot frame		1
13	Back pad		2
14	Leg pad		4
15	Steps rolling bearing	φ52*φ25*18	2
16	Spring	Φ1.4*Φ12.5*30	1
17	Nut	R-C-7001-02	1
18	Limiting screw	M10*25*φ8	1
19	Gas spring	φ22*330 55KG	1
20	Pop pin knob		1
21	Handle grip	Φ37.5*Φ31*175	2
24	Semi-sliding sleeve		1
25	Limiting rubber	φ20*17*M8	2
26	End cap	Φ50*Φ9*15	4
27	Rubber mat		2
28	pedal cover		2
29	Elliptical tube stopper		2
30	Affixed to shackle		2
31	Rotary knob		1
32	reed nut	M6*27.2*15	2
33	Circlips for shaft	d0=25	2

34	Countersunk riveted nut	M8*16.5	4
37	Countersunk hex socket screws	M6*10	4
38	Countersunk hex socket screws	M8*25	8
39	Hexagon socket button head screw	M8*20	3
40	Hexagon socket button head screw	M8*30	4
41	Hex socket head cap screw	M10*30	2
42	Hex socket head cap screw	M10*80	2
43	Hex socket head cap screw	M10*90	2
44	Hex socket head cap screw	M12*140	2
45	Plain washer	Φ16*Φ8.4*1.6	9
46	Plain washer	Φ20*Φ10.5*2	14
47	Plain washer	Φ24*Φ13*2.5	4
48	Spring washer	M8	7
49	Spring washer	M10	1
50	Nylon insert lock nut	M8	2
51	Nylon insert lock nut	M10	8
52	Nylon insert lock nut	M12	2
53	Foot plate		1
54	Countersunk hex socket screws	M10*25	2
55	Aluminum end cover	Φ45*Φ6.5*14	2
56	Aluminum ring	Φ39*Φ30*14.5	2
57	Aluminum ring	Φ42*Φ33*13	2
58	Plastic ring	Φ37*Φ33*4.5	2
59	Hex socket head cap screw	M5*5	4
60	Hex socket head cap screw	M6*25	2
61	Spring washer	M6	2

## 7.3 Explosionszeichnung

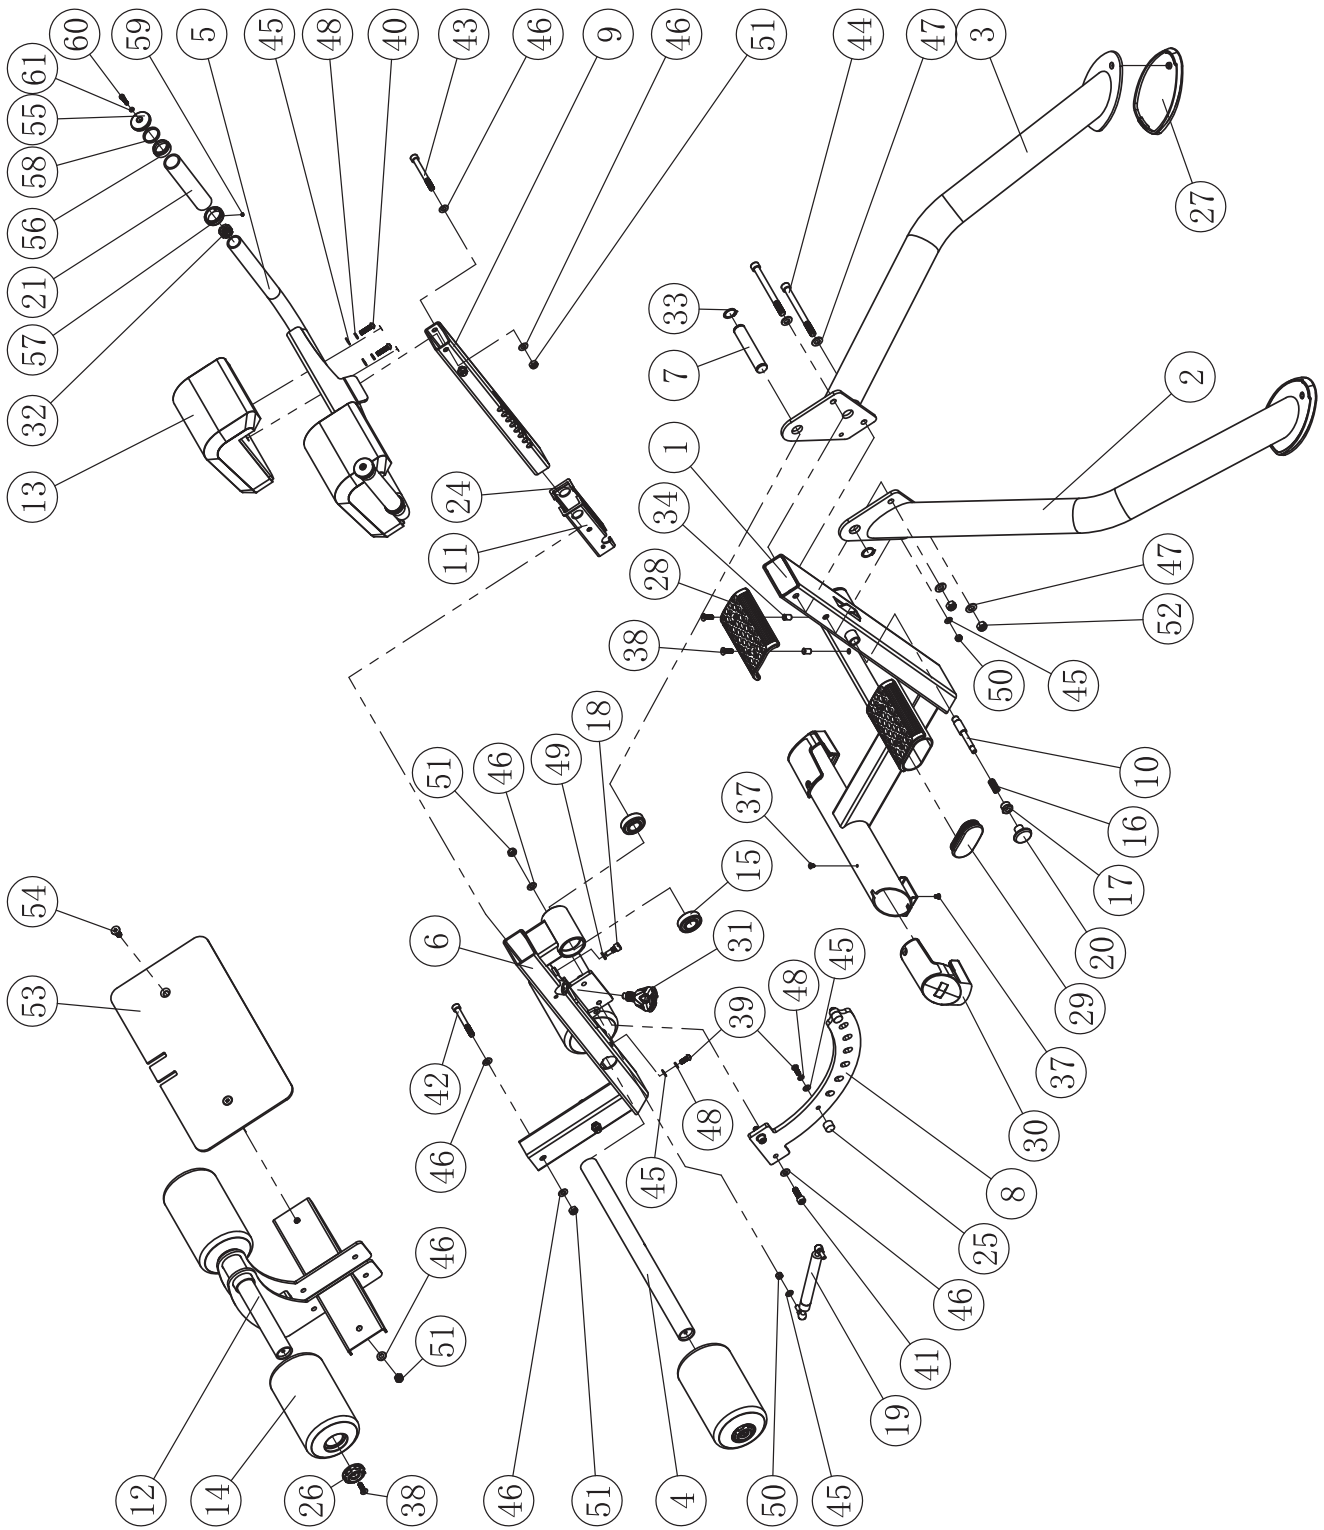

Trainingsgeräte von Taurus® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### **Fehlerbeschreibungen**

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

**Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.**

### **Garantieinhaber**

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

### **Garantiezeiten**

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

### **Instandsetzungskosten**

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit für Instandsetzungskosten gilt eine reine Teilegarantie, welche die Reparatur-, Einbau- und Versandkosten nicht beinhaltet.

### **Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:**

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

### **Garantie-Service**

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

## **Garantiebedingungen**

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muß, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

### **Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:**

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

### **Kaufbeleg und Seriennummer**

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

### **Service außerhalb der Garantie**

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

### **Kommunikation**

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembeseitigung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	FR
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@sport-tiedje.de 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (kostenlos) ✉ info@sport-tiedje.de 🕒 Mo - Fr 08:00 - 21:00 Sa 09:00 - 21:00 So 10:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 ✉ service-france@fitshop.fr 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 ✉ info@fitshop.be 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +44 141 876 3986 ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ +44 141 876 3972 🕒 Mo - Fr 9am - 5pm</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ info@fitshop.nl 🕒 Ma - Do 09:00 - 17:00 Vr 09:00 - 21:00 Za 10:00 - 17:00</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@sport-tiedje.de 🕒 Mo - Fr 8am - 6pm Sat 9am - 6pm</p>
	AT	CH
	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (kostenlos) +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.at 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.ch 🕒 Mo - Fr 08:00 - 18:00 Sa 09:00 - 18:00</p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Sport-Tiedje Group im In- sowie im Ausland:

[www.sport-tiedje.de/filialen](http://www.sport-tiedje.de/filialen)



# WIR LEBEN FITNESS

## WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Sport-Tiedje ist mit über 70 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Sport-Tiedje bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!



[www.sport-tiedje.de](http://www.sport-tiedje.de)  
[www.sport-tiedje.de/blog](http://www.sport-tiedje.de/blog)



[www.facebook.com/SportTiedje](http://www.facebook.com/SportTiedje)



[www.instagram.com/sporttiedje](http://www.instagram.com/sporttiedje)



[www.youtube.com/user/sporttiedje](http://www.youtube.com/user/sporttiedje)

**TAURUS**

 cardiostrong


*BODYCRAFT*

 cardiojump

 **DUKEFITNESS**

**DARWIN**

**Notizen**

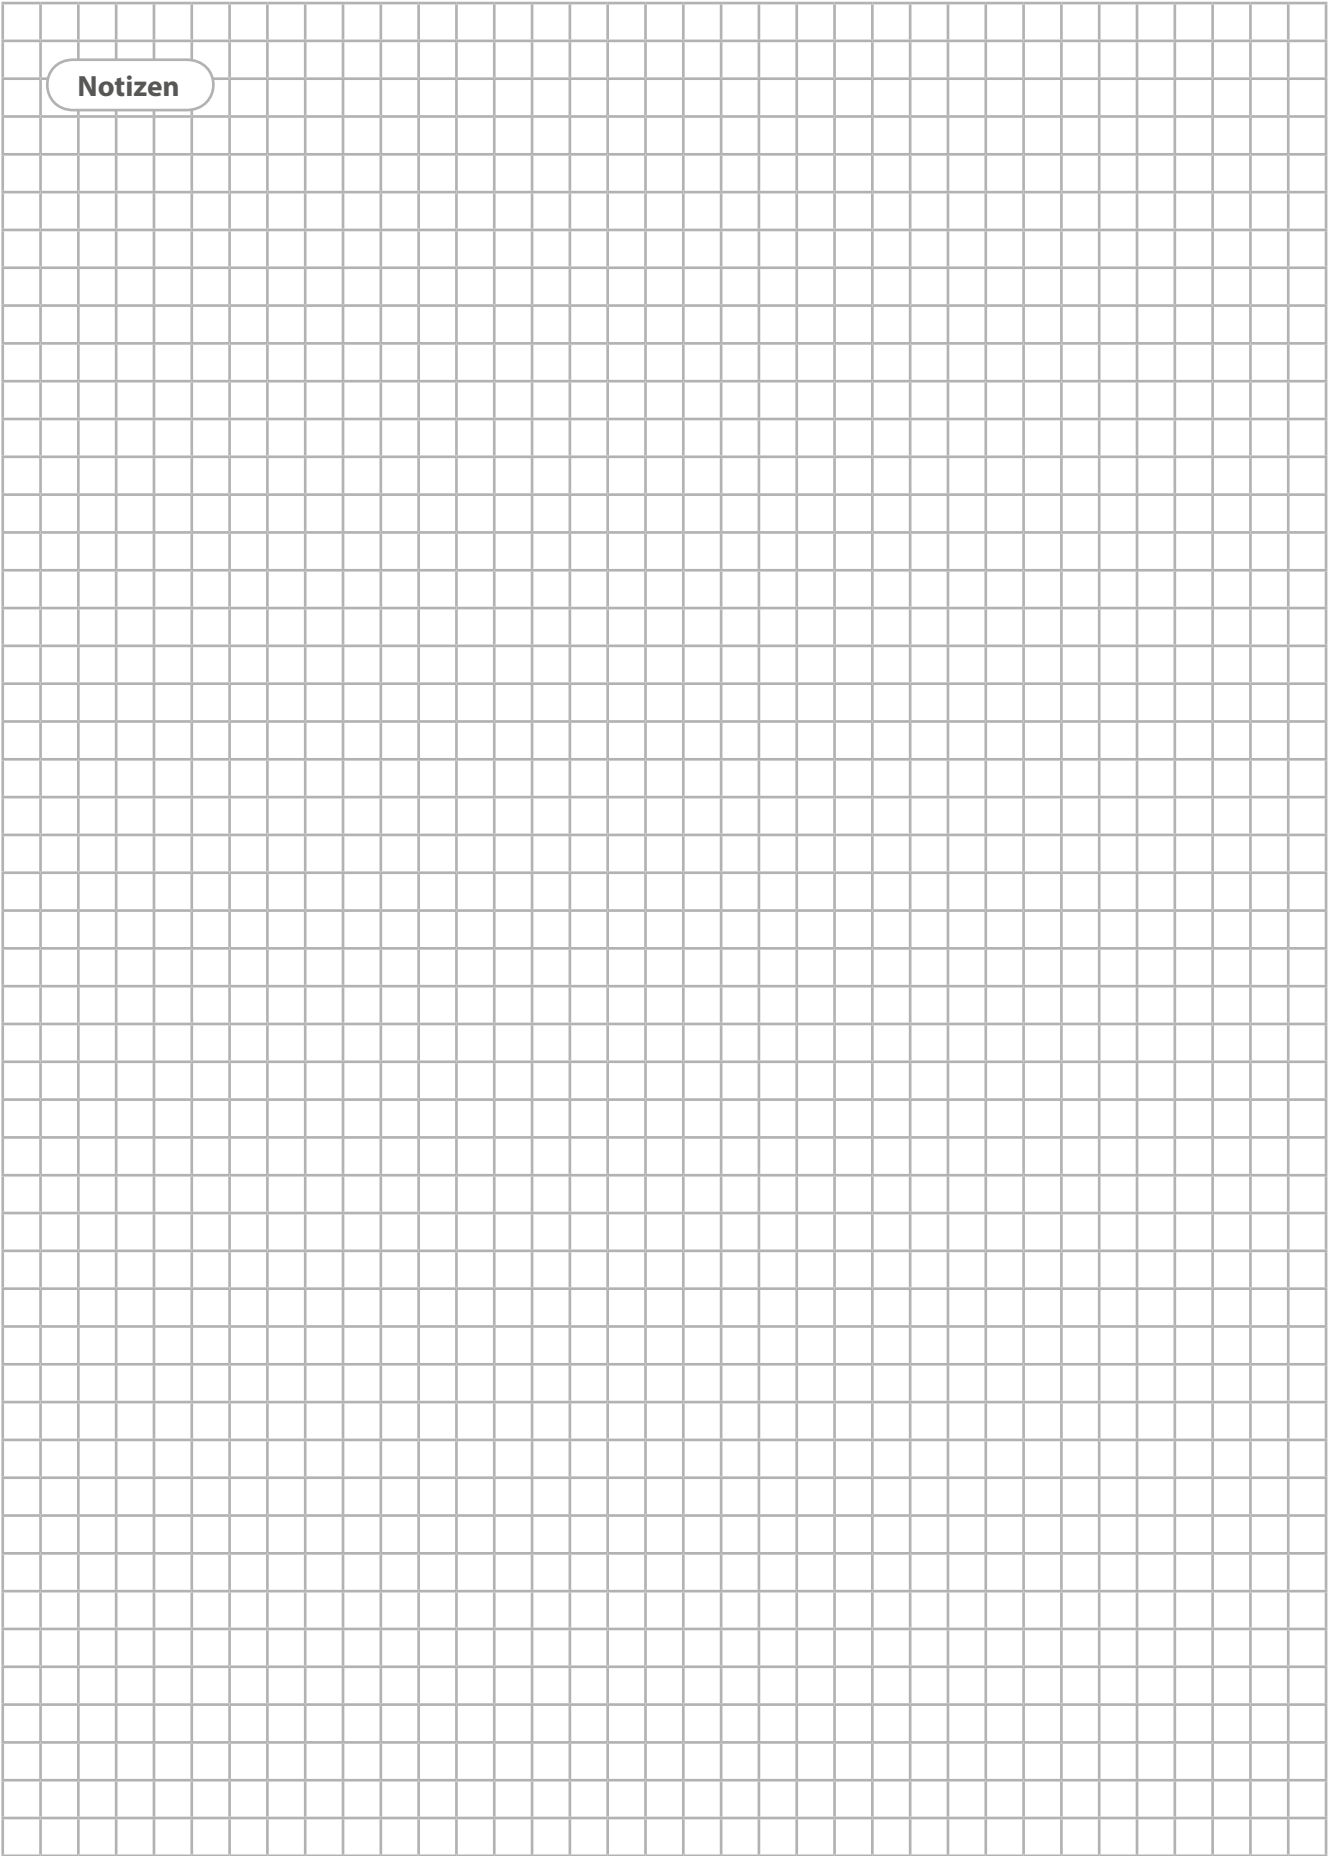



**TAURUS®**

**Taurus Studio Adj Roman Chair**