



## Notice de montage et mode d'emploi



max. 150 kg



~ 90 Min. 



 89 kg

Long. 158 | Larg. 95 | H 169

FSCSTFX90T.01.03

N° d'article CST-FX90-T

Vélo elliptique **FX90 Touch**



# Table des matières

<b>1</b>	<b>INFORMATIONS GÉNÉRALES</b>	<b>8</b>
1.1	Technische Daten	8
1.2	Sécurité personnelle	9
1.3	Sécurité électrique	10
1.4	Emplacement	11
<b>2</b>	<b>MONTAGE</b>	<b>12</b>
2.1	Instructions générales	12
2.2	Contenu de la livraison	13
2.3	Montage	15
<b>3</b>	<b>MODE D'EMPLOI</b>	<b>21</b>
3.1	Affichage de la console	21
3.2	Fonctions de touches	22
3.3	Mise en marche et premiers réglages	23
3.4	Programmes d'entraînement	25
3.4.1	Programme Quick-Start	25
3.4.2	Programmes manuels	26
3.4.3	Programmes à profil	26
3.4.4	Programme basé sur les watts	27
3.4.5	Programmes basés sur la fréquence cardiaque	27
3.5	Fonction Recovery	28
3.6	Journal d'entraînement	29
3.7	Multimédia et mises à jour logicielles	30
3.7.1	Accès à une application via le menu principal	31
3.7.2	Accès à des applications pendant l'entraînement	31
<b>4</b>	<b>STOCKAGE ET TRANSPORT</b>	<b>32</b>
4.1	Instructions générales	32
4.2	Roulettes de déplacement	32
<b>5</b>	<b>DÉPANNAGE, ENTRETIEN ET MAINTENANCE</b>	<b>33</b>
5.1	Instructions générales	33
5.2	Défauts et diagnostic des pannes	33
5.3	Codes de défauts et dépannage	34
5.4	Calendrier d'entretien et de maintenance	35
<b>6</b>	<b>ÉLIMINATION</b>	<b>35</b>

7	ACCESSOIRES RECOMMANDÉS	36
8	COMMANDES DE PIÈCES DE RECHANGE	37
8.1	Numéro de série et désignation du modèle	37
8.2	Liste des pièces	38
8.3	Vue éclatée	41
9	GARANTIE	42
10	CONTACT	44

### **Chère cliente, cher client,**

Nous vous remercions d'avoir opté pour un appareil d'entraînement de qualité de la marque cardiostrong. cardiostrong propose des appareils de sport et de fitness haut de gamme conçus pour une utilisation à domicile ou destinés à équiper les salles de gym et les établissements commerciaux. Les appareils de fitness de cardiostrong poursuivent l'objectif premier des sportifs, celui d'atteindre un niveau de performance maximal ! Les appareils sont ainsi développés en étroite concertation avec des sportifs et des experts en sciences du sport. Les sportifs sont en effet les mieux placés pour juger de la perfection d'un appareil de fitness.

Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site [www.fitshop.fr](http://www.fitshop.fr).

#### **Utilisation conforme**

L'appareil doit être utilisé uniquement aux fins auxquelles il est destiné.

L'appareil est destiné exclusivement à une utilisation à domicile. L'appareil n'est pas adapté à un usage semi-professionnel (par ex. hôpitaux, clubs, hôtels, établissements scolaires etc.) ni à une application commerciale ou professionnelle (par ex. salle de gym).

### **MENTIONS LÉGALES**

Fitshop GmbH  
N°1 du fitness à domicile en Europe

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Deutschland

Directeur :  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Bernhard Schenkel  
N° de registre de commerce HRB 1000 SL  
Tribunal d'instance de Flensburg  
N°d'identification de TVA : DE813211547

### **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**

© cardiostrong est une marque déposée de la société Fitshop GmbH. Tous droits réservés. Toute utilisation de cette marque sans l'autorisation écrite de Fitshop est interdite.

Le produit et le manuel peuvent faire l'objet de modifications. Les données techniques sont sujettes à changement sans préavis.

# **FITSHOP**

Europe's No.1 for Home Fitness

## À PROPOS DE CE MODE D'EMPLOI

Veillez lire attentivement le présent mode d'emploi dans son intégralité avant le montage de l'appareil et sa première utilisation. Le présent mode d'emploi est là pour vous aider à monter rapidement l'appareil et à le manipuler en toute sécurité. Veillez impérativement à ce que tous les utilisateurs de l'appareil (notamment les enfants et les personnes présentant un handicap physique, sensoriel, mental ou moteur) aient préalablement pris connaissance du présent mode d'emploi et de son contenu. En cas de doute, l'appareil doit être utilisé sous la surveillance d'une personne responsable.

En raison des modifications et mises à jour effectuées en continu sur les logiciels, il se peut que le mode d'emploi nécessite d'être adapté en conséquence. Si vous constatez des divergences pendant le montage ou l'utilisation de l'appareil, vous pouvez consulter le mode d'emploi dans la boutique en ligne. La version la plus récente y est toujours disponible.



Cet appareil a été conçu conformément aux dernières avancées en matière de sécurité. Il est protégé au mieux de toute source de danger susceptible de provoquer des blessures. Assurez-vous que l'appareil a bien été monté conformément aux instructions fournies et que toutes les pièces de l'appareil sont correctement fixées. Si nécessaire, remédiez aux défauts éventuels en vous reportant au mode d'emploi.

Les appareils doivent être classés en fonction de leur précision et de leur utilisation. Les catégories de précision ne sont applicables qu'aux appareils qui affichent des données d'entraînement.

### Catégorie de précision

Catégorie A: précision élevée.

Catégorie B: précision moyenne.

Catégorie C: faible précision.

Les catégories d'utilisation définissent le cadre dans lequel l'appareil peut être utilisé.

### Catégorie d'utilisation

**Catégorie S (studio):** utilisation professionnelle et/ou commerciale.

Ces appareils sont destinés à être utilisés dans les salles de sport d'établissements tels que les salles de sport, les établissements scolaires, les hôtels, les clubs et les studios dont l'accès et la surveillance sont réglementés par le propriétaire (personne qui assume la responsabilité légale).

**Catégorie H (home):** utilisation dans le cadre privé.

Utilisation à domicile. Ces appareils sont destinés à être utilisés dans le cadre privé à domicile, où l'accès à l'appareil est réglementé par le propriétaire (personne assumant la responsabilité légale).

Veillez respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et de maintenance indiquées. Toute autre utilisation peut causer des blessures, endommager l'appareil et provoquer des accidents dont le fabricant et le distributeur ne peuvent assumer aucune responsabilité.

Lors de votre lecture, vous serez amené à rencontrer les notes de sécurité suivantes :

► **ATTENTION**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des dommages matériels.

⚠ **PRUDENCE**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures légères !

⚠ **AVERTISSEMENT**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves, voire mortelles !

⚠ **DANGER**

Ce symbole indique des situations dans lesquelles le non-respect des consignes peut entraîner des blessures très graves, voire mortelles !

ⓘ **REMARQUE**

Vous trouverez ici d'autres informations utiles.

Conservez soigneusement ce mode d'emploi de sorte qu'il soit accessible pour toute information sur les travaux de maintenance et les commandes de pièces de rechanges.

## 1.1 Technische Daten

### Affichage TFT de

- + Vitesse en km/h
- + Temps d'entraînement en min
- + Distance d'entraînement en km
- + Cadence de pédalage (tours par minute)
- + Dépense de calories en kcal
- + Fréquence cardiaque (en cas d'utilisation des capteurs manuels ou d'une ceinture pectorale)
- + Watts
- + Niveau de résistance

Système de résistance : système de résistance magnétique électronique  
Niveaux de résistance : 16

Données en watts :  
Watts min. et max. à 60 RPM : 21 - 264 watts  
Watts min. et max. à 100 RPM : 140 - 560 watts  
Plage de réglage dans le programme en watts : 10 - 400 watts (par pas de 1 watt)

Mémoire utilisateur : 4  
Programme de démarrage rapide : 1  
Programmes manuels : 3  
Programmes prédéfinis : 60  
Programmes prédéfinis en watts : 1  
Programmes contrôlés par la fréquence cardiaque : 4

Masse d'inertie : 8 kg  
Longueur de pas : 50,8 cm

### Poids et dimensions :

Poids de l'article (brut, emballage compris) : 98 kg  
Poids de l'article (net, sans emballage) : 88,5 kg  
Dimensions de l'emballage (L x l x H) : env. 103 cm x 57 cm x 170 cm  
Dimensions d'installation (L x l x H) : env. 158 cm x 95 cm x 169 cm

Poids maximum utilisateur : 150 kg

Classe d'utilisation : S

## 1.2 Sécurité personnelle

### DANGER

- + Avant la première utilisation de l'appareil, nous vous recommandons de demander l'avis d'un médecin afin qu'il juge de la possibilité ou non de vous entraîner avec cet appareil. Ces dispositions sont particulièrement applicables aux personnes qui ont une prédisposition génétique à l'hypertension ou aux maladies cardiaques, sont âgées de plus de 45 ans, fument, présentent un taux de cholestérol élevé, sont en surpoids et/ou n'ont pas pratiqué régulièrement de sport au cours de l'année passée. Si vous prenez un traitement médicamenteux susceptible de générer des troubles du rythme cardiaque, l'avis d'un médecin est impératif.
- + Nous vous rappelons qu'un entraînement excessif peut sérieusement compromettre votre santé. Veuillez noter également que les systèmes de surveillance de la fréquence cardiaque ne sont pas toujours précis. Dès que vous percevez des sensations de faiblesse, de nausée, de vertiges, de douleurs, d'essoufflement ou d'autres symptômes anormaux, interrompez votre entraînement et consultez votre médecin en cas d'urgence.
- + Le propriétaire doit transmettre tous les avertissements et instructions aux utilisateurs.

### AVERTISSEMENT

- + L'utilisation de cet appareil est interdite aux enfants de moins de 14 ans.
- + Les enfants ne doivent pas être laissés sans surveillance à proximité de l'appareil.
- + Les personnes handicapées doivent présenter un certificat médical et rester sous étroite surveillance lors de l'utilisation de tout appareil d'entraînement.
- + Attention : votre appareil n'a pas de roue libre. Les pièces en mouvement ne peuvent donc pas être stoppées immédiatement.
- + Notez que les performances individuelles requises pour l'exécution d'un exercice peuvent différer des performances mécaniques indiquées.
- + Avant de monter ou de descendre de l'appareil, vérifiez que l'une des pédales se trouve dans sa position la plus basse.
- + L'appareil ne doit pas être utilisé simultanément par plusieurs personnes.
- + Maintenez éloignés les mains, les pieds et autres parties du corps ainsi que les cheveux, vêtements, bijoux et autres objets des pièces mobiles.
- + Évitez de porter des vêtements amples ou volants pendant l'entraînement. Préférez une tenue de sport adaptée. Portez des chaussures de sport adaptées, de préférence avec des semelles en caoutchouc ou autre matériau antidérapant. Évitez de porter des chaussures à talon, avec semelles en cuir, à clous ou à crampons. Ne vous entraînez jamais pieds nus.

### PRUDENCE

- + Si vous devez brancher votre appareil avec un câble d'alimentation sur le secteur, veillez à disposer le câble de manière à ce que personne ne risque de trébucher.
- + Durant l'entraînement, assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de mouvement de l'appareil.
- + Ne placez aucun objet dans les ouvertures de l'appareil.
- + Veuillez tenir compte que si les dispositifs de réglage dépassent de l'appareil, ils peuvent gêner les mouvements de l'utilisateur.

## 1.3 Sécurité électrique

### **DANGER**

- + Pour limiter les risques de choc électrique, débranchez toujours le câble de l'appareil de la prise de courant dès que vous avez terminé l'entraînement, avant d'assembler ou de désassembler l'appareil ainsi qu'avant de procéder à une maintenance ou à un nettoyage de l'appareil. Ne tirez pas sur le câble.

### **AVERTISSEMENT**

- + Ne laissez pas l'appareil sans surveillance tant que le cordon d'alimentation reste branché dans la prise murale. Débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale pendant votre absence afin d'éviter toute utilisation impropre de l'appareil par des tiers ou des enfants.
- + Si le câble d'alimentation ou le cordon d'alimentation est endommagé ou défectueux, adressez-vous à votre revendeur. Jusqu'à la réparation, l'appareil ne doit pas être utilisé.

### **ATTENTION**

- + L'appareil doit être branché sur une prise électrique de 220 - 230V à une fréquence de 50 Hertz
- + L'appareil doit toujours être branché directement sur une prise de terre avec le câble d'alimentation fourni. Les rallonges doivent être conformes aux directives VDE. Déroulez toujours entièrement le câble d'alimentation.
- + La prise de courant doit être protégée par un fusible à action retardée de 16 ampères au minimum.
- + N'effectuez aucune modification sur le câble d'alimentation ni sur le cordon d'alimentation.
- + Protégez le câble d'alimentation de l'eau, de la chaleur, de l'huile et des arêtes vives. Ne laissez pas le câble d'alimentation passer sous l'appareil ou sous un tapis et ne posez aucun objet dessus.
- + Si l'appareil que vous avez acheté dispose d'une console TFT, des mises à jour du logiciel doivent être effectuées régulièrement. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour procéder à la mise à jour.
- + Les systèmes et logiciels des appareils équipés de consoles TFT sont spécialement conçus pour fonctionner avec les applis préinstallées. N'installez pas d'autres applis sur la console.

### **REMARQUE**

- + Les applis préinstallées des consoles TFT proviennent de fabricants externes. Fitshop décline toute responsabilité quant à la disponibilité, la fonctionnalité ou le contenu de ces applis.

## 1.4 Emplacement



### AVERTISSEMENT

- + Évitez de placer l'appareil dans un passage principal ou sur une échappée.



### PRUDENCE

- + Choisissez le lieu d'installation afin de disposer de suffisamment d'espace autour de l'appareil afin de pouvoir circuler autour de celui-ci.
- + Assurez-vous que la salle d'entraînement soit correctement aérée pendant l'entraînement et qu'elle ne soit pas exposée aux courants d'air.
- + Choisissez l'emplacement de manière à disposer d'un espace libre suffisant (zone de sécurité) à l'avant, à l'arrière et sur les côtés de l'appareil.
- + Veuillez laisser au moins 0,6 m d'espace en plus de la zone nécessaire à l'utilisation de l'appareil.
- + L'appareil doit se trouver sur une surface plane, résistante et solide.



### ATTENTION

- + L'appareil doit être utilisé uniquement dans un local suffisamment aéré et sec (température ambiante entre 10°C et 35°C). L'utilisation de l'appareil est interdite en plein air ou dans des locaux présentant un taux d'humidité élevé (plus de 70 %) tels que les piscines.
- + Utiliser un tapis de protection pour ne pas endommager les sols de qualité supérieure (parquet, stratifié, lièges, tapis) par des marques de pression ou des taches de transpiration et pour compenser les légères inégalités du sol.
- + Pour la classe d'utilisation S, l'appareil ne peut être utilisé que dans des zones où l'accès, la surveillance et le contrôle sont spécialement réglementés par le propriétaire.

### 2.1 Instructions générales



#### **DANGER**

- + Ne laissez pas les outils ainsi que les matériaux d'emballage, comme les films de protection, sans surveillance : ils représentent un danger pour les enfants (risque d'étouffement). Tenez les enfants éloignés de l'appareil pendant le montage.



#### **AVERTISSEMENT**

- + Respectez les consignes apposées sur l'appareil pour réduire les risques de blessures.



#### **PRUDENCE**

- + Pendant l'assemblage, veillez à disposer d'un espace suffisant pour vous déplacer tout autour de l'appareil.
- + L'assemblage de l'appareil doit être effectué par au moins deux adultes. En cas de doute, demandez l'aide supplémentaire d'une tierce personne ayant de bonnes connaissances techniques.



#### **ATTENTION**

- + Pour éviter tout endommagement de l'appareil et du sol, procédez au montage de l'appareil sur un tapis de sol ou sur le carton d'emballage.



#### **REMARQUE**


- + Pour faciliter le montage, des vis et des écrous peuvent être prémontés.
- + Assemblez l'appareil si possible sur l'emplacement qui lui est réservé.

## 2.2 Contenu de la livraison


L'emballage comprend les pièces représentées ci-après. Vérifiez que l'ensemble des pièces et outils appartenant à l'appareil sont compris dans la livraison et assurez-vous que l'appareil n'a pas été endommagé pendant le transport. En cas de réclamation, veuillez contacter immédiatement votre contractant.

### PRUDENCE


Si le contenu de la livraison est incomplet ou si des pièces sont endommagées, ne montez pas l'appareil.

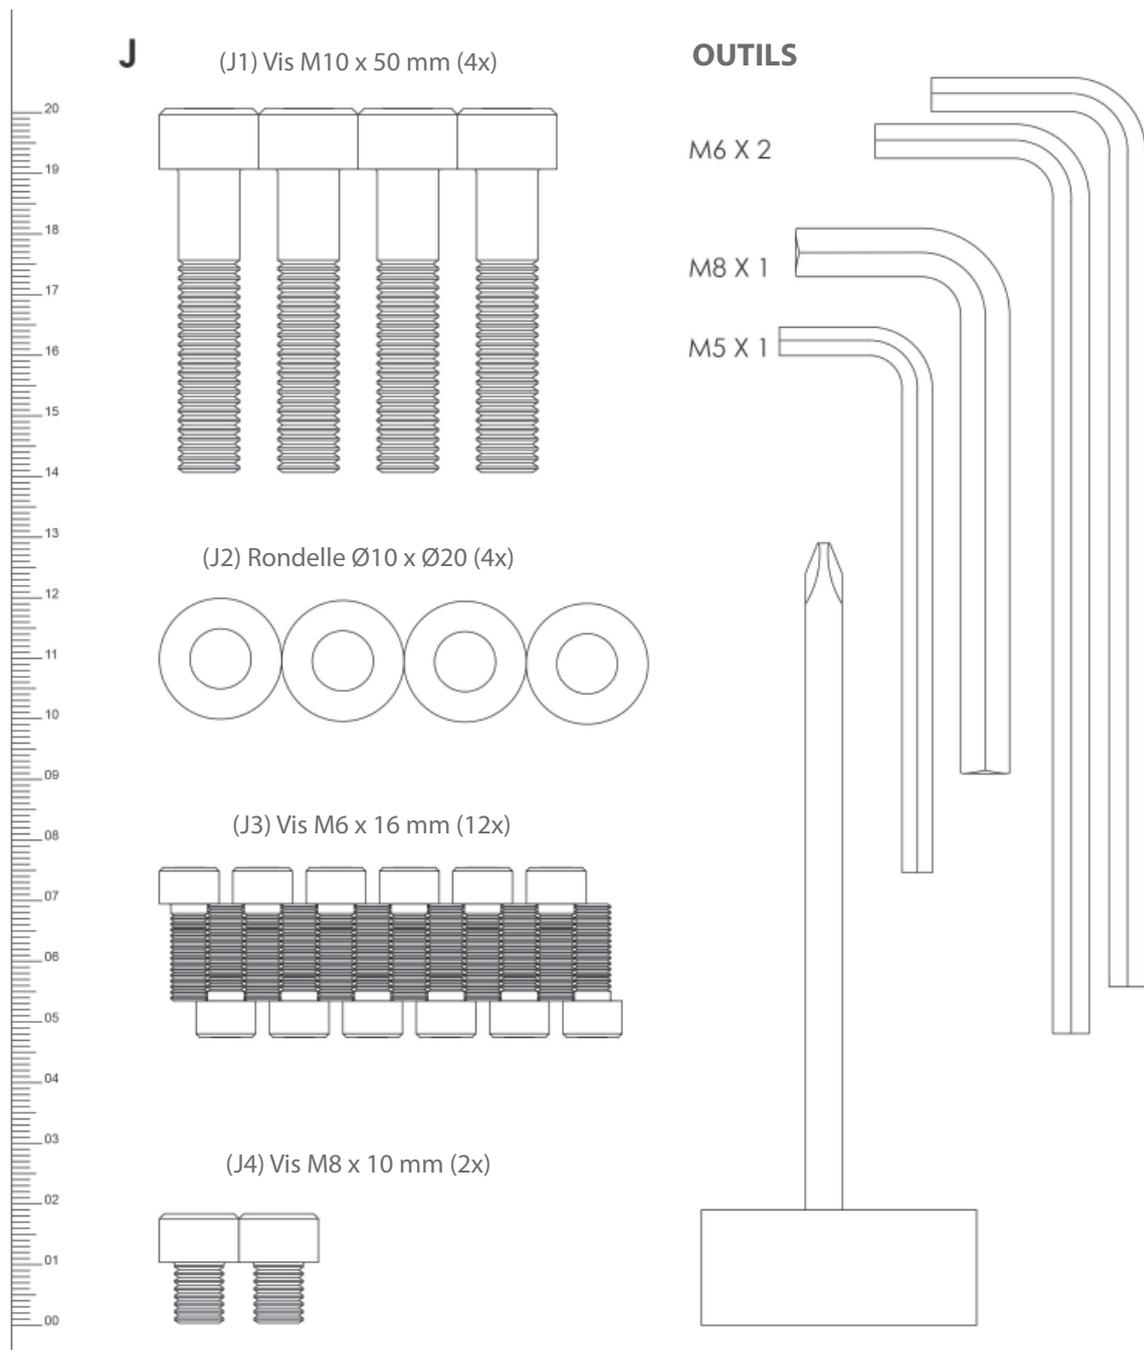


**A** Cadre principal

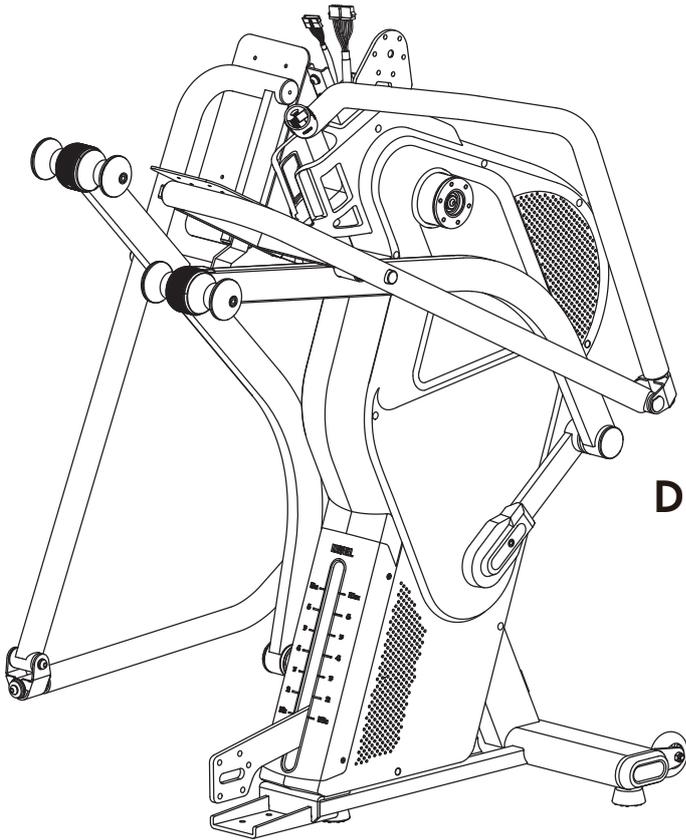


**C** Poignées mobiles (G + D)

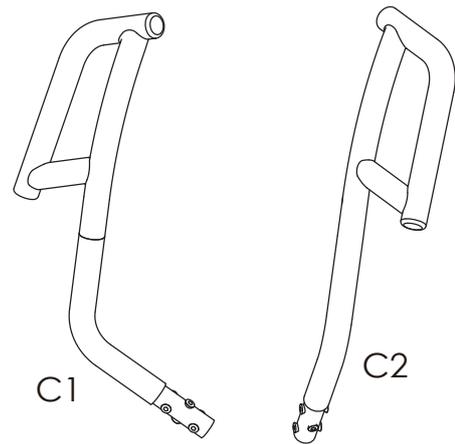

**D** Mât de console

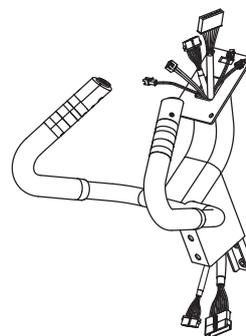

**B** Châssis arrière

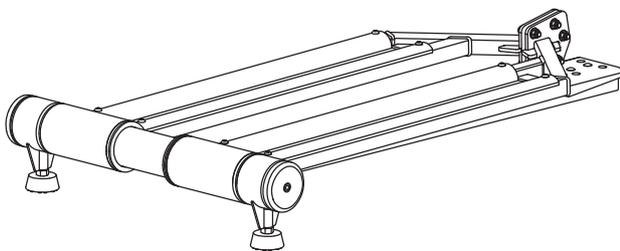

**E** E-1 Couvercle en plastique




**F** Couvercle plastique




**I** Prise de courant




**G** Console

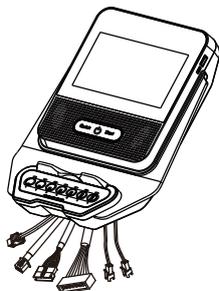

**H** H1 Pédales

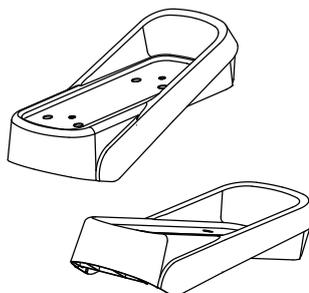

H2 Rembourrage de pédale

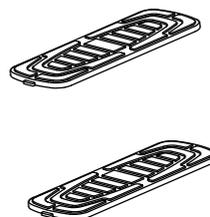

## 2.3 Montage


Avant de procéder à l'assemblage de l'appareil, observez bien attentivement les étapes de montage représentées et effectuez-les dans l'ordre indiqué.

### ❶ REMARQUE

- + Vissez d'abord toutes les pièces sans les serrer et vérifiez qu'elles sont correctement ajustées. Lorsque vous y serez invité, serrez les vis à l'aide de l'outil correspondant.
- + Si vous avez des difficultés à reconnaître les graphiques, nous vous recommandons de consulter depuis votre terminal (smartphone, tablette ou PC) le mode d'emploi disponible au format PDF dans la boutique en ligne. Vous aurez ainsi la possibilité d'effectuer des zooms. Assurez vous que le programme Adobe Acrobat Reader est installé sur votre terminal pour pouvoir ouvrir le fichier.


### Étape 1 : Montage du cadre principal

1. Dépliez avec précaution la glissière pour l'ouvrir.
2. Alignez les trous du tube de connexion latéral avec ceux du cadre principal et fixez-les avec six vis (J3) de chaque côté.
3. Fixez un couvercle en plastique (B9) sur chaque support à l'aide d'une vis (J4).

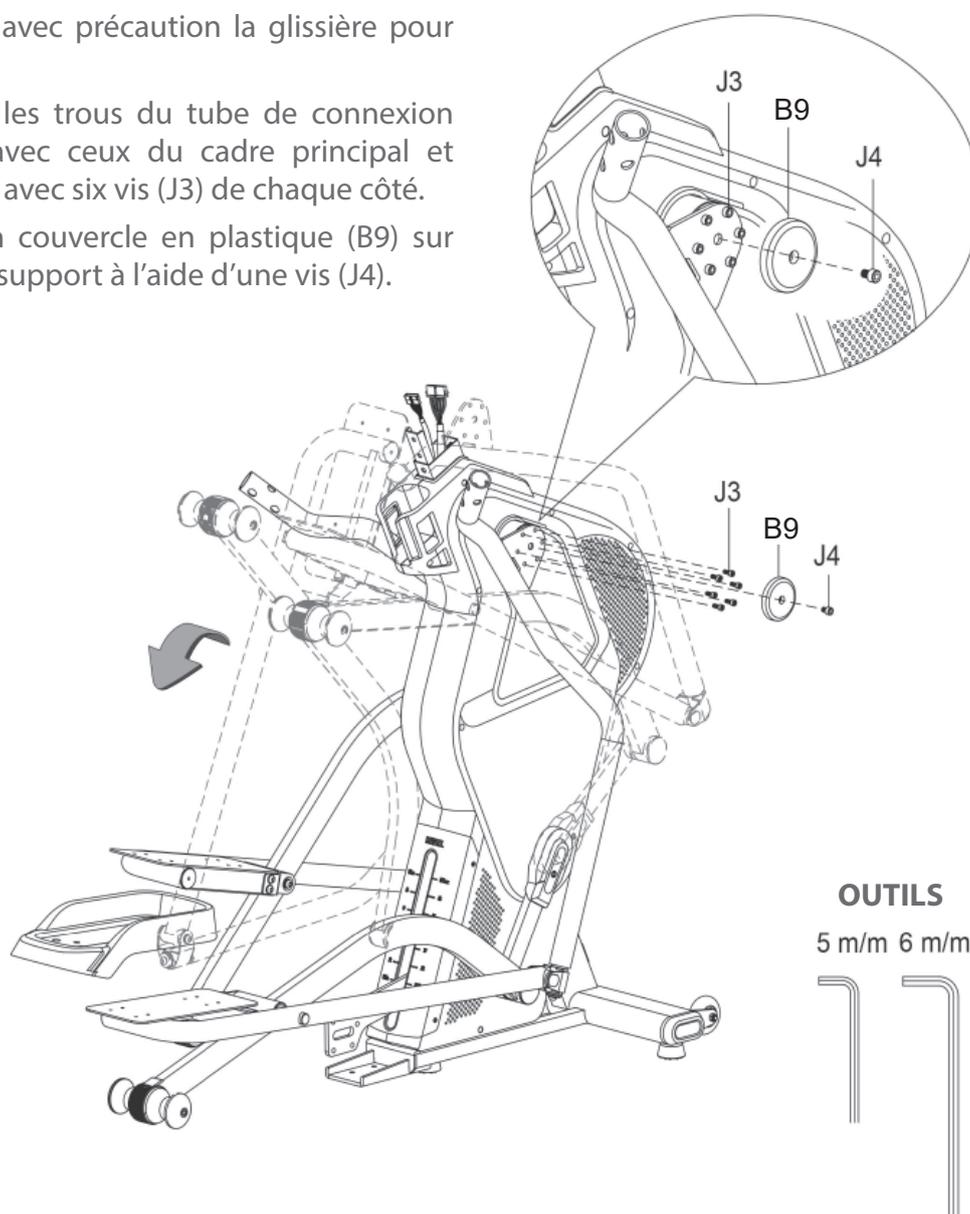


## Étape 2 : Montage du cadre arrière

1. Desserrez les vis (B2), rondelles (B3) et écrous (B4) prémontés sur le cadre arrière (B).
2. Fixez le cadre arrière (B) au cadre principal (A) avec quatre vis (J1), et quatre rondelles (J2) [vue A].
3. Montez le cadre arrière (B) sur le réglage de la pente du cadre principal (A) avec les vis (B2), rondelles (B3) et écrous (B4) desserrés [vue A].
4. Desserrez les vis (B5) prémontées sur le cadre arrière (B).
5. Installer le couvercle en plastique (E1) sur le cadre arrière (B) avec les vis précédemment desserrées (B5) [Vue B]
6. Fixer le couvercle en plastique (E2) sur le couvercle en plastique (E1) [vue B].

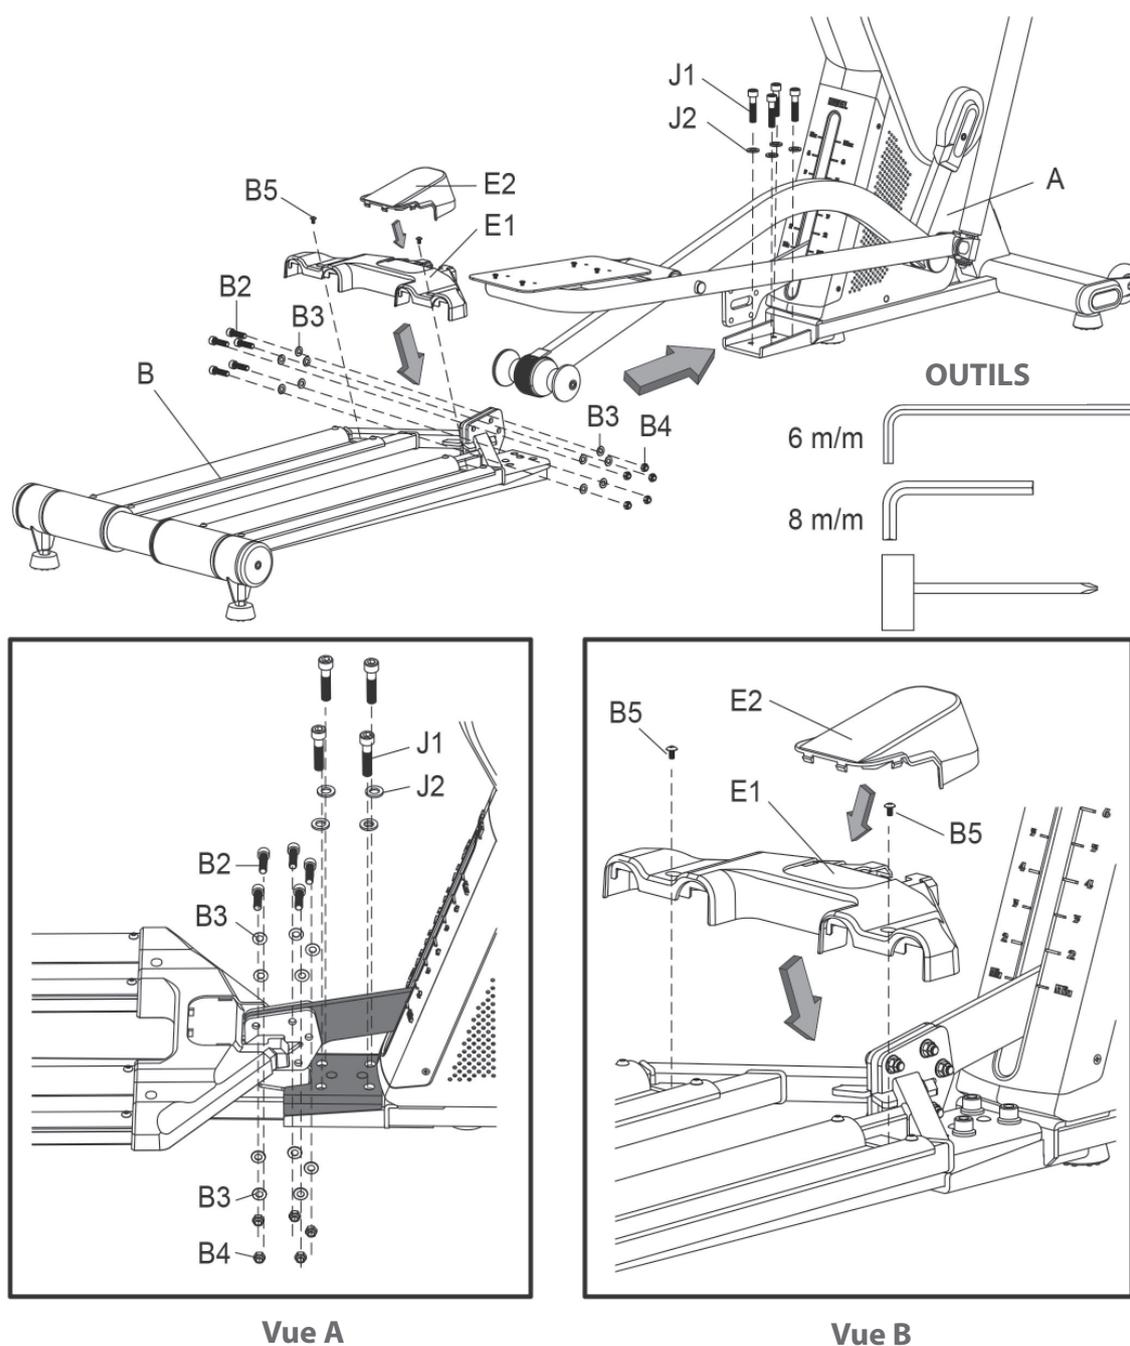

### Étape 3 : Montage des pédales et des rembourrage de pédales

1. Retirez les vis prémontées (H3).
2. Monter les pédales (H1) sur les supports de pédales du cadre principal (A) avec quatre vis chacune (H3).
3. Insérer les rembourrage de pédale (H2) dans les encoches avant et arrière des pédales (H1). [vue A & B].
4. Appuyez sur les rembourrage de pédales pour bien les placer (H2) [vue C].

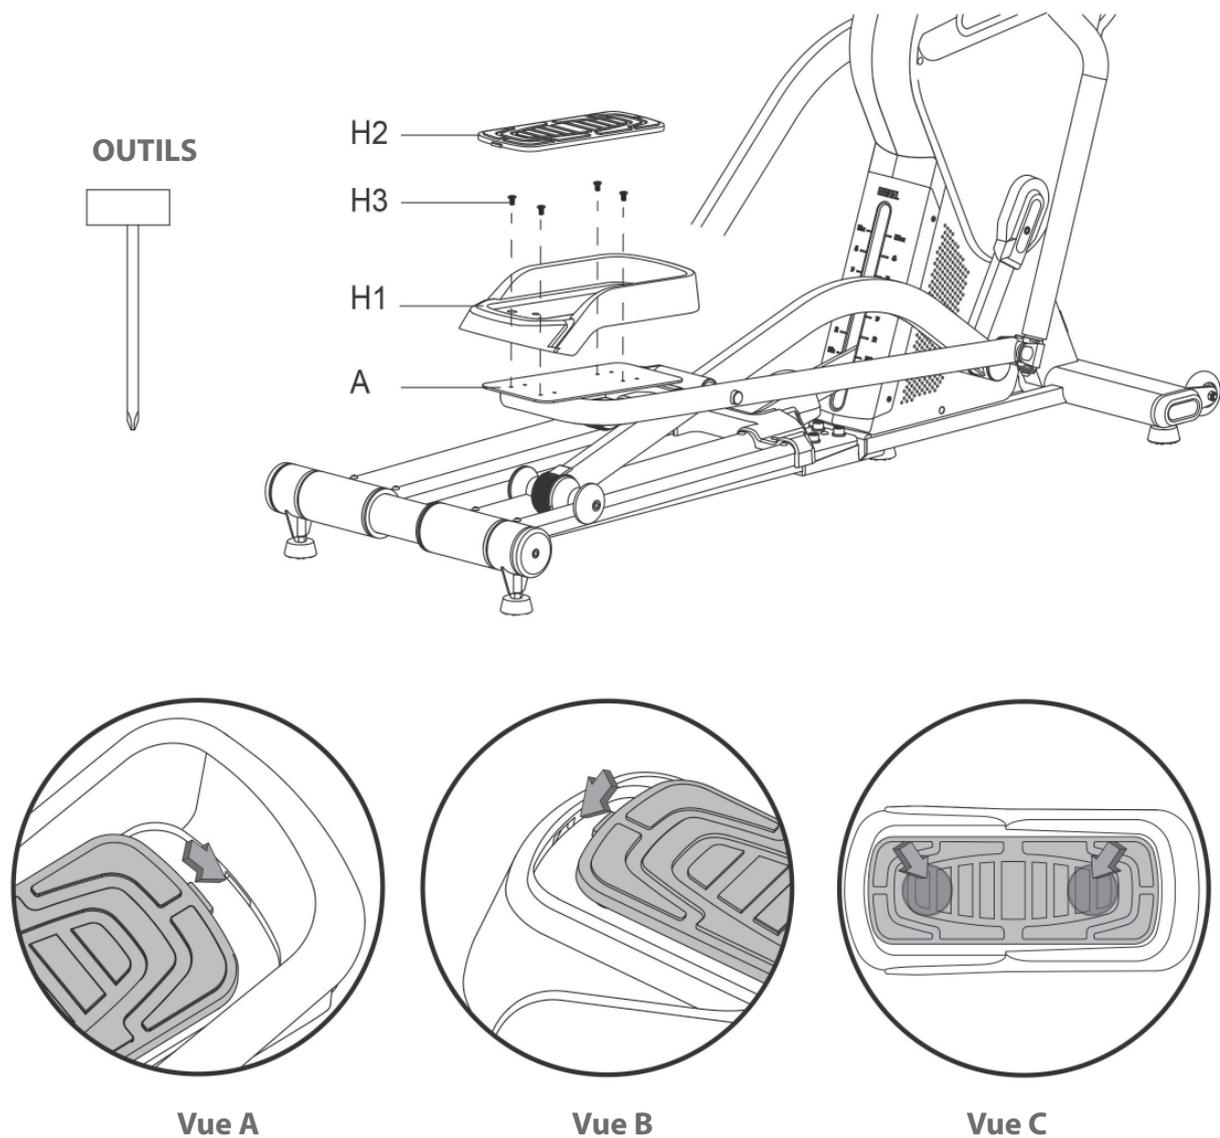

## Étape 4 : Montage du mât de la console

### REMARQUE


Les vis (D12), les rondelles élastiques (D14) et les rondelles (D15) prémontées doivent être retirées avant la mise en place du mât de console.

1. Relier les câbles D1 et A1 ainsi que D2 et A2 entre eux.

### ATTENTION

Veillez à ne pas pincer les câbles lors de l'étape suivante.

2. Insérez le mât de console (D) dans le cadre principal (A) et fixez-le avec les vis (D12), les rondelles à ressort (D14) et les rondelles (D15) retirées.

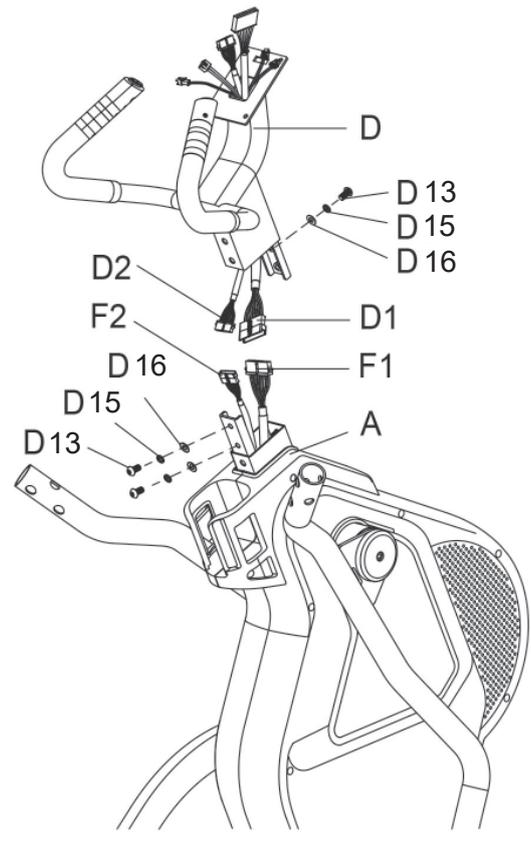

## Étape 5 : Montage de la console


1. Desserrez les quatre vis (G1) à l'arrière de la console (G).

2. Raccorder les câbles du mât de console (D1, D2, D3, D4, D5) à leurs contreparties correspondants de la console (G).

### ATTENTION

Veillez à ne pas pincer les câbles lors de l'étape suivante.

3. Insérez avec précaution l'excédent de câble dans le mât de la console (D).
4. Monter la console (G) sur le mât de la console (D) avec les vis (G1) desserrées, d'abord à la main puis serrer avec l'outil.

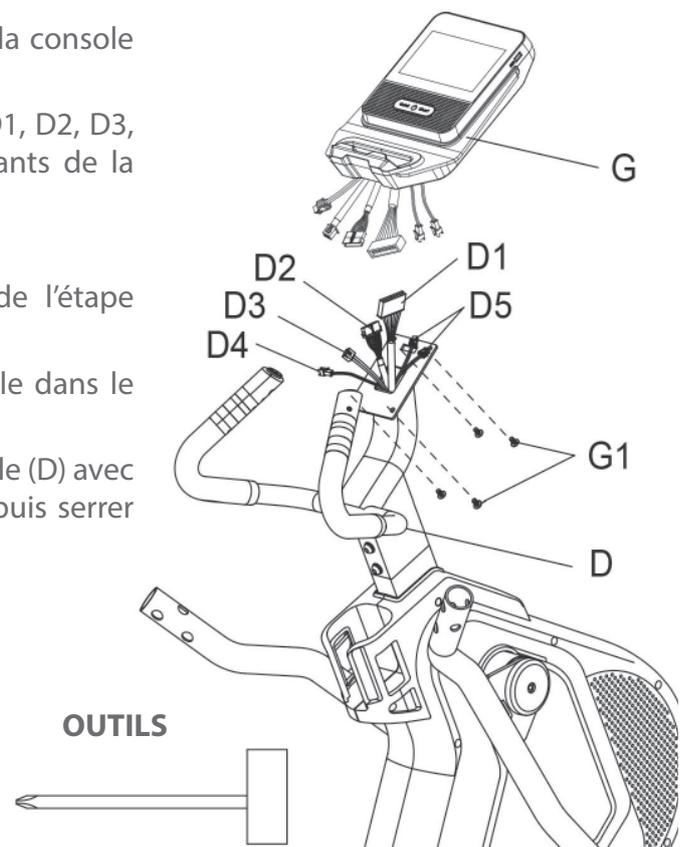


## Étape 6 : Montage des poignées mobiles

1. Desserrez les vis prémontées (J5 & J6) de la poignée mobile gauche (C1).
2. Insérez la poignée pivotante gauche (C1) dans le logement correspondant du cadre principal (A) et fixez-la avec les vis précédemment desserrées (J5 & J6) [vue A].
3. Répétez les étapes 1-2 avec la poignée mobile droite (C2).

### ⓘ REMARQUE

Veillez à ce que les vis soient bien serrées afin d'éviter des bruits de clics dans les poignées mobiles. Secouez les poignées et resserrez les vis si nécessaire.


4. Placez la gourde (J) dans le porte-bouteille sur le cadre principal (A).

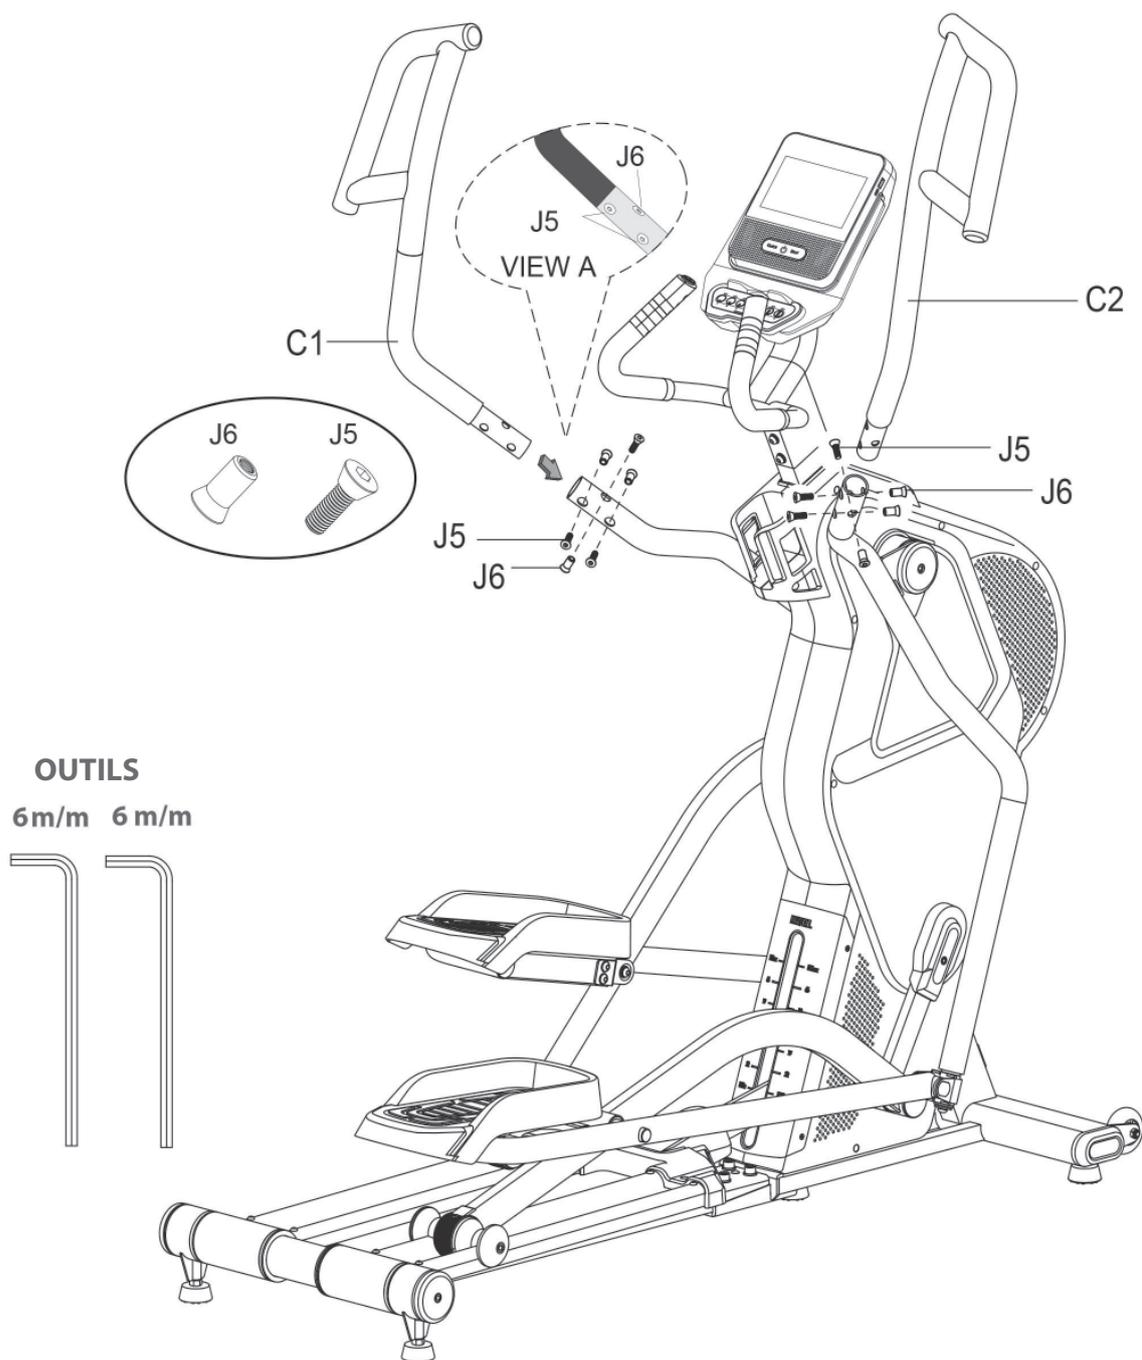

## Étape 7 : Ajustement des pieds

Si le sol présente des inégalités, vous pouvez stabiliser de l'appareil en tournant les deux vis de réglage situées sous le cadre principal.

1. Soulevez de l'appareil du côté souhaité et tournez la vis de réglage sous le cadre principal.
2. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour la desserrer et relever de l'appareil.
3. Tournez la vis dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour abaisser de l'appareil.

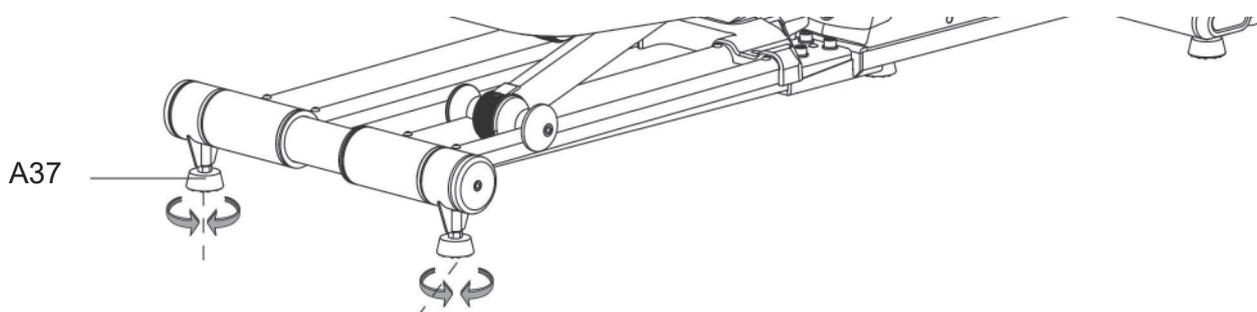


## Étape 8 : Branchement de l'appareil

### ► ATTENTION

Ne branchez pas l'appareil sur une multiprise ; il risque sinon de ne pas être suffisamment alimenté en courant. Cela risque de provoquer des dysfonctionnements.

Branchez le codon d'alimentation dans une prise conforme aux prescriptions indiquées dans le chapitre Sécurité électrique.

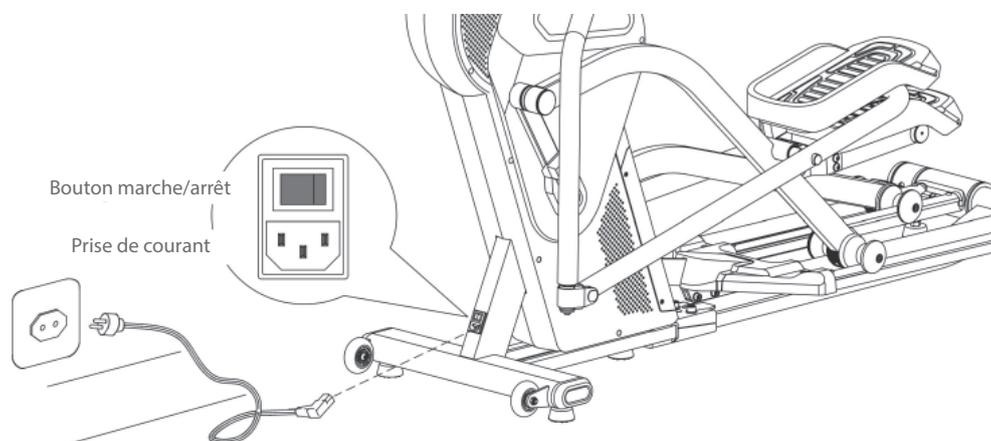

## Monter et descendre correctement

1. Pour monter, saisissez le guidon avec les deux mains et montez d'abord avec le pied gauche sur la pédale gauche ou avec le pied droit sur la pédale droite, puis avec l'autre pied.
2. Pour descendre, saisissez le guidon avec les deux mains et posez un pied à côté de l'appareil, puis l'autre.

## 3 MODE D'EMPLOI

### ① REMARQUE

- + Avant de commencer l'entraînement, familiarisez-vous avec toutes les fonctions et possibilités de réglage de l'appareil. Pour savoir comment utiliser correctement ce produit, demandez les conseils d'un spécialiste.
- + Commencez toujours votre entraînement avec une faible intensité et augmentez-la régulièrement et en douceur. Terminez votre entraînement par une phase de récupération. Si vous avez des questions ou des doutes, contactez votre médecin.

### 3.1 Affichage de la console




<b>TIME (Temps)</b>	Plage d'affichage : 0:00-99:59 Plage de réglage : 0-99 (minutes)
<b>SPEED (Vitesse)</b>	Plage d'affichage : 0.0-99.9 (km/h)
<b>RPM (Cadence, tour par minute)</b>	Plage d'affichage : 0-999
<b>CALORIES (Dépense calorique)</b>	Plage d'affichage : 0-999 Plage de réglage : 0-990 (kcal)

<b>PULS (Pouls, fréquence cardiaque)</b>	Plage d'affichage : 0-230 Plage de réglage : 0-230 (bpm)
<b>WATT</b>	Plage d'affichage : 0-999 Plage de réglage : 10-400 (watts)
<b>LOAD (Résistance)</b>	Plage d'affichage : 1-16 Plage de réglage : 1-16
<b>DISTANCE</b>	Plage d'affichage : 0-99.9 Plage de réglage : 0-99.0 (km)

## 3.2 Fonctions de touches

<b>QUICK START</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Ce bouton permet d'allumer la console.</li> <li>+ Si la console est en mode d'économie d'énergie, il est possible d'activer l'appareil à l'aide de la touche Quick-Start.</li> <li>+ Le programme de démarrage rapide peut être lancé à l'aide de cette touche.</li> </ul>
<b>INCLINE (inclinaison)</b>	Les sept touches de raccourci de la console (1 - 7) vous permettent de sélectionner le niveau d'inclinaison. Par exemple, si vous appuyez sur 5, l'inclinaison du vélo elliptique augmente ou diminue jusqu'au niveau 5 et le voyant au-dessus du niveau d'inclinaison 5 s'allume.
<b>LOAD (résistance)</b>	Les boutons des poignées fixes permettent de régler la résistance. En appuyant une fois sur le bouton de gauche, le niveau de résistance diminue / le bouton de droite augmente d'un niveau.

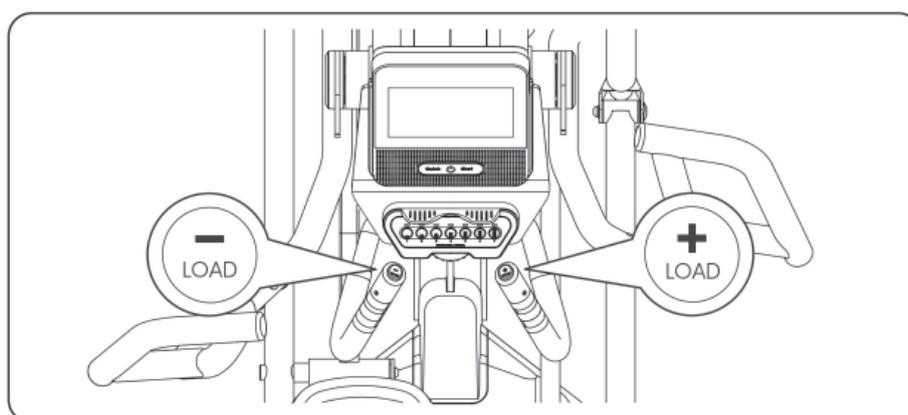

### 3.3 Mise en marche et premiers réglages

1. Appuyer sur le bouton Quick-Start pour allumer la console.
2. Le menu principal s'allume.
3. Tapez sur l'heure et la date.

**REMARQUE**

Veillez à ce que l'option de détection automatique de l'heure et de la date soit désactivée. Si ce réglage est activé, il s'allume en turquoise.

4. Saisissez manuellement l'heure et la date. Pour cela, commencez par sélectionner une ville de votre fuseau horaire sur la quatrième ligne et, si nécessaire, définissez l'heure sur la ligne au-dessus. Dans la deuxième colonne, définissez la date actuelle.
5. Connectez maintenant l'appareil à votre réseau sans fil en retournant aux paramètres et appuyez sur Wi-Fi pour vous connecter à votre réseau.

**REMARQUE**

Si vous voyez „Connecté, pas d'Internet“ alors que votre connexion à Internet est établie avec succès, ne vous inquiétez pas. Il s'agit d'une erreur de traduction et la connexion internet doit néanmoins être fonctionnelle. Attendez quelques secondes avant que le message « Ce réseau n'a pas accès à Internet, souhaitez-vous maintenir la connexion ? » n'apparaisse, et appuyez sur „Ne plus demander pour ce réseau“ et confirmez avec oui.

6. Vous pouvez maintenant activer la détection automatique de l'heure et de la date.
7. Effectuez maintenant une première mise à jour pour le logiciel de la console.
8. Retournez dans les paramètres.
9. Tapez sur "Mise à jour du logiciel".
10. Pour mettre à jour le logiciel, tapez sur "Update" pour TFT.

**REMARQUE**


- + L'appareil ne doit pas être utilisé ou éteint pendant la mise à jour.
- + Vérifiez régulièrement si une mise à jour supplémentaire est disponible et procédez comme décrit ci-dessus. Lorsque la nouvelle version est disponible, l'icône est blanche, sinon elle est grisée

Ouvrez les paramètres. Vous pouvez régler les fonctions suivantes :

- + WLAN
- + Luminosité
- + Volume sonore
- + Langue
- + Unité (métrique ou impériale)
- + Mise à jour du logiciel et des applications

► **ATTENTION**

La console de cet appareil utilise un logiciel parfaitement adapté à l'équipement. Veuillez ne pas effectuer d'interventions imprévues, telles que l'installation d'applications / logiciels externes. Cela peut affecter les fonctionnalités de la console ou même la rendre inutilisable. Effectuez uniquement les mises à jour nécessaires dans le programme de mise à jour logicielle.

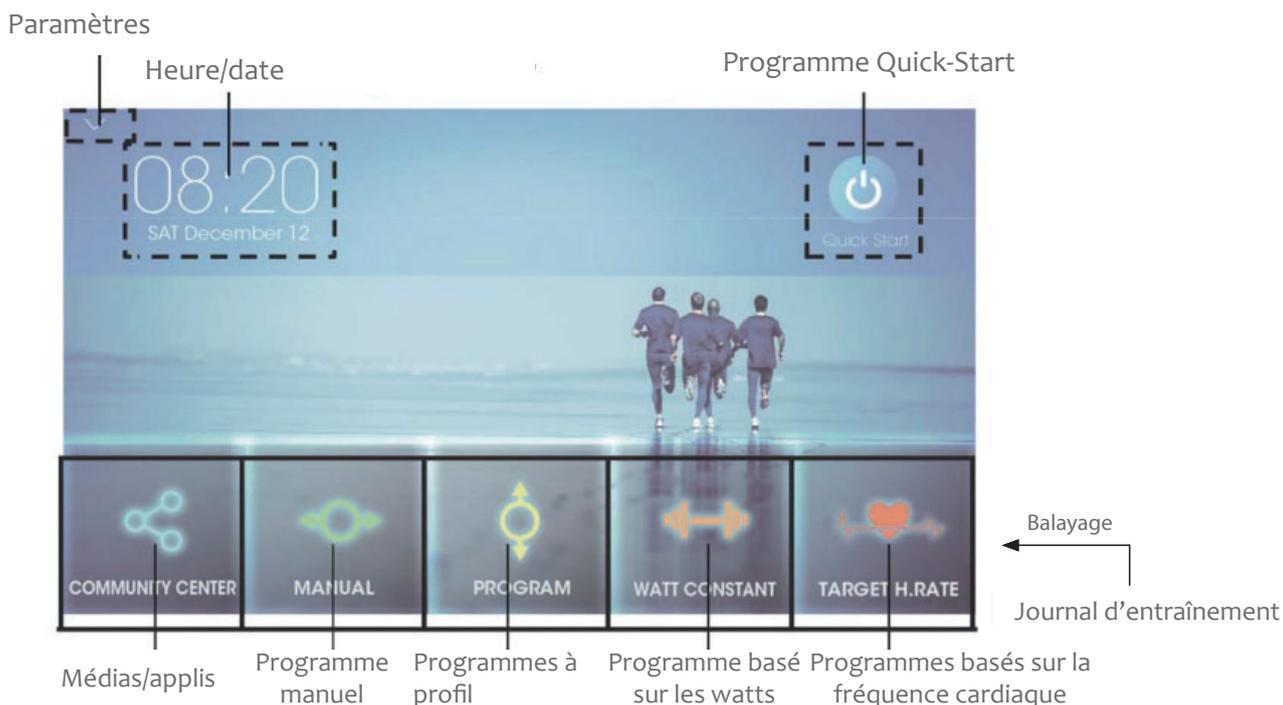

## 3.4 Programmes d'entraînement

De nombreux programmes sont disponibles, parmi lesquels :

- + Programme de démarrage rapide
- + Programmes manuels
- + Programmes utilisateurs (personnalisés)
- + Programme en watts
- + Programmes de fréquence cardiaque

### ❶ REMARQUE


Le profil utilisateur U0 sert de profil invité et les données d'entraînement ne sont pas enregistrées. Si vous choisissez le profil U0, vous devez définir les valeurs d'âge, de taille, de poids et de sexe pour chaque programme. La fonction de mémorisation n'est possible qu'avec les profils d'utilisateur U1-U4. Les profils d'utilisateur U1-U4 enregistrent les valeurs définies et ne doivent pas être réinitialisées pour chaque programme.

### 3.4.1 Programme Quick-Start

1. Pour démarrer le programme Quick-Start, appuyez sur « Démarrage rapide » dans le menu principal ou appuyez sur la touche Quick-Start.

*Le programme démarre.*


2. Pour augmenter ou réduire la résistance, appuyez sur les flèches.
3. Pour mettre le programme en pause, appuyez sur Pause.
4. Pour poursuivre le programme, appuyez sur Continuer.
5. Pour quitter le programme et retourner au menu principal, appuyez sur Page d'accueil.

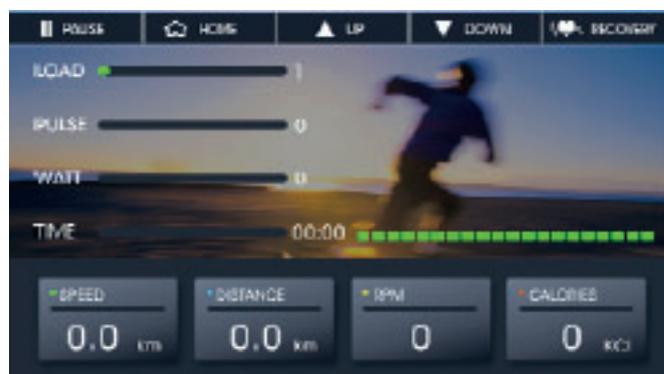

### 3.4.2 Programmes manuels

Le mode d'entraînement manuel vous permet de vous entraîner sur la base d'un ou plusieurs objectifs définis individuellement.

1. Pour sélectionner le programme manuel, appuyez sur « Manuel » dans le menu principal.
2. Sélectionnez un profil utilisateur (U0–U4).
3. Définissez un ou plusieurs objectifs (temps, distance et/ou calories).
4. Pour démarrer le programme, appuyez sur Démarrer.

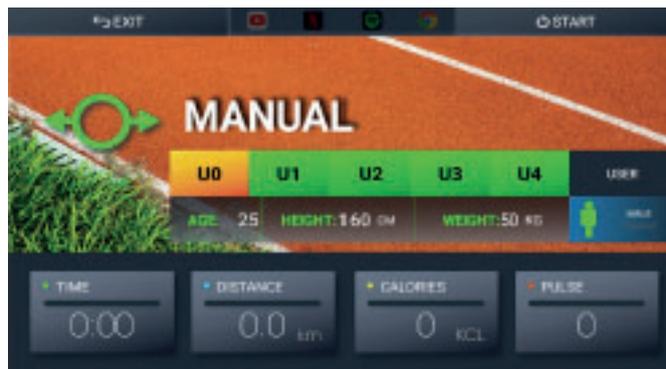

*Le programme démarre. Tous les paramètres définis font l'objet d'un compte à rebours.*


5. Pour augmenter ou réduire la résistance, appuyez sur les flèches.
6. Pour mettre le programme en pause, appuyez sur Pause.
7. Pour poursuivre le programme, appuyez sur Continuer.
8. Pour quitter le programme et retourner au menu principal, appuyez sur Page d'accueil.

### 3.4.3 Programmes à profil

1. Pour sélectionner les programmes à profil, appuyez sur « Programme » dans le menu principal.
2. Sélectionnez un profil utilisateur (U0–U4).
3. Sélectionnez un programme à profil parmi les 60 proposés.
4. Définissez la durée d'entraînement souhaitée.
5. Pour démarrer le programme, appuyez sur Démarrer.

*Le programme démarre.*

6. Pour augmenter ou réduire la résistance, appuyez sur les flèches.
7. Pour mettre le programme en pause, appuyez sur Pause.
8. Pour poursuivre le programme, appuyez sur Continuer.
9. Pour quitter le programme avant la fin de la durée d'entraînement réglée et retourner au menu principal, appuyez sur Page d'accueil.

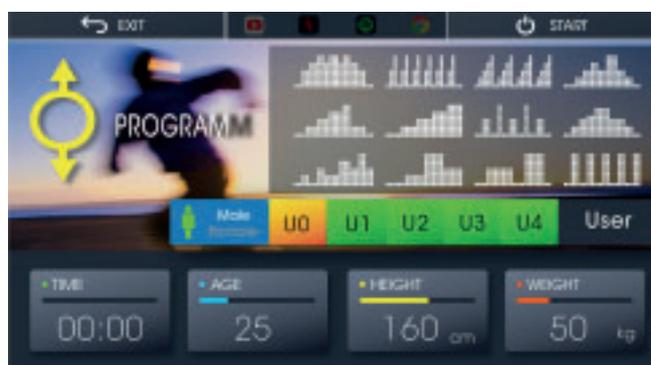

### 3.4.4 Programme basé sur les watts

1. Pour sélectionner le programme basé sur les watts, appuyez sur « Watts constants » dans le menu principal.
2. Sélectionnez un profil utilisateur (U0–U4).
3. Définissez la durée d'entraînement et le nombre de watts souhaités.
4. Pour démarrer le programme, appuyez sur Démarrer.



Le programme démarre. Un message au bas de l'écran vous indique si vous devez pédaler plus vite ou plus lentement pour maintenir le nombre de watts défini.

5. Pour mettre le programme en pause, appuyez sur Pause.
6. Pour poursuivre le programme, appuyez sur Continuer.
7. Pour quitter le programme avant la fin de la durée d'entraînement réglée et retourner au menu principal, appuyez sur Page d'accueil.

### 3.4.5 Programmes basés sur la fréquence cardiaque

#### ⚠ AVERTISSEMENT

Votre appareil d'entraînement n'est pas un dispositif médical. La mesure de la fréquence cardiaque n'est pas toujours précise. La précision de la fréquence cardiaque indiquée peut être altérée par différents facteurs. L'affichage de la fréquence cardiaque sert uniquement de référence pour votre entraînement.

Quatre programmes basés sur la fréquence cardiaque sont disponibles. Vous avez la possibilité de choisir une fréquence cardiaque cible pré-enregistrée (55 %, 75 % ou 90 % de votre fréquence cardiaque maximale) ou de sélectionner la fonction « valeur cible » pour entrer manuellement une autre fréquence cardiaque. La console détermine votre fréquence cardiaque maximale en fonction de l'âge que vous avez saisi. Lors de l'utilisation de ces programmes, le port d'une ceinture thoracique compatible est recommandé.

#### 📌 REMARQUE

Si vous vous entraînez sans ceinture thoracique, vous devez tenir les capteurs tactiles des deux mains pendant toute la durée de ces programmes.

1. Pour sélectionner les programmes basés sur la fréquence cardiaque, appuyez sur « Fréquence cardiaque cible » dans le menu principal.
2. Sélectionnez un profil utilisateur (U0–U4).
3. Sélectionnez 55%, 75%, 90% ou valeur cible.
  - 3.1. Si vous avez sélectionné Valeur cible, réglez la fréquence cardiaque cible souhaitée.



4. Définissez la durée d'entraînement souhaitée.
5. Pour démarrer le programme, appuyez sur Démarrer.

*Le programme démarre.*

6. Pour augmenter ou réduire la résistance, appuyez sur les flèches.
7. Pour mettre le programme en pause, appuyez sur Pause.
8. Pour poursuivre le programme, appuyez sur Continuer.
9. Pour quitter le programme avant la fin de la durée d'entraînement réglée et retourner au menu principal, appuyez sur Page d'accueil.


### 3.5 Fonction Recovery

Après une séance d'entraînement, vous pouvez utiliser la fonction de récupération pour tester votre fréquence cardiaque de récupération et évaluer ainsi votre condition physique.

1. Pour calculer votre fréquence cardiaque de récupération, appuyez sur Recovery à la fin de votre entraînement.
2. Saisissez les deux capteurs tactiles.

*Au bout de 60 secondes, votre résultat s'affiche sous forme de note (F1 à F6), F1 étant la meilleure note et F6 la moins bonne note.*

Entraînez-vous régulièrement pour améliorer votre condition physique et votre fréquence cardiaque de récupération.

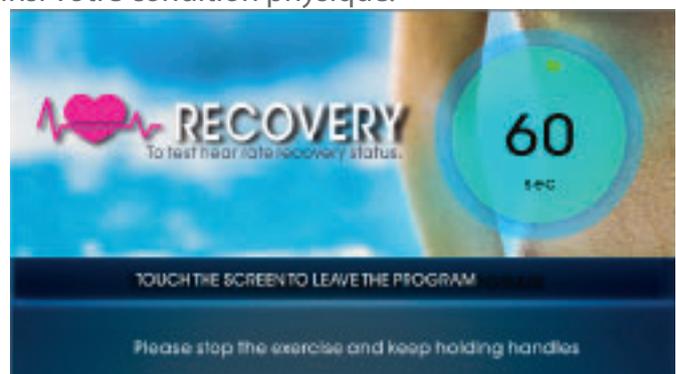

### 3.6 Journal d'entraînement

L'appareil vous offre la possibilité d'utiliser un journal d'entraînement pour enregistrer vos séances d'entraînement.

#### Après l'entraînement

Lorsque votre programme d'entraînement est terminé, « Entraînement » s'allume à l'écran.

1. Pour sauvegarder les données d'entraînement dans le journal d'entraînement, appuyez d'abord sur « Enregistrer », puis sur « Page d'accueil » pour quitter la page.
2. Si vous ne souhaitez pas enregistrer vos données d'entraînement, appuyez directement sur « Page d'accueil » et retournez au menu principal.




#### Consulter le journal d'entraînement

Pour consulter vos séances d'entraînement mémorisées dans le journal d'entraînement, balayez l'écran vers la gauche, puis appuyez sur « Journal d'entraînement » en bas à droite dans le menu principal. Un calendrier du mois en cours s'affiche.

#### REMARQUE

Vous pouvez passer d'un mois à l'autre en balayant l'écran vers la gauche et vers la droite avec votre doigt.

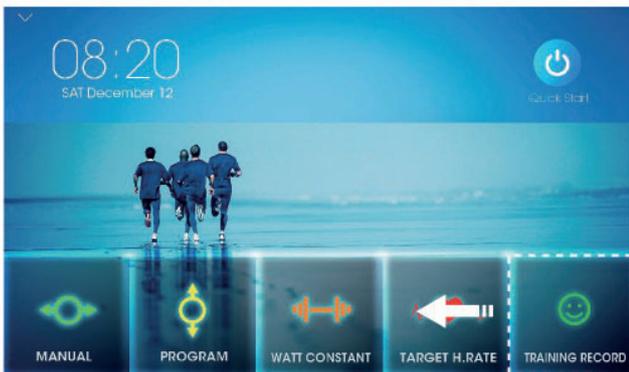

Les séances d'entraînement enregistrées sont repérées en orange sur les jours correspondants. Appuyez sur un jour pour consulter les détails de l'entraînement correspondant. Vous pouvez également supprimer les données d'entraînement enregistrées en appuyant sur l'icône de la poubelle.



## 3.7 Multimédia et mises à jour logicielles

### ► ATTENTION

Vérifiez régulièrement si des mises à jour du logiciel sont disponibles pour votre console TFT. Si tel est le cas, effectuez impérativement les mises à jour. Si vous n'effectuez pas de mises à jour pendant une période prolongée, des problèmes techniques risquent d'affecter la fonctionnalité de la console.

Pour garantir le bon fonctionnement des applications préinstallées, mettez-les également régulièrement à jour. Suivez les instructions indiquées à l'écran pour procéder à la mise à jour correspondante. Notez que le système est spécialement conçu pour fonctionner avec les applications préinstallées. N'installez pas d'autres applications sur la console. Leur bon fonctionnement ne peut être garanti. L'installation d'autres applications peut entraîner des problèmes techniques.

### ① REMARQUE

- + Les applications préinstallées sont produites et mises à disposition par des fabricants externes. Ces applications peuvent être soumises à des modifications et à des disponibilités variables. Fitshop décline toute responsabilité quant à la disponibilité, la fonctionnalité ou le contenu de ces applications.
- + Lorsque la console se trouve en mode MULTIMEDIA, elle ne peut pas passer en mode veille. Lorsque vous n'utilisez pas la console, quittez le mode MULTIMEDIA et retournez au menu principal. En dehors du mode Multimedia, la console passe en mode veille au bout de 5 minutes.

Le mode Multimedia permet d'accéder à diverses applications, parmi lesquelles :

- + Youtube
- + Netflix
- + Spotify
- + Chrome
- + iRoute
- + Kinomap

### 3.7.1 Accès à une application via le menu principal

Seul le programme Quick-Start peut être utilisé dans ce cas.

1. Appuyez sur Centre de communication dans le menu principal.
2. Sélectionnez l'application de votre choix.
3. Appuyez sur la flèche située sur le bord gauche de l'écran.
4. Appuyez sur Démarrage rapide pour démarrer le programme.

### 3.7.2 Accès à des applications pendant l'entraînement

#### ❶ REMARQUE

L'accès à des applications pendant l'entraînement n'est possible que pendant l'utilisation du programme manuel ou d'un programme à profil.


1. Démarrez le programme de votre choix.
2. Pour utiliser une application pendant l'entraînement, mettez brièvement le programme en pause et appuyez sur l'application souhaitée en haut de l'écran.
3. Appuyez sur Continuer, l'application s'ouvre alors.

#### ❷ REMARQUE

L'ouverture de l'application peut prendre quelques instants.

4. Pour poursuivre l'entraînement, appuyez sur la flèche située sur le bord gauche de l'écran, puis appuyez sur le bouton Démarrage rapide.

*L'application sélectionnée fonctionne alors parallèlement au programme en cours.*

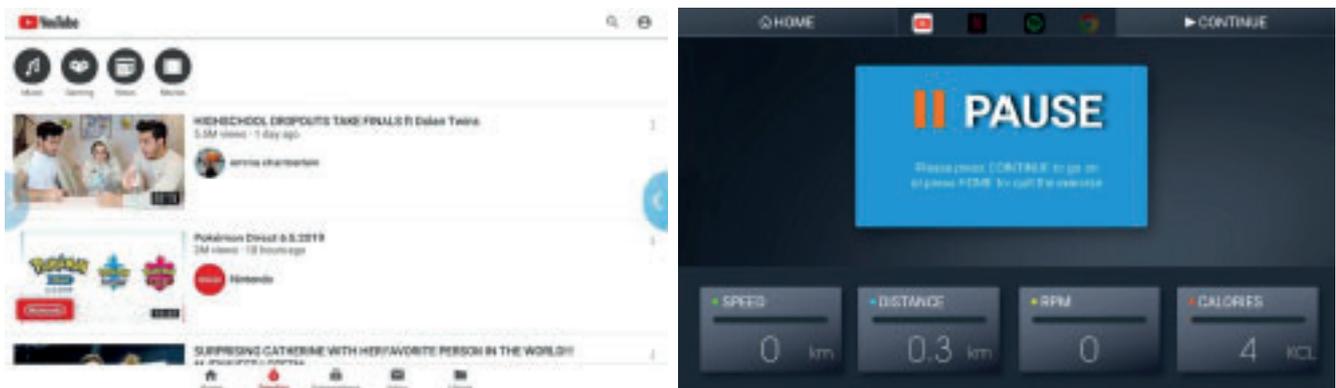

## 4.1 Instructions générales

### ⚠ AVERTISSEMENT

- + Stockez l'appareil dans un lieu où il reste hors de portée de tiers ou d'enfants.
- + Si votre appareil ne dispose pas de roulettes de déplacement, il convient de le démonter avant son transport.

### ▶ ATTENTION


- + Veillez à ce que l'appareil soit protégé contre l'humidité, la saleté et la poussière. Le lieu de stockage doit être sec, correctement aéré et présenter une température ambiante entre 10°C et 35°C.

## 4.2 Roulettes de déplacement

### ▶ ATTENTION

Si vous devez déplacer votre appareil sur un revêtement de sol particulièrement sensible et souple (parquet, stratifié ou planchers), recouvrez le sol de carton ou d'un matériau similaire afin d'éviter tout risque d'endommagement.

1. Placez-vous derrière l'appareil et soulevez-le jusqu'à ce que son poids soit reporté sur les roulettes de déplacement. Vous pouvez ensuite déplacer facilement l'appareil vers l'endroit souhaité. Si vous devez déplacer l'appareil sur une plus longue distance, veuillez démonter l'appareil et l'emballer en toute sécurité.
2. Choisissez le nouvel emplacement de l'appareil en respectant les consignes mentionnées dans le chapitre 1.4 du mode d'emploi.

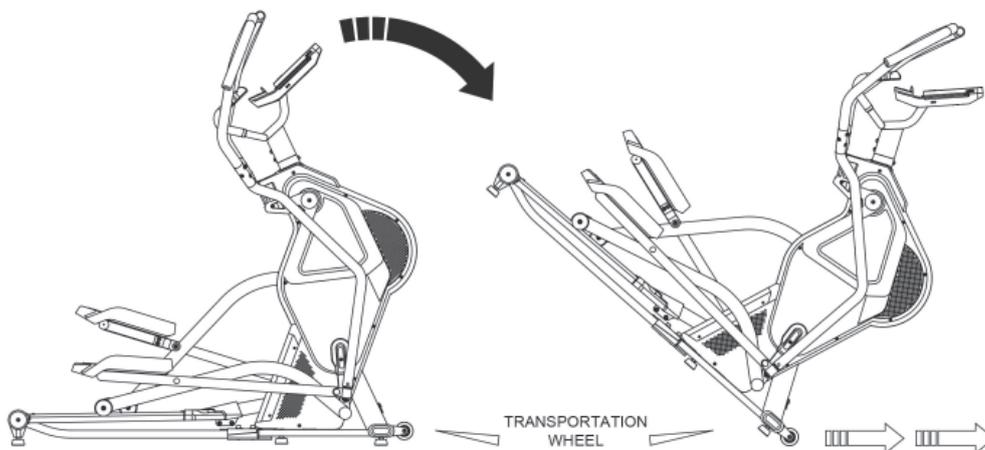

## 5.1 Instructions générales

### AVERTISSEMENT

- + Ne procédez à aucune modification non conforme sur l'appareil.

### PRUDENCE

- + Toute pièce endommagée ou usée peut compromettre votre sécurité et affecter la durée de vie de l'appareil. Remplacez par conséquent immédiatement les composants endommagés ou usés. Adressez-vous à cet effet à votre contractant. N'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'est pas remis en état. Si vous devez remplacer des pièces, utilisez exclusivement des pièces de rechange d'origine.

### ATTENTION

- + Outre les instructions et recommandations de maintenance et d'entretien mentionnées dans le présent mode d'emploi, des prestations de service et/ou de réparation peuvent être nécessaires ; ces opérations ne doivent être effectuées que par des techniciens SAV habilités.

## 5.2 Défaits et diagnostic des pannes

L'appareil a fait l'objet de contrôles de qualité réguliers tout au long de sa production. Il peut toutefois arriver que l'appareil présente des défauts ou des dysfonctionnements. Les pièces détachées sont souvent à l'origine de ces défaillances, auquel cas un remplacement de ces pièces est suffisant. Vous trouverez ci-après un aperçu des défauts les plus fréquents ainsi que les solutions de dépannage adéquates. Si l'appareil ne fonctionne toutefois toujours pas correctement, veuillez vous adresser à votre contractant.

Défaut	Cause	Remède
Les poulies d'entraînement oscillent ou font du bruit.	Poulie d'entraînement desserrée	Resserrez l'écrou (tenez compte du filetage à gauche/à droite)
L'écran est noir/ne fonctionne pas.	Câbles mal branchés	Contrôlez les câblages
L'appareil vacille	L'appareil n'est pas droit	Ajustez les pieds
Les marchepieds grincent	Marchepieds desserrés	Resserrez les vis des marchepieds
Bruits de grincement	Vissages desserrés ou trop serrés	Contrôlez les vissages
Les rails de roulement crissent	Rails de roulement / roulettes encrassés ou rails de roulement secs	Nettoyez les rails de roulement et lubrifiez avec du silicone sans graisse

<p>La fréquence cardiaque ne s'affiche pas</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Interférences dans la pièce</li> <li>+ Ceinture pectorale incompatible</li> <li>+ Ceinture pectorale mal positionnée</li> <li>+ Ceinture pectorale défectueuse ou pile usée</li> <li>+ Affichage du pouls défectueux</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Éliminez les interférences (par ex. téléphone portable, Wi-Fi, tondeuse ou aspirateur, etc. ...)</li> <li>+ Utilisez une ceinture pectorale adaptée (voir ACCESSOIRES RECOMMANDÉS)</li> <li>+ Positionnez correctement la ceinture pectorale et/ou humidifiez les électrodes</li> <li>+ Changez les piles</li> <li>+ Vérifiez que l'affichage de la fréquence cardiaque est possible via les capteurs tactiles</li> </ul>
--	--	--

### 5.3 Codes de défauts et dépannage

Le système électronique de l'appareil procède à des tests en continu. En cas d'écarts, un code de défaut apparaît à l'écran et le fonctionnement normal de l'appareil est arrêté pour votre sécurité.

**Veillez vous adresser à votre contractant pour prendre contact avec l'assistance technique.**

## 5.4 Calendrier d'entretien et de maintenance

Pour éviter tout endommagement causé par la transpiration, il convient de nettoyer l'appareil avec une serviette humide (sans solvant !) après chaque séance d'entraînement.

Les opérations d'entretien suivantes sont à effectuer dans les intervalles de temps indiqués :

Pièce	Une fois par semaine	Une fois par mois	Tous les trois mois
Écran de console	N	I	
Rail de roulement			N
Lubrification du rail de roulement et des pièces mobiles			I
Revêtements en plastique	N	I	
Vis et câbles		I	
Légende : N = nettoyage ; I = inspection			

\*Veillez à toujours nettoyer les rails de roulement et les pièces mobiles avant de les regraisser.

En scannant le code QR avec la fonction appareil photo ou l'application QR Code Scanner de votre smartphone, vous pouvez visionner sur YouTube une vidéo présentant des consignes générales d'entretien pour votre vélo elliptique. Cette vidéo sert à illustrer les points d'entretien décrits dans le présent mode d'emploi. Il est possible que la vidéo ne soit pas disponible dans votre langue ou avec les sous-titres correspondants.



Si vous ne pouvez pas scanner les codes QR, vous avez la possibilité d'accéder à toutes les vidéos de Fitshop disponibles sur YouTube. Ouvrez d'abord YouTube puis tapez « Fitshop » dans le champ de saisie.

## 6 ÉLIMINATION

À la fin de sa durée de vie, l'appareil ne doit pas être éliminé avec les déchets ménagers. Il doit être confié à un centre de collecte spécialisé dans le recyclage des appareils électriques et électroniques. Pour de plus amples informations, contactez le centre compétent d'élimination des déchets le plus proche de chez vous.



Les matériaux sont recyclables, conformément à leur marquage. Par le recyclage des matières, la réutilisation ou d'autres formes de valorisation des anciens appareils, vous prenez activement part à la protection de notre environnement.

## 7 ACCESSOIRES RECOMMANDÉS

Pour rendre votre entraînement encore plus agréable et efficace, nous vous recommandons de compléter votre appareil de fitness par des accessoires adéquats. Pour les vélos elliptiques, un **tapis de sol** permet d'assurer plus de stabilité à votre appareil. Il protège le sol de la transpiration ainsi que des projections lors de l'utilisation d'un **spray de silicone**, idéal pour entretenir votre vélo.

Si votre appareil de fitness propose un entraînement basé sur la fréquence cardiaque, nous vous recommandons vivement l'utilisation d'une **ceinture pectorale** compatible afin de garantir une transmission optimale de votre fréquence cardiaque.



Notre gamme d'accessoires offre une qualité optimale pour rendre votre entraînement encore plus efficace. Pour toute information sur nos accessoires compatibles, rendez-vous sur notre boutique en ligne et consultez le descriptif détaillé de nos produits. Il suffit à cet effet de saisir le numéro d'article correspondant en haut dans le champ de recherche. Vous serez alors dirigé vers les accessoires recommandés. Vous pouvez également utiliser le code QR mis à disposition. Vous avez bien sûr également la possibilité de contacter notre service clientèle par téléphone, par mail, dans l'un de nos magasins ou via les réseaux sociaux. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons !



Ceinture pectorale



Gel de contact



Tapis de sol



Spray à base de silicone

## 8.1 Numéro de série et désignation du modèle

Afin de vous assurer le meilleur service possible, nous devons connaître la désignation du modèle, le numéro d'article, le numéro de série, la vue éclatée et la liste des pièces. Vous trouverez les données de contact correspondantes au chapitre 10 du mode d'emploi.

### ❗ REMARQUE

Le numéro de série de votre appareil est unique. Il se trouve sur un autocollant blanc. La position exacte de l'autocollant est indiquée sur la figure ci-après.



Entrez le numéro de série dans le champ correspondant.

**Numéro de série :**

**Marque / catégorie :**

**Désignation du modèle :**

**Référence article :**


## 8.2 Liste des pièces

N°	Désignation (ENG)	Nbre	N°	Désignation (ENG)	Nbre
A	MAIN FRAME	1	A31	SCREW M10 x 40L	1
A1	CHAIN COVER ( L )	1	A32	NUT M10	1
A2	CHAIN COVER ( R )	1	A33	END CAP	2
A3	CHAIN COVER CRANK	2	A34	TRANSPORTATION WHEEL	2
A4	CHAIN COVER CRANK HOUSING	2	A35	SCREW M8x40mm	2
A4-1	NUT (L)	1	A36	NUT 3/8"-26x7T	2
A4-2	NUT (R)	1	A37	ADJUSTED FOOT PAD	5
A4-3	SCREW	2	A38	MOTOR	1
A5	SCREW ST3.9 x 20L	10	A39	ELECTRIC CONTROL BOARD	1
A6	FRONT CHAIN COVER	1	A40	DRIVE WHEEL $\Phi$ 115	1
A7	FLYWHEEL	1	A41	DRIVE WHEEL $\Phi$ 150	1
A8	MAGNETIC HOUSING	1	A42	AXLE	1
A9	BEARING	2	A43	SCREW	3
A10	WASHER 6mm	2	A44	SPRING WASHER	3
A11	SCREW	2	A45	NUT	3
A12	SCREW M8x1.25x55L	1	A46	BEARING 6004RS	2
A13	SCREW M8x1.25x60mm	1	A47	AXLE	1
A14	NUT M10	5	A48	NUT 3/8"-26*3.8T	2
A15	SCREW M6x10L	2	A49	POWER SOCKET	1
A16	WASHER	1	A52	IRON BRICKET	1
A20	BELT 310J6	1	A53	NUT	1
A21	BELT 6PK780	1	A54	SPRING	1
A22	BEARING 6304RS	2	A55	SCREW	1
A23	SCREW	1	A56	WASHER $\Phi$ 8.5 x $\Phi$ 25 x 0.5T	1
A24	NUT	1	A57	SCREW	1
A25	NUT M8	4	A58	WASHER	1
A26	WASHER	1	A59	NUT 3/8"-26x4.5T	1
A27	SCREW M5x10mm	1	A60	BEARING 6302ZZ	2
A28	PLASTIC BASE	1	A61	CONNECT TUBE ( L )	1
A29	SPEED SENSOR	1	A62	CONNECT TUBE ( R )	1
A30	SCREW ST3.9 x 15L	4	A63	WHEEL	4

A64	UPPER BEARING HOUSING	2	A97	PARALLEL KEY	1
A64-1	LOWER BEARING HOUSING	2	A98	POWER CONNECT WIRE 100L BLUE	1
A65	WASHER $\Phi 8 \times \Phi 16 \times 1T$	4	A99	POWER CONNECT WIRE 100L BROWN	1
A66	WASHER $\Phi 8.5 \times \Phi 25 \times 2T$	4	A100	GROUND WIRE 120L	1
A67	SPRING WASHER M8	4	A101	WASHER M8	2
A68	END CAP	4	A102	SCREW M8x20L	2
A69	SCREW	4	B	SLIDE TRACK	1
A71	SCREW M4x10L	4	B2	SCREW	5
A72	BEARING 6804ZZ	2	B3	WASHER M8	10
A73	BEARING 6002ZZ	2	B4	NUT	5
A74	END CAP	2	B5	SCREW M5 x 10L	4
A75	CLIP	2	B6	END CAP	4
A76	BEARING 2203-2RS	2	B7	ALUMINUM TRACKING ( L )	1
A77	MAGNETIC	1	B7-1	UPPER ALUMINUM TRACKING ( L )	1
A78	BEARING 6804RS	8	B8	ALUMINUM TRACKING ( R )	1
A79	ELECTRIC CONTROL BOARD HOUSING	1	B8-1	UPPER ALUMINUM TRACKING ( R )	1
A80	POSITIONING COLUMN	4	B9	END CAP	4
A81	SCREW	2	B10	ADJUSTED END	2
A82	ELECTRIC CONTROL FIXED BOARD	1	B11	SCREW M8 x 10L	2
A83	BEARING 6300 2RS	1	B12	END CAP	4
A84	BUSH $\Phi 10 \times \Phi 15.8 \times 6\text{mm}$	1	B13	SCREW M5x15L	8
A85	BEARING 6000 2RS	1	B14	ALUMINUM TRACKING COVER	2
A87	AXLE	1	C1	SIDE HANDLE BAR ( L )	1
A88	SCREW	3	C2	SIDE HANDLE BAR ( R )	1
A89	BUSH $\Phi 20.5 \times \Phi 26 \times 14L$	1	C3	JOINT PEDAL TUBE	2
A90	BEARING 6004ZZ	2	C4	WASHER	2
A91	BUSH $\Phi 20.5 \times \Phi 26 \times 26.5L$	1	C5	SPRING WASHER M8	4
A92	BUSH $\Phi 20.5 \times \Phi 26 \times 5L$	2	C6	SCREW M8x20mm	4
A93	PULLEY $\Phi 50$	1	C7	AXLE	2
A94	WASHER	1	C8	WASHER M8	2
A95	SPRING WASHER	1	C9	PEDAL SUPPORTING TUBE ( L )	1
A96	SCREW	1			

C10	PEDAL SUPPORTING TUBE ( R )	1	H11	END CAP	8
C11	SPONGE	2	H12	PEDAL TUBE (L)	1
D	CONSOLE SUPPORTING TUBE	1	H13	PEDAL TUBE (R)	1
D1	SENSOR WIRE	1	I	POWER CORD	1
D2	SENSOR WIRE	1	J1	SCREW M8 x 30L	4
D3	SENSOR WIRE	1	J2	WASHER	4
D4	SENSOR WIRE	1	J3	SCREW	12
D5	SENSOR WIRE	2	J4	SCREW	2
D6	UPPER HANDLE PULSE HOUSING	2	J5	SCREW M8	6
D7	LOWER HANDLE PULSE HOUSING	2	J6	SCREW	6
D9	TOGGLE LOAD -	1	J14	SCREW M8 x 10L	2
D10	TOGGLE LOAD +	1	L1	BEARING 6202ZZ	2
D11	SPONGE	2	L2	WASHER FIXED PLATE	2
D12	HANDLE PULSE RING	2	L3	SPONGE	4
D13	SCREW M8 x 20mm	3	L4	BEARING 6003ZZ	2
D14	SCREW M3 x 10mm	4	L5	BRAKE	1
D15	SPRING WASHER M8	3	L7	MOTOR CONNECTING ROD	1
D16	WASHER M8	3	L8	SCREW	2
D17	SCREW M3x10mm	4	M1	MOTOR	1
E1	PLASTIC COVER ( BOTTOM )	1	M2	BOLT	1
E2	PLASTIC COVER ( TOP )	1	N1	NUT	1
F1	SENSOR WIRE	1	N2	WASHER M4	2
F2	SENSOR WIRE	1	N3	SCREW M4 x 16mm	1
G	CONSOLE	1	N4	NUT M3	1
G1	SCREW M5x10L	4	N5	WASHER M3	4
H1	PEDAL	2	N6	FIX PLATE	1
H2	CUSHION PAD	2	N7	SCREW M5 x 25mm	1
H3	SCREW M6 x 12L	8	N8	WASHER	2
H5	IRON BRACKET	2	N9	SCREW M6 x 10L	2
H6	SPRING WASHER M8	2	N10	C CLIP	2
H7	WASHER M8	6	N11	WAVE WASHER	4
H8	SCREW M8x20mm	6	N12	WASHER	1

# 8.3 Vue éclatée

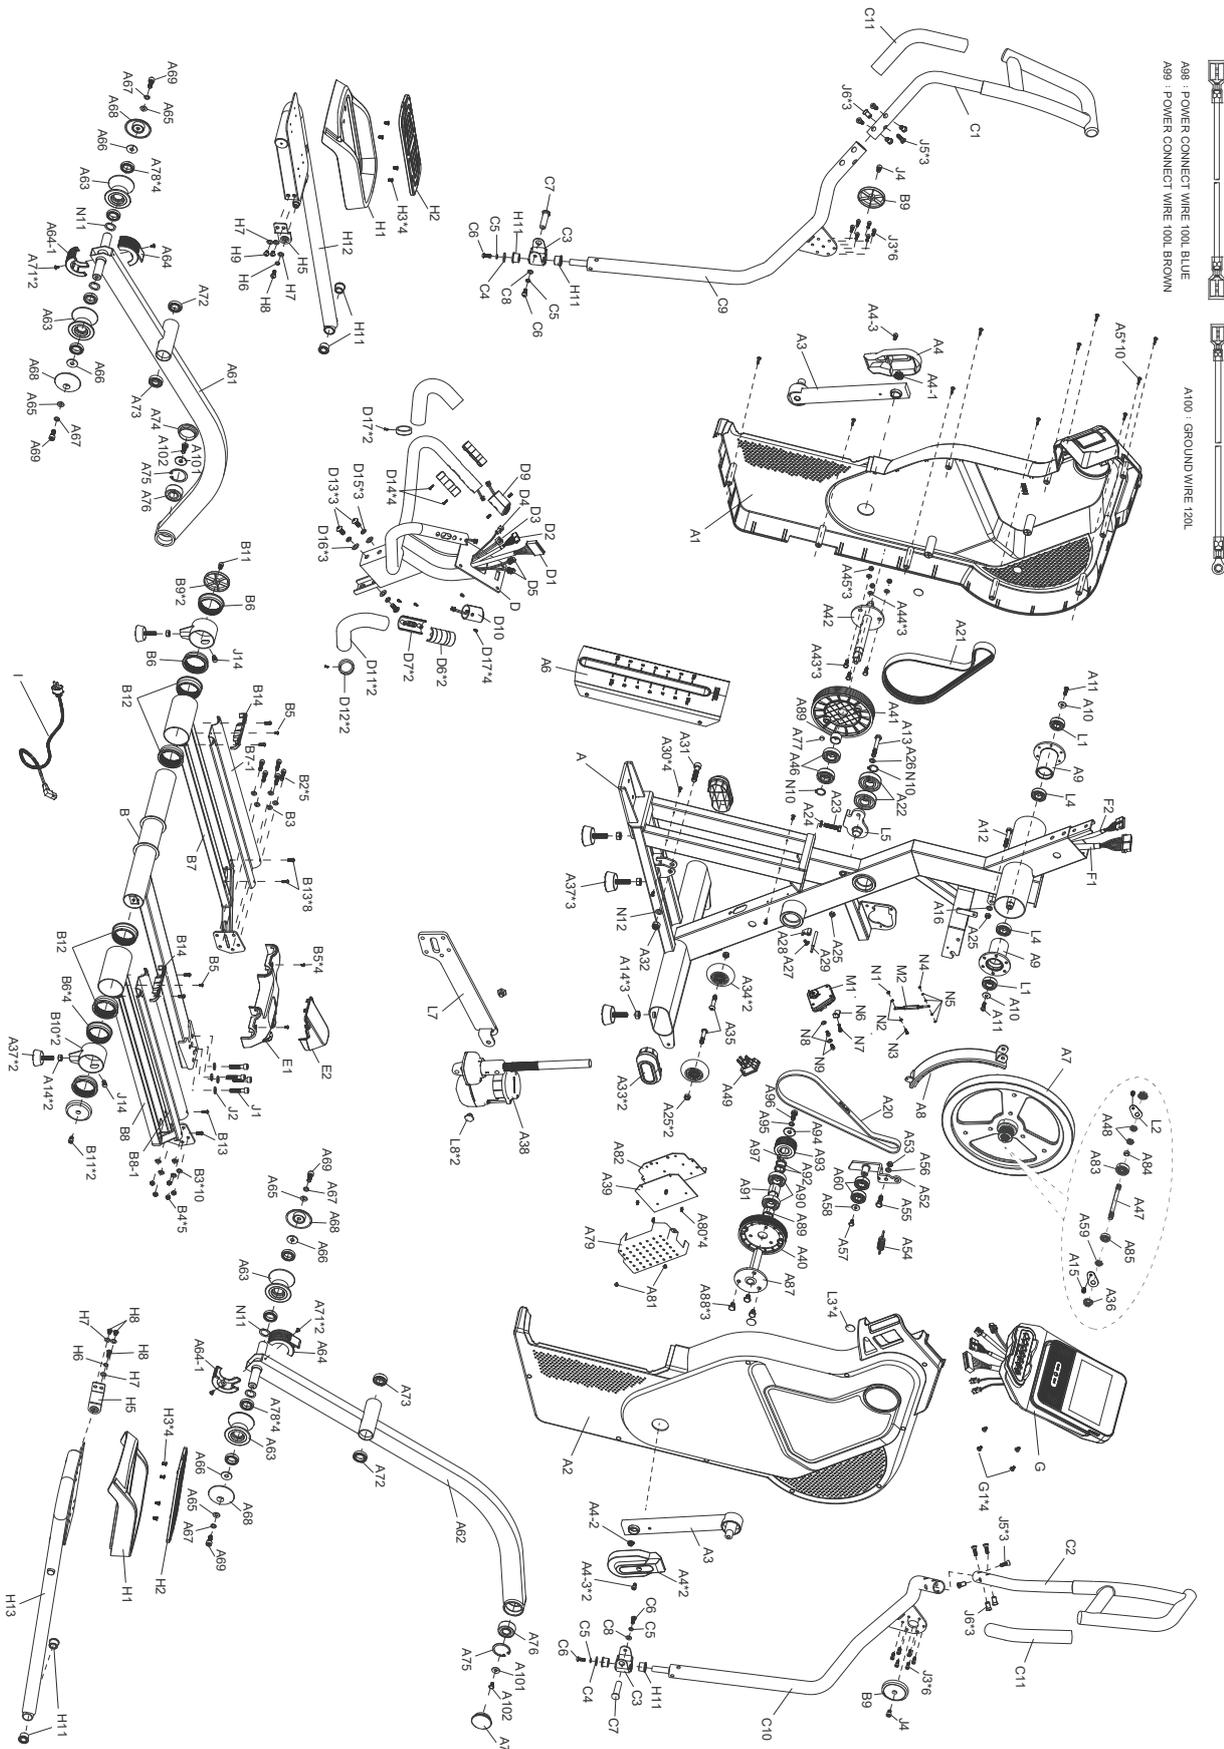

Les produits de TAURUS® sont soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Si, malgré les soins apportés, votre appareil de fitness ne fonctionnait pas de manière irréprochable, nous le regrettons vivement et nous vous invitons à prendre contact avec notre service clientèle. Notre ligne d'assistance technique se tient volontiers à votre disposition par téléphone.

### **Descriptions de défauts**

Votre appareil d'entraînement a été conçu pour vous garantir en permanence un entraînement de haut niveau. Toutefois, en cas de problème, veuillez d'abord lire le mode d'emploi. Si vous ne parvenez pas à résoudre vous-même le problème, adressez-vous à votre contractant ou à notre ligne d'assistance gratuite. Pour pouvoir résoudre vos problèmes dans les meilleurs délais, veuillez décrire le défaut le plus précisément possible.

Outre la garantie légale, nous accordons une garantie sur tous les appareils de fitness achetés chez nous dans la mesure des dispositions suivantes.

**Cela n'affecte en aucune façon vos droits légaux.**

### **Bénéficiaire de la garantie**

Le bénéficiaire de la garantie est le premier acheteur ou toute personne ayant reçu en cadeau un produit neuf acheté d'un premier acheteur.

#### **Délais de garantie**

Dès la livraison de l'appareil, nous vous offrons une garantie dessus, dont la durée est précisée sur notre boutique en ligne. Vous trouverez la durée de la garantie de votre appareil sur la page du produit correspond de notre site internet.

### **Frais de remise en état**

L'indemnisation garantie se fait selon notre choix par réparation, par échange des pièces endommagées ou par échange de l'intégralité de l'appareil. Les pièces de rechange à monter soi-même lors de l'assemblage de l'appareil doivent être remplacées par le bénéficiaire de la garantie lui-même et ne sont pas prévues dans la remise en état. Après expiration de la garantie, les frais pour les pièces de rechange, la remise en état, la réparation, l'installation et l'expédition incombent à l'acheteur.

### **Les périodes d'utilisation sont définies comme suit :**

- + Utilisation à domicile : exclusivement usage privé à domicile jusqu'à 3 heures par jour
- + Usage semi-professionnel : jusqu'à 6 heures par jour (par ex. centres de rééducation, hôtels, clubs, salle de fitness en entreprise)
- + Usage professionnel : plus de 6 heures par jour (par ex. en salle de gym)

## Service Garantie

Durant la période de garantie, les appareils présentant des dysfonctionnement dûs à des défauts du matériel utilisé ou des défauts de fabrication seront, à notre appréciation, réparés ou remplacés. Les pièces ou appareils échangés deviennent notre propriété. Les prestations de la garantie n'entraînent ni une prolongation ni un renouvellement du délai de garantie.

## Conditions de garantie

Pour pouvoir faire usage de la garantie, il convient de procéder comme suit :

Prenez contact par courriel ou par téléphone avec le service clientèle. Si le produit sous garantie doit être envoyé pour réparation, les frais encourus sont à la charge du vendeur. Après expiration de la garantie, les frais de transport et d'assurance sont à la charge de l'acheteur. Si le défaut entre dans le cadre de notre prestation de garantie, un appareil réparé ou un appareil neuf vous sera envoyé.

## Les droits à la garantie sont exclus dans le cas de dommages causés par :

- + une utilisation incorrecte ou non conforme
- + les influences environnementales (humidité, chaleur, poussière etc.)
- + le non-respect des consignes de sécurité applicables à l'appareil
- + le non-respect des consignes figurant dans le mode d'emploi
- + des violences (par ex. chocs, coups, chutes)
- + des interventions effectuées par un service après-vente autre que ceux agréés
- + des tentatives de réparation effectuées par l'acheteur

## Justificatif d'achat et numéro de série

Assurez-vous d'être en mesure de présenter la facture correspondante en cas de recours à la garantie. Afin de pouvoir identifier clairement la version de votre modèle et pour notre contrôle de qualité, nous devons connaître, pour toute intervention S.A.V, le numéro de série de votre appareil. Notez si possible le numéro de série ainsi que votre numéro client avant d'appeler notre ligne d'assistance. Cela facilitera le traitement de votre demande.

Si vous avez des difficultés à trouver le numéro de série de votre appareil d'entraînement, demandez de l'aide auprès de nos collaborateurs du service après-vente.

## Service hors garantie

En cas de défectuosité de votre appareil d'entraînement après expiration de la garantie ou si le défaut n'entre pas dans le cadre de la prestation de garantie (par ex. dommages dûs à une usure normale), nous nous tenons à votre disposition pour vous proposer une offre personnalisée. Veuillez vous adresser à notre service clientèle afin de trouver une solution rapide et économique à votre problème. Dans ce cas, les frais d'envoi seront à votre charge.

## Communication

Un entretien avec nos spécialistes suffit dans de nombreux cas à remédier à vos problèmes. Nous savons combien il est important pour vous que les problèmes soient résolus rapidement et simplement afin que vous puissiez profiter des joies de l'entraînement sans subir de longues périodes d'interruption. Il est également dans notre intérêt de trouver une solution rapide et non bureaucratique à votre demande. Gardez donc à portée de main votre numéro client ainsi que le numéro de série de l'appareil défectueux.

DE	DK	UK
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos) ☎ 04621 4210 - 0 ✉ info@fitshop.de 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50 ☎ +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk 🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: <a href="https://stg.fit/statit7">https://stg.fit/statit7</a></p>	<p><b>CUSTOMER SUPPORT</b></p> <p>☎ 00800 2020 2772 ☎ +494621 4210 944 ✉ info@fitshop.co.uk 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statitic">https://stg.fit/statitic</a></p>
	FR	BE
	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 189 530984 ☎ +49 4621 42 10 933 ✉ info@fitshop.fr 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit4">https://stg.fit/statit4</a></p>	<p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77 ☎ +49 4621 4210 933 ✉ info@fitshop.be 🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit8">https://stg.fit/statit8</a></p>
ES	NL	INT
<p><b>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</b></p> <p>☎ 911 238 029 ✉ info@fitshop.es 🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: <a href="https://stg.fit/statit5">https://stg.fit/statit5</a></p>	<p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ service@fitshop.nl 🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: <a href="https://stg.fit/statit3">https://stg.fit/statit3</a></p>	<p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@fitshop.de 🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>
PL	AT	CH
<p><b>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</b></p> <p>☎ 22 307 43 21 ☎ +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl 🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: <a href="https://stg.fit/statit6">https://stg.fit/statit6</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall) ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.at 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statitb">https://stg.fit/statitb</a></p>	<p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027 ☎ +49 4621 42 10-0 ✉ info@fitshop.ch 🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statit9">https://stg.fit/statit9</a></p>

Vous trouverez sur cette page web une liste détaillée de tous les magasins du Groupe Fitshop en France et à l'étranger, avec leur adresse et leurs horaires d'ouverture.

[www.fitshop.fr/aperçu-de-nos-succursales](http://www.fitshop.fr/aperçu-de-nos-succursales)

# NOUS VIVONS LE FITNESS

## BOUTIQUE EN LIGNE ET RÉSEAUX SOCIAUX

Avec plus de 70 succursales, Fitshop est le plus grand marché spécialisé d'appareils de fitness à domicile en Europe et compte parmi les sociétés de vente en ligne les plus renommées dans le domaine de l'équipement de fitness. Plus de 25 boutiques en ligne sont disponibles pour les particuliers dans la langue de leur pays. Des magasins vous accueillent également pour composer l'appareil de votre choix. La société fournit également les salles de gym, hôtels, clubs de sports, entreprises et cabinets de kinésithérapie en appareils d'endurance et de musculation conçus pour un usage professionnel.

Fitshop offre une large gamme d'appareils de fitness de fabricants renommés, ainsi que ses propres produits et des prestations de service complètes (service de montage et conseils de professionnels avant et après l'achat de votre appareils). L'entreprise emploie à cet effet de nombreux spécialistes scientifiques du sport, entraîneurs de fitness et athlètes de compétition.

N'hésitez pas à nous rendre visite sur les réseaux sociaux ou sur notre blog !



[www.fitshop.fr](http://www.fitshop.fr)  
[www.fitshop.de/blog](http://www.fitshop.de/blog)



[www.facebook.com/fitshopgroup](http://www.facebook.com/fitshopgroup)



[www.instagram.com/fitshopgroup/](http://www.instagram.com/fitshopgroup/)



[https://stg.fit/YouTube\\_DE](https://stg.fit/YouTube_DE)

**TAURUS**

 cardiostrong

*BODYCRAFT*

 cardiojump

 DUKEFITNESS

**DARWIN**







Vélo elliptique **FX90** Touch