


TAURUS®

Montage- und Bedienungsanleitung



max. 180 kg

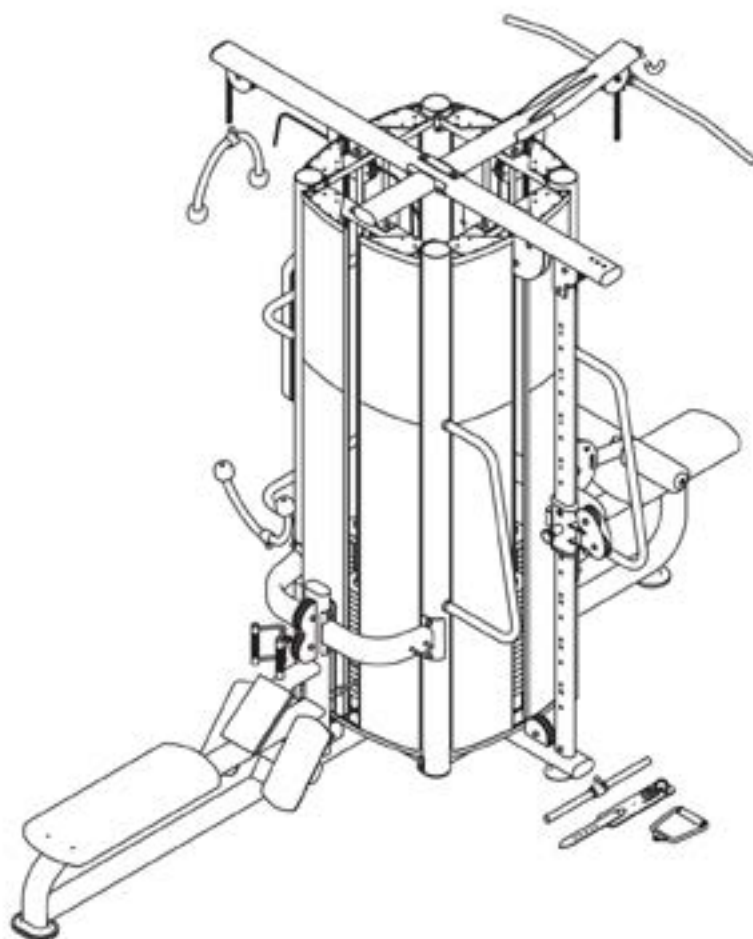

~ 180 Min.



737 kg

L 142 | B 192 | H 229

FSTFEG4S.01.01

Art.-Nr. TF-EG-5S

Taurus Elite Gym 4 Stationen

Inhaltsverzeichnis

1	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	8
1.1	Technische Daten	8
1.2	Persönliche Sicherheit	9
1.3	Aufstellort	10
2	MONTAGEANLEITUNG	11
2.1	Allgemeine Hinweise	11
2.2	Lieferumfang	12
2.3	Aufbau	17
3	TRAININGSHINWEISE	34
3.1	Allgemeine Informationen	34
3.1.1	Trainingskleidung	34
3.1.2	Aufwärmen und Dehnen	34
3.1.3	Medikamentation	35
3.1.4	Beanspruchte Muskelgruppen	35
3.1.5	Häufigkeit	35
3.2	Trainingstagebuch	37
4	LAGERUNG UND TRANSPORT	38
4.1	Allgemeine Hinweise	38
5	FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG	38
5.1	Allgemeine Hinweise	38
5.2	Störungen und Fehlerdiagnose	39
5.3	Wartungs- und Inspektionskalender	40
6	ENTSORGUNG	40
7	ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG	41
8	ERSATZTEILBESTELLUNG	42
8.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	42
8.2	Teileliste	43
8.3	Explosionszeichnung	45
9	GARANTIE	46

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitäts-Trainingsgerät der Marke TAURUS® entschieden haben. Taurus bietet Sport- und Fitnessgeräte für den gehobenen Heimsport und die Ausstattung von Fitness-Studios und Geschäftskunden. Der Fokus liegt bei Taurus Fitnessgeräten auf dem, worauf es beim Sport ankommt: maximale Performance! Daher werden die Geräte in enger Absprache mit Sportlern und Sportwissenschaftlern entwickelt. Denn Sportler wissen am besten, was perfekte Fitnessgeräte ausmacht.

Weitere Informationen finden Sie unter www.fitshop.de.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Dieses Fitnessgerät ist für den Heimgebrauch, den semiprofessionellen und den professionellen Einsatz geeignet. Der semiprofessionelle Bereich umschließt z.B. institutionelle Einrichtungen wie Krankenhäuser, Schulen, Hotels und Vereine. Der professionelle Einsatz bezieht sich auf eine gewerbliche Nutzung, z. B. im Fitness-Studio.

IMPRESSUM

Fitshop GmbH
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters
Flensburger Straße 55
24837 Schleswig
Deutschland

Geschäftsführer:
Christian Grau
Sebastian Campmann
Dr. Bernhard Schenkel
Handelsregister HRB 1000 SL
Amtsgericht Flensburg
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

© TAURUS ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

FITSHOP

Europas Nr.1 für Heimfitness

ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanleitung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

Verwendungsklassen

Klasse S (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

Klasse H (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).

Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.



VORSICHT

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!



WARNUNG

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!



GEFAHR

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!



HINWEIS

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!

1.1 Technische Daten

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung):

Paket 1: 423 kg / 882 lbs

Paket 2: 182 kg / 397 lbs

Paket 3: 182 kg / 397 lbs

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 737 kg

Verpackungsmaße (L x B x H), ca.:

Paket 1: 228 cm x 112 cm x 83 cm

Paket 2: 50 cm x 47 cm x 41,5 cm

Paket 3: 50 cm x 47 cm x 41,5 cm

Aufstellmaße (L x B x H) ca: 342 cm x 192 cm x 229 cm

Maximales Benutzergewicht: 180 kg

Kabel und Umlenkrollen

Kabellänge:

Kabel 1: 220 cm

Kabel 2: 807 cm

Kabel 3: 230 cm

Kabel 4: 470 cm

Durchmesser Umlenkrollen: 89/114 mm

Übersetzungsverhältnis: 2:1

Gewichtsblock:

Anzahl: 2

Gesamtgewicht: 335 kg/ 740 lbs

Anzahl der Gewichtsplatten: 54 + 10

Gewicht einer einzelnen Gewichtplatte: 5kg/ 10 kg (10/20 lbs)

Verwendungsklasse: S

1.2 Persönliche Sicherheit



GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.



WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Tragen Sie bei der Benutzung keine lose bzw. weite Kleidung, sondern geeignete Sportbekleidung. Achten Sie bei den Sportschuhen auf geeignete Sohlen, vorzugsweise sollten diese aus Gummi oder anderen rutschfesten Materialien sein. Ungeeignet sind Schuhe mit Absätzen, Ledersohlen, Stollen oder Spikes. Trainieren Sie niemals barfuß.
- + Fangen Sie jedes Training mit einer Aufwärmphase an und beenden Sie es mit einer Cool-Down-Phase.
- + Die Verwendung des Geräts als Stütze bei Dehnungsübungen oder das Befestigen von Widerstandsbändern, Seilen oder anderen Mitteln daran, kann zu Verletzungen führen.



VORSICHT

- + Muss Ihr Gerät mit einem Netzkabel ans Stromnetz angeschlossen werden, stellen Sie sicher, dass das Kabel keine potentielle Stolpergefahr darstellt.
- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.
- + Achten Sie darauf, dass falls Verstellvorrichtungen vorstehen gelassen werden, diese die Bewegung des Benutzers behindern können.
- + Die Steckgewichte sollten während der gesamten Übung im Blickfeld des Benutzers bleiben, um Gefahr für Dritte abzuwenden.



ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.

1.3 Aufstellort



WARNUNG

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.



VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass Sie zu allen Seiten genügend Platz zum Trainieren haben.
- + Stellen Sie sicher, dass der Trainingsraum während des Trainings gut durchlüftet und keiner Zugluft ausgesetzt ist.
- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass sowohl vor als auch neben dem Gerät ausreichend Freiraum/Sicherheitszone bestehen bleibt.
- + Der Freibereich in der Richtung, aus der der Zugang zum Trainingsgerät erfolgt, muss mindestens 0,6 m größer als der Übungsbereich sein.
- + Die Aufstell- und Anbaufläche des Gerätes sollten eben, belastbar und fest sein.
- + Sollte Ihr Gerät an der Wand/Decke montiert werden, achten Sie darauf, dass Sie das passende Befestigungsmaterial verwenden, um eventuelle Beschädigungen und/oder Personenschäden zu vermeiden. Der Vertragspartner übernimmt hierfür keinerlei Haftung.



ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen und Schweiß zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Für die Verwendungsklasse S darf das Gerät nur in Bereichen benutzt werden, in denen Zugang, Beaufsichtigung und Kontrolle speziell vom Besitzer geregelt ist.

2.1 Allgemeine Hinweise



GEFAHR

- + Lassen Sie kein Werkzeug und/oder Verpackungsmaterial, wie Folien oder Kleinteile, herumliegen, da ansonsten für Kinder Erstickungsgefahr besteht. Halten Sie Kinder während der Montage vom Gerät fern.



WARNUNG

- + Beachten Sie die am Gerät angebrachten Hinweise, um Verletzungsgefahren zu reduzieren.



VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass Sie während des Aufbaus in jede Richtung genügend Bewegungsfreiraum haben.
- + Der Aufbau des Gerätes muss von min. zwei Erwachsenen durchgeführt werden. Nehmen Sie im Zweifelsfall die Hilfe einer dritten, technisch begabten Person in Anspruch.



ACHTUNG

- + Um Beschädigungen am Gerät und dem Boden zu vermeiden, nehmen Sie den Aufbau auf einer Unterlegmatte oder dem Verpackungskarton vor.



HINWEIS

- + Um den Aufbau so einfach wie möglich zu gestalten, können bereits einige zu verwendende Schrauben und Muttern vormontiert sein.
- + Führen Sie die Montage des Gerätes idealerweise an dem späteren Aufstellort durch.

2.2 Lieferumfang

Der Lieferumfang besteht aus den nachfolgend dargestellten Teilen. Prüfen Sie zu Beginn, ob alle zum Gerät gehörenden Teile und Werkzeuge im Lieferumfang enthalten sind und ob Schäden vorliegen. Bei Beanstandungen ist unmittelbar der Vertragspartner zu kontaktieren.





VORSICHT










Sollten Teile des Lieferumfangs fehlen oder beschädigt sein, darf der Aufbau nicht vorgenommen werden.

Benötigtes Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten): Schraubenschlüssel (Größe 16 und 18), Inbusschlüssel (M6 und M8), Kreuzschlitzschraubendreher, Hammer


Box 1

Teilenr.	Bezeichnung	Abbildung	Anz.
43	Obere Gewichtsplatte		4
31	Linke Gewichtsabdeckung		4
32	Rechte Gewichtsabdeckung		4
33	Untere Gewichtsabdeckung 1		2
34	Untere Gewichtsabdeckung 2		2
10&9	Stützrahmen		4
4	Fußablage		2
21	Obere Gewichtsabdeckung 1		4
22	Obere Gewichtsabdeckung 2		4
3	Hauptrahmen		1
7	Unterer Verbindungsrahmen		2
13	Kurzer Rahmen		2
8	Oberer Verbindungsrahmen		2

5	Latzugrahmen		1
6	Verbindungsrahmen		1
16	Polsterrahmen		2
19	Polsterrahmen		1
39	Höhenversteller		1
14	Oberer Umlenkrollenrahmen		1
2	Unterer Rahmen		1
18	Verstellrahmen		1
2	Unterer Rahmen		1
23	Führungsstange		4
17	Umlenkrollenhalterung		1
15	Handgriff		2
107	Begrenzplatte		2
108	Begrenzplatte		1

62	Doppelgriff		1
64	Abdeckkappe		8
75	Puffer		4
35	Kabel 1		1
36	Kabel 2		1
37	Kabel 3		1
38	Kabel 4		1
56	Trizepsseil		1
1	Turmrahmen		2
	Montagesatz		1


Box 2

Teilenr.	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
42	4,5-Kilo-Gewichtsplatte		27
46	9-Kilo-Gewichtsplatte		5

Box 3

Teilenr.	Bezeichnung	Abbildung	Anzahl
42	4,5-Kilo-Gewichtsplatte		27
46	9-Kilo-Gewichtsplatte		5


Montagesatz




M10*125
Bolzen (85) - 4



M10*120
Bolzen (84) - 2

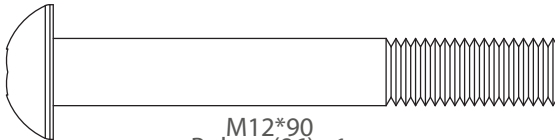


M12*90
Bolzen (86) - 1




M6*15
Bolzen (92) - 40




M10*70
Bolzen (83) - 2

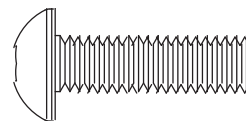


M10*35
Bolzen (80) - 8




M10*55
Bolzen (82) - 1




M10*25
Bolzen (79) - 64

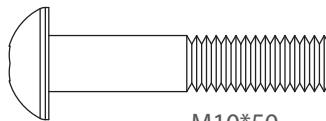


M10*50
Bolzen (81) - 22



M8*35
Bolzen (87) - 22

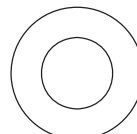

M12
Unterlegscheibe (97) - 2



M10
Unterlegscheibe (94) - 134




M6
Unterlegscheibe (102) - 40




M8
Unterlegscheibe (95) - 22



M10
Federscheibe (98) - 2



M12
Mutter (101) - 1



M10
Mutter (100) - 30



M8
Federscheibe (99) - 22

2.3 Aufbau


Sehen Sie sich vor dem Aufbau die Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

i HINWEIS

- + Verschrauben Sie zunächst alle Teile lose und kontrollieren Sie deren richtige Passform. Ziehen Sie die Schrauben mit Hilfe des Werkzeuges erst fest, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.
- + Einige Teile sind bereits vormontiert und werden nicht im Lieferumfang erwähnt.


Schritt 1: Montage des Turmrahmens

1. Montieren Sie die zwei Turmrahmen (1), die zwei unteren Verbindungsrahmen (7) und die zwei oberen Verbindungsrahmen (8) mit 14 Bolzen (79), 28 Federscheiben (98) und 28 Unterlegscheiben (94).

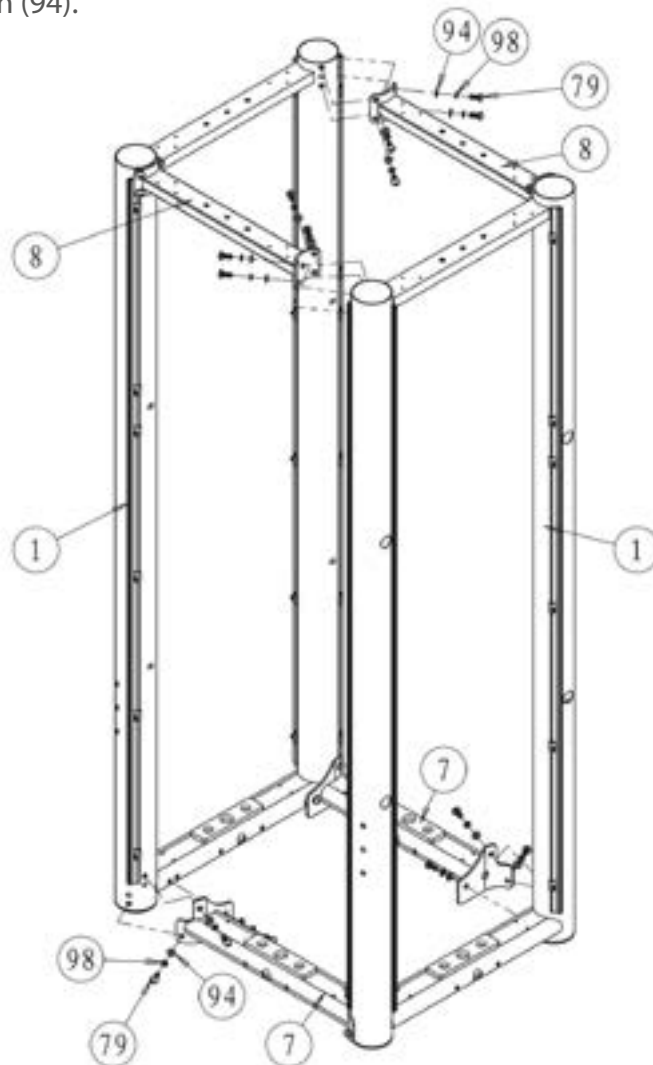


Schritt 2: Montage der Rahmen

1. Befestigen Sie die fünf Gummischoner (72) am Hauptrahmen (3), unteren Rahmen (2) und unteren Rahmen (12).
2. Montieren Sie den Hauptrahmen (3) und einen kurzen Rahmen (13) an einem unteren Verbindungsrahmen (7) mit zwei Bolzen (85), vier Unterlegscheiben (94) und zwei Muttern (100).
3. Montieren Sie den unteren Rahmen (2) an einem unteren Verbindungsrahmen (7) mit zwei Bolzen (84), vier Unterlegscheiben (94) und zwei Muttern (100).
4. Montieren Sie den unteren Rahmen (12) und einen kurzen Rahmen (13) am unteren Verbindungsrahmen (7) mit zwei Bolzen, vier Unterlegscheiben (94) und zwei Muttern (100).

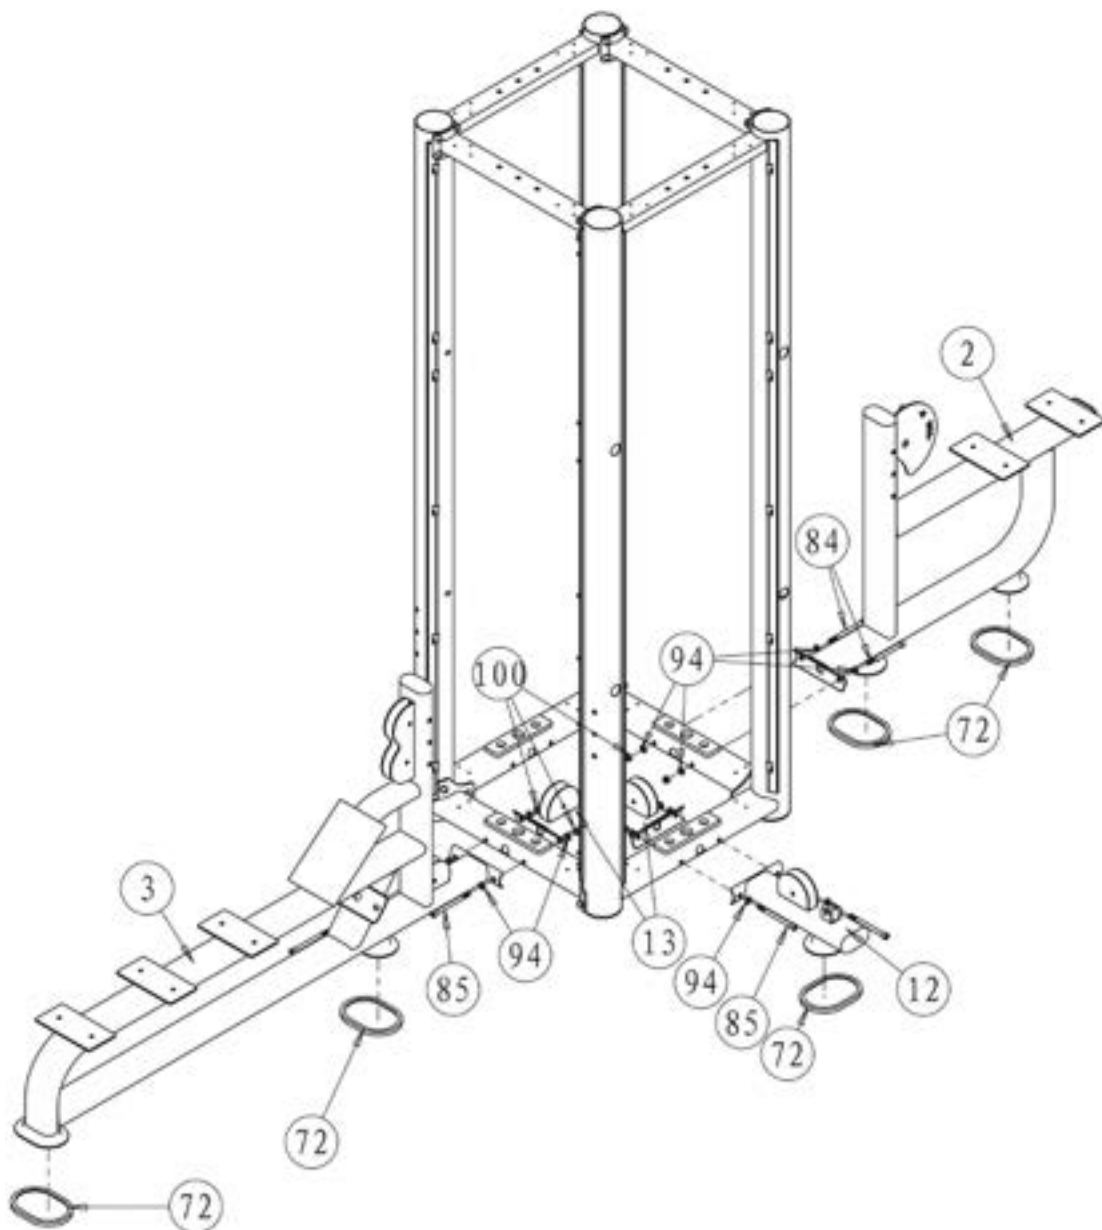


Schritt 3: Montage des Verbindungsrahmens

1. Montieren Sie den Verbindungsrahmen (6) an dem Turmrahmen (1) mit vier Bolzen (79), vier Federscheiben (98) und vier Unterlegscheiben (94).

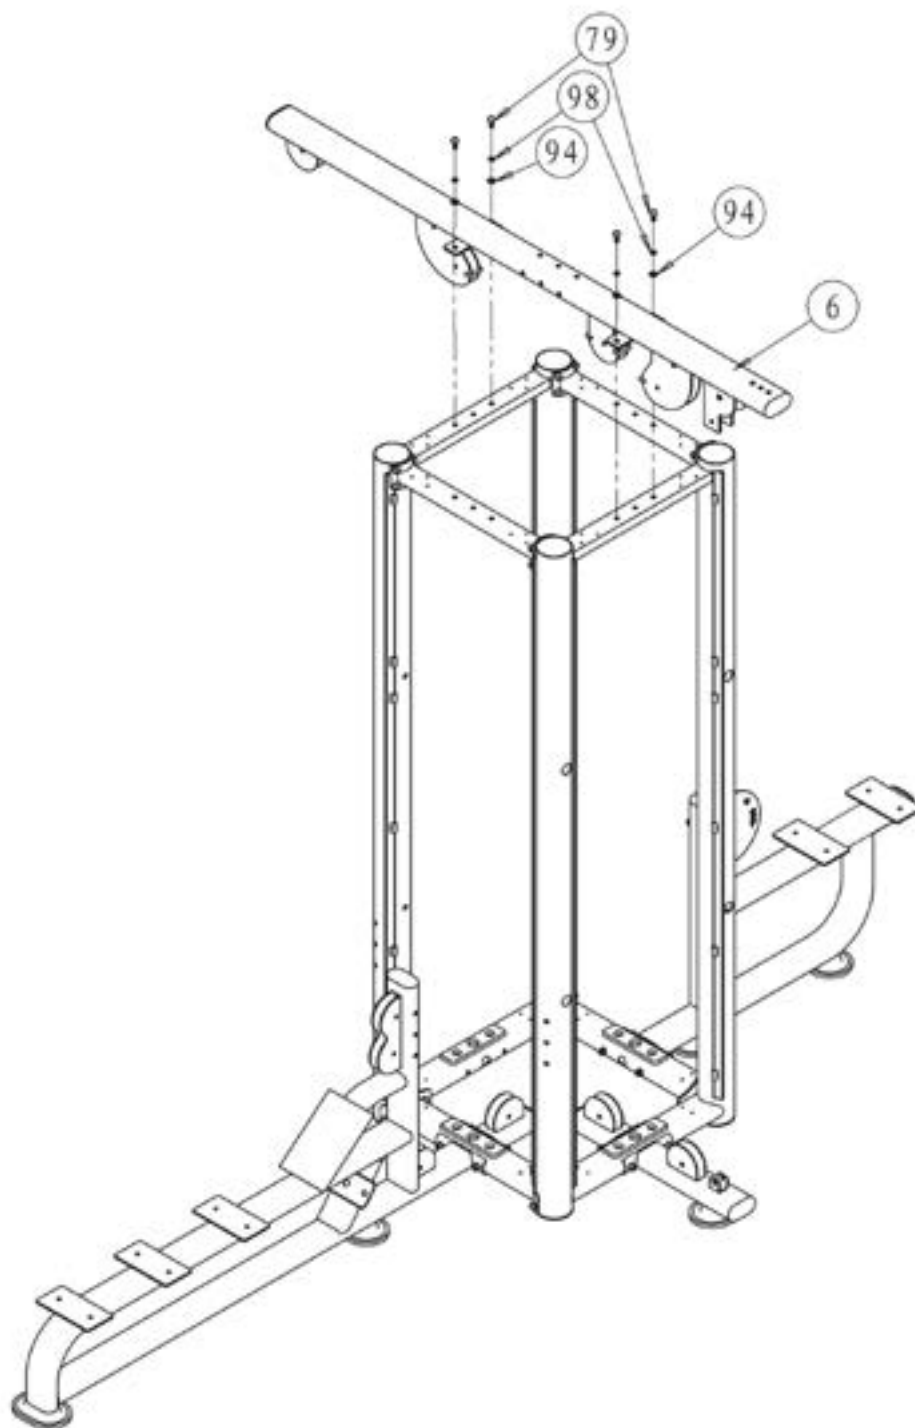


Schritt 4: Montage des Klimmzugrahmens

1. Montieren Sie den Klimmzugrahmen (5) und den oberen Umlenkrollenrahmen (14) an dem Turmrahmen (1) und Verbindungsrahmen (6) mit zehn Bolzen (79), zehn Federscheiben (98) und zehn Unterlegscheiben (94).

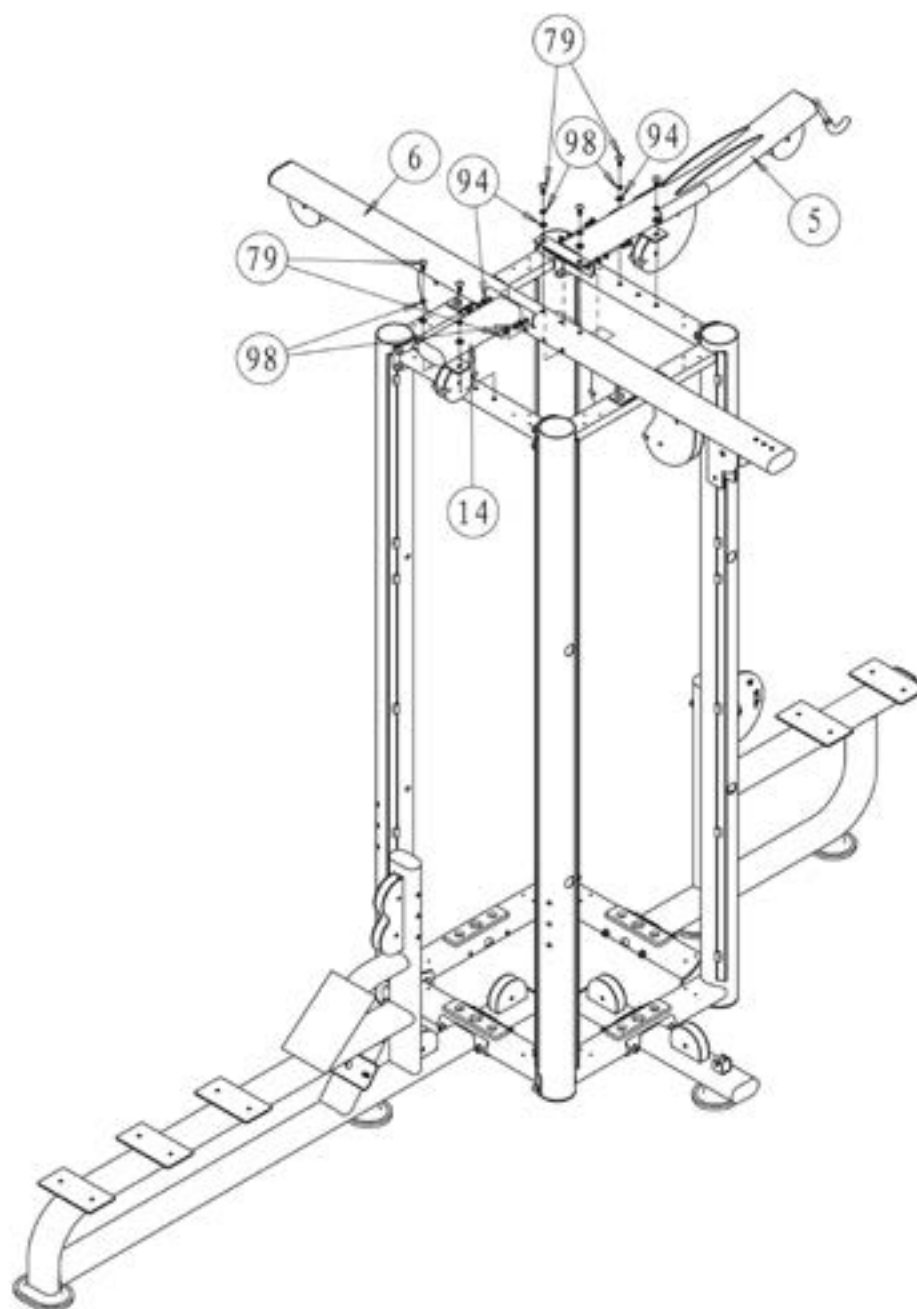


Schritt 5: Montage der Fußablage, Verstellrahmen und Drehrahmen

1. Montieren Sie die Fußablage (4) am Hauptrahmen (3) mit zwei Bolzen (79), zwei Federscheiben (98) und zwei Unterlegscheiben (94).
2. Montieren Sie den Verstellrahmen (18), die Fallsicherung (20) und den Höhenversteller (39) am unteren Rahmen (12) und Verbindungsrahmen (6) mit einem Bolzen (82), einem Bolzen (83), vier Unterlegscheiben (94) und zwei Muttern (100).
3. Montieren Sie den Drehrahmen (11) am unteren Rahmen (2) mit einer Achse (26), zwei Bolzen (79), zwei Federscheiben (98), zwei Unterlegscheiben (94), zwei Abdeckkappen (52) und zwei Buchsen (25).
4. Fixieren Sie die Knäufe (40) an dem Höhenversteller (39) und Drehrahmen (11).

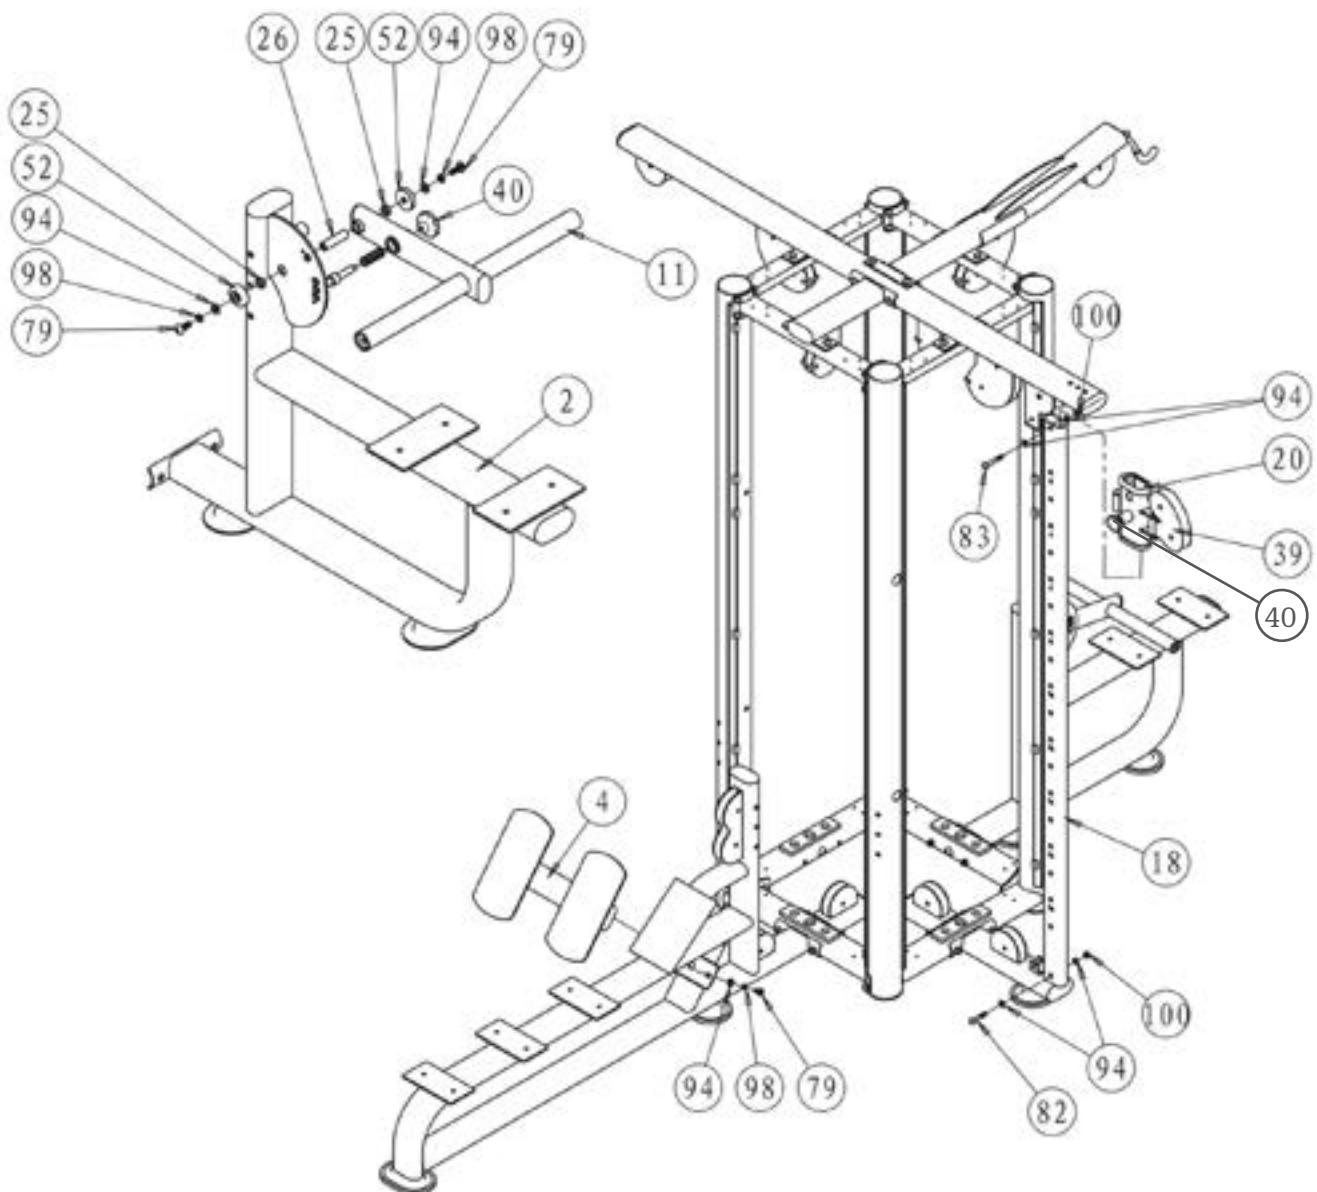

Schritt 6: Montage der Stützrahmen

1. Montieren Sie die Stützrahmen (9 & 10) am Turmrahmen (1) und unteren Rahmen (2) mit vier Bolzen (79), vier Federscheiben (98) und vier Unterlegscheiben (94).
2. Wiederholen Sie diesen Schritt auf der anderen Seite.

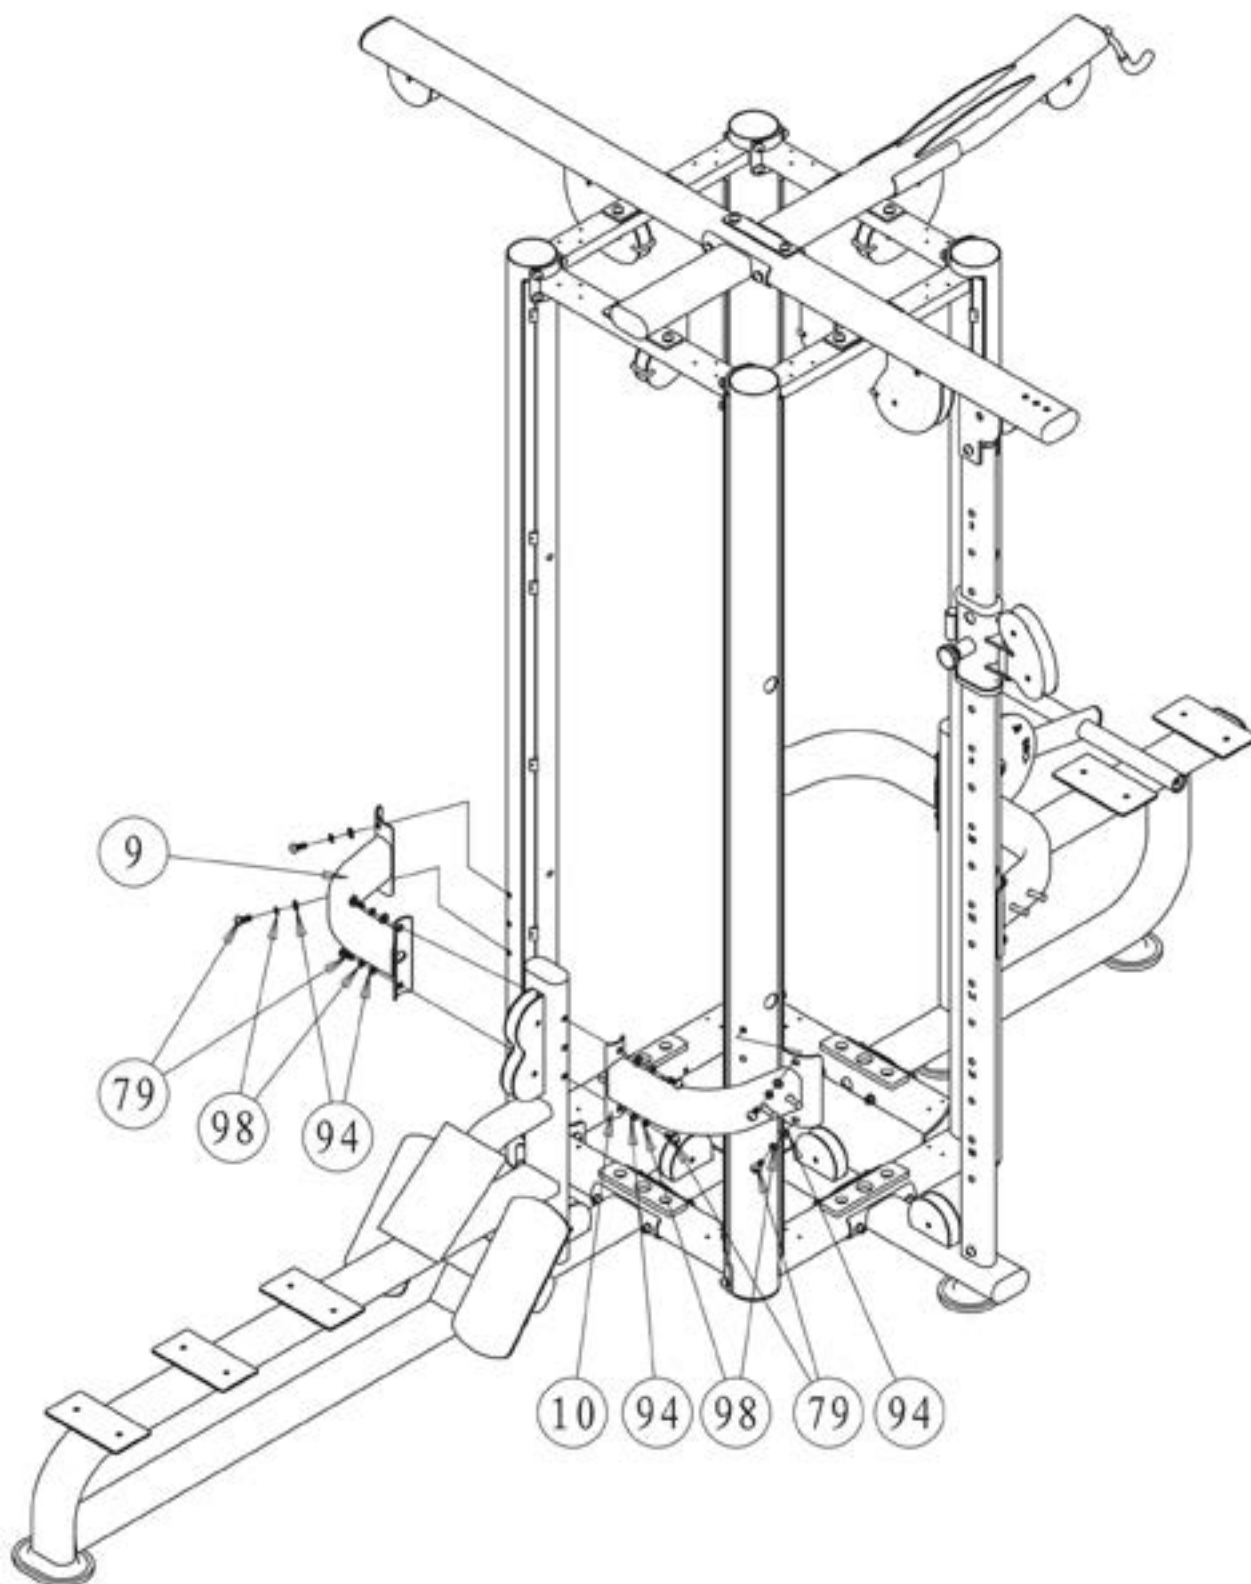


Schritt 7: Montage der Gewichtsblöcke

HINWEIS

- + Die Führungsstangen am Rahmen sind vormontiert.
- + Montieren Sie zuerst die 4,5-Kilo-Gewichtsplatten (42).

1. Demontieren Sie die Verbindungsplatte (53) von dem oberen Verbindungsrahmen (8), indem Sie zwei Bolzen (87), zwei Federscheiben (99) und zwei Unterlegscheiben (95) entfernen.
2. Entfernen Sie die obere 4,5-Kilo-Gewichtsplatte (43).
3. Führen Sie je eine Abdeckkappe (64) in die unteren Enden der Führungsstangen (23) ein.
4. Bringen Sie je einen Puffer (75) an den unteren Enden der Führungsstangen (23) an.
5. Montieren Sie die vier Führungsstangen (23) an den unteren Verbindungsrahmen (7).
6. Schieben Sie die 4,5-Kilo-Gewichtsplatten (42) einzeln auf die Führungsstangen (23).
7. Schieben Sie die obere 4,5-Kilo-Gewichtsplatte (43) auf die Führungsstangen (23).
8. Montieren Sie die Verbindungsplatte (53) am oberen Verbindungsrahmen (8) mit zwei Bolzen (87), zwei Federscheiben (99) und zwei Unterlegscheiben (95).
9. Stecken Sie den Stellstift (61) in eine beliebige Bohrung der Gewichtsplatten (42).
10. Wiederholen Sie diese Schritte für die 4,5-Kilo-Gewichtsplatten (42) und 9-Kilo-Gewichtsplatten (46).

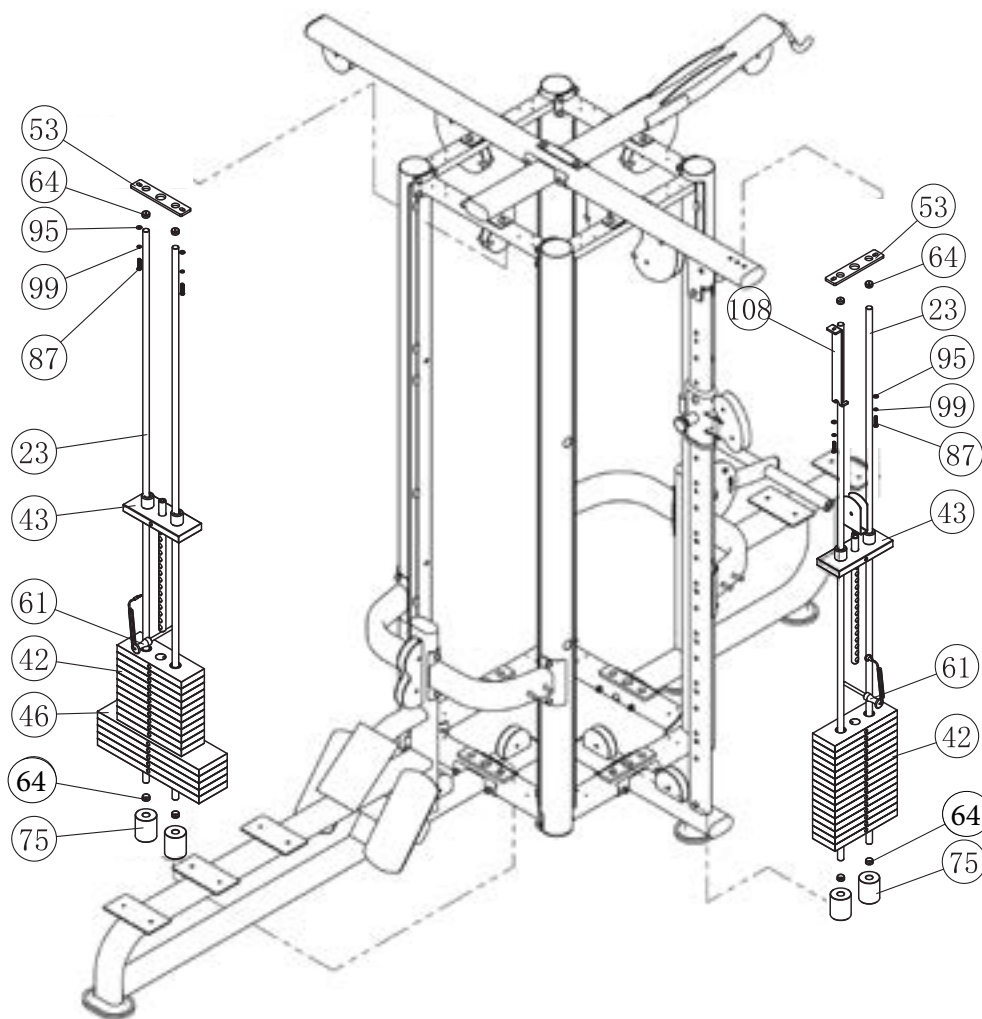


Schritt 8: Kabeldurchführung - Kabel 35

1. Befestigen Sie das Ende des Kabels (35) an der oberen 4,5-Kilo-Gewichtsplatte (43).

① HINWEIS

Die Umlenkrollen sind vormontiert.

2. Führen Sie das Kabel (35) zur Umlenkrolle (69) am Standort A.
3. Führen Sie das Kabel (35) zur Umlenkrolle (69) am Standort B.
4. Führen Sie das Kabel (35) zur Umlenkrolle (69) am Standort C.
5. Führen Sie das Kabel (35) nacheinander zu den Umlenkrollen (69) am Standort D.
6. Montieren Sie das Ende des Kabels (35) mit einem Haltebügel (104), einer Abdeckung (105) und einem Bolzen (106).

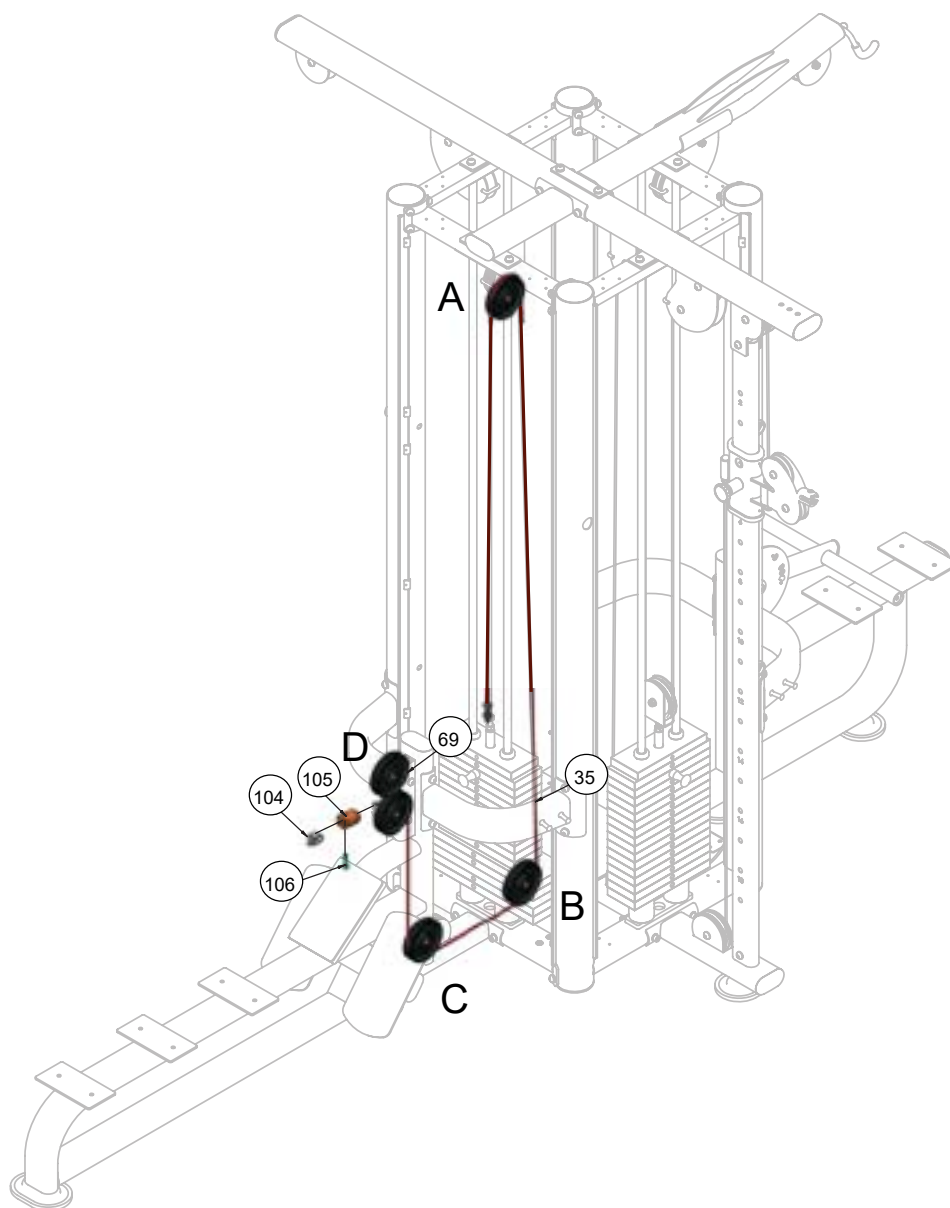


Schritt 9: Kabeldurchführung - Kabel 36

1. Befestigen Sie das Ende des Kabels (36) an der Fallsicherung (20).

HINWEIS


Die Umlenkrollen sind vormontiert.

2. Führen Sie das Kabel (36) zur Umlenkrolle (69) am Standort A.
3. Führen Sie das Kabel (36) zur Umlenkrolle (69) am Standort B.
4. Führen Sie das Kabel (36) zur Umlenkrolle (69) am Standort C.
5. Führen Sie das Kabel (36) zur Umlenkrolle (69) am Standort D.
6. Führen Sie das Kabel (36) nacheinander zu den Umlenkrollen (69) am Standort E.
7. Führen Sie das Kabel (36) zur Umlenkrolle (69) am Standort F.
8. Führen Sie das Kabel (36) nacheinander zu den Umlenkrollen (70) am Standort G.
9. Montieren Sie das Ende des Kabels (36) mit einem Haltebügel (104), einer Abdeckung (105) und einem Bolzen (106).

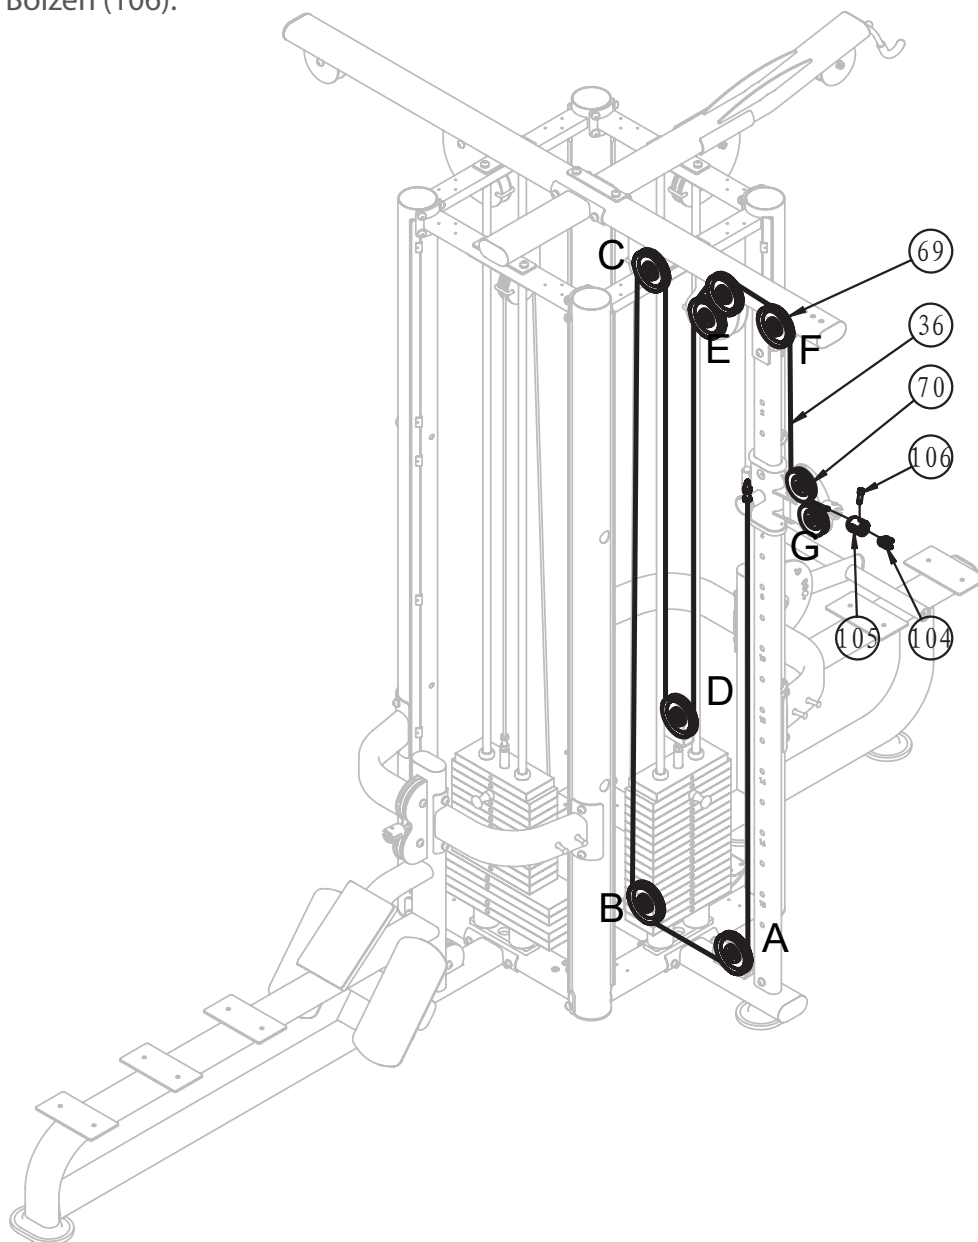

Schritt 10: Montage der Gewichtsblöcke

1. Führen Sie vier Abdeckkappen (64) in die vier Führungsstangen (23).
2. Montieren Sie die vier Führungsstangen (23) an den unteren Verbindungsrahmen (7).
3. Bringen Sie vier Puffer (75) an den Führungsstangen (23) an.
4. Schieben Sie die 9-Kilo-Gewichtsplatten (46) auf zwei Führungsstangen (23).
5. Schieben Sie die 4,5-Kilo-Gewichtsplatten (42) auf die Führungsstangen (23).
6. Schieben Sie jeweils eine obere 4,5-Kilo-Gewichtsplatte (43) auf die Führungsstangen (23).
7. Montieren Sie die Führungsstangen (23) und die Abdeckkappen (64) an den Verbindungsplatten (53).
8. Montieren Sie zwei Verbindungsplatten (53) an den oberen Verbindungsrahmen (8) mit vier Bolzen (87), vier Federscheiben (99) und vier Unterlegscheiben (95).
9. Stecken Sie zwei Stellstifte (61) in eine beliebige Bohrung der Gewichtsplatten (42).

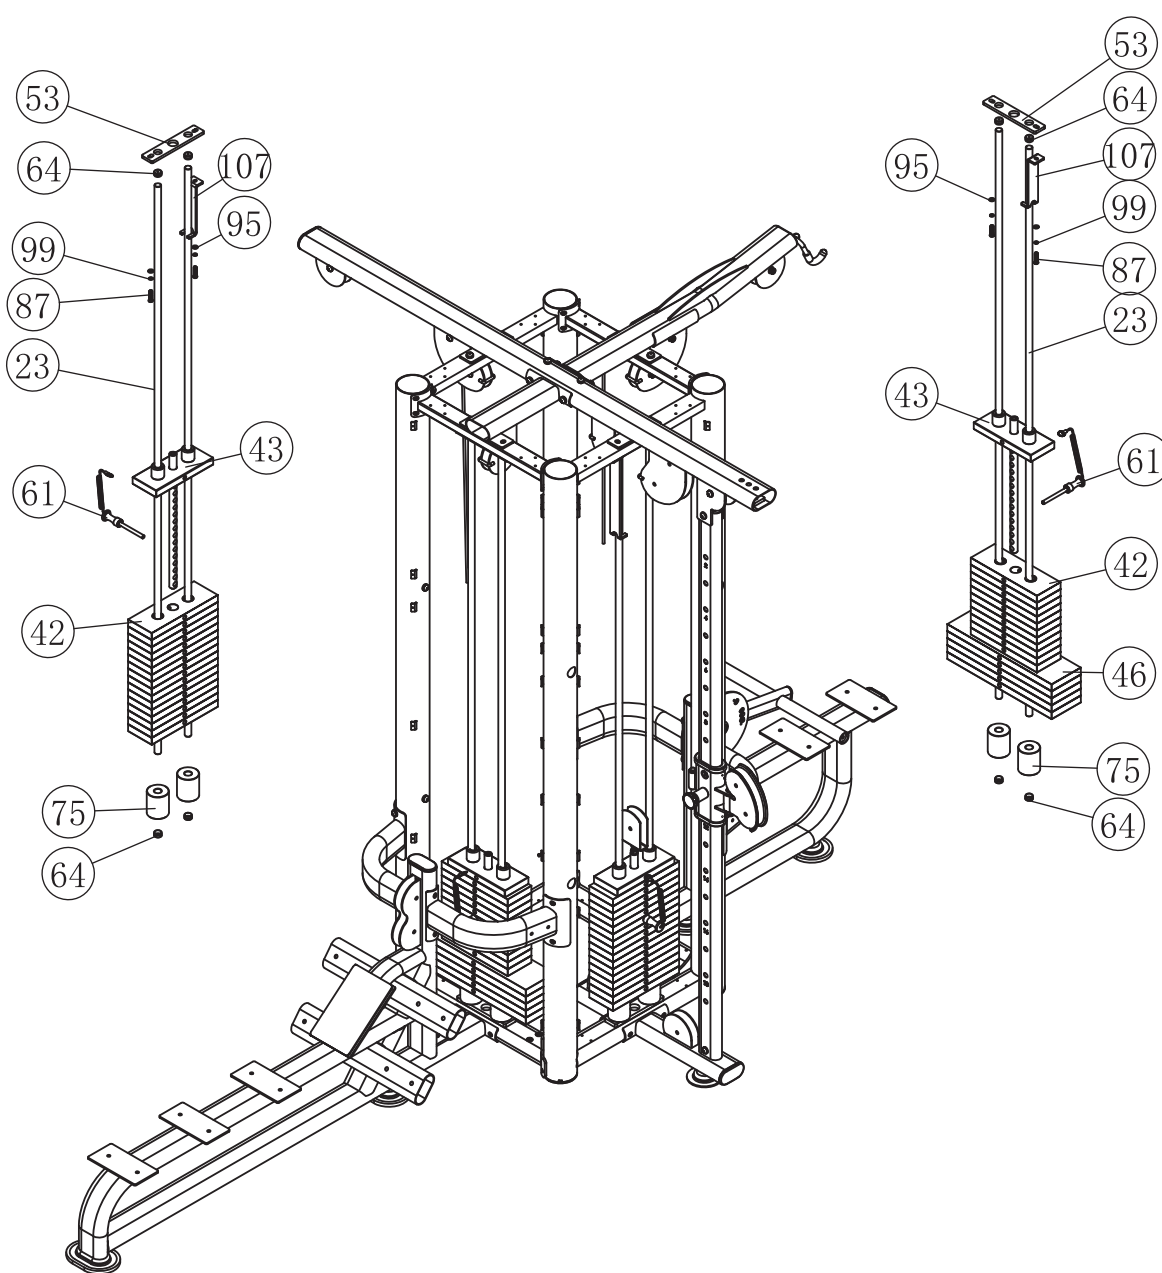


Schritt 11: Kabeldurchführung - Kabel 37

1. Befestigen Sie das Ende des Kabels(37) an der oberen 4,5-Kilo-Gewichtsplatte (43).

HINWEIS

Die Umlenkrollen sind vormontiert.

2. Führen Sie das Kabel (37) nacheinander zu den Umlenkrollen (69) am Standort A.
3. Führen Sie das Kabel (37) zur Umlenkrolle (69) am Standort B.
4. Montieren Sie das Ende des Kabels (37) mit einem Haltebügel (104), einer Abdeckung (105) und einem Bolzen (106).

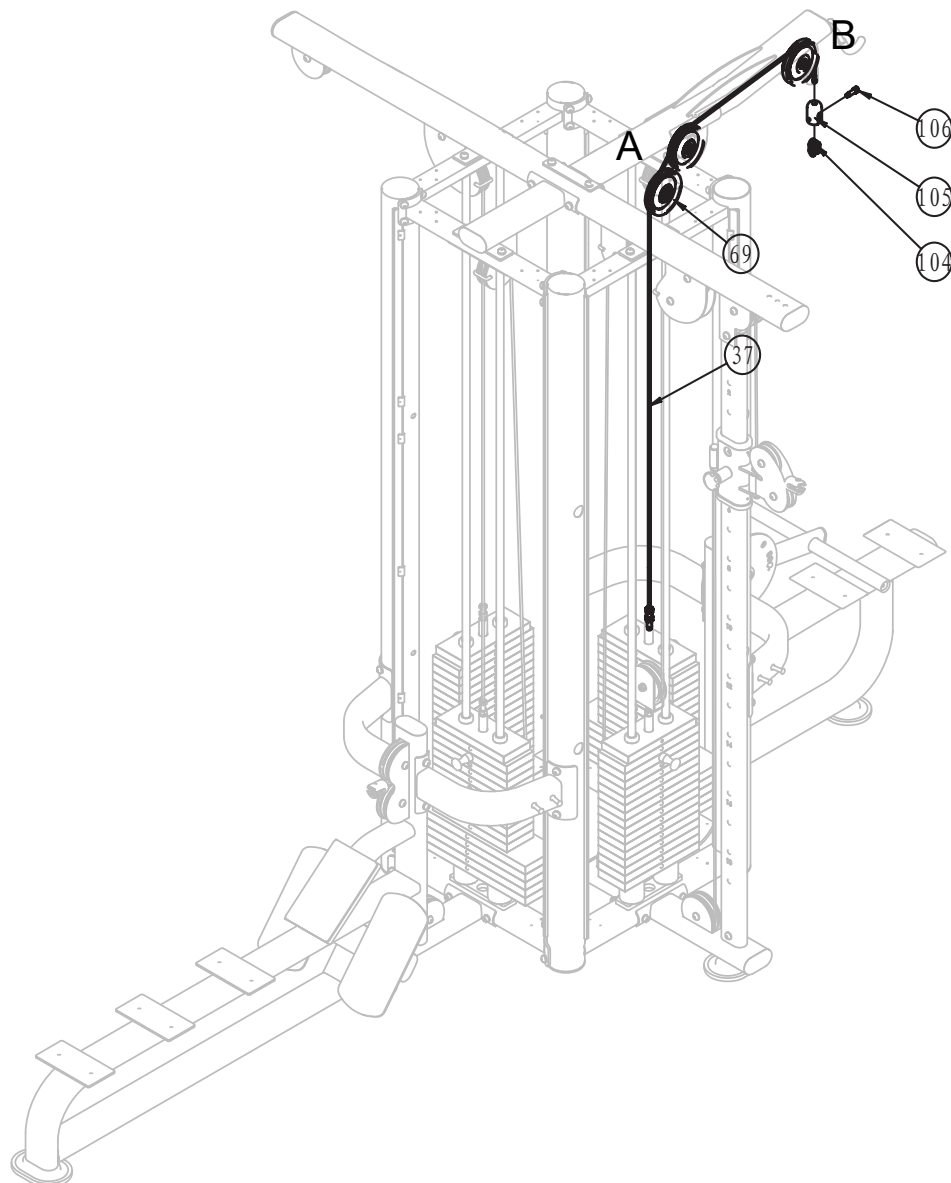


Schritt 12: Kabeldurchführung - Kabel 38

1. Befestigen Sie das Ende des Kabels (38) an der oberen 4,5-Kilo-Gewichtsplatte (43).

① HINWEIS


Die Umlenkrollen sind vormontiert.

2. Führen Sie das Kabel (38) nacheinander zu den Umlenkrollen (69) am Standort A.
3. Führen Sie das Kabel (38) zur Umlenkrolle (69) am Standort B.
4. Montieren Sie das Ende des Kabels (38) mit einem Haltebügel (104), einer Abdeckung (105) und einem Bolzen (106).

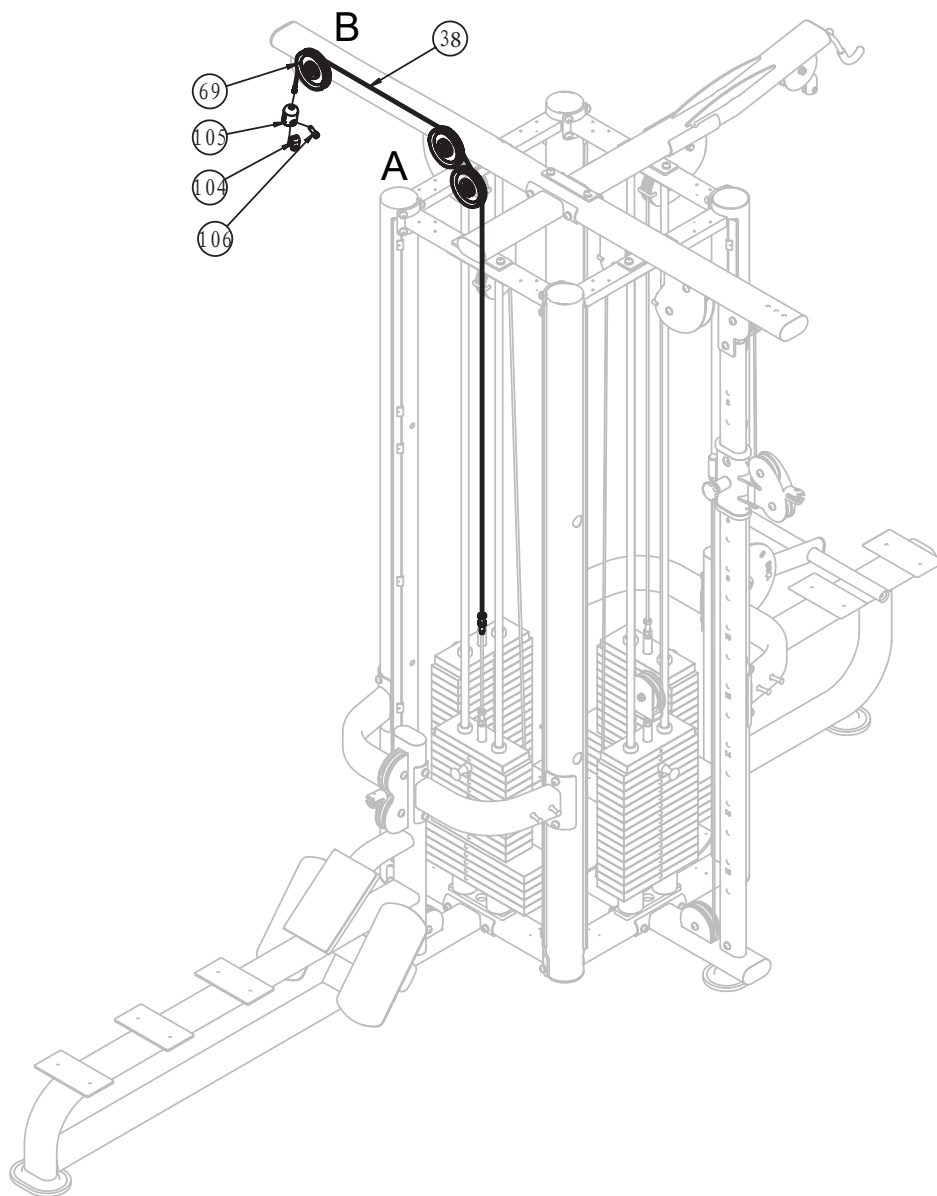


Schritt 13: Montage der Gewichtsabdeckung

1. Montieren Sie vier untere Gewichtsabdeckungen (34) am Turmrahmen (1) mit acht Bolzen (92) und acht Unterlegscheiben (102).
2. Montieren Sie die oberen Gewichtsabdeckungen (21 & 22) am Turmrahmen (1) mit zwölf Bolzen (92) und zwölf Unterlegscheiben (102).
3. Befestigen Sie die zwei linken und zwei rechten Gewichtsabdeckungen (31 & 32) zwischen den unteren Gewichtsabdeckungen (34) und oberen Gewichtsabdeckungen (21 & 22).

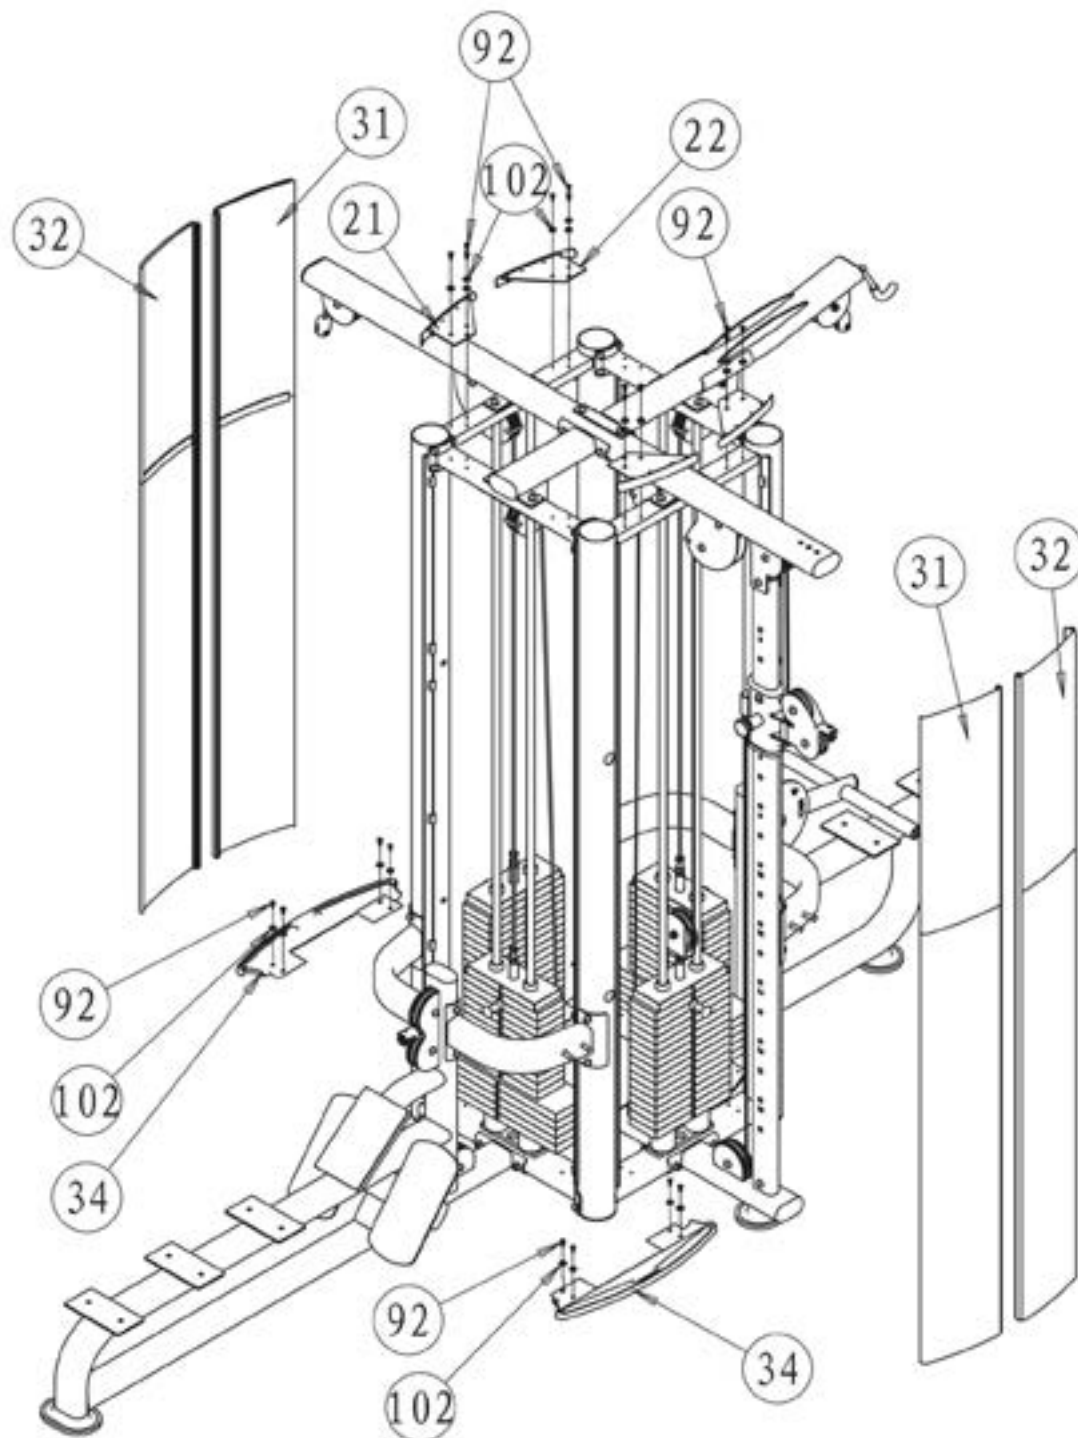


Schritt 14: Montage der Handgriffe und Polsterrahmen

1. Montieren Sie die zwei Handgriffe (15) und zwei Polsterrahmen (16) am Turmrahmen (1) mit acht Bolzen (80), acht Federscheiben (98), acht Unterlegscheiben (94), 16 Madenschraube (90) und acht Ringe (63).
2. Montieren Sie den Polsterrahmen (19) am Polsterrahmen (16) mit vier Bolzen (81), acht Unterlegscheiben (94) und vier Muttern (100).

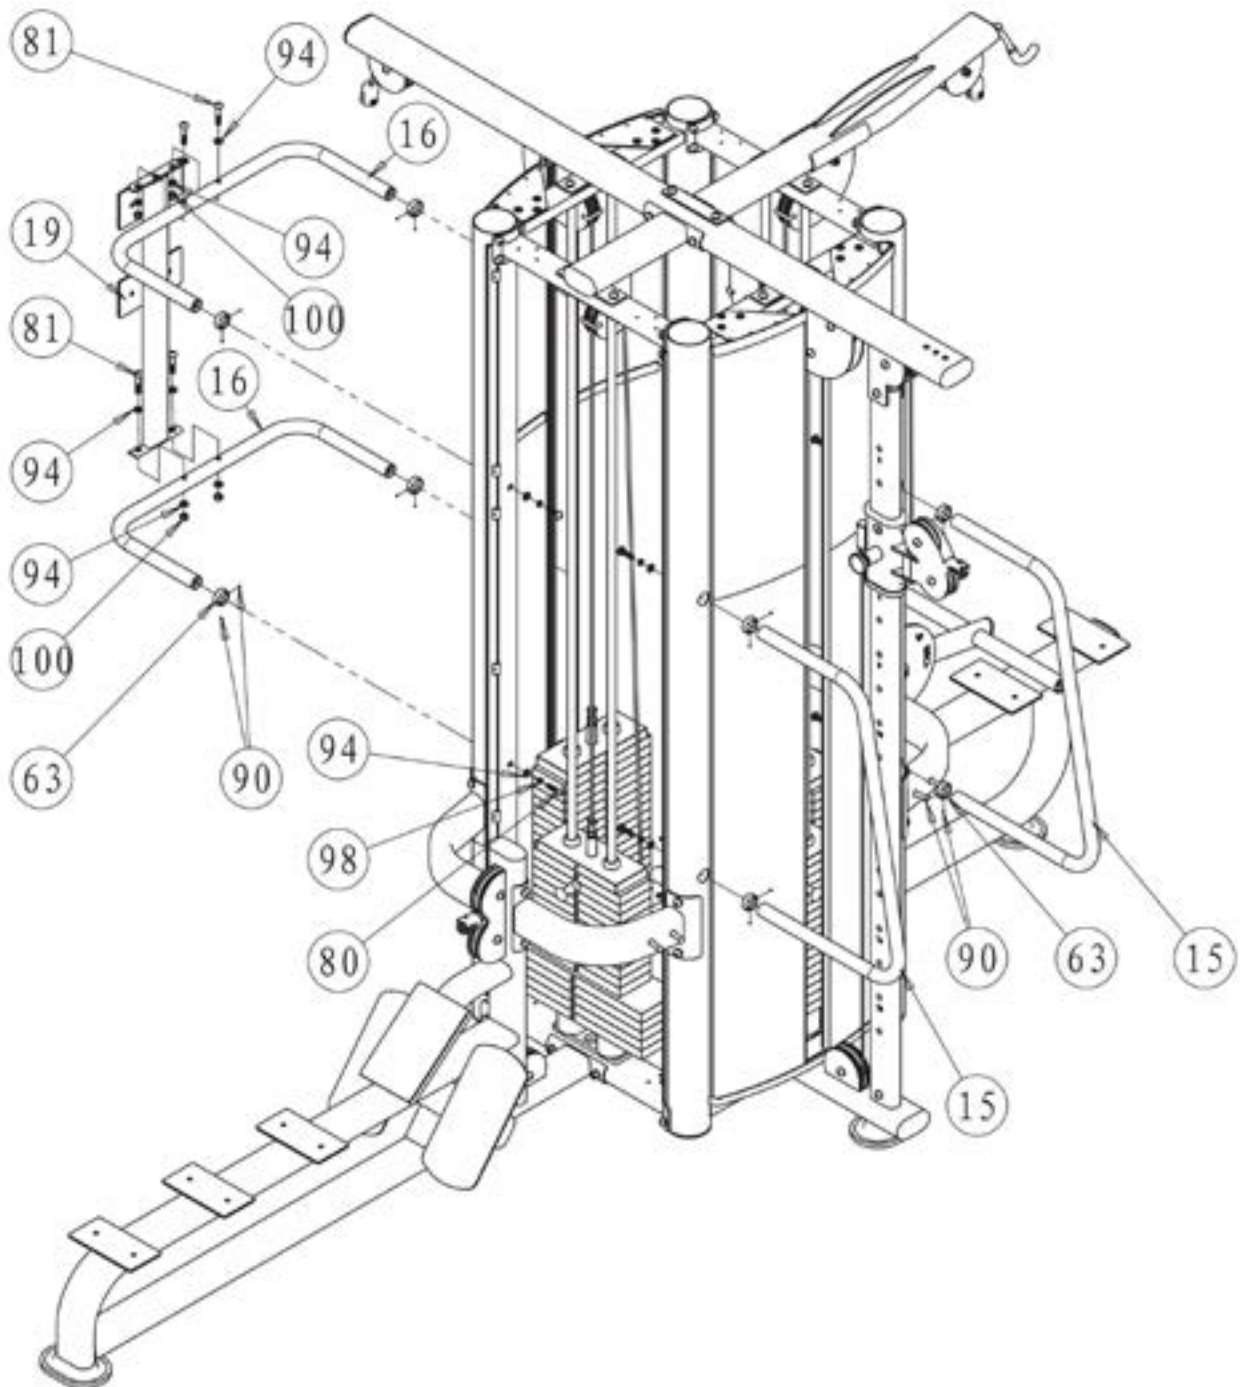


Schritt 15: Montage der Gewichtsabdeckung

1. Montieren Sie vier untere Gewichtsabdeckungen (33) am unteren Verbindungsrahmen (7) mit acht Bolzen (92) und acht Unterlegscheiben (102).
2. Montieren Sie die oberen Gewichtsabdeckungen (21 & 22) am oberen Verbindungsrahmen (8) mit zwölf Bolzen (92) und zwölf Unterlegscheiben (102).
3. Befestigen Sie die zwei linken und zwei rechten Gewichtsabdeckungen (31 & 32) zwischen den unteren Gewichtsabdeckungen (33) und oberen Gewichtsabdeckungen (21 & 22).

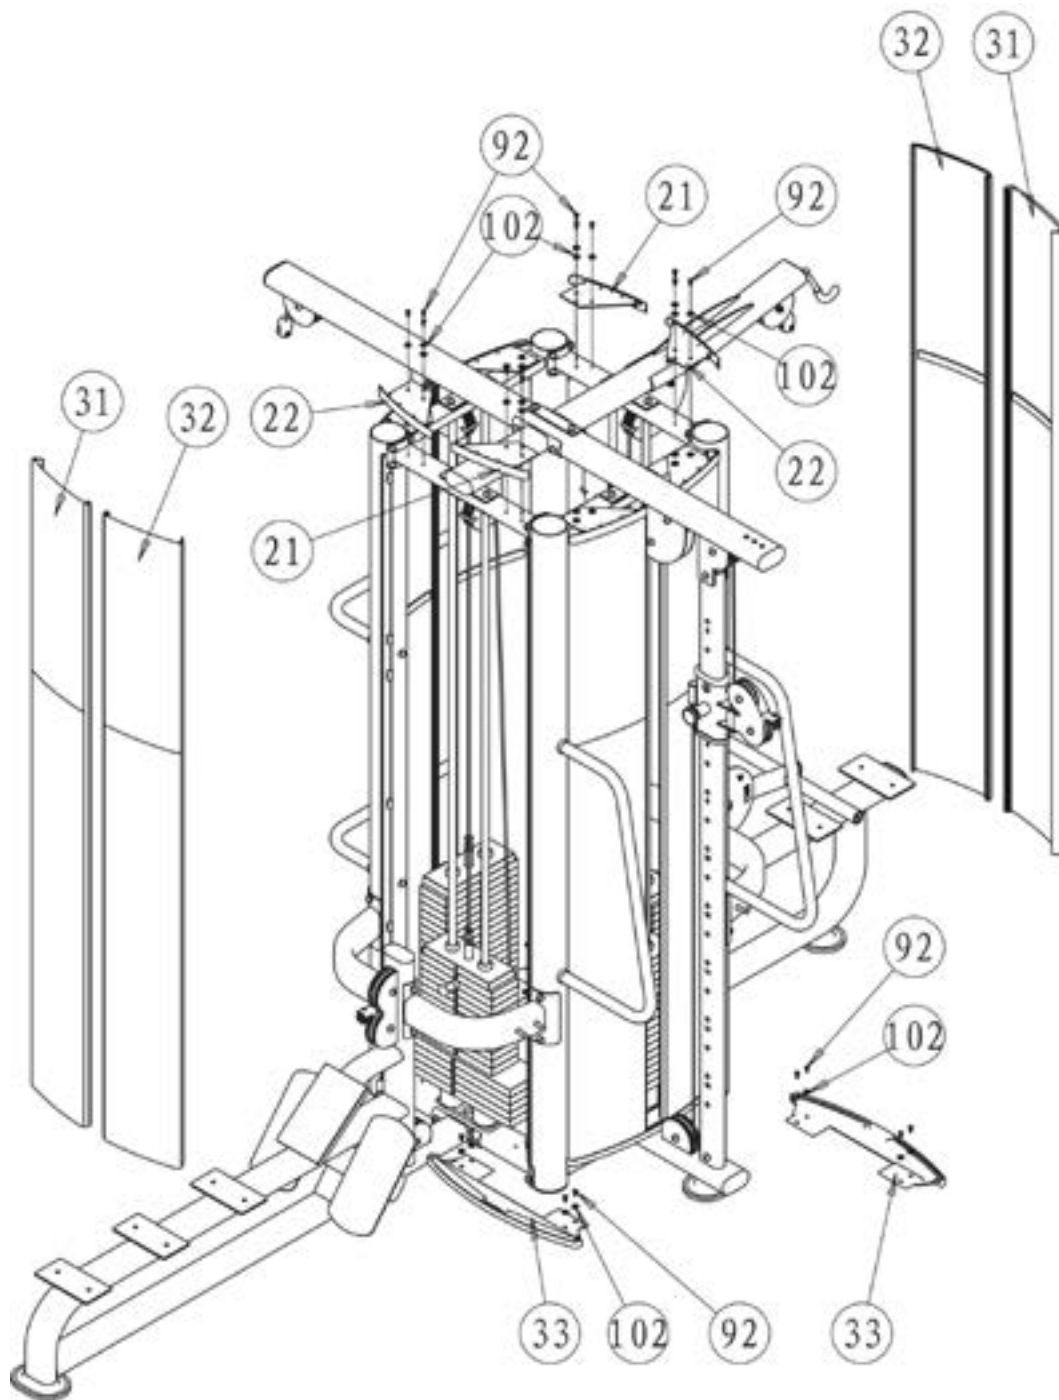

Schritt 16: Montage der Polster und Griffe

1. Montieren Sie ein Rückenpolster (28) und zwei Sitzposter (54 & 55) am unteren Rahmen (2), Hauptrahmen (3) und Polsterrahmen (19) mit 14 Bolzen (87), 14 Federscheiben (99) und 14 Unterlegscheiben (95).
2. Montieren Sie zwei Polster (29) an der Achse (26) mit zwei Bolzen (79), zwei Federscheiben (98), zwei Unterlegscheiben (94), zwei Abdeckkappen (51), zwei inneren Abdeckkappen (50) und vier Bolzen (89).
3. Befestigen Sie zwei Trizepsseile (56), einen langen Griff (57), einen Handgriff (58), einen kurzen Griff (59), eine Fußschlaufe (60) und einen Doppelgriff (62) an der Maschine.
4. Ziehen Sie alle Bolzen, Unterlegscheiben, Muttern und Federscheiben fest.

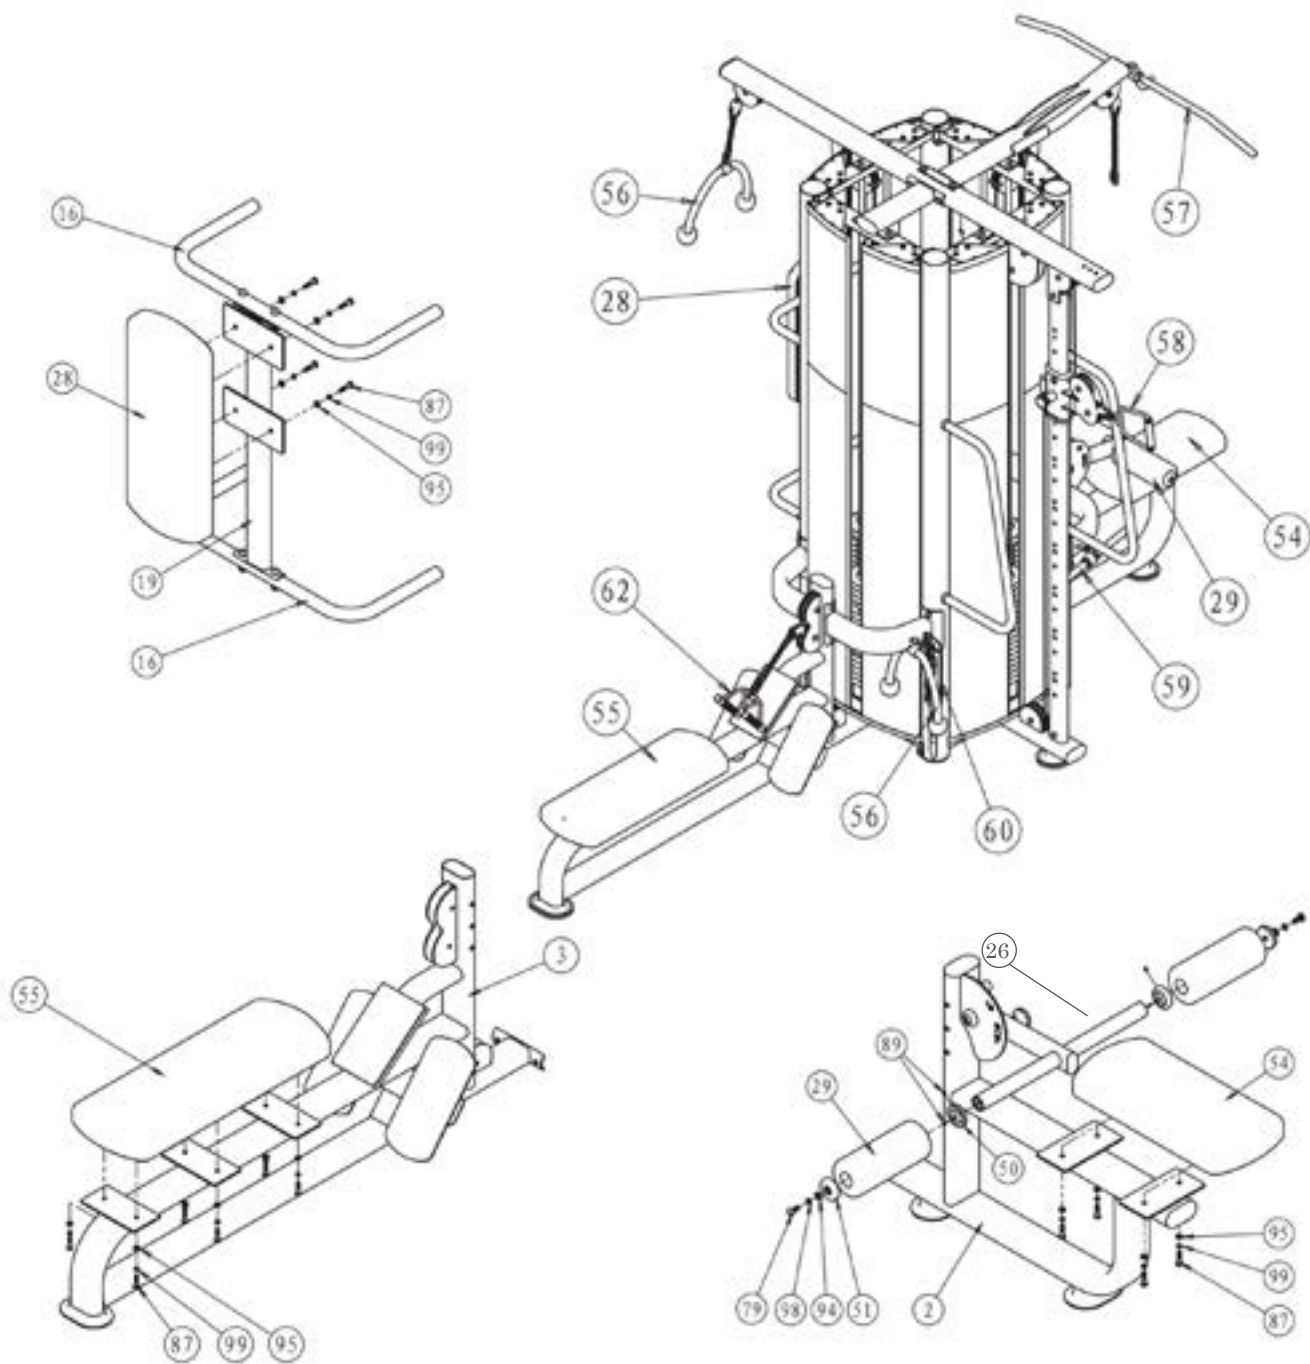

3.1 Allgemeine Informationen

Beim Training ist es wichtig, auf eine korrekte Ausführung der Übungen zu achten, um Verletzungen zu vermeiden und den gewünschten Trainingseffekt zu erzielen. Achten Sie darauf, die richtige Technik zu verwenden, und trainieren Sie in einem angemessenen Intensitätsbereich. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten oder gesundheitlichen Problemen immer einen Experten wie einen Trainer oder Arzt.

Beginnen Sie Ihr Training stets mit einer niedrigen Belastung und steigern Sie diese gleichmäßig und schonend. Beenden Sie Ihr Training mit einer Cool-Down-Phase. Bei Fragen oder Unklarheiten kontaktieren Sie Ihren Hausarzt.

3.1.1 Trainingskleidung

Tragen Sie während des Trainings angemessene Sportkleidung, die bequem und atmungsaktiv ist. Vermeiden Sie Kleidungsstücke, die Sie einschränken oder unangenehm sind. Achten Sie darauf, dass Ihre Schuhe geeignet sind und Ihnen ausreichend Halt bieten. Tragen Sie außerdem immer ein Handtuch mit, um Schweiß abzuwischen und das Gerät sauber zu halten.

3.1.2 Aufwärmen und Dehnen

Es ist wichtig, sich vor dem Training richtig aufzuwärmen und zu dehnen, um Verletzungen zu vermeiden und die Leistung zu steigern. Dehnen hilft, die Muskeln zu lockern und die Beweglichkeit zu verbessern. Achten Sie darauf, vor jedem Training eine kurze Dehnungsroutine einzubauen.

Aufwärmübung:

1. Stehen Sie aufrecht mit den Füßen etwa schulterbreit auseinander.
2. Beginnen Sie mit sanften Armkreisen, indem Sie Ihre Arme langsam und kontrolliert in kleinen Kreisen nach vorne bewegen.
3. Führen Sie Armkreise nach hinten aus, um die Schultern und Arme zu lockern.
4. Machen Sie Kniebeugen, indem Sie langsam in die Hocke gehen und sich dann wieder aufrichten. Achten Sie darauf, dass Ihre Knie nicht über Ihre Zehen hinausragen.



VORSICHT

Trainieren Sie nicht mit Muskelkater bzw. schonen Sie die betroffenen Muskeln, da dies im schlimmsten Fall zu Verletzungen führen kann.

3.1.3 Medikamentation

Wenn Sie regelmäßig Medikamente einnehmen und Sport treiben möchten, ist es wichtig, auf mögliche Wechselwirkungen zu achten. Informieren Sie sich bei Ihrem Arzt oder Apotheker, ob Ihre Medikamente Ihre sportliche Leistungsfähigkeit beeinflussen könnten.

3.1.4 Beanspruchte Muskelgruppen

Beim Training werden folgende Muskelgruppen beansprucht:

- + Gesäßmuskulatur
- + Beinmuskulatur
- + Armmuskulatur
- + Rückenmuskulatur
- + Brustmuskulatur

Achten Sie darauf, während des Trainings einen geraden Rücken zu halten. Gehen Sie nicht ins Hohlkreuz und krümmen Sie nicht Ihren Rücken. Strecken Sie Ihre Beine nicht ganz durch, sondern behalten Sie in der Rückwärtsbewegung eine leichte Beugung.

3.1.5 Häufigkeit

Regelmäßiges Training ist entscheidend, um Fortschritte zu erzielen und langfristig gesund zu bleiben. Durch kontinuierliches Üben können Muskeln gestärkt, Ausdauer verbessert und das allgemeine Wohlbefinden gesteigert werden. Denken Sie daran, dass auch kleine Trainingseinheiten regelmäßig durchgeführt werden können, um langfristige Ergebnisse zu erzielen. Bleiben Sie motiviert und halten Sie an Ihren Trainingszielen fest.

Training mit Herzfrequenzorientierung

Die Herzfrequenzorientierung gewährleistet Ihnen ein äußerst effektives und gesundheitsverträgliches Training. Mittels Ihres Alters und nachfolgender Tabelle können Sie schnell und einfach Ihren für das Training optimalen Pulswert ablesen und bestimmen. Es ertönt ein Signal, wenn Ihre Herzfrequenz über den eingestellten Zielpulswert steigt. Welche Zielherzfrequenz für welches Trainingsziel bedeutsam ist, erfahren Sie nachfolgend.

Fettverbrennung (Gewichtsregulierung): Das Hauptziel besteht darin, Fettdepots zu verbrennen. Um dieses Trainingsziel zu erreichen, ist eine *niedrige Trainingsintensität* (ca. 55% der max. Herzfrequenz) und eine *längere Trainingsdauer* angebracht.


Herz-Kreislauf-Training (Ausdauertraining): Das primäre Ziel besteht darin, die Ausdauer und Fitness mittels einer verbesserten Bereitstellung von Sauerstoff durch das Herz-Kreislauf-System zu steigern. Um dieses Trainingsziel zu erreichen, ist eine mittlere Intensität (ca. 75% der max. Herzfrequenz) bei *mittlerer Trainingsdauer* notwendig.

Anaerobes (maximales) Belastungstraining: Das Hauptziel des maximalen Belastungstrainings besteht darin, die Erholung nach kurzen, intensiven Belastungen zu verbessern, um möglichst schnell in den aeroben Bereich zurückzukehren. Um dieses Trainingsziel zu erreichen, ist eine *hohe Intensität* (ca. 90% der max. Herzfrequenz) bei *kurzer, intensiver Belastung* nötig, der eine Erholungsphase folgt, um eine Ermüdung der Muskulatur zu verhindern.

Beispiel:

Für einen 45-Jährigen beträgt die max. Herzfrequenz 175 ($220 - 45 = 175$).

- + Die Fettverbrennungs - Zielzone (55%) liegt bei ca. 96 Schläge/Min. = $(220 - \text{Alter}) \times 0,55$.
- + Die Ausdauer - Zielzone (75%) liegt bei ca. 131 Schläge/Min. = $(220 - \text{Alter}) \times 0,75$.
- + Der maximale Herzfrequenzwert für ein anaerobes Belastungstraining
- + (90%) liegt bei ca. 157 Schläge/Min. = $(220 - \text{Alter}) \times 0,9$.

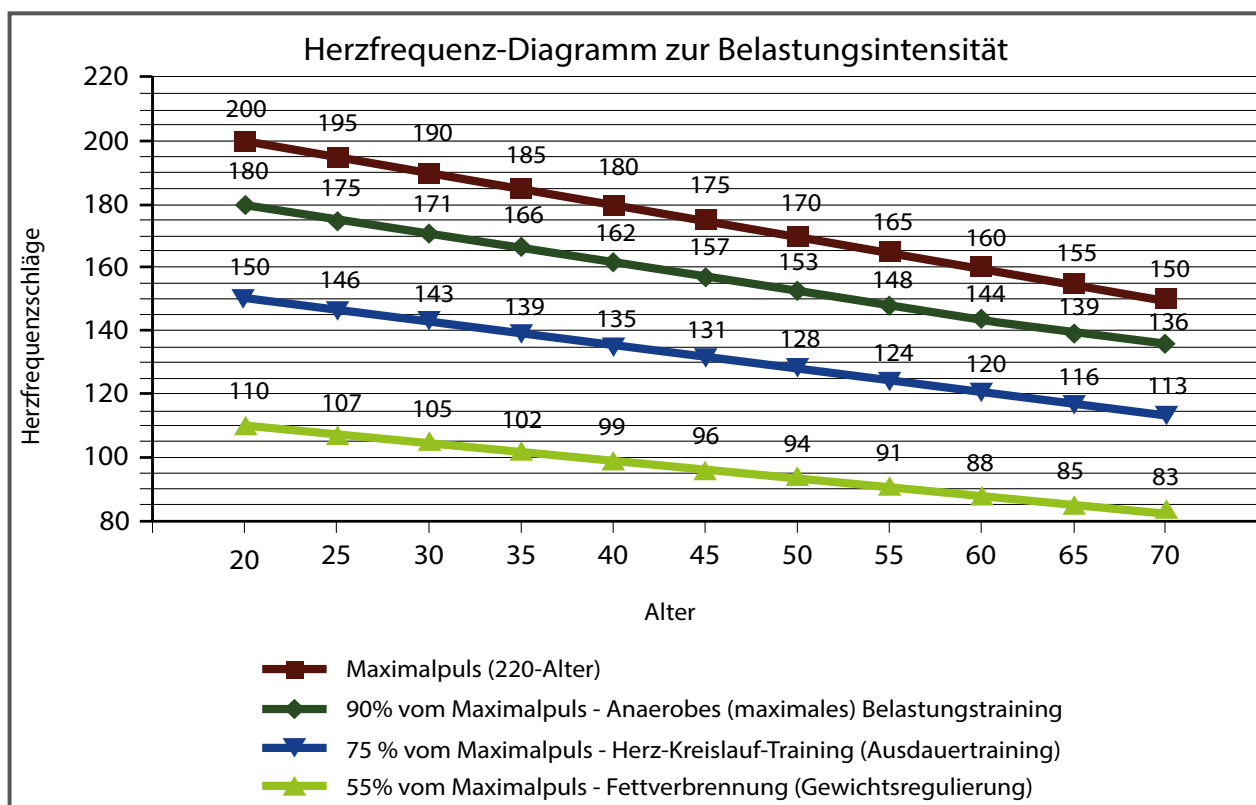

3.2 Trainingstagebuch

[illegible]

(Kopiervorlage)



Datum



Strecke



Zeit (Min.)



Widerstandsstufe



Trainingsgewicht



Ø Herzfrequenz



Kalorienverbrauch



Ich fühle mich ...



Körpergewicht

4.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.



ACHTUNG

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

5 FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG

5.1 Allgemeine Hinweise



WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.



ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

5.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
Schleifgeräusche	Kabel oder Rollen laufen nicht sauber oder sind beschädigt	+ Sichtkontrolle des Kabelverlaufes oder der Rollenführung + Bei Beschädigung betroffenes Teil ersetzen
Gewicht hängt in der Luft	Kabel zu stramm gespannt	Kabelspannung nachjustieren
Kabel ohne Spannung	Kabel zu schlaff	+ Kabelverlauf kontrollieren + Kabelspannung nachjustieren
Quietsch- & Knackgeräusche	Lose oder zu feste Schraubenverbindung	+ Schraubenverbindung prüfen oder schmieren* + Kabelverlauf kontrollieren
Gerät wackelt	+ Schiefer Untergrund + Lose Schraubenverbindung	+ Gerät ausrichten + Schrauben nachziehen
Zug schwergängig	+ Gewichtsaufnahmen/ Führungsstangen trocken + Kabelführung Fehlerhaft	+ Führungsstangen schmieren* + Kabelverlauf kontrollieren

* Mit einem fettfreien Silikonöl oder Silikonspray.

5.3 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich
Kabel	R	I	
Schraubenverbindungen		I	
Rollen und Seilführung		I	
Gleitschienen/Führungsstangen		I	
Polster	R		
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren			

6 ENTSORGUNG

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

7 ZUBEHÖR-EMPFEHLUNG

Um Ihr Trainingserlebnis noch angenehmer, effektiver und schöner zu gestalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Fitnessgerät um passendes Zubehör zu ergänzen. Für Kraftgeräte, wie Kraftstationen, Hantelbänke oder Racks kann dies zum Beispiel eine **Bodenmatte** sein, die Ihr Fitnessgerät sicherer stehen lässt und auch den Boden vor Schweiß schützt, das können aber auch **zusätzliche Gewichte**, entsprechende **Zug-Griffe**, **Fußschlaufen** speziell für Beintraining oder auch **Trizepsseile** sein. Für einzelne Kraftstationen gibt es außerdem optionale Erweiterungen wie **Beinpressen**, die Ihr Training noch intensiver und umfangreicher gestalten.

Unser Sortiment an Zubehör bietet höchste Qualität und macht das Training noch besser. Wenn Sie sich über kompatibles Zubehör informieren möchten, gehen Sie am besten in unserem Webshop auf die Detailseite des Produktes (am einfachsten geben Sie dafür die Artikelnummer im Suchfeld oben ein) und fahren auf dieser Seite dann zum empfohlenen Zubehör. Alternativ können Sie den zur Verfügung gestellten QR-Code nutzen. Sie können sich natürlich auch an unseren Kundenservice wenden: telefonisch, per E-Mail, in einer unserer Filialen oder über unsere Social-Media-Kanäle. Wir beraten Sie gerne!



Bodenmatte



Brustgurt




Trizepsseil

8.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 10 dieser Bedienungsanleitung.

① HINWEIS

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig. Sie befindet sich auf einem weißen Aufkleber. Die genaue Position dieses Aufklebers entnehmen Sie bitte der folgenden Abbildung.

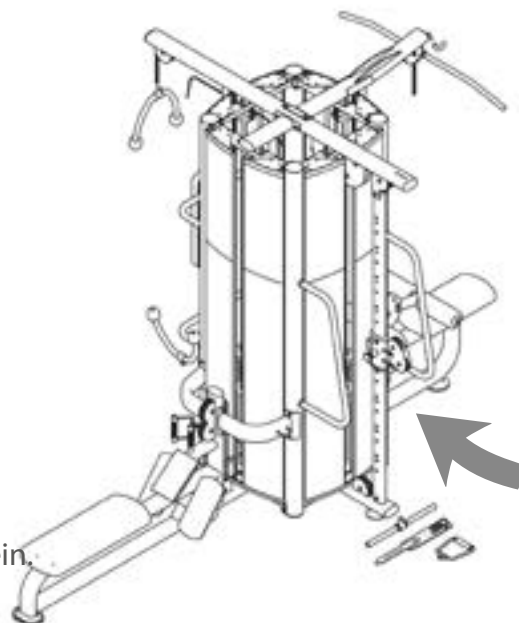

Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

Seriennummer:

Marke / Kategorie:

Modellbezeichnung:


Artikelnummer:

8.2 Teileliste

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.	Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1	Tower Frame	2	31	Left Shroud Set	4
2	Floor Frame	1	32	Right Shroud Set	4
3	Main Frame	1	33	Under Shroud Set 1	2
4	Pedal Frame	1	34	Under Shroud Set 2	2
5	Pull Frame	1	35	Cable 1	1
6	Connection Frame	1	36	Cable 2	1
7	Tower Connection Frame	2	37	Cable 3	1
8	Top Connection Frame	2	38	Cable 4	1
9	Support Frame	2	39	Rotating Frame	1
10	Support Frame	2	40	Adjustment Pin	2
11	Rotating Frame	1	41	Hanging Shaft	4
12	Floor Frame	1	42	10-pound Weight	54
13	Short Floor Frame	2	43	10-pound Top Weight	4
14	Top Pulley Frame	1	44	Spring Pin	4
15	Handle Frame	2	45	17-hole Weight Selector	4
16	Back Pad Round Frame	2	46	20-pound Weight	10
17	Moving Pully Frame	1	47	C Bracket	8
18	Adjustment Frame	1	48	Chain	4
19	Back Pad Frame	1	49	Ring	2
20	Sliding Frame	1	50	Inner End Cap	2
21	Shroud Connection Part1	4	51	End Cap	2
22	Connection Part 2	4	52	End Cap	2
23	Guide Rod	8	53	Guide Rod Fixing Plate	4
24	Pully Spacer	2	54	Seat Pad	1
25	Rotating Bushing	2	55	Seat Pad	1
26	Axis	1	56	Back Pull Rope	2
27	Adjustment Plate	1	57	Long Handle	1
28	Back Pad	1	58	Ring Handle	1
29	Round Pad	2	59	Short Handle	1
30	Tower Trim	8	60	Leg Band	1

61	Weight Pin	4	87	Button Bolt M8*35	22
62	Double Handles	1	88	Button Bolt M8*15	4
63	Aluminium Collar	8	89	Inner Hexagon Sunk Head Bolt	4
64	Guide Rod End Cap	16			
65	Elliptical Tube Plug	9	90	Hexagon Socket Set S with Cone	16
66	Elliptical Tube Plug	2			
67	Elliptical Tube Plug	1	91	Countersunk Head Self-tapping Screws	2
68	Round Tube Plug	4			
69	Pulley Set	18	92	Cross Flat Head Bolt	40
70	Pulley Set	2	93	Cross Pan Head Screw	48
71	Locating Bush	2	94	Flat Washer	134
72	Rubber Floor Mat	5	95	Flat Washer	14
73	Floor Tube Plug	4	96	Flat Washer	12
74	Endcap	1	97	Flat Washer	2
75	Rubber Load-Bearing Cover	8	98	Spring Washer	72
76	Tube Coupler Cover	2	99	Spring Washer	22
77	Small Handle Cover	2	100	Nut	30
78	Roll Bearing	2	101	Nut	1
79	Button Bolt M10*25	64	102	Flat Washer	40
80	Button Bolt M10*35	8	103	Hexagon Socket Set S with Cone	4
81	Button Bolt M10*50	22			
82	Button Bolt M10*55	1	104	"U" bracket	3
83	Button Bolt M10*70	2	105	Nylon Cover	4
84	Socket Head Bolt M10*120	2	106	Shoulder Bolt	4
85	Socket Head Bolt M10*125	4	107	Limit plate 1	2
86	Button Bolt M12*90	1	108	Limit plate 2	1

8.3 Explosionszeichnung

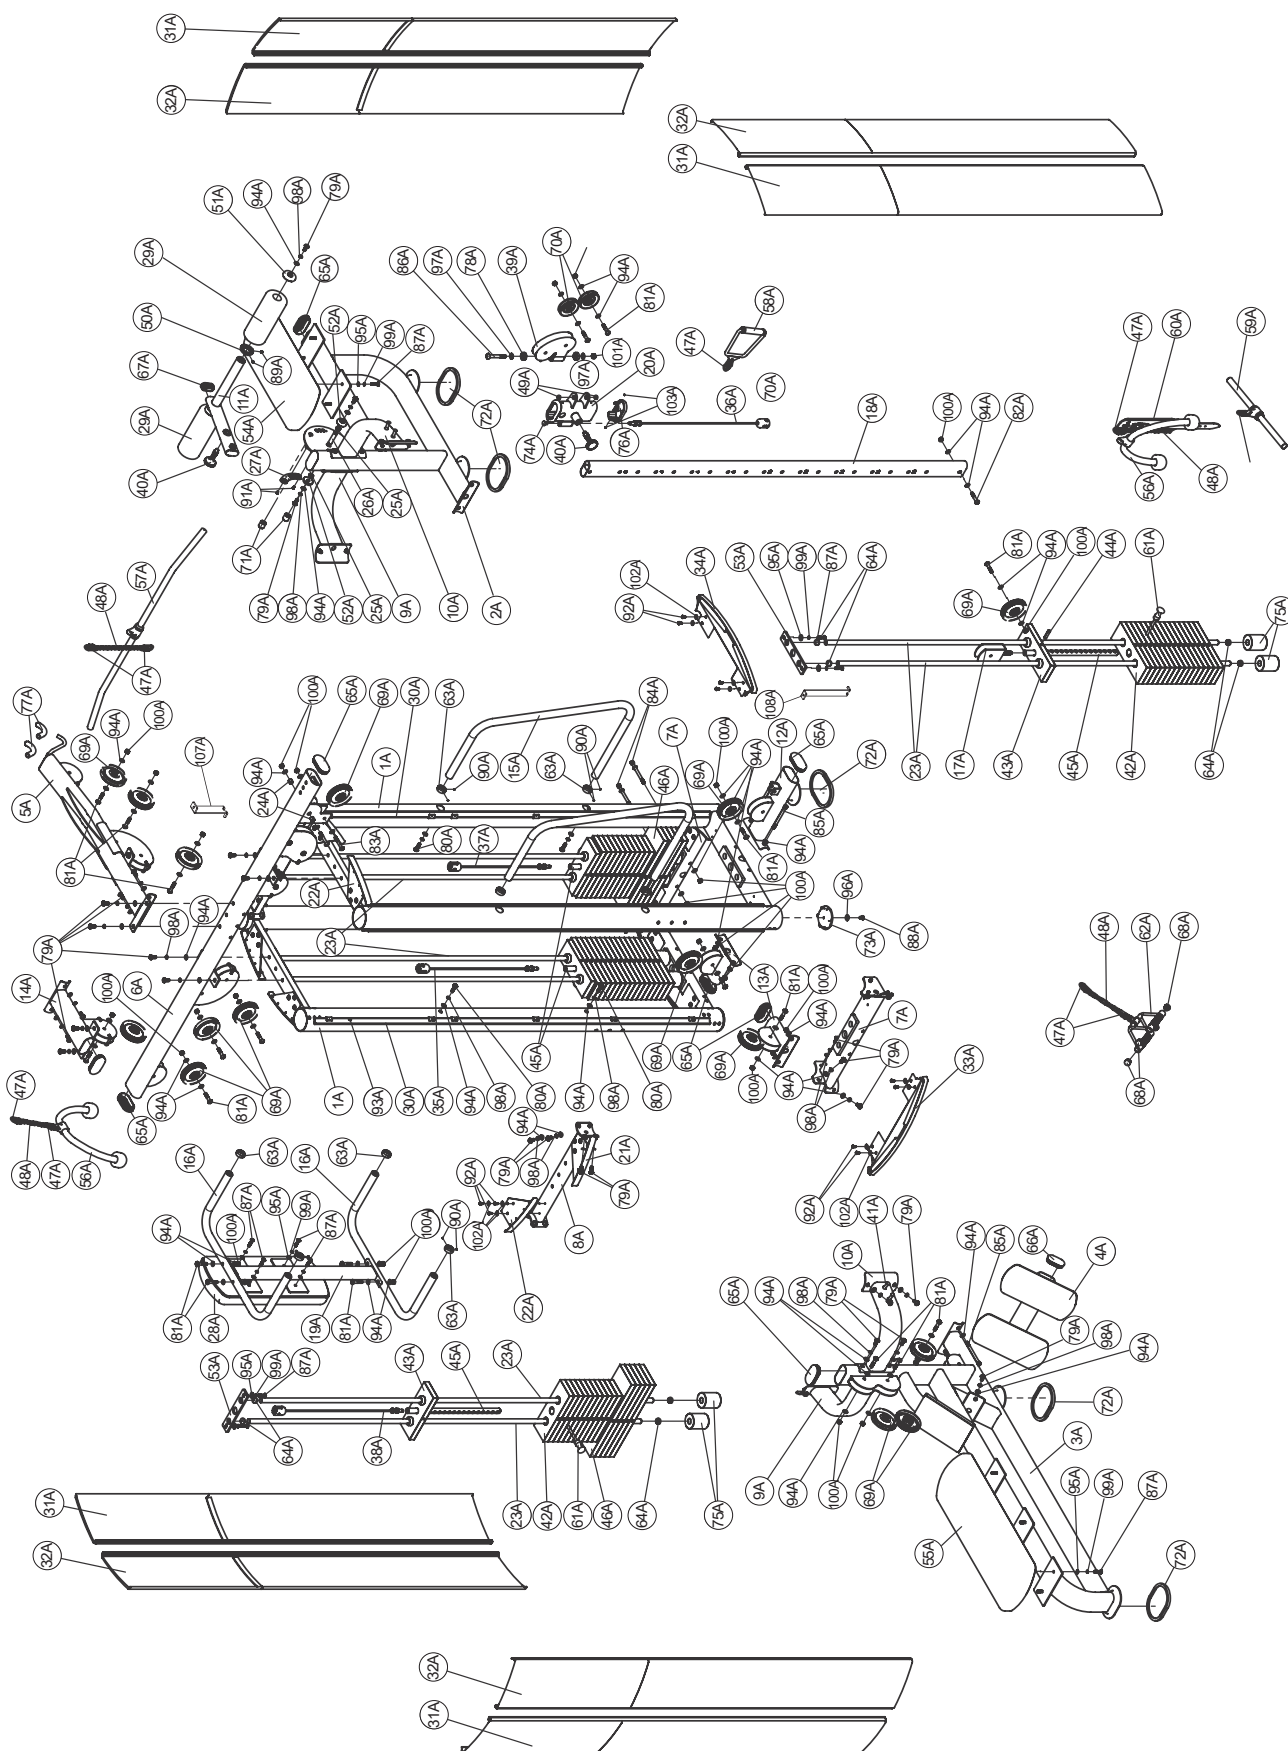

Produkte von TAURUS® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Fehlerbeschreibungen

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung, wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.

Garantieinhaber

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Instandsetzungskosten

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

Garantie-Service

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.

Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.







































Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembehebung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.

DE	DK	UK
TECHNIK  +49 4621 4210-900  +49 4621 4210-698  technik@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.	TEKNIK OG SERVICE  80 90 16 50 +49 4621 4210-945  info@fitshop.dk  Åbningstider kan findes på hjemmesiden: https://stg.fit/statit7	CUSTOMER SUPPORT  00800 2020 2772 +494621 4210 944  info@fitshop.co.uk  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statitc
	FR	BE
SERVICE  0800 20 20277 (kostenlos)  04621 4210 - 0  info@fitshop.de  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statita	TECHNIQUE & SERVICE  +33 (0) 189 530984 +49 4621 42 10 933  info@fitshop.fr  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit4	TECHNIQUE & SERVICE  02 732 46 77 +49 4621 4210 933  info@fitshop.be  Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: https://stg.fit/statit8
ES	NL	INT
TECNOLOGÍA Y SERVICIOS  911 238 029  info@fitshop.es  Consulta nuestro horario de apertura en la página web: https://stg.fit/statit5	TECHNISCHE DIENST & SERVICE  +31 172 619961  service@fitshop.nl  De openingstijden vindt u op onze homepage: https://stg.fit/statit3	TECHNICAL SUPPORT & SERVICE  +49 4621 4210-944  service-int@fitshop.de  You can find the opening hours on our homepage: https://stg.fit/statita
PL	AT	CH
DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS  22 307 43 21 +49 4621 42 10-948  info@fitshop.pl  Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: https://stg.fit/statit6	TECHNIK & SERVICE  0800 20 20277 (Freecall) +49 4621 42 10-0  info@fitshop.at  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statitb	TECHNIK & SERVICE  0800 202 027 +49 4621 42 10-0  info@fitshop.ch  Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: https://stg.fit/statit9

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

www.fitshop.de/filialen


WIR LEBEN FITNESS

WEBSHOP UND SOCIAL MEDIA

Fitshop ist mit über 65 Filialen Europas größter Fachmarkt für Heimfitnessgeräte und weltweit einer der renommiertesten Online-Versandhändler für Fitness-Equipment. Privatkunden bestellen über die 25 Webshops der jeweiligen Landessprache oder lassen sich ihre Wunschgeräte vor Ort zusammenstellen. Darüber hinaus beliefert das Unternehmen Fitnessstudios, Hotels, Sportvereine, Firmen und Physio-Praxen mit professionellen Geräten für Ausdauer- und Krafttraining.

Fitshop bietet eine breite Palette an Fitnessgeräten namhafter Hersteller, hochwertige Eigenentwicklungen und umfangreiche Serviceleistungen, z. B. einen Aufbauservice und eine sportwissenschaftliche Beratung vor und nach dem Kauf. Dafür beschäftigt das Unternehmen zahlreiche Sportwissenschaftler, Fitnesstrainer und Leistungssportler.

Besuchen Sie uns doch auch auf unseren Social Media Kanälen oder unserem Blog!

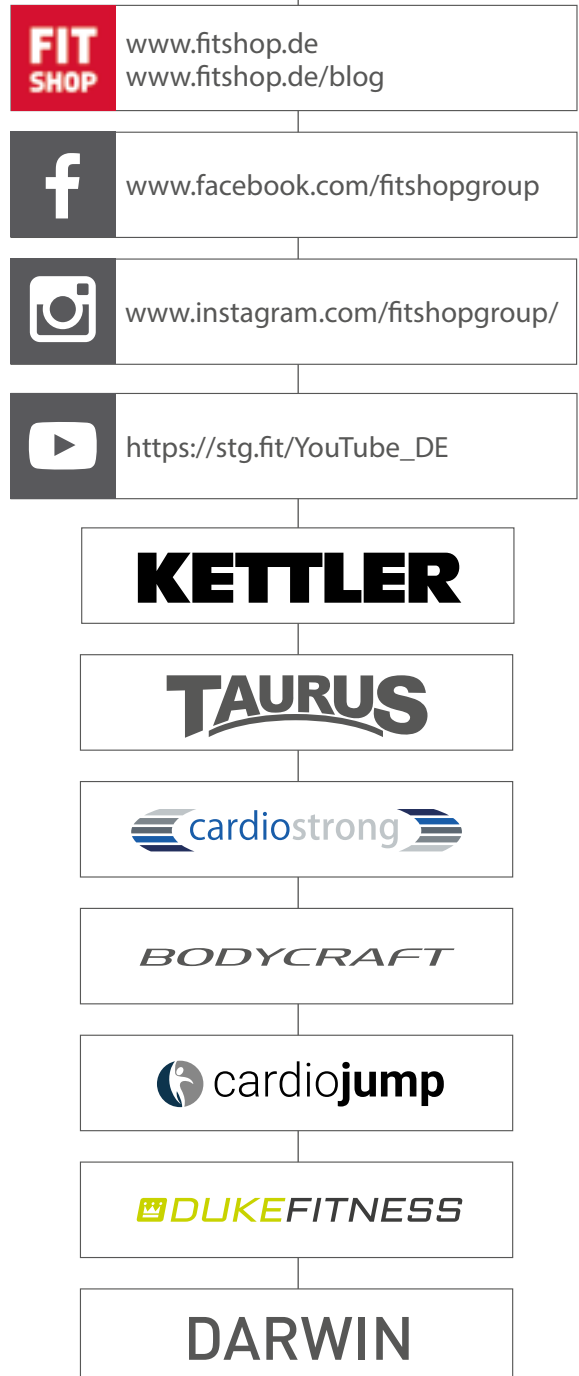

TAURUS®

Taurus Elite Gym 4 Stationen