






# Monterings- og brugsvejledning

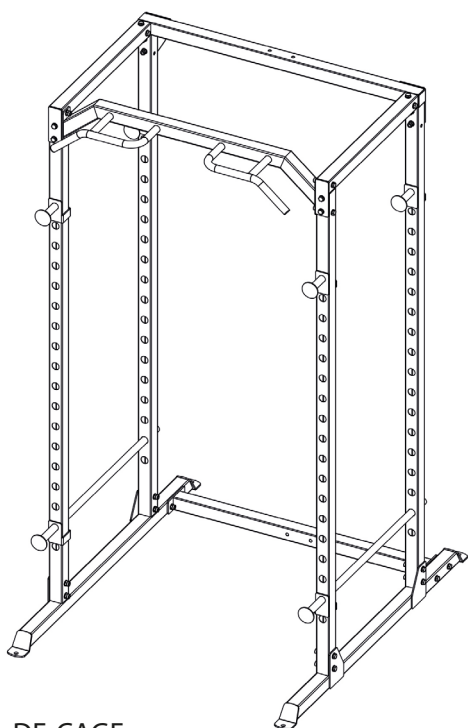

DF-CAGE

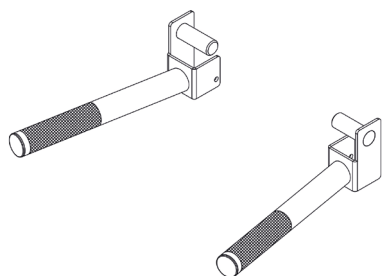

DF-CAGE-DIP

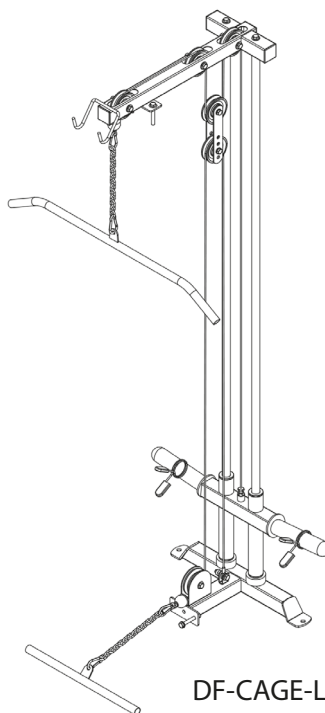

DF-CAGE-LAT



max. 125 kg



~ 90-120 Min.



49 kg

L 131 | B 109 | H 209

DFCAGE.01.06

Vare-nr. DF-CAGE / DF-CAGE-SET

DARWIN **Power Cage**



# Indholdsfortegnelse

<b>1</b>	<b>GENERELLE OPLYSNINGER</b>	<b>7</b>
1.1	Tekniske data	7
1.2	Personlig sikkerhed	8
1.3	Opstillingssted	9
<b>2</b>	<b>MONTERING</b>	<b>10</b>
2.1	Generelle anvisninger	10
2.2	Pakkens indhold	11
2.2.1	Power Cage	11
2.2.2	Kabeltræk til Power Cage	13
2.2.3	Dip-station til Power Cage	14
2.3	Opstilling	15
2.4	Opbygning, tilbehør	19
2.4.1	Opbygning: Kabeltræk til Power Cage	19
2.4.2	Opbygning: Dip-station til Power Cage	23
<b>3</b>	<b>OPBEVARING OG TRANSPORT</b>	<b>24</b>
3.1	Generelle anvisninger	24
<b>4</b>	<b>FEJLAFHJÆLPNING, PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE</b>	<b>25</b>
4.1	Generelle anvisninger	25
4.2	Fejl og fejldiagnose	25
4.3	Kalender for vedligeholdelse og inspektion	26
<b>5</b>	<b>BORTSKAFFELSE</b>	<b>26</b>
<b>6</b>	<b>ANBEFALING AF TILBEHØR</b>	<b>27</b>
<b>7</b>	<b>RESERVEDELSBESTILLING</b>	<b>28</b>
7.1	Serienummer og modelbetegnelse	28
7.2	Liste over dele	29
7.3	Ekspllosionstegning: Power Cage	30
7.4	Komponentliste: Kabeltræk til Power Cage	31
7.5	Ekspllosionstegning: Kabeltræk til Power Cage	32
7.6	Komponentliste: Dip-station til Power Cage	33
7.7	Ekspllosionstegning: Dip-station til Power Cage	34



## Kære kunde

Mange tak for, at du valgte en kvalitets-træningsmaskine af mærket Darwin. Darwin tilbyder sports- og fitnessudstyr til avanceret hjemmetræning og udstyr til fitnesscentre og erhvervs-kunder. Ved træningsudstyr fra Darwin er der lagt vægt på lige netop det, som det drejer sig om ved sport – maksimal performance! Derfor udvikles dette udstyr i tæt samarbejde med idrætsudøvere og idrætsforskere. For idrætsudøvere ved bedst, hvad der kendetegner perfekt træningsudstyr.

Du kan læse mere på [www.fitshop.dk](http://www.fitshop.dk).

### Tilsigtet anvendelse

Udstyret må kun anvendes til det tilsigtede.

Udstyret er kun beregnet til hjemmebrug. Udstyret er ikke beregnet til semiprofessionel (f.eks. hospitaler, foreninger, hoteller, skoler osv.) og erhvervsmæssig/professionel brug (f.eks. fitnesscentre).

## KOLOFON

Sport-Tiedje GmbH  
Europas nr. 1 inden for hjemmefitness

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Slesvig  
Tyskland

Direktører:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Byretten i Flensburg  
Moms-nr.: DE813211547

## ANSVARFRASKRIVELSE



©2016 Darwin er et registreret varemærke tilhørende firmaet Sport-Tiedje GmbH. Alle rettigheder forbeholdes. Enhver brug af dette varemærke uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Sport-Tiedje er forbudt.

Produkt og brugsanvisning kan blive genstand for ændringer. De tekniske specifikationer kan ændres uden forudgående varsel.

## OM DENNE VEJLEDNING

Læs venligst hele vejledningen grundigt før montering og før brug første gang. Vejledningen hjælper dig med hurtig opstilling og forklarer sikker håndtering. Sørg for, at alle personer, der træner med udstyret (især børn og personer med fysiske, sensoriske, mentale eller motoriske handicap) altid oplyses om denne vejledning og dens indhold. I tvivlstilfælde skal ansvarlige personer føre opsyn med brugen af udstyret.

Udstyret er rent sikkerhedsteknisk konstrueret iht. den nyeste viden. Eventuelle farekilder, der kan forårsage tilskadekomst, er udelukket så godt som muligt. Kontrollér, at opstillingsanvisningen er blevet fulgt korrekt, og at alle udstyrets dele sidder godt fast. Ved behov skal vejledningen gennemgås igen, så eventuelle fejl kan afhjælpes.

Følg de oplyste sikkerheds- og serviceanvisninger nøje. Enhver brug, der afviger fra dette, kan medføre sundhedsskader, ulykker eller beskadigelser, som producenten og forhandleren ikke påtager sig noget ansvar for.



Følgende sikkerhedsanvisninger kan forekomme i denne brugsanvisning:

► **OBS**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre materielle skader.

⚠ **FORSIGTIG**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre let/mindre alvorlig tilskadekomst!

⚠ **ADVARSEL**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse kan medføre meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

⚠ **FARE**

Denne oplysning står foran eventuelle skadelige situationer, der ved tilsidesættelse medfører meget alvorlig tilskadekomst eller dødsfald!

ⓘ **BEMÆRK**

Denne oplysning står foran anden nyttig information.

Gem denne vejledning med henblik på information, vedligeholdelse eller reservedelsbestilling!

## 1.1 Tekniske data

### Power Cage:

Varens vægt (brutto, inkl. emballage):	51 kg
Varens vægt (netto, ekskl. emballage):	48,5 kg
Emballagens mål (L x B x H) ca.:	194 cm x 31 cm x 19 cm
Opstillede mål (L x B x H) ca.:	131 cm x 109 cm x 209 cm
Maksimal belastning, armhævningsstang:	120 kg
Maksimal belastning, holdere:	100 kg

### TILBEHØR

#### Kabeltræk:

Varens vægt (brutto, inkl. emballage):	16 kg
Varens vægt (netto, ekskl. emballage):	14 kg
Emballagens mål (L x B x H) ca.:	201 cm x 35 cm x 187 cm
Maksimal belastning:	100 kg

#### Dip-station:

Varens vægt (brutto, inkl. emballage):	3 kg
Varens vægt (netto, ekskl. emballage):	2,5 kg
Emballagens mål (L x B x H) ca.:	16 cm x 9 cm x 38 cm
Maksimal belastning:	125 kg

## 1.2 Personlig sikkerhed

### **FARE**

- + Inden du begynder at bruge udstyret, bør din egen læge vurdere, om træningen set ud fra et helbredsmæssigt syn passer til dig. Dette gælder især personer, der har arvelige anlæg for forhøjet blodtryk eller hjertelidelser, er over 45 år, ryger, har for højt kolesteroltal, er overvægtige og/eller inden for det seneste år ikke har dyrket motion regelmæssigt. Hvis du er i medicinsk behandling, som påvirker din puls, skal du aftale rådføre dig med din læge.
- + Vær opmærksom på, at overdreven træning kan udsætte dit helbred for alvorlig fare. Vær også opmærksom på, at systemer til overvågning af pulsen kan være unøjagtige. Så snart du mærker tegn på svaghed, kvalme, svimmelhed, smerter, åndenød eller andre unormale symptomer, skal du straks afbryde træningen og i nødstilfælde kontakte egen læge.

### **ADVARSEL**

- + Brug at dette udstyr er ikke tilladt for børn under 14 år.
- + Børn må ikke opholde sig i nærheden af udstyret uden opsyn.
- + Personer med handicap skal fremvise medicinsk tilladelse og være under nøje opsyn, når de bruger enhver form for træningsudstyr.
- + Udstyret må principielt ikke anvendes af flere personer samtidigt.
- + Hvis dit træningsudstyr er udstyret med en Safety Key, skal klipsen til denne Safety Key før brug sættes fast på dit tøj. Hvis du falder, kan den bruges til at udløse et NØDSTOP på dit udstyr.
- + Hold hænder, fødder og andre kropsdele samt hår, tøj, smykker og andre genstande væk fra udstyrets bevægelige dele, da de ellers kan komme til at hænge fast i udstyret.
- + Anvend ikke løst tøj eller tøj med vidde, men egnet sportstøj. Sørg for at bære sportssko med egnede såler, helst af gummi eller andet skridsikkert materiale. Sko med hæle, lædersåler, knopper eller pigge er uegnede. Træn aldrig barfodet.

### **FORSIGTIG**

- + Hvis dit udstyr skal sluttes til lysnettet med et strømkabel, skal du sikre dig, at kablet ikke udgør en potentiel fare for at personer kommer til at snuble over det.
- + Sørg for, at ingen personer opholder sig i udstyrets bevægelsesområde under træningen, så du selv og andre personer ikke kommer i fare.

### **OBS**

- + Der må ikke stikkes genstande af nogen art ind i udstyrets åbninger.



## 1.3 Opstillingssted



### ADVARSEL

- + Anbring ikke udstyret i hovedgennemgange eller på flugtveje.



### FORSIGTIG

- + Vi anbefaler at opstille redskabet et sted, hvor du har tilstrækkelig plads til alle sider for at kunne udføre træningen sikkert.
- + Kontrollér, at der er god ventilation i motionsrummet under træningen og at der ikke er træk.
- + Vælg et opstillingssted, hvor der både foran og ved siden af udstyret altid vil være tilstrækkeligt med frirum/en sikkerhedszone.
- + Udstyrets opstillings- og påbygningsareal skal være plant, belastbart og fast.

### ► OBS

- + Udstyret må kun anvendes indendørs i tilstrækkeligt tempererede og tørre rum (omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C). Brug i det fri eller i rum med høj luftfugtighed (over 70 %), som f.eks. svømmehaller, er ikke tilladt.
- + For at beskytte eksklusive gulvbelægninger (parket, laminat, kork, tæppe) mod trykmærker og sved og for udligne lette ujævnheder i gulvet kan du anvende en gulvbeskyttelsesmåtte.

## 2.1 Generelle anvisninger

### **FARE**

- + Sørg for ikke at lade værktøj og emballage som f.eks. folie eller smådele ligge rundt omkring, da børn ellers risikerer at blive kvalt. Sørg for at holde børn på afstand under monteringen af udstyret.

### **ADVARSEL**

- + Vær opmærksom på advarslerne anbragt på udstyret, så du reducerer risikoen for tilskadekomst.

### **FORSIGTIG**

- + Sørg for at have tilstrækkelig bevægelsesfrihed i alle retninger under opstillingen.
- + Opstillingen af udstyret skal som minimum udføres af to voksne. Ved tvivl skal du få en tredje person med teknisk viden til at hjælpe dig.

### **OBS**

- + For at undgå skader på udstyret og på gulvet skal du foretage opstillingen på en underlægningsmåtte eller på pappet fra emballagen.

### **BEMÆRK**

- + For at gøre opstillingen så nem som mulig, kan der allerede være monteret et par skruer og møtrikker på forhånd.
- + Opstil så vidt muligt udstyret dér, hvor det senere skal bruges.












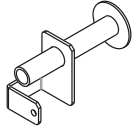
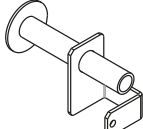
## 2.2 Pakkens indhold






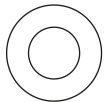
Pakken indeholder delene vist i det følgende. Start venligst med at kontrollere, om alle dele og alt værktøj, der hører til udstyret, fulgte med ved levering, og om der foreligger skader. Ved reklamation skal forhandleren kontaktes direkte.

### FORSIGTIG




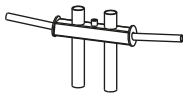




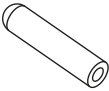





Hvis dele af pakkens indhold mangler eller er beskadiget, må der ikke foretages opstilling.

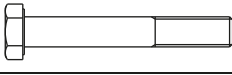
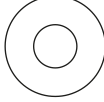









### 2.2.1 Power Cage

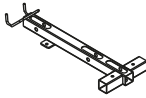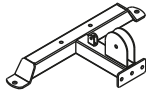Kompon.nr.	Betegnelse		Antal
1	Lodret stelkomponent		4
2	Venstre hovedramme		1
3	Højre hovedramme		1
4	Tværstiver		1
5	Øverste ramme		1
6	Øverste stiver		2
7	Armhævningsstang		1
8	Venstre greb		1
9	Højre greb		1
10	Venstre sikkerhedskrog		1
11	Højre sikkerhedskrog		1
12	Venstre indstillingsstang		2
13	Højre indstillingsstang		2




14	Skrue M10*16		6
15	Skrue M12*20		4
16	Skrue M10*70		24
17	Stor spændeskive 10		54
18	Møtrik M10		24
21	Stor spændeskive 12		4

## 2.2.2 Kabeltræk til Power Cage

Kompon.nr.	Betegnelse		Antal
1	Midterste mast		1
2	Kabeltrækkets hovedramme		1
3	Styrestang		2
4	Løftestang		1
5	Træk-til-nakke-stang		1
6	Kort stang		1
7	Bøjle		2
8	Hjul		6
9	Vægtholder		2
10	Fjederbøjle		2
11	Glidemuffe		2
12	Hjulbøsning		6
13	Karabinhage		4
14	Kæde		2

15	Skrue M10*50		3
16	Skrue M10*65		5
17	Skrue M10*70		4
18	Firkantskrue M10*65		2
19	Skrue M8*30		1
20	Spændeskive 8		2
21	Spændeskive 10		22
22	Møtrik M8		1
23	Møtrik M10		10
24	Kabel A - 2920 mm		1
25	Kabel B - 3470 mm		1

### 2.2.3 Dip-station til Power Cage

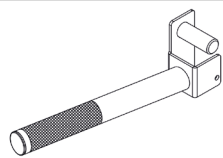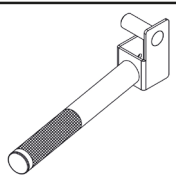Nr.	Betegnelse		Antal
1	Venstre greb		1
2	Højre greb		1
3	Sikringsbolt		2

## 2.3 Opstilling


Studer de enkelte viste monteringsstrin nøje inden opstilling, og udfør monteringen i overensstemmelse med den viste rækkefølge.

### ⓘ BEMÆRK

- + Skru først alle dele løst sammen, og kontrollér, om pasformen er korrekt. Skal du først spænde skruerne ved hjælp af værktøjet, når du opfordres til det.
- + Hvis du har problemer med at genkende grafikken, anbefaler vi, at du åbner PDF-vejledningen, der er gemt i webshoppen, på din enhed (fx smartphone, tablet eller pc). Her har du mulighed for at zoome nærmere ind. Bemærk venligst, at programmet Adobe Acrobat Reader skal være installeret på din enhed for at kunne åbne filen.


### Trin 1: Montering af hovedramme, del 1

Monter tværstiveren (4) på venstre og højre hovedramme (2 og 3) med i alt fire skruer (16), otte store spændeskiver (17) og fire møtrikker (18).

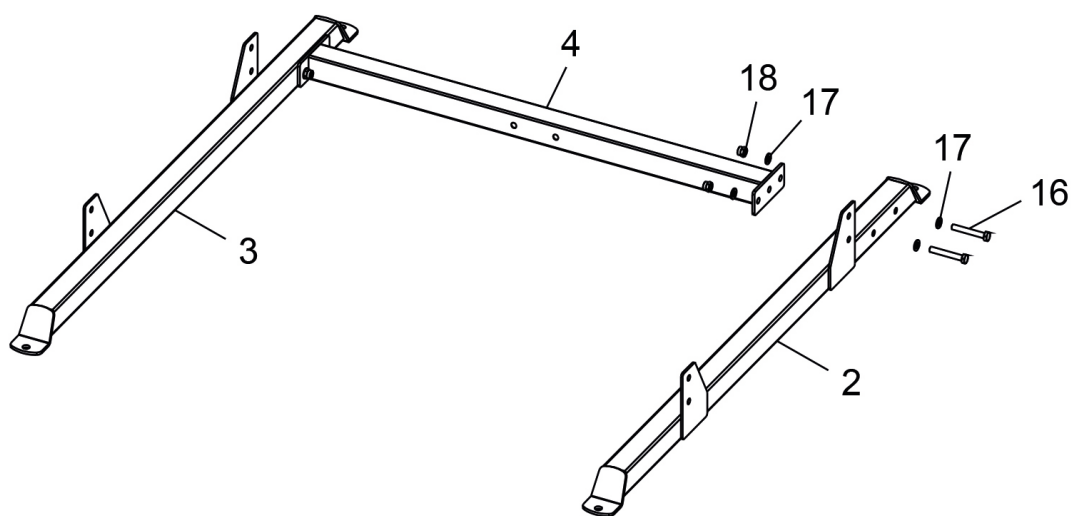

## Trin 2: Montering af hovedramme, del 2


Monter de fire lodrette steldele (1) på venstre og højre hovedramme (2 og 3) med i alt otte skruer (16), 16 store spændeskiver (17) og otte møtrikker (18).

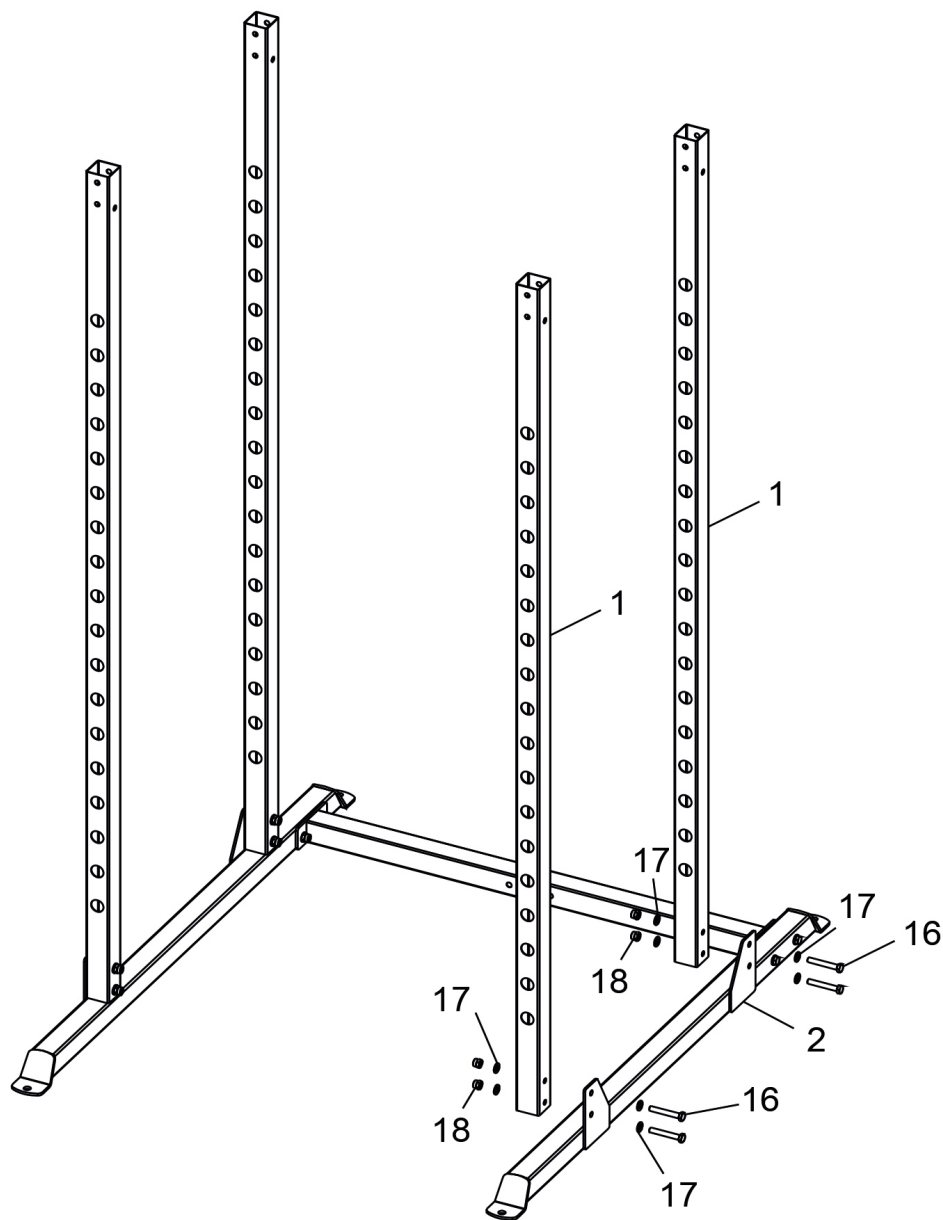




### Trin 3: Montering af øverste ramme og stivere

1. Monter den øverste ramme (5) på de to bagerste, lodrette stelkomponenter (1) med i alt fire skruer (16), otte store spændeskiver (17) og fire møtrikker (18).
2. Monter de øverste stivere (6) på den øverste ramme (5) med i alt seks skruer (14) og seks store spændeskiver (17).
3. Fastgør nu også de to øverste stivere (6) på de forreste, lodrette stelkomponenter (1) med i alt fire skruer (16), otte store spændeskiver (17) og fire møtrikker (18).

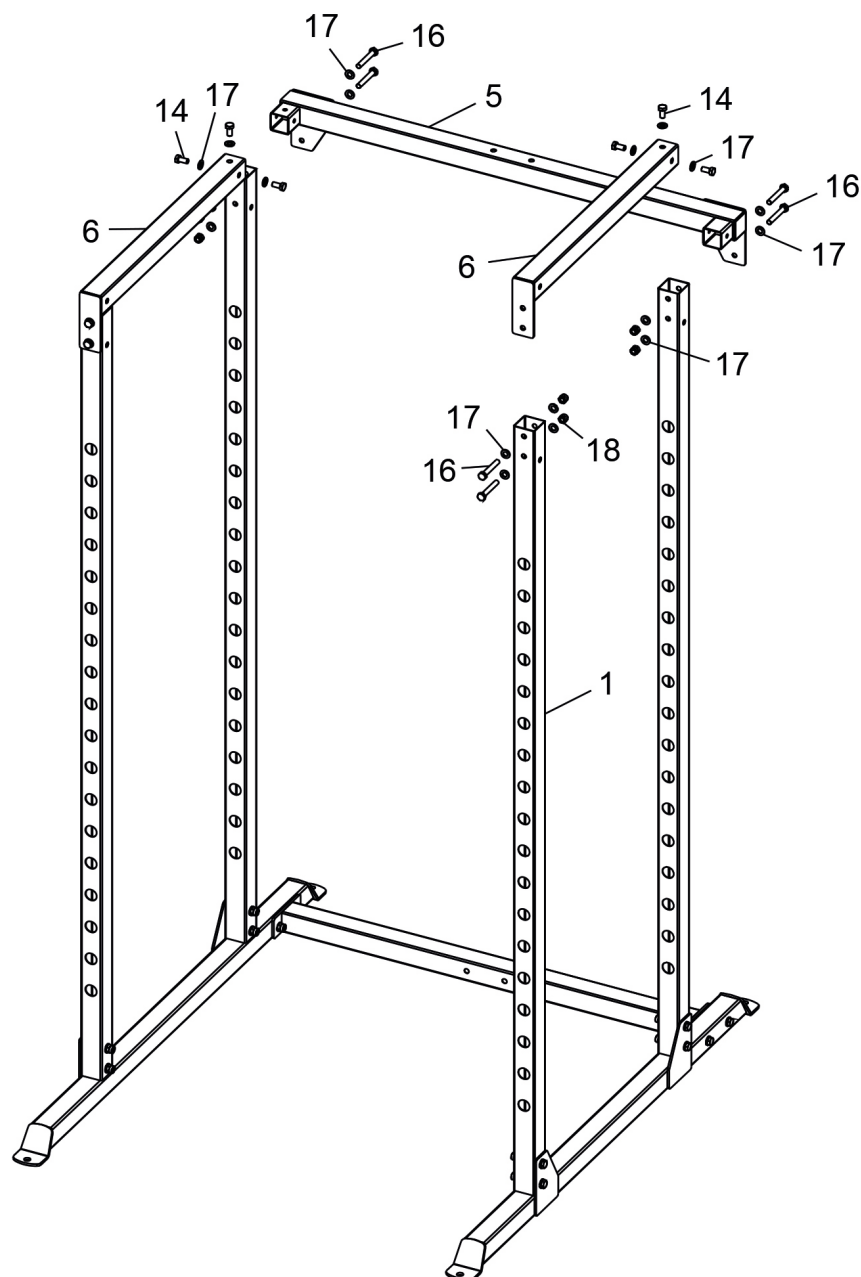

#### Trin 4: Montering af armhævningsstang, sikkerhedskroge og indstillingsstænger

1. Monter venstre og højre greb (8 og 9) på armhævningsstangen (7) med i alt fire skruer (15) og fire store spændeskiver (21).
2. Monter armhævningsstangen (7) på den øverste stiver (6) og på den lodrette stelkomponent (1) med fire skruer (16), otte store spændeskiver (17) og fire møtrikker (18).
3. Skub venstre og højre sikkerhedskrog (10 og 11) samt venstre og højre indstillingsstang (12 og 13) i de lodrette stelkomponenter (1).

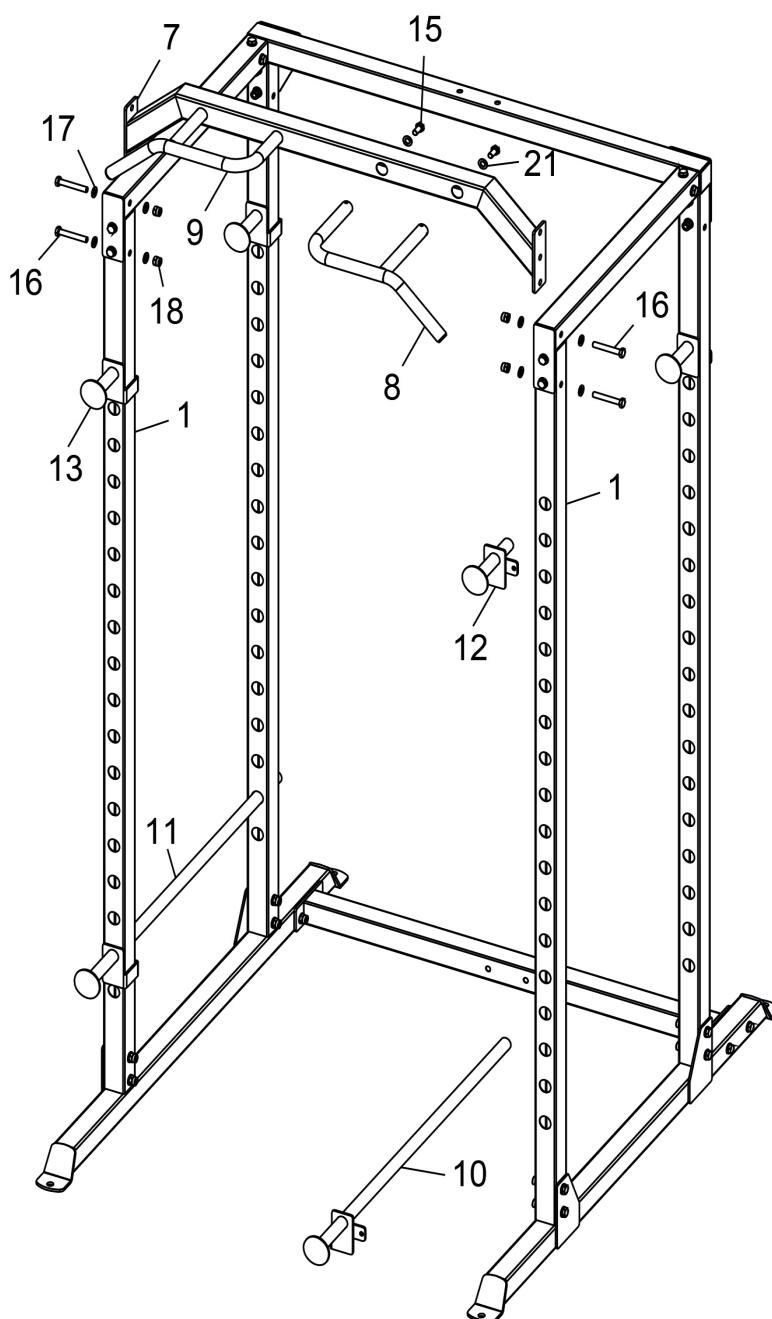


## 2.4 Opbygning, tilbehør

De to næste redskaber er tilbehør, der fås som ekstraudstyr til Power Cage af mærket Darwin. Træk-til-nakke og dip-stationen medfølger ikke ved levering af Power Cage, og skal købes separat/ medfølger kun ved levering, hvis du har købt Power Cage-sættet. Kontakt din forhandler, hvis du har brug for mere information.

### 2.4.1 Opbygning: Kabeltræk til Power Cage


#### Trin 1: Montering af kabeltrækkets hovedramme

Monter kabeltrækkets hovedramme (2) på Power Cage med to skruer (17), fire spændeskiver (21) og to møtrikker (23).

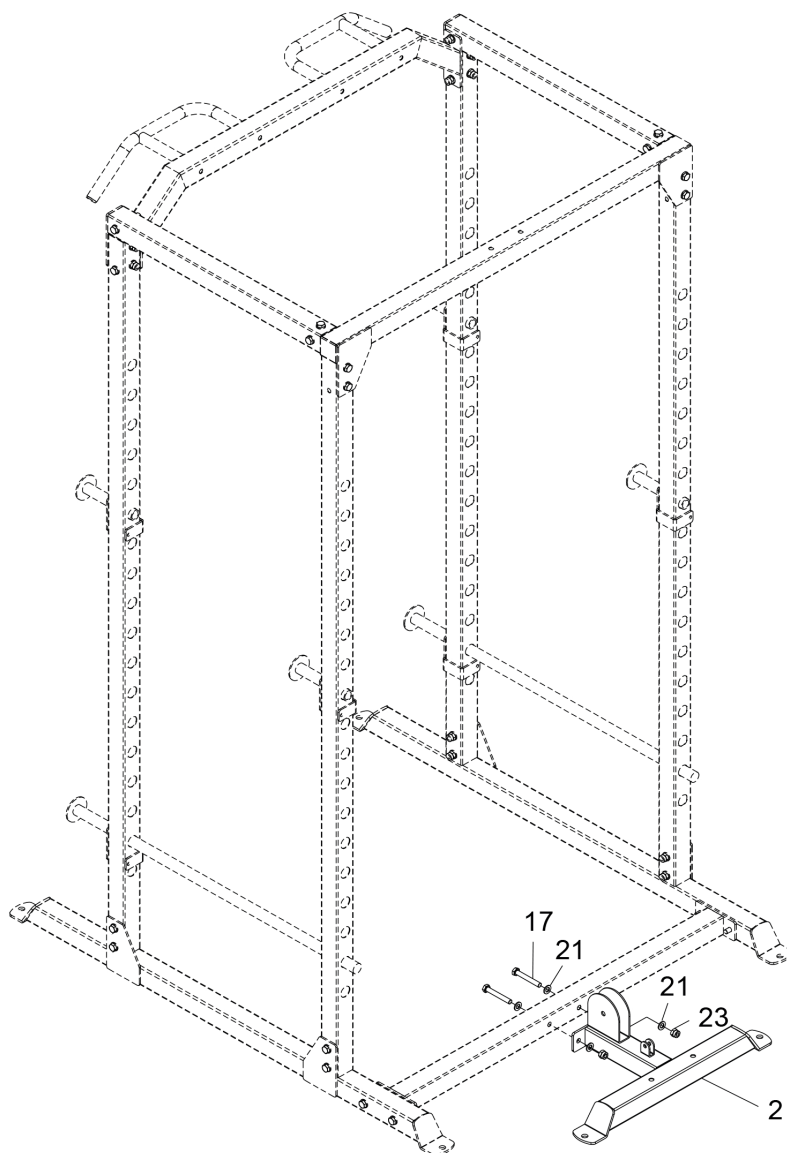


## Trin 2: Montering af hjul, styrestænger og løftestang

1. Monter hjulet (8) på kabeltrækkets hovedramme (2) med en skrue (15), to spændeskiver (21) og møtrikker (23).
2. Monter styrestængerne (3) og løftestangen (4) på kabeltrækkets hovedramme (2) med glidemufferne (11) og to skruer (18).
3. Stik vægtholderne (9) og fjederbøjlen (10) på løftestangen (4).

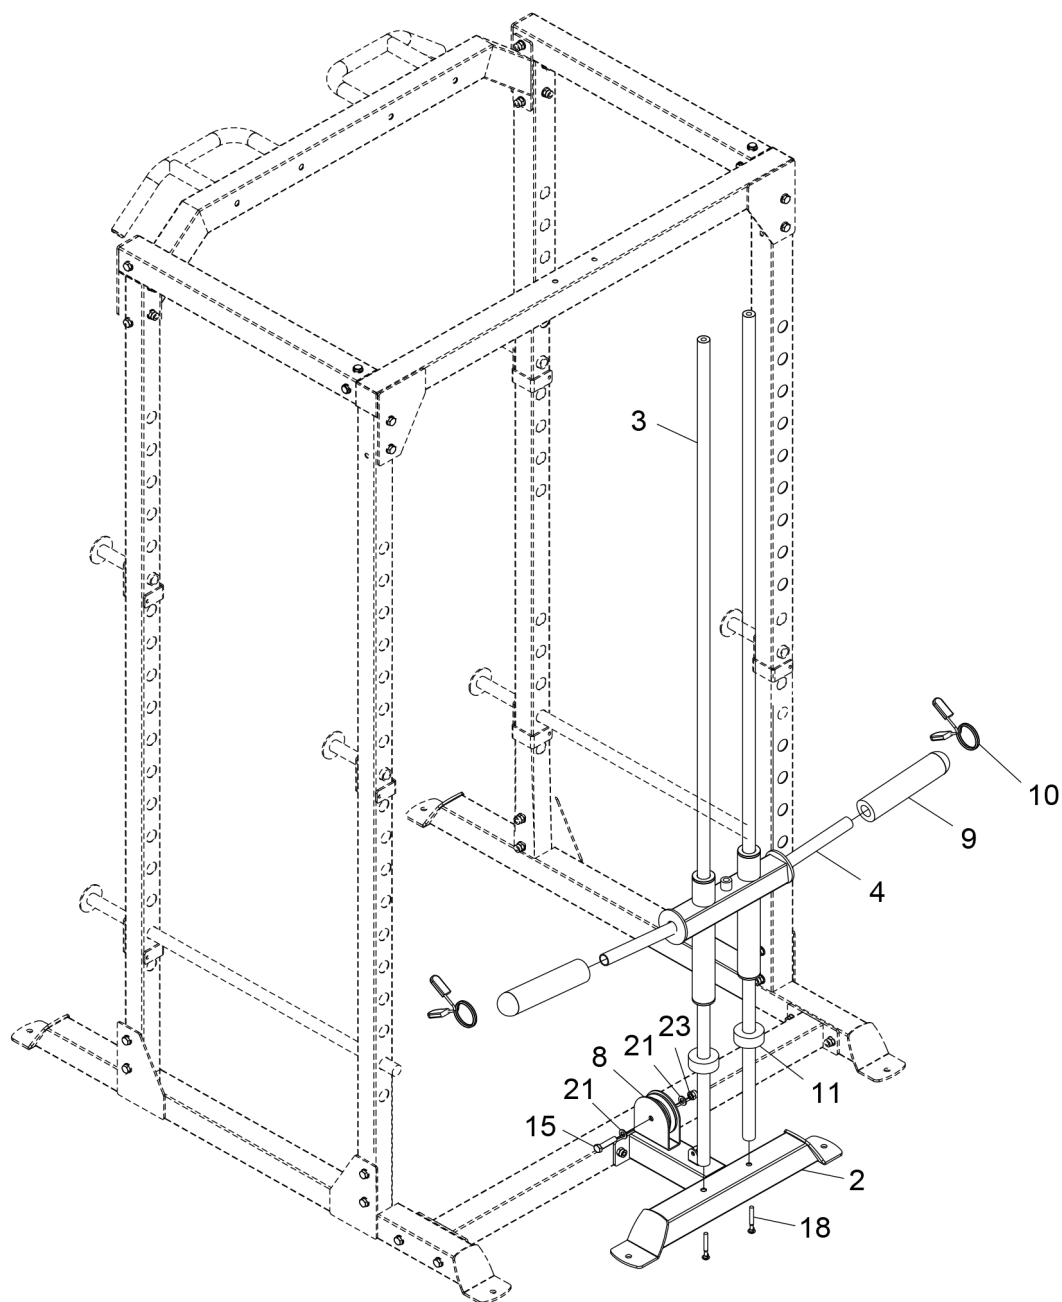


### Trin 3: Montering af hjul og den midterste mast

1. Monter de tre hjul (8) på den midterste mast (1) med tre skruer (16), seks hjulbøsninger (12), seks spændeskiver (21) og tre møtrikker (23).
2. Monter den midterste mast (1) på dit Power-Cage og styrestængerne (3) med to skruer (16), to skruer (17), seks spændeskiver (21) og to møtrikker (23).
3. Monter to hjul (8) på de to bøjler (7) med to skruer (15), fire spændeskiver (21) og to møtrikker (23).
4. Monter to karabinhager (13) på hver af enderne på de to kæder (14).
5. Monter træk-til-nakke-stangen (5) på den ene kæde (14) og den anden ende af kæden i det øverste kabeltræk.
6. Monter tricepsstangen (6) på den anden kæde (14) og den anden ende af kæden i det nederste kabeltræk.

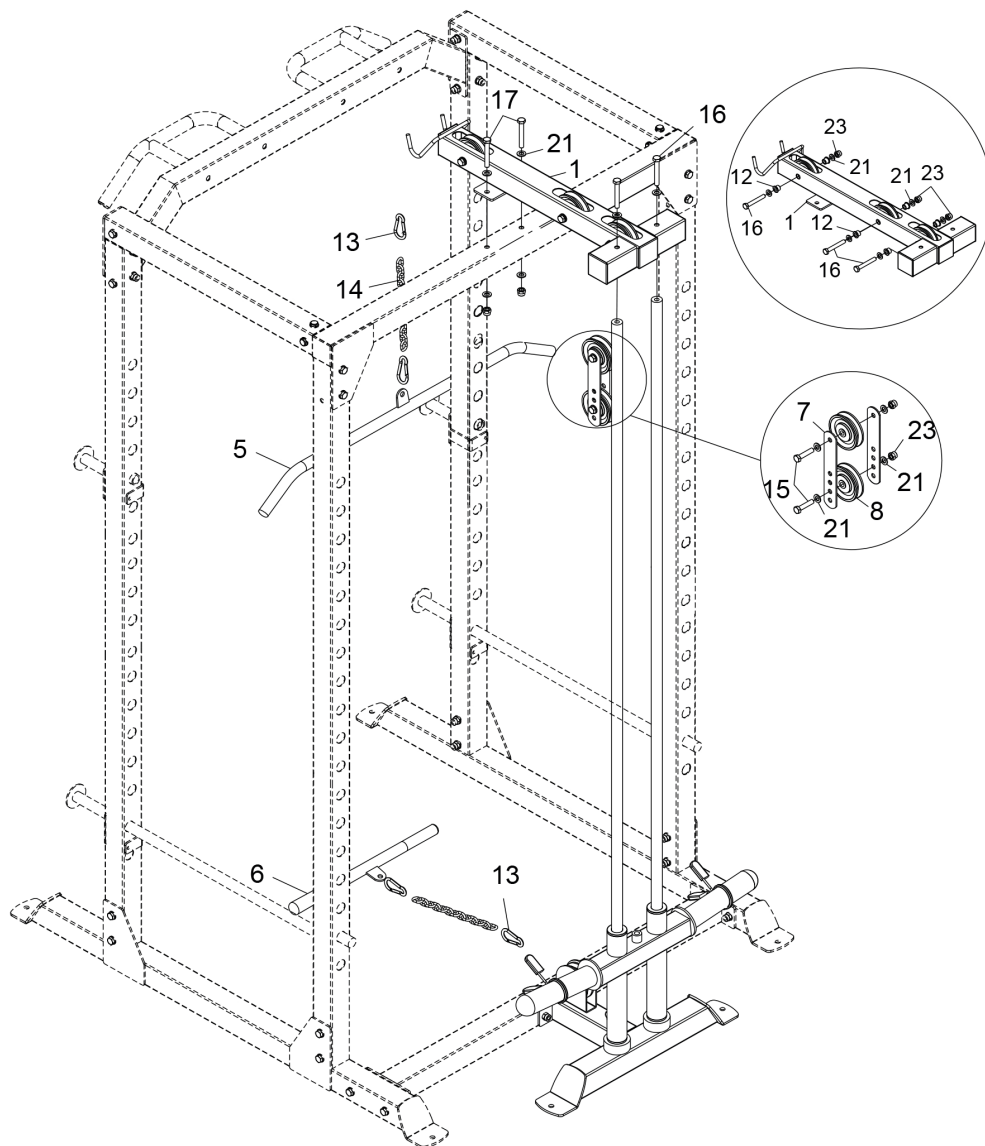


#### Trin 4: Montering og gennemføring af kablet

1. Før kablet A-2920 (24) igennem punkterne a, b, c, d og e, og skru kablets skrueende fast på løftestangen (4).
2. Før kablet B-3470 (25) igennem punkterne f, g og h, og monter kablets ende med ringen på kabeltrækkets hoveddrumme (2) med en skrue (19), to spændeskiver (20) og en møtrik (22).
3. Før kablet B-3250 (22) igennem punkterne f, g og h, og monter kablets ende med ringen på kabeltrækkets hoveddrumme (2) med to karabinhager (13) og kæden (14).

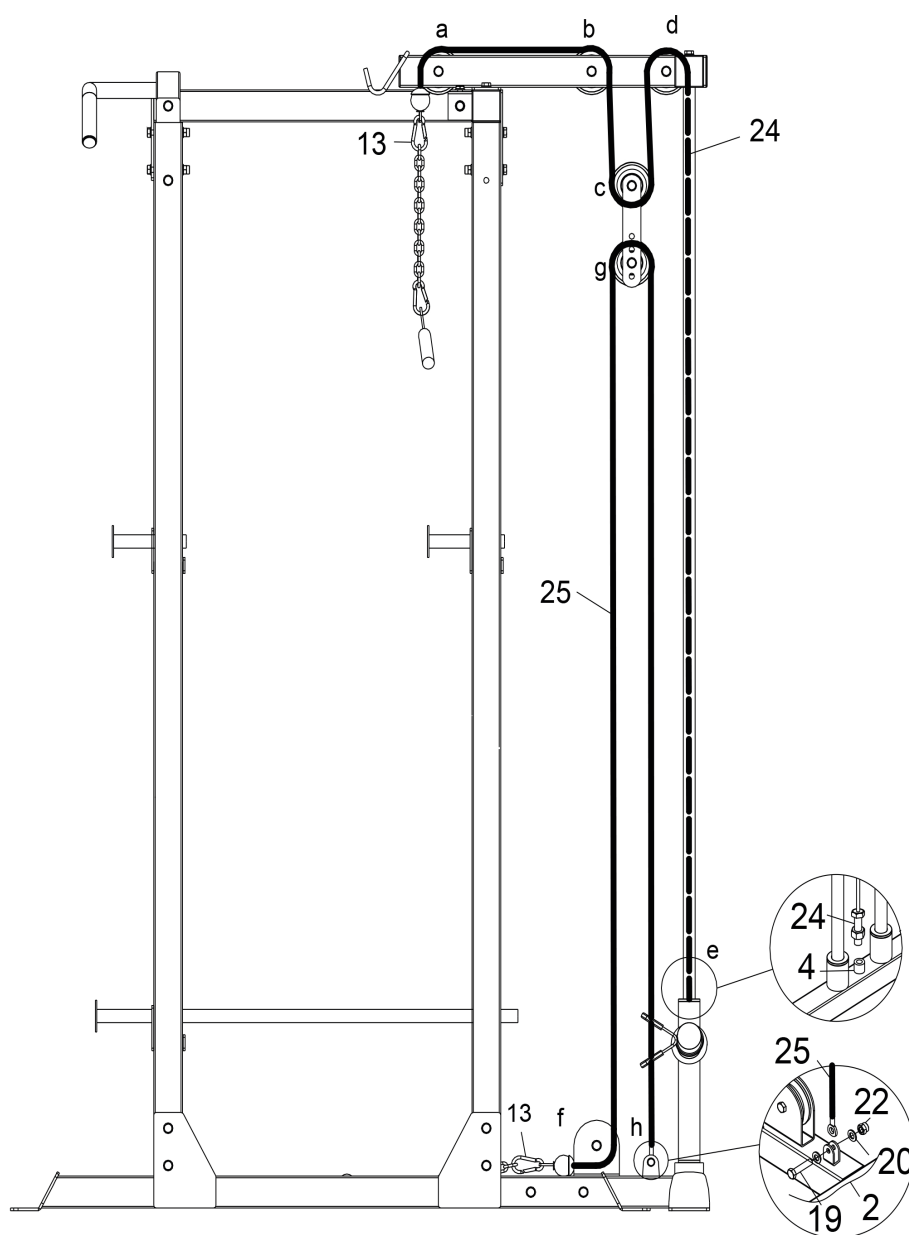


## 2.4.2 Opbygning: Dip-station til Power Cage


Trin 1

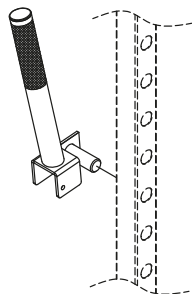

Trin 2

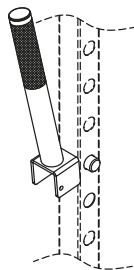

Trin 3

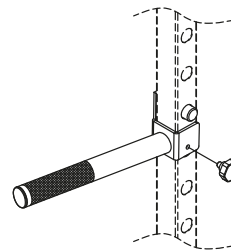

### 3.1 Generelle anvisninger



#### ADVARSEL

- + Der skal vælges et opbevaringssted, hvor det er udelukket at tredjemand eller børn kan misbruge udstyret.
- + Hvis dit udstyr ikke råder over transporthjul, skal udstyret adskilles før transport.



#### OBS

- + Kontrollér, at udstyret på det valgte opstillingssted er beskyttet mod fugt, støv og snavs. Opbevaringsstedet skal være tørt og have god ventilation og en konstant omgivelsestemperatur mellem 10°C og 35°C.



## 4.1 Generelle anvisninger



### ADVARSEL

- + Foretag ikke usagkyndige ændringer på udstyret.



### FORSIGTIG

- + Beskadigede eller udtjente komponenter kan påvirke din sikkerhed og udstyrets levetid. Udskift derfor straks beskadigede eller slidte komponenter. Kontakt i så fald din forhandler. Udstyret må ikke anvendes, før det er blevet repareret. Anvend ved behov kun originale reservedele.

### ► OBS

- + Udover de anvisninger og anbefalinger, der nævnes her, vedr. vedligeholdelse og pleje kan der være behov for yderligere service- og/eller reparationsydelser; disse ydelser må kun udføres af autoriserede serviceteknikere.

## 4.2 Fejl og fejldiagnose

Udstyret underkastes regelmæssigt kvalitetskontroller under produktionen. Der kan dog trods dette opstå fejl eller fejlfunktion på udstyret. Det er ofte enkeltdele, der er skyld i disse fejl, og udskiftning er oftest tilstrækkelig. De hyppigste fejl og afhjælpningen af dem findes i følgende oversigt. Hvis udstyret trods dette ikke fungerer korrekt, skal du kontakte din forhandler.

Fejl	Årsag	Afhjælpning
Skurrende lyde	Kabler eller kasteblokke kører ikke jævnt eller er beskadiget	+ Kontrollér kablets eller kasteblokkens føring + Udskift evt. defekt del
Kabel uden spænding	Kablet er for slapt	Justér kabelspænding
Hvinende og knækkende lyde	Løse eller for faste skrueforbindelser	Kontrollér eller smør skrueforbindelser

### 4.3 Kalender for vedligeholdelse og inspektion


For at undgå skader på grund af kropssved, skal udstyret altid rengøres med et fugtigt håndklæde (ingen opløsningsmidler!) efter hvert træningspas.

Følgende rutinemæssige opgaver skal udføres med de oplyste tidsintervaller:

Komponent	Ugentligt	Månedligt	1 gang i kvartalet
Kabel	R	I	
Skrueforbindelser		I	
Kasteblokke og kabelføring		I	
Køreskiner		I	
Forklaring: R = rengøring; I = inspektion			

## 5 BORTSKAFFELSE

Dette udstyr må efter endt levetid ikke bortskaffes sammen med det almindelige husholdningsaffald, men skal afleveres til en kommunal genbrugsstation til genbrug. Yderligere oplysninger fås hos den lokale genbrugsstation i din kommune.

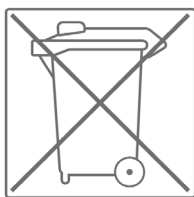

Materialerne skal genanvendes iht. deres mærkning. Med genanvendelse, udnyttelse af materialer eller andre former for genbrug af udtjent udstyr yder du et vigtigt bidrag til beskyttelse af miljøet.

For at gøre din træningsoplevelse endnu mere behagelig og effektiv anbefaler vi dig at supplere dit fitnessudstyr med tilhørende tilbehør. Det kan f.eks. være en **gulvmåtte**, der får dit fitnessudstyr til at stå sikkert og også beskytter gulvet mod dryppende sved, men det kan også være ekstra håndlister på bestemte løbebånd eller **silikonespray**, så bevægelige dele holdes i gang.

Hvis du har købt fitnessudstyr med pulstræning, og du vil træne efter din puls, anbefaler vi på det kraftigste, at du bruger et kompatibelt pulsbælte, da du derved garanteres en optimal overførsel af pulsen. Ved multimaskiner kan du evt. købe ekstra **trækhåndtag** eller **vægte**.

Vores sortiment af tilbehør byder på optimal kvalitet og gør træningen endnu bedre. Hvis du vil vide mere om kompatibelt tilbehør, kan du gå ind på vores webshop på siden med detaljer om produktet (dette gøres lettest ved at indtaste varenummeret i søgefeltet øverst) og køre ned på siden til det anbefalede tilbehør. Alternativt kan du bruge den tilbudte QR-kode. Du kan naturligvis også kontakte vores kundeservice: Telefonisk, via e-mail, i en af vores filialer eller ved hjælp af vores kanaler for sociale medier. Vi er altid klar til at hjælpe dig!



Gulvmåtte



Pulsbælte



Kontaktgel



Håndklæder




Silikonespray

## 7.1 Serienummer og modelbetegnelse

For at vi kan yde så god en service som muligt, bedes du have **modelbetegnelse**, **varenummer**, **serienummer**, **eksplosionstegning** og **listen over delene** ved hånden. De forskellige muligheder for kontakt findes i kapitel 9 i denne brugsanvisning.

**BEMÆRK**

Serienummeret på dit udstyr er unikt. Det findes på den hvide mærkat. Den nøjagtige placering af denne mærkat fremgår af følgende illustration.

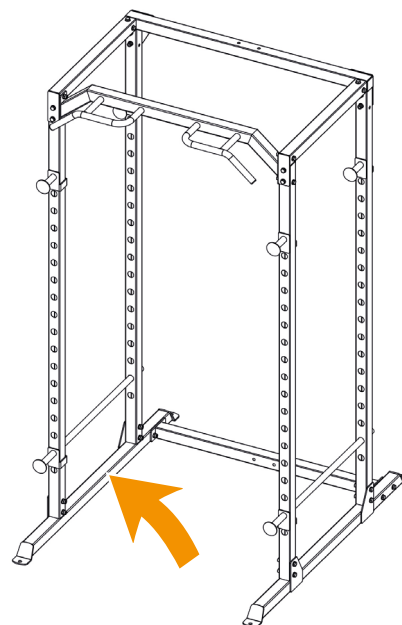

Skriv serienummeret i det tilhørende felt.

**Serienummer:**

**Mærke/kategori:**


**Modelbetegnelse:**

**Varenummer:**

## 7.2 Liste over dele

Nr.	Betegnelse (ENG)	Antal
1	Vertical Frame	4
2	Left Base Frame	1
3	Right Base Frame	1
4	Cross Brace	1
5	Upper Frame	1
6	Top Beam	2
7	Chin Up Bar	1
8	Left Handle	1
9	Right Handle	1
10	Left Safety Catch	1
11	Right Safety Catch	1
12	Left Adjustment Bar	2
13	Right Adjustment Bar	2
14	Bolt M10*16	6
15	Bolt M12*20	4
16	Bolt M10*70	24
17	Big Washer 10	54
18	Lock Nut M10	24
19	Round Plug	4
20	Square Plug	2
21	Washer 12	4


### 7.3 Eksplosionstegning: Power Cage

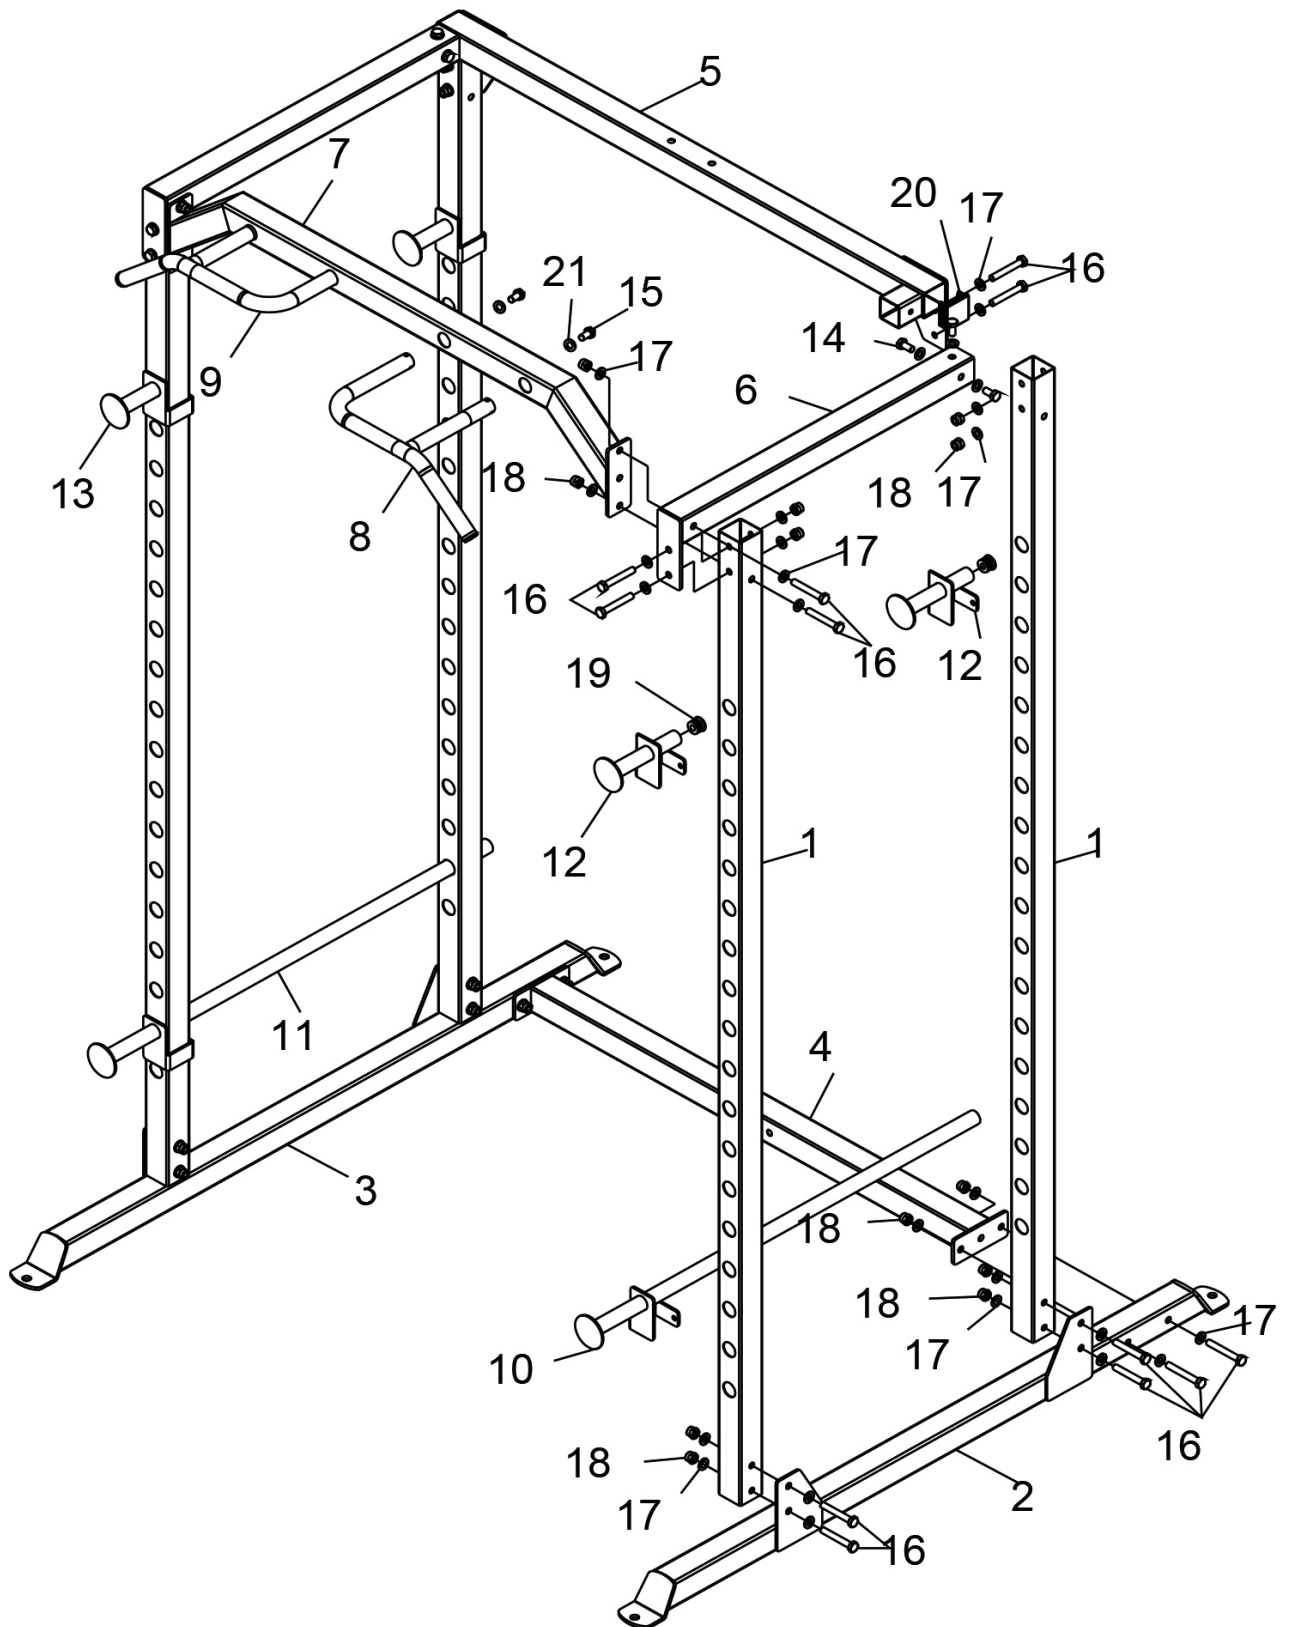

## 7.4 Komponentliste: Kabeltræk til Power Cage

Nr.	Betegnelse (ENG)	Specifikation	Antal
1	Middle Upper Post		1
2	Weight Base Tube		1
3	Guide Rod		2
4	Sliding Weight Post		1
5	Shiver Bar		1
6	Lat Bar		1
7	Bracket		2
8	Pulley	Φ90*27	6
9	Weight Holder	Φ25MM	2
10	Spring Clip	Φ50*Φ4	2
11	Sliding Sleeve	Φ60*Φ25*δ25	2
12	Pulley Bushing	Φ15.5*11.5	6
13	Hook	Φ7*70	4
14	Chain	Φ5*(30+20)*13扣	2
15	Bolt M10*50	M10*50	3
16	Bolt M10*65	M10*65	5
17	Bolt M10*70	M10*70	4
18	Square Neck Bolt M10*65	M10*65	2
19	Bolt M8*30	M8*30	1
20	Washer 8	8	2
21	Washer 10	10	22
22	Lock Nut M8	M8	1
23	Lock Nut M10	M10	10
24	Cable A-2920mm	2920mm	1
25	Cable B-3470mm	3470mm	1
26	Round Plug	Φ25	4
27	Square Plug	50*50	4
28	Nylon Bushing	Φ45*Φ26	4
29	Round Plug	Φ25	2

## 7.5 Eksplosionstegning: Kabeltræk til Power Cage

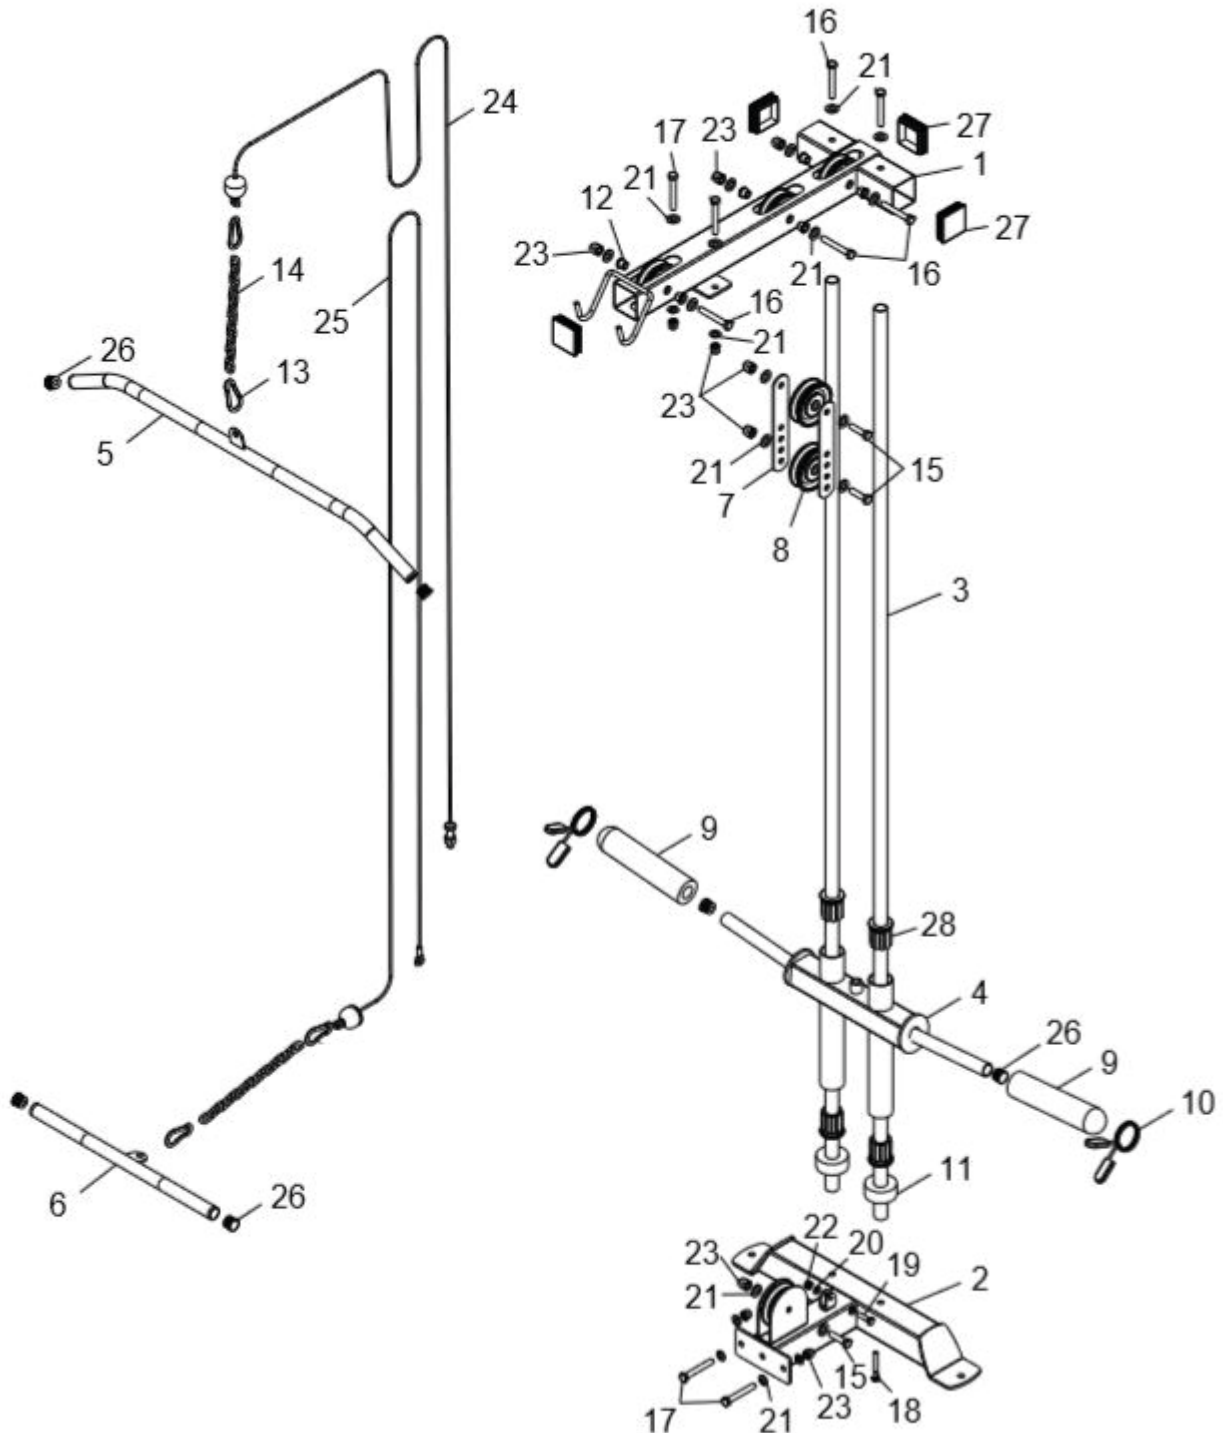




## 7.6 Komponentliste: Dip-station til Power Cage

Nr.	Betegnelse (ENG)	Antal
1	left handle	1
2	right handle	1
3	plum bolt	2

## 7.7 Eksplosionstegning: Dip-station til Power Cage

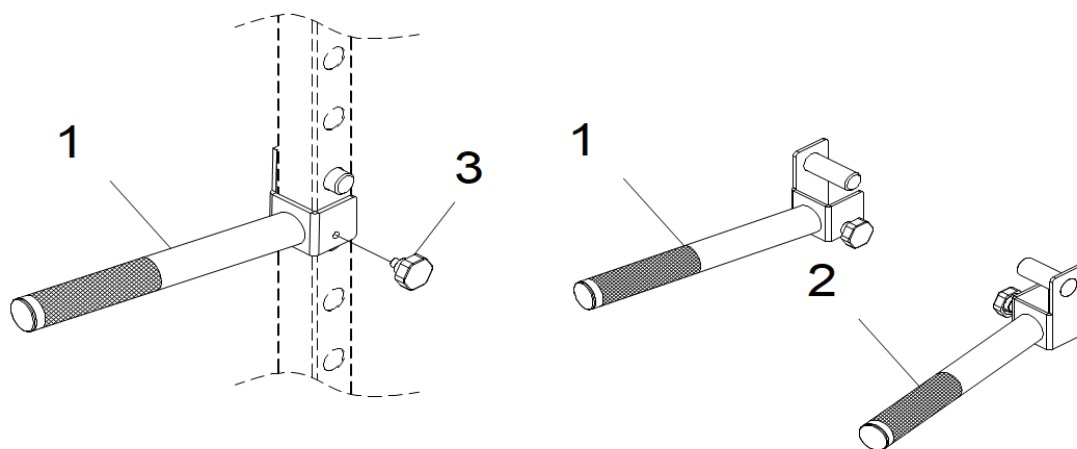

Træningsudstyr fra Darwin® underkastes en streng kvalitetskontrol. Hvis fitnessudstyr købt hos os mod forventning skulle vise sig ikke at fungere perfekt, beklager vi dette meget og beder dig kontakte den oplyste kundeservice. Vi hjælper dig altid gerne via vores tekniske hotline.

### **Fejlbeskrivelser**

Dit træningsudstyr er udviklet således, at det altid giver mulighed for træning af høj kvalitet. Skulle der mod forventning opstå et problem bedes du starte med at læse brugsanvisningen. Ønsker du yderligere problemløsning, bedes du kontakte Fitshop eller ringe på vores gratis service-hotline. For at opnå den hurtigst mulige problemløsning bedes du beskrive fejlen så nøjagtigt som muligt.

Ud over den lovbestemte garanti yder vi en garanti på alt fitnessudstyr købt hos os iht. nedenstående bestemmelser.

### **Dine rettigheder iht. loven påvirkes ikke af disse bestemmelser.**

### **Garantiindehaver**

Garantien tilhører førstekøberen/enhver person, der får et produkt købt som nyt i gave af en førstekøber.

#### **Garantiperioder**

Fra du modtager dit træningsudstyr påtager vi os de(n) garantiperiode(r), der fremgår af vores onlineshop. Garantiperioden, der er gældende for dit specifikke træningsudstyr, finder du på den respektive produktside.

### **Reparationsudgifter**

Vi vælger, om der skal ske enten reparation, udskiftning af beskadigede enkeltdele eller komplet udskiftning. Reservedele, som man selv skal anbringe ved opstilling af udstyret, skal udskiftes af garantiindehaveren selv og er ikke omfattet af reparationen. Efter udløb af garantiperioden for reparationsudgifter er der kun garanti på dele, som ikke omfatter reparation-, monterings- og forsendelsesomkostninger.

### **Brugstiderne defineres som følger:**

- + Hjemmebrug: Udelukkende privat anvendelse i private hjem op til 3 timer dagligt
- + Semiprofessionel brug: Op til 6 timer dagligt (f.eks. fysioterapi, hoteller, foreninger, motionsrum i virksomheder)
- + Professionel brug: Mere end 6 timer dagligt (f.eks. fitnesscentre)

### **Garantiservice**

Under garantiperioden repareres eller erstattes udstyr, der på grund af materiale- eller fabrikationsfejl er defekt, efter vores valg. Udskiftet udstyr eller dele af udstyr tilhører os. Garantiydelser medfører ikke en forlængelse af garantiperioden og udløser heller ikke en ny garanti.

## Garantibetingelser

For at gøre krav gældende om garanti skal du gøre følgende:

Kontakt kundeservice pr. e-mail eller telefon. Hvis produktet skal indsendes til reparation under garantien, påhviler omkostningerne forhandleren. Efter udløb af garantien påhviler transport- og forsikringsomkostningerne køberen. Hvis defekten er omfattet af vores garantiydelse, får du et stk. repareret eller nyt udstyr tilbage.

### Garantikrav er udelukket ved skader på grund af:

- + Misbrug eller usagkyndig behandling
- + Miljøpåvirkninger (fugt, varme, overspænding, støv etc.)
- + Tilsidesættelse af de sikkerhedsforanstaltninger, der gør sig gældende for udstyret
- + Tilsidesættelse af brugsanvisningen
- + Anvendelse af vold (f.eks. slag, stød, fald)
- + Indgreb, der ikke er foretaget af den af os autoriserede serviceadresse
- + Egenhændige forsøg på reparation

### Købskvittering og serienummer

Vær opmærksom på, at du skal kunne fremvise fakturaen for udstyret i tilfælde af garanti. For at vi kan identificere din modelversion samt af hensyn til vores kvalitetskontroller har vi ved alle henvendelser vedr. service brug for oplysning om udstyrets serienummer. Hav derfor så vidt muligt allerede serienummer samt kundenummer ved hånden, når du ringer til vores service-hotline. Dette gør det lettere at give dig en hurtig behandling.

Hvis du har problemer med at finde serienummeret på dit træningsudstyr, kan vores service-medarbejdere hjælpe dig på vej.

### Service uden for garantien

I tilfælde af mangler på dit træningsudstyr efter udløb af garantien eller i situationer, som ikke er omfattet af garantiydelsen, som f.eks. almindelig slitage, står vi gerne til rådighed for et individuelt tilbud. Kontakt venligst vores kundeservice, så vi sammen kan finde en hurtig og billig løsning af problemet. I disse tilfælde betaler du selv forsendelsesomkostningerne.

### Kommunikation

Mange problemer kan løses med blot en samtale med os i egenskab af din fagmand. Vi ved, hvor vigtig hurtig og ukompliceret problemafhelpning er for dig som bruger af træningsudstyret, så du kan træne med glæde uden de store afbrydelser. Derfor er vi også interesseret i en hurtig og ubureaukratisk løsning på dit problem. Hav derfor venligst dit kundenummer og serienummeret på det defekte udstyr ved hånden.

DE	DK	FR
<p><b>TEKNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900 ☎ +49 4621 4210-698 ✉ technik@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) ✉ info@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 21:00 Lø 09:00 - 21:00 Sø 10:00 - 18:00</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50 +49 4621 4210-945 ✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 172 770033 +49 4621 4210-933 ✉ service-france@fitshop.fr</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>
	PL	BE
	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 22 307 43 21 +49 4621 42 10-948 ✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77 +49 4621 42 10-932 ✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>

UK	NL	INT
<p><b>TEKNIK</b></p> <p>☎ +44 141 876 3986 ✉ support@powerhousefitness.co.uk</p> <p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ +44 141 876 3972 🕒 Ma-fr 9am - 5pm</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961 ✉ info@fitshop.nl</p> <p>🕒 Ma-to 09:00 - 17:00 Fr 09:00 - 21:00 Lø 10:00 - 17:00</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944 ✉ service-int@sport-tiedje.de</p> <p>🕒 Ma-fr 8am - 6pm Lø 9am - 6pm</p>
	AT	CH
	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20 277 (gratis) +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.at</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027 +49 4621 42 10-0 ✉ info@sport-tiedje.ch</p> <p>🕒 Ma-fr 08:00 - 18:00 Lø 09:00 - 18:00</p>

På denne webside finder du en detaljeret oversigt inkl. adresse og åbningstider for alle filialer tilhørende Sport-Tiedje Group i ind- og udland:

[www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker](http://www.fitshop.dk/oversigt-over-sport-tiedje-butikker)




# VI LEVER FOR FITNESS

## WEBSHOP OG SOCIALE MEDIER

Sport-Tiedje er med sine nuværende over 70 filialer Europas største fagmarked for fitnessmaskiner til hjemmebrug og en af de mest ansete online-forhandlere af fitnessudstyr på verdensplan. Privatkunder foretager bestillinger via vores 25 webshops på det pågældende lands sprog eller får sammensat deres drømmeudstyr i lokale filialer. Derudover er virksomheden leverandør af professionelle maskiner til udholdenheds- og styrketræning til fitnesscentre, hoteller, sportsforeninger, firmaer og fysioterapeuter.

Sport-Tiedje tilbyder et bredt sortiment af træningsmaskiner fra kendte producenter, egne udviklede produkter af høj kvalitet og en lang række serviceydelser, f.eks. opstillingservice og idrætsvidenskabelig rådgivning før og efter købet. Til dette formål har virksomheden ansat en lang række idrætsforskere, fitnessstrænere og eliteudøvere.

Besøg os også på vores platforme for sociale medier eller på vores blog!



**TAURUS**

 **cardiostrong** 

**BODYCRAFT**

 **cardiojump**

 **DUKEFITNESS**

**DARWIN**





DARWIN **Power Cage**