

Beiblatt Sprossenwände

gültig für Sprossenwände mit den Artikel-Nummern des o. g. Herstellers,
Maßangaben ca: in cm wie folgt: H x B (die angegebene Höhe entspricht der maximalen
Fallhöhe!)

Art: 11 00 01	Sprossenwand Doppelfeld 280 x 200 cm, 17 ovale Sprossen
Art.: 11 00 02	Sprossenwand Doppelfeld 260 x 200 cm, 16 ovale Sprossen
Art.: 11 00 03	Sprossenwand Einzelfeld 260 x 100 cm 16 ovale Sprossen
Art.: 11 00 05	Sprossenwand Einzelfeld 240 x 100 cm, 15 ovale Sprossen
Art.: 11 00 06	Sprossenwand Einzelfeld 230 x 100 cm, 14 ovale Sprossen
Art.: 11 00 09	Sprossenwand Einzelfeld 220 x 100 cm, 13 ovale Sprossen
Art.: 11 00 10	Sprossenwand Einzelfeld 280 x 100 cm, 17 ovale Sprossen
Art.: 11 00 11	Sprossenwand Einzelfeld 210 x 80 cm, 14 ovale Sprossen
Art.: 11 00 53	Sprossenwand Einzelfeld 240 x 100 cm, 16 ovale Sprossen
Art.: 11 00 07	Sprossenwand Einzelfeld 230 x 100 cm, 14 runde Sprossen
Art.: 11 00 08	Sprossenwand Einzelfeld 210 x 80 cm, 12 runde Sprossen
Art.: 11 00 13	Sprossenwand Einzelfeld blau, 200 x 90 cm, 17 runde Sprossen
Art.: 11 00 14	Sprossenwand Doppelfeld blau, 200 x 180 cm, 17 runde Sprossen
Art.: 11 00 16	Sprossenwand Einzelfeld 200 x 90 cm, 17 runde Sprossen
Art.: 11 00 17	Sprossenwand Doppelfeld 200 x 180 cm, 17 runde Sprossen
Art.: 11 00 18	Sprossenwand Einzelfeld orange 200 x 90 cm, 17 runde Sprossen
Art.: 11 00 19	Sprossenwand Doppelfeld orange, 200 x 180 cm, 17 runde Sprossen
Art.: 11 00 20	Sprossenwand Einzelfeld blau 100 x 90 cm, 8 runde Sprossen
Art.: 11 00 21	Sprossenwand Doppelfeld blau 100 x 180 cm, 8 runde Sprossen
Art.: 11 00 22	Sprossenwand Einzelfeld 100 x 90 cm, 8 runde Sprossen
Art.: 11 00 23	Sprossenwand Doppelfeld 100 x 180 cm, 8 runde Sprossen
Art.: 11 00 25	Sprossenwand Einzelfeld 100 x 90 cm, orange, 8 runde Sprossen
Art.: 11 00 26	Sprossenwand Doppelfeld 100 x 180 cm orange, 8 runde Sprossen
Art.: 11 00 37	Sprossenwand Einzelfeld, 210 x 100 cm, 14 ovale Sprossen

Gebrauchsanweisung:

- Die Sprossenwände sind nur für den Innenbereich geeignet.
- Bei Kindern darf die Benutzung nur unter Aufsicht erfolgen.
- Es darf nur 1 Person pro Sprossenwandfeld turnen.
- Ab einer Fallhöhe von 60 cm ist Fallschutz erforderlich. Der Mattensatz ist ersichtlich in der DIN 7914, DIN EN 12503 Teil I + II. 2/3 der maximalen Fallhöhe zuzügl. 50 cm ergibt die auszulegende Fläche ringsherum um das Gerät.
Beim Auslegen der Matten darf kein Spalt entstehen (es müssen entweder Matten versetzt übereinander gelegt werden oder Turnmatten mit Klettverband genutzt werden. Im Fallraum dürfen sich keine Hindernisse befinden.
- Vor der Benutzung versichern Sie sich bitte, dass die Sprossenwand korrekt montiert wurde und nicht wackelt.
- Es dürfen nur Original-Ersatzteile vom o. g. Hersteller verwendet werden

Achtung: Folgende Sprossenwände sind nach Sportgerätenorm hergestellt. Artikel-Nummer: 110001, 110002, 110003, 110005, 110006, 110007, 110008, 110009, 110010, 110011, 110037, 110053 sind nicht geeignet für Kindergärten und Kinderkrippe!

Montageanleitung:

Die Sprossenwand wird komplett montiert geliefert (es sei denn, der Kunde bestellt ausdrücklich unmontiert.) Das beigelegte Montagematerial ist nur geeignet für Mauersteine aus Beton nach DIN 18153. Die Montage darf nur durch eine Fachfirma erfolgen. Bei der Montage ist darauf zu achten, dass kein Freiraum zwischen gelieferten Artikel und baulichen Gegebenheiten (z. Bsp. Türen, Zimmerdecken, Fenstern, Schränken o. ä.) zwischen 85 und 230 mm und zwischen 8 und 25 mm entsteht. Es wird empfohlen, dass die sachgemäße Montage von einer Prüfinstitution abgenommen wird. Die Erteilung des GS Zeichens beschränkt sich nur auf das Turngerät – nicht auf die Art der Befestigung. Bei der Wandmontage gehen Sie bitte nach beiliegender Zeichnung vor.

Wartungshinweise:

Zur Sicherheit sind folgende Kontrollen durchzuführen:

Täglich: - Sichtkontrolle

- Beseitigung von Verschmutzungen und Oberflächenschäden (keine scharfen bzw. aggressiven Reiniger verwenden)
- Die Sprossenwände auf festen Sitz prüfen
- falls erforderlich: Sperrung von Geräten

Quartalsweise:


- Überprüfung der Verschleißteile
- Schrauben nachziehen

Jährlich: -Prüfung des Fallschutzes und Fallschutzbereiches nach aktuellen Normen


- Prüfung des Mindestraumes (Fallraum und Geräteraum)
- Prüfung von Fangstellen
- Erstellen eines Prüfberichtes

Bei Beanstandungen und Fragen können Sie sich unter den o. g. Adressdaten an uns wenden. Sollten wir innerhalb von 7 Tagen nach Empfang der Ware keine schriftliche (per Fax) Nachricht von Ihnen erhalten, erklären Sie ausdrücklich Ihr Einverständnis, dass beim Aufbau und der Benutzung der Geräte nach diesen Anleitungen vorgegangen wird.

Wandbefestigungs-Set Kurz Sprossenwand

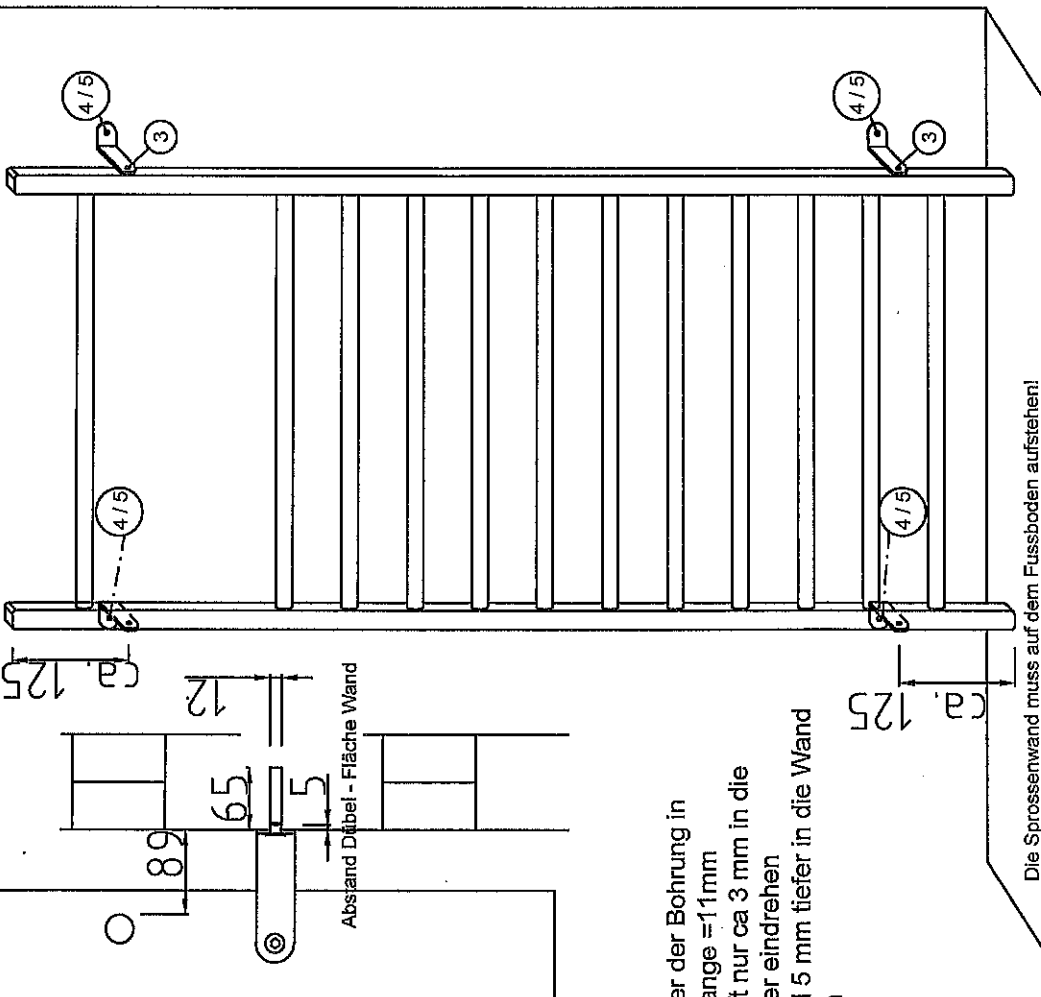

Der Befestigungspunkt einer Sprossenwand darf max. 1 / 5 unterhalb des höchsten Punktes bzw. der Oberkante angebracht werden. Innerhalb diesen Maßes ist die Anbringung beliebig. Dies gilt auch für die Anbringung der Befestigung von unten gesehen.

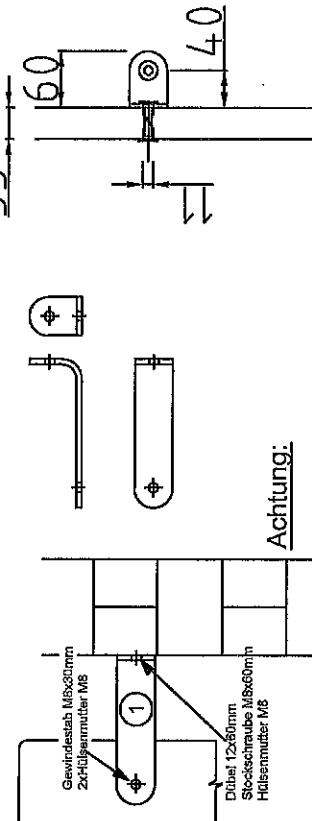

Achtung:

Der Abstand zwischen Wand und Hinterkante Sprossen darf maximal 89mm betragen. Achten Sie darauf, dass eventuell noch Tumbänke eingehangen werden sollen, wählen Sie deshalb diesen Abstand nicht zu gering aber max. 89mm

Durchmesser der Bohrung in Sprossenwange = 11mm
 Gewindestift nur ca 3 mm in die Hülsenmutter eindrehen
 Plastikdübel 5 mm tiefer in die Wand einschlagen

- Zubehör:
- Pos. 1: 4x Winkel
 - Pos. 2: 4x Gewindestab M8
 - Pos. 3: 12x Hülsenmutter M8
 - Pos. 4: 4x Stockschraube M8x60
 - Pos. 5: 4x Plastikdübel 12x60