


TAURUS®

Bedienungsanleitung

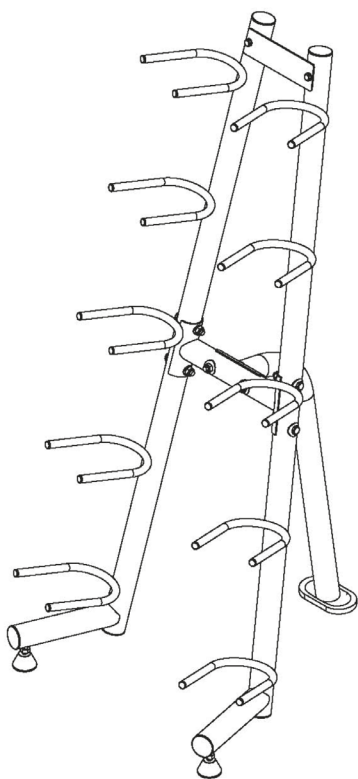

Art. Nr. TF-MBS

TFMBS.01.01

1 ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

1.1 Persönliche Sicherheit

⚠️ GEFAHR

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob das Training für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem Personen, die eine vererbungsbedingte Anlage zu Bluthochdruck oder Herzleiden haben, über 45 Jahre alt sind, rauchen, überhöhte Cholesterinwerte aufweisen, übergewichtig sind und/oder im letzten Jahr nicht regelmäßig Sport getrieben haben. Wenn Sie unter medikamentöser Behandlung stehen, die Ihre Herzfrequenz beeinträchtigt, so ist ärztlicher Rat absolut unabdinglich.
- + Beachten Sie, dass exzessives Training Ihre Gesundheit ernsthaft gefährden kann. Bitte nehmen Sie gleichermaßen zur Kenntnis, dass Systeme der Herzfrequenzüberwachung ungenau sein können. Sobald Sie Anzeichen von Schwäche, Übelkeit, Schwindelgefühle, Schmerzen, Atemnot oder andere abnormale Symptome erkennen, brechen Sie Ihr Training sofort ab und konsultieren Sie im Notfall Ihren Hausarzt.

⚠️ WARNUNG

- + Die Benutzung dieses Gerätes ist für Kinder unter 14 Jahren nicht zulässig.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen eine medizinische Genehmigung vorweisen und unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie jegliche Trainingsgeräte benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.

⚠️ VORSICHT

- + Achten Sie darauf, dass sich niemand während des Trainings im Bewegungsbereich des Gerätes befindet, um Sie und andere Personen nicht zu gefährden.

▶️ ACHTUNG

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.
- + Tragen Sie keinen Schmuck wie z.B. Ringe, wenn Sie den Standboxball benutzen.

1.2 Verwendungsort

⚠️ WARNUNG

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.
- + Um Brände zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder in Räumen mit hoher Hitze auf (z. B. nahe einer Heizung).

⚠️ VORSICHT

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass um das Gerät ausreichend Freiraum bestehen bleibt. Beachten Sie, dass das Gerät in der Liegeposition ausreichend Freiraum nach hinten benötigt.

▶️ ACHTUNG

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um ein Ausbleichen oder einen schnelleren Verschleiß des Bezugs zu vermeiden, verzichten Sie darauf das Gerät an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und/oder hoher Hitze aufzustellen.

2 TECHNISCHE DATEN













Befüllung mit Sand oder Wasser:	30 kg
Standboxball Höhe:	27 cm
Standboxball Durchmesser:	21 cm
Gesamthöhe:	ca. 154 cm
Artikelgewicht (inkl. Verpackung):	5,5 kg
Verpackungsmaße (L x B x H):	ca. 158 cm x 38 cm x 18 cm

3 TEILELISTE

Nr.	Bezeichnung (ENG)	Anz.
1	RIGHT SUPPORT	1
2	LEFT SUPPORT	1
3	REAR SUPPORT	1
4	JOINT TUBE	1
5	JOINT PLATE	1
6	ADJUSTABLE FOOT	2
7	RUBBER PAD	1
8	ROUND PLUG-16	20
9	ROUND PLUG-50	6
10	BOLT M8*16	2
11	BOLT M10*70	6
12	WASHER 8	2
13	ARC WASHER 10	12
14	LOCK NUT M10	6


Medizinballständer Pro

4 LIEFERUMFANG

Nummer	Bezeichnung		Anzahl
1	RIGHT SUPPORT		1
2	LEFT SUPPORT		1
3	REAR SUPPORT		1
4	JOINT TUBE		1
5	JOINT PLATE		1
6	ADJUSTABLE FOOT		2
7	RUBBER PAD		1
10	BOLT M8*16		2
11	BOLT M10*70		6
12	WASHER 8		2
13	ARC WASHER 10		12
14	LOCK NUT M10		6

5 MONTAGE

1. Montieren Sie das Verbindungsrohr (4) mit vier Bolzen (11), acht Unterlegscheiben (13) und vier Sicherungsmuttern (14) an dem rechten und linken Stützrahmen (1&2).
2. Montieren Sie die Verbindungsplatte (5) mit zwei Schrauben (10) und zwei Unterlegscheiben (12) an dem rechten und linken Stützrahmen (1&2).
3. Befestigen Sie den Gummipuffer (7) an dem hinteren Standfuß (3).
4. Montieren Sie den hinteren Standfuß (3) mit zwei Bolzen (11), vier Wellscheiben (13) und zwei Sicherungsmuttern (14) am Verbindungsrohr (4).
5. Montieren Sie die verstellbaren FüÙe (6) an dem rechten und linken Stützrahmen (1&2).

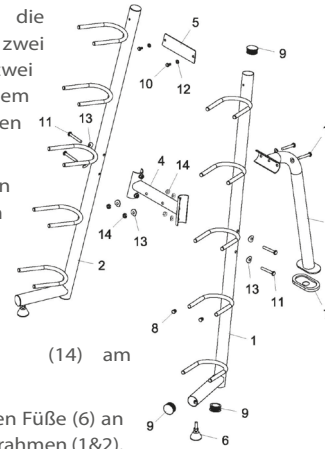

6 PFLEGE, WARTUNG UND LAGERUNG

⚠ WARNUNG

Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.

6. Reinigen Sie das Gerät mit einem trockenem weichen Tuch.
7. Lagern Sie das Gerät in dem mitgelieferten Karton in einer trockenen Umgebung

7 GARANTIEHINWEISE

Trainingsgeräte von Taurus® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

Garantiezeiten

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

Die genauen Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Webseite zu Ihrem Taurus®-Gerät.

Kontakt

DE

Technik

+49 4621 4210-900

technik@sport-tiedje.de

Service

0800 20 20 277

(kostenlos)

info@sport-tiedje.de

UK

Technik

+44 141 876 3986

support@powerhousefitness.co.uk

Service

+44 141 876 3972

FR

Technik & Service

+33 (0) 172 770033

+49 4621 4210-933

service-france@fitshop.fr

DK

Technik & Service

80 90 16 50

+49 4621 4210-945

info@fitshop.dk

INT

Technik & Service

+49 4621 4210-944

service-int@sport-tiedje.de

BE

Technik & Service

02 732 46 77

+49 4621 42 10-932

info@fitshop.be

NL

Technik & Service

+31 172 619961

info@fitshop.nl

AT

Technik & Service

0800 20 20 277

(kostenlos)

+49 4621 42 10-0

info@sport-tiedje.at

CH

Technik & Service

0800 202 027

+49 4621 42 10-0

info@sport-tiedje.ch

PL

Technik & Service

22 307 43 21

+49 4621 42 10-948

info@fitshop.pl