



# TAURUS WELLNESS

## Montage- und Bedienungsanleitung



max. 180 kg



1 kg  
L 26 | B 26 | H 2

FSTWBFS.01.02

Art.-Nr. TW-BFS

Body Fat Scale



# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>8</b>
1.1	Technische Daten	8
1.2	Persönliche Sicherheit	9
1.3	Aufstellort	10
<b>2</b>	<b>BEDIENUNGSANLEITUNG</b>	<b>11</b>
2.1	Nutzung der Waage	11
2.2	Fitdays-App	13
2.2.1	Download und Registrierung	14
2.2.2	App-Nutzung	14
2.3	Koppeln mit Fitness-Apps	15
2.3.1	Apple Health	15
2.3.2	Google Fit	16
2.3.3	Fitbit	16
2.4	Batteriewechsel	17
<b>3</b>	<b>LAGERUNG UND TRANSPORT</b>	<b>18</b>
3.1	Allgemeine Hinweise	18
<b>4</b>	<b>FEHLERBEHEBUNG, PFLEGE UND WARTUNG</b>	<b>19</b>
4.1	Allgemeine Hinweise	19
4.2	Störungen und Fehlerdiagnose	19
4.3	Fehlercodes und Fehlersuche	20
4.4	Wartungs- und Inspektionskalender	20
<b>5</b>	<b>ENTSORGUNG</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>ERSATZTEILBESTELLUNG</b>	<b>21</b>
6.1	Seriennummer und Modellbezeichnung	21
<b>7</b>	<b>GARANTIE</b>	<b>22</b>
<b>8</b>	<b>KONTAKT</b>	<b>24</b>





### **Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,**

vielen Dank, dass Sie sich für ein Wellness-Gerät der Marke Taurus entschieden haben. Mit der Taurus Wellness Linie bieten wir Ihnen Entspannung, Regeneration und Massage für Ihr Zuhause an. Damit kann die Taurus Wellness Linie zu mehr Gesundheit und Wohlbefinden beitragen. Wir wünschen Ihnen eine entspannende Zeit. Wenn Sie Fragen zu diesen oder anderen Geräten der Marke Taurus haben, kontaktieren Sie uns gerne.

Ihr Team von Taurus und der Fitshop-Gruppe

#### **Bestimmungsgemäßer Gebrauch**

Das Gerät darf nur für seinen bestimmungsgemäßen Zweck verwendet werden.

Das Gerät ist ausschließlich für den Heimgebrauch geeignet. Das Gerät ist nicht für den semiprofessionellen (z. B. Krankenhäuser, Vereine, Hotels, Schulen usw.) und gewerblichen bzw. professionellen Einsatz (z. B. Fitness-Studio) geeignet.

### **IMPRESSUM**

Fitshop GmbH  
Europas Nr. 1 für Heimfitness

International Headquarters  
Flensburger Straße 55  
24837 Schleswig  
Deutschland

Geschäftsführer:  
Christian Grau  
Sebastian Campmann  
Dr. Bernhard Schenkel  
Handelsregister HRB 1000 SL  
Amtsgericht Flensburg  
Umsatzsteuer-IdNr.: DE813211547

### **HAFTUNGSAUSSCHLUSS**

© Taurus Wellness ist eine eingetragene Marke der Firma Fitshop GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Verwendung dieser Marke ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Fitshop ist untersagt.

Produkt und Handbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

# **FITSHOP**

Europas Nr.1 für Heimfitness



## ZU DIESER ANLEITUNG

Bitte lesen Sie die gesamte Anleitung vor der Montage und der ersten Benutzung aufmerksam durch. Die Anleitung hilft Ihnen beim schnellen Aufbau und erläutert die sichere Handhabung. Tragen Sie dafür Sorge, dass alle mit dem Gerät trainierenden Personen (besonders Kinder und Personen mit körperlicher, sensorischer, geistiger oder motorischer Behinderung) unbedingt vorab über diese Anleitung und ihren Inhalt informiert werden. Im Zweifelsfall müssen verantwortliche Personen die Nutzung des Gerätes beaufsichtigen.

Durch laufende Änderungen und Softwareoptimierungen kann es vorkommen, dass die Anleitung angepasst werden muss. Sollten Sie während des Aufbaus oder der Nutzung eventuelle Abweichungen feststellen, dann rufen Sie im Zweifel die im Webshop hinterlegte Anleitung auf. Dort ist immer die aktuellste Anleitung hinterlegt.



Das Gerät wurde sicherheitstechnisch nach neuesten Erkenntnissen konstruiert. Mögliche Gefahrenquellen, die Verletzungen verursachen könnten, wurden bestmöglich ausgeschlossen. Stellen Sie sicher, dass die Aufbauanleitung korrekt befolgt wurde und dass alle Teile des Gerätes festsitzen. Im Bedarfsfall muss die Anleitung erneut durchgegangen werden, um eventuelle Fehler zu beheben.

Trainingsgeräte müssen nach Genauigkeit und Verwendung klassifiziert werden. Genauigkeitsklassen sind nur bei Geräten anwendbar, die Trainingsdaten anzeigen.

### Genauigkeitsklassen

Klasse A: hohe Genauigkeit.

Klasse B: mittlere Genauigkeit.

Klasse C: geringe Genauigkeit.

Die Verwendungsklassen erläutern die vorgesehene Nutzung des Gerätes.

### Verwendungsklassen

**Klasse S** (Studio): berufliche und/oder gewerbliche Verwendung.

Diese Trainingsgeräte sind für die Verwendung in Trainingsräumen von Einrichtungen wie Sportvereinen, Schuleinrichtungen, Hotels, Clubs und Studios, deren Zugang und Aufsicht vom Eigentümer (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt) speziell geregelt ist, vorgesehen.

**Klasse H** (Heimbereich): Verwendung im Heimbereich.

Diese stationären Trainingsgeräte sind für die Verwendung in privaten Heimstätten vorgesehen, in denen der Zugang zum Trainingsgerät durch den Eigentümer geregelt ist (Person, die die gesetzliche Verantwortung trägt).



Bitte halten Sie sich exakt an die angegebenen Sicherheits- und Wartungsanweisungen. Jegliche davon abweichende Nutzung kann Gesundheitsschäden, Unfälle oder Beschädigungen des Gerätes zur Folge haben, für die seitens des Herstellers und Vertreibers keine Haftung übernommen werden kann.

Die folgenden Sicherheitshinweise können in dieser Bedienungsanleitung vorkommen:

► **ACHTUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu leichten bzw. geringfügigen Verletzungen führen können!

⚠ **WARNUNG**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen können!

⚠ **GEFAHR**

Dieser Hinweis steht für mögliche schädliche Situationen, die bei Zuwiderhandlung zu schwersten Verletzungen oder zum Tode führen!

ⓘ **HINWEIS**

Dieser Hinweis steht für weitere nützliche Informationen.

Bewahren Sie diese Anleitung zur Information, für Wartungsarbeiten oder Ersatzteilbestellungen sorgfältig auf!



## 1.1 Technische Daten

### Anzeige von

- + Körpergewicht in kg/ lb/ st
- + BMI
- + Körperfettanteil in %
- + Körperwasseranteil
- + Muskelmasse
- + Knochenmasse

Stromversorgung: 2 x 1,5 V AAA (Batterien nicht inbegriffen)

### Gewicht und Maße:

Artikelgewicht (brutto, inkl. Verpackung): 1,3 kg

Artikelgewicht (netto, ohne Verpackung): 1 kg

Verpackungsmaße (L x B x H): 30,4 cm x 29,2 cm x 4,8 cm

Aufstellmaße (L x B x H): 26 cm x 26 cm 1,8 cm

Maximales Benutzergewicht: 180 kg

Verwendungsklasse: H





## 1.2 Persönliche Sicherheit

### **WARNUNG**

- + Bevor Sie mit der Nutzung des Gerätes beginnen, sollten Sie durch Ihren Hausarzt klären, ob die Verwendung für Sie aus gesundheitlicher Sicht geeignet ist. Betroffen hiervon sind vor allem:
  - + Personen mit einem Herzschrittmacher oder anderen medizinischen Geräten, die elektromagnetische Interferenzen auslösen können.
  - + Personen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
  - + Schwangere, erkrankte Personen oder Personen in einer schlechten physischen Verfassung.
- + Kinder sollten nicht unbeaufsichtigt in die Nähe des Gerätes gelangen.
- + Personen mit Behinderungen müssen unter strenger Beobachtung stehen, wenn Sie dieses Gerät benutzen.
- + Das Gerät darf grundsätzlich nicht gleichzeitig von mehreren Personen genutzt werden.
- + Der Besitzer muss allen Nutzern sämtliche Warnhinweise und Anweisungen übermitteln.
- + Verwenden Sie das Gerät nicht in Räumen, in denen Aerosolsprays oder Sauerstoff verabreicht werden.
- + Halten Sie Hände, Füße und andere Körperteile, Haar, Kleidung, Schmuck und andere Gegenstände von den beweglichen Teilen fern, da sich diese in dem Gerät verfangen können.
- + Verwenden Sie das Gerät nicht an geschwollenen und/oder entzündeten Körperteilen oder an gereizten Hautregionen.
- + Sollten Sie während der Nutzung ungewöhnliche Beschwerden verspüren, schalten Sie das Gerät aus und verwenden Sie es nicht weiter. Kontaktieren Sie Ihren Arzt.
- + Sofern Sie Schäden am Gerät oder Netzkabel feststellen, ist das Gerät nicht zu verwenden.
- + Das Gerät darf nicht mit Wasser/Flüssigkeiten in Berührung kommen.
- + Lassen Sie keine Gegenstände auf das Gerät fallen.
- + Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst auseinander zu bauen.

### **ACHTUNG**

- + Es dürfen keine Gegenstände jedweder Art in die Öffnungen des Gerätes gesteckt werden.



## 1.3 Aufstellort

### **WARNUNG**

- + Stellen Sie das Gerät nicht in Hauptdurchgängen oder Fluchtwegen auf.
- + Um Brände zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder in Räumen mit hoher Hitze auf (z. B. nahe einer Heizung).

### **VORSICHT**

- + Wählen Sie den Aufstellort so, dass um das Gerät ausreichend Freiraum bestehen bleibt. Beachten Sie, dass das Gerät in der Liegeposition ausreichend Freiraum nach hinten benötigt.
- + Die Aufstell- und Montagefläche des Gerätes sollte eben, belastbar und fest sein.

### **ACHTUNG**

- + Das Gerät darf nur in einem Gebäude, in ausreichend temperierten und trockenen Räumen (Umgebungstemperaturen zwischen 10°C und 35°C), genutzt werden. Die Nutzung im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (über 70%) wie Schwimmbädern ist nicht zulässig.
- + Um hochwertige Bodenbeläge (Parkett, Laminat, Kork, Teppiche) vor Druckstellen zu schützen und leichte Unebenheiten auszugleichen, benutzen Sie eine Bodenschutzmatte.
- + Um ein Ausbleichen oder einen schnelleren Verschleiß des Bezugs zu vermeiden, verzichten Sie darauf das Gerät an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung und/oder hoher Hitze aufzustellen.

Sehen Sie sich vor dem Aufbau die einzelnen, dargestellten Montageschritte genau an und führen Sie die Montage gemäß der angegebenen Reihenfolge durch.

### **HINWEIS**

- + Falls Sie Schwierigkeiten haben, die Grafiken zu erkennen, empfehlen wir Ihnen, die im Webshop hinterlegte PDF-Anleitung auf Ihrem Endgerät (z.B. Smartphone, Tablet oder PC) zu öffnen. Dort haben Sie die Möglichkeit, näher heranzuzoomen. Bitte beachten Sie dabei, dass das Programm Adobe Acrobat Reader auf Ihrem Endgerät installiert sein muss, um die Datei öffnen zu können.
- + Machen Sie sich vor Trainingsbeginn mit allen Funktionen und Einstellmöglichkeiten des Gerätes vertraut. Lassen Sie sich die ordnungsgemäße Verwendung dieses Produktes von einem Fachmann erläutern.
- + Die gemessenen Werte dienen nur als Referenz und sollten nicht die medizinische Diagnose ersetzen.

## 2.1 Nutzung der Waage

### **Beachten Sie vor der Nutzung Ihres Geräts folgendes:**

- + Nutzen Sie die Waage bitte barfuß. Das Wiegen mit Socken und Schuhen verhindert die korrekte Datenerfassung und der Körperfettanteil kann nicht erfasst werden.
- + Ihre Füße müssen vor und während der Nutzung trocken sein.
- + Entnehmen Sie die Batterien, wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht in Gebrauch ist.
- + Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche. Vermeiden Sie die Platzierung auf Teppichen und Linoleumböden.
- + Aktivieren Sie die Waage:
  - + Stellen Sie sich auf die Waage und steigen Sie wieder ab.
  - + Warten Sie 10 Sekunden bevor Sie sich wiegen.
  - + Wiederholen Sie die obengenannten Schritte, wenn Sie den Standort der Waage ändern.
- + Laden Sie die Fitdays-App runter, um die weiteren Funktionen der Waage zu nutzen. Die App finden Sie im App Store Ihres Geräts.


### **Schritt 1: Rekalibrierung**

#### **HINWEIS**

Rekalibrieren Sie Ihr Gerät, wenn der Gerätestandort geändert wurde. Die Rekalibrierung gewährleistet genauere Messwerte.

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche.
2. Stellen Sie sich für die Kalibrierung mit einem Fuß auf die Waage und warten Sie bis Ziffern auf dem Display erscheinen.
3. Steigen Sie nach dem Erscheinen der Ziffern von der Waage ab.
4. Die Rekalibrierung ist komplett sobald die Ziffern "0.0" auf dem Display erscheinen.



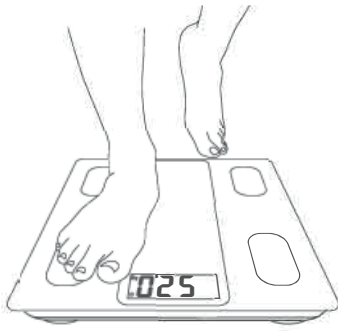

## Schritt 2: Messungen

1. Stellen Sie die Waage auf eine ebene Fläche und warten Sie 10 Sekunden.
2. Körpergewicht: Warten Sie bis das Display "0.0 kg" anzeigt. Stellen Sie sich nun mit beiden Beinen auf die Waage.

### ⓘ HINWEIS

- + Bei der Anzeige des Gewichts kann es zu minimal Abweichungen kommen.

50 kg: ± 0.3 kg	100 kg: ± 0.4 kg	180 kg: ± 0.5 kg
110 lb: ± 0.66 lb	220 lb: ± 0.88 lb	396 lb: ± 1.1 lb
7.9 st: ± 0.04 st	15.7 st: ± 0.06	28.3 st: ± 0.07

- + Folgende Benachrichtigungen können auf dem Display angezeigt werden:



Waage funktioniert

No display

Batterie tauschen



Kalibrierung




Batterie tauschen



Überlastet

3. Körperfettanteil und andere Werte: Stellen Sie sich mit trockenen Füßen barfuß auf die Waage. Für die Messungen müssen Sie aufrecht stehen und Ihre Füße auf den Elektroden platzieren.

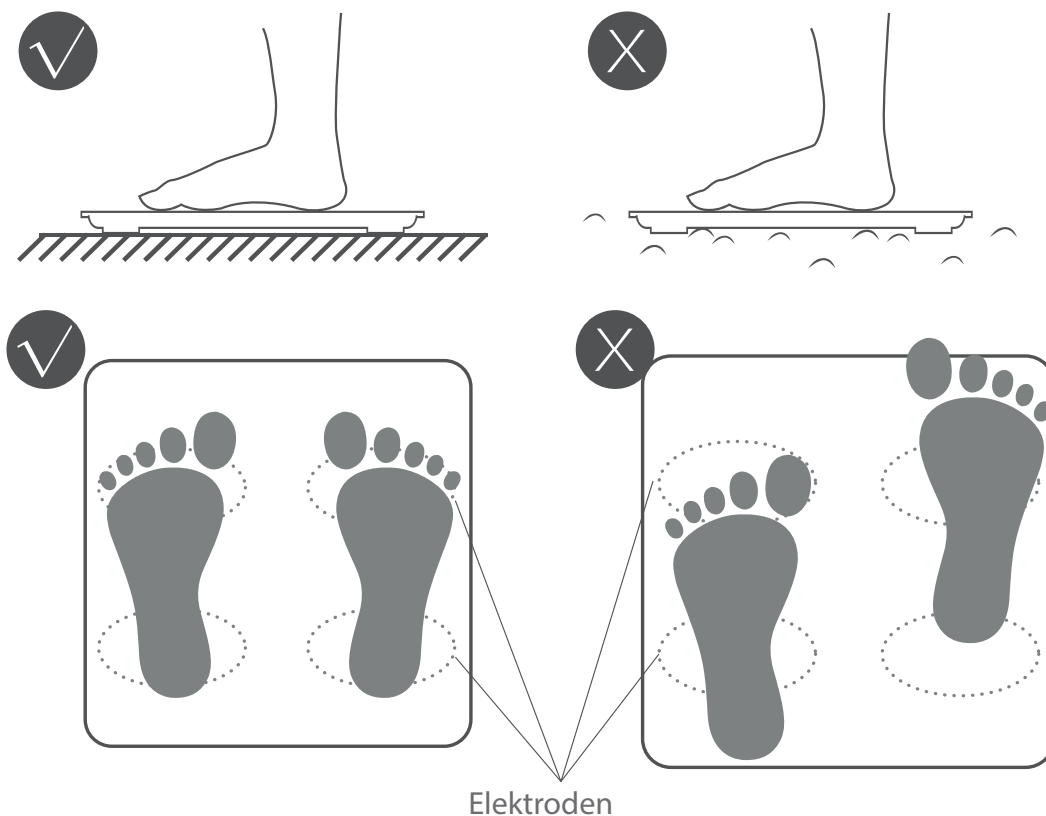

## 2.2 Fitdays-App

Ihr Gerät ist mit einer drahtlosen Schnittstelle ausgestattet. Bitte beachten Sie, dass Ihr Mobilgerät mit der drahtlosen Schnittstelle des Fitnessgeräts kompatibel sein muss.

Um die Fitdays-App zu nutzen, schalten Sie die Drahtlosverbindung an Ihrem Mobilgerät (Tablet oder Smartphone) ein und öffnen Sie die App. Wählen Sie Ihr Fitnessgerät. Folgen Sie hierzu den Anweisungen in der App.

Die App finden Sie im App Store Ihres Geräts. Bitte beachten Sie hierbei, dass es sich um Apps externer Hersteller handelt. Fitshop übernimmt keine Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder die Inhalte dieser Programme.

### ❗ WICHTIGER HINWEIS

Die App wird von externen Herstellern produziert und zur Verfügung gestellt. Änderungen und Verfügbarkeiten dieser App können vorkommen bzw. abweichen. Fitshop übernimmt keinerlei Verantwortung für die Verfügbarkeit, Funktionalität oder Inhalte dieser App. Um die Funktionalität der App gewährleisten zu können, müssen diese regelmäßig aktualisiert werden. Die jeweilige App wird Ihnen dazu einen Hinweis geben. Um die Updates durchzuführen, brauchen Sie eine Registrierung für Ihren App Store. Um das jeweilige Update durchzuführen, folgen Sie dafür einfach den Anweisungen auf dem Display.

## 2.2.1 Download und Registrierung


### ① HINWEIS

Für die Nutzung der App benötigen Sie folgende Betriebssysteme: Android 6.0 oder höher, IOS 8.0 oder höher/ iPad.

1. Laden Sie die Fitdays-App runter.
2. Legen Sie sich ein Nutzerprofil an. Folgen Sie dafür den Anweisungen in der App.

### ① HINWEIS



Sie können auch den Gastzugang der App nutzen.

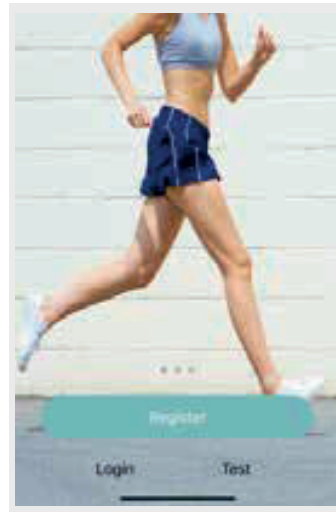


3. Aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und schalten Sie gegebenenfalls die Standort-Funktion Ihres Smartphones an.

## 2.2.2 App-Nutzung

1. Folgen Sie den Anweisungen in der App und verbinden Sie Ihr Gerät mit der Fitdays-App.

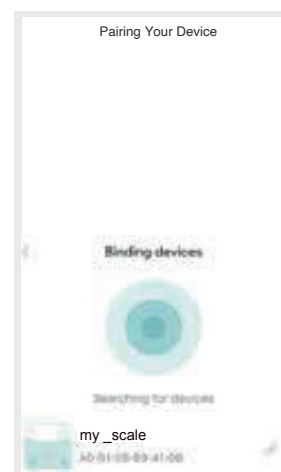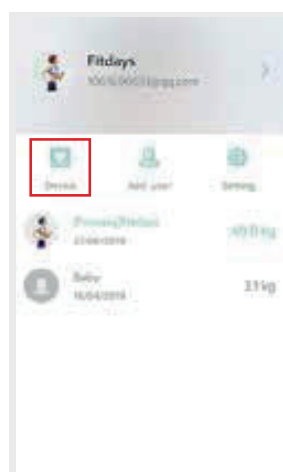

2. Kehren Sie auf die Messungs-Oberfläche der App zurück und stellen Sie sich für 5-10 Sekunden barfuß auf die Waage. Sobald die Messung beendet ist, werden die Messwerte in der App angezeigt. Für weitere Funktionen folgen Sie den Anweisungen in der App.


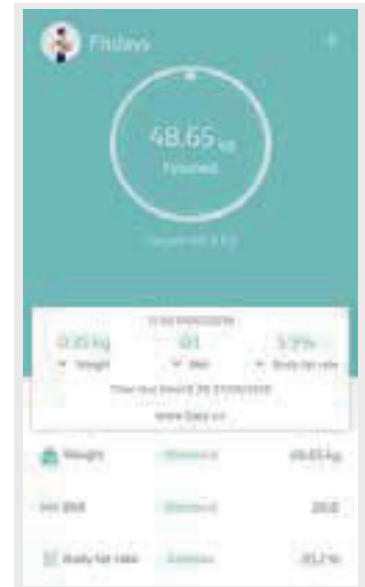


## 2.3 Koppeln mit Fitness-Apps

Sie können die Fitdays-App mit einer der drei Fitness-Apps koppeln:

### 2.3.1 Apple Health

1. Öffnen Sie Apple Health und klicken Sie auf Datenquellen & -zugriff.
2. Klicken Sie unter Datenquellen auf Fitdays.
3. Aktivieren Sie alle Kategorien.

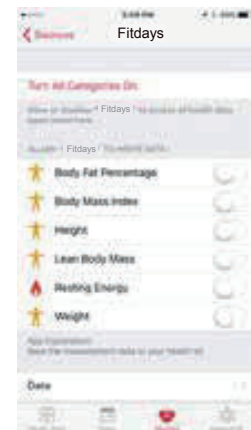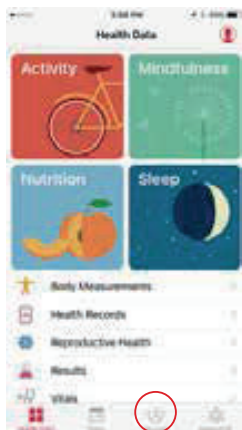

#### ① HINWEIS

Die Anordnung der Systemoberfläche kann von den Grafiken abweichen.

## 2.3.2 Google Fit

1. Öffnen Sie Google Fit und klicken Sie auf Einstellungen. Klicken Sie auf Google Fit.
2. Schalten Sie Google Fit an und melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an. Sie werden automatisch zu Google Fit geleitet.
3. Die Kopplung ist erfolgreich, sobald die Gewichtsangabe angezeigt wird.



### ① HINWEIS


Die Anordnung der Systemoberfläche kann von den Grafiken abweichen.

## 2.3.3 Fitbit

1. Öffnen Sie die Einstellungen auf Ihrem Smartphone und klicken Sie auf Fitbit.
2. Melden Sie sich in Ihrem Fitbit-Konto an.
3. Klicken Sie auf Zulassen. Die Daten Körpergewicht, Körperfett in % und BMI sind nun in der Fitbit-App.





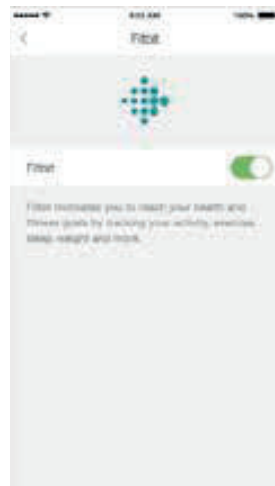

- ① **HINWEIS**  
Die Anordnung der Systemoberfläche kann von den Grafiken abweichen.

## 2.4 Batteriewechsel

- ① **HINWEIS**  
Batterien sind nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Batterien werden benötigt: 2 x AAA
1. Öffnen Sie das Batteriefach.
  2. Entnehmen Sie die Batterie.
  3. Setzen Sie eine neue Batterie ein.
  4. Schließen Sie das Batteriefach.

### 3.1 Allgemeine Hinweise



#### WARNUNG

- + Der Lagerort sollte so gewählt werden, dass ein Missbrauch durch Dritte oder Kinder ausgeschlossen werden kann.
- + Sollte Ihr Gerät über keine Transportrollen verfügen, ist das Gerät vor dem Transport zu demontieren.



#### ACHTUNG

- + Stellen Sie sicher, dass das Gerät im ausgewählten Lagerort vor Nässe, Staub und Schmutz geschützt ist. Der Lagerort sollte trocken und gut belüftet sein und eine konstante Umgebungstemperatur zwischen 10°C und 35°C aufweisen.

## 4.1 Allgemeine Hinweise



### WARNUNG

- + Nehmen Sie keine unsachgemäßen Veränderungen am Gerät vor.



### VORSICHT

- + Beschädigte oder abgenutzte Bauteile können Ihre Sicherheit und die Lebensdauer des Geräts beeinträchtigen. Tauschen Sie deshalb beschädigte oder verschlissene Bauteile sofort aus. Wenden Sie sich in einem solchen Fall an den Vertragspartner. Bis zur Instandsetzung darf das Gerät nicht weiter benutzt werden. Verwenden Sie im Bedarfsfall nur originale Ersatzteile.

### ACHTUNG

- + Neben den hier aufgeführten Anweisungen und Empfehlungen zur Wartung und Pflege können zusätzliche Service- und/oder Reparaturleistungen nötig sein; diese sind nur von autorisierten Service-Technikern durchzuführen.

## 4.2 Störungen und Fehlerdiagnose

Das Gerät durchläuft in der Produktion regelmäßig Qualitätskontrollen. Dennoch können Störungen oder Fehlfunktionen am Gerät auftreten. Häufig sind Einzelteile für diese Störungen verantwortlich, ein Austausch ist meist ausreichend. Die häufigsten Fehler und deren Behebung entnehmen Sie bitte aus folgender Übersicht. Sollte das Gerät dennoch nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich an Ihren Vertragspartner.

Fehler	Ursache	Behebung
<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Das Gerät funktioniert nicht</li> <li>+ Das Display flakert</li> </ul>	Batterien leer	Batterien wechseln
Körperfettanteil wird nicht gemessen	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Falsche Anwendung</li> <li>+ Drahtlosverbindung nicht an</li> <li>+ Daten sind nicht eingetragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Stellen Sie sich barfuß und mit trockenen Füßen auf die Waage</li> <li>+ Drahtlosverbindung aktivieren</li> <li>+ Persönliche Daten in der App angeben</li> </ul>
Keine Verbindung mit der App	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Betriebssystem nicht kompatibel</li> <li>+ Fitdays-App nicht aktuell</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>+ Überprüfen Sie die Versionsnummer Ihres Betriebssystems</li> <li>+ Aktualisieren Sie Fitdays</li> <li>+ Aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und gegebenenfalls die Standortfunktion für Android 6.0 (und höher)</li> </ul>

### 4.3 Fehlercodes und Fehlersuche

Die Elektronik des Gerätes führt kontinuierlich Tests durch. Bei Abweichungen erscheint auf dem Display ein Fehlercode und der normale Betrieb wird zu Ihrer Sicherheit gestoppt.

**Bitte kontaktieren Sie den Vertragspartner für den technischen Kundendienst.**

### 4.4 Wartungs- und Inspektionskalender

Um Beschädigungen durch Körperschweiß zu vermeiden, muss das Gerät nach jeder Trainingseinheit mit einem feuchten Handtuch (keine Lösungsmittel!) gereinigt werden.

Folgende Routinearbeiten sind in den angegebenen Zeitabständen durchzuführen:

Teil	Wöchentlich	Monatlich	Vierteljährlich	Halbjährlich	Jährlich
Kunststoffabdeckungen	R	I			
Schrauben & Kabelverbindungen		I			
Legende: R = Reinigen; I = Inspizieren					

## 5 **ENTSORGUNG**

Dieses Gerät darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsmüll entsorgt werden, sondern muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Nähere Informationen erhalten Sie bei der zuständigen Entsorgungsstelle Ihrer Gemeindeverwaltung.



Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

## 6.1 Seriennummer und Modellbezeichnung

Um Ihnen den bestmöglichen Service bieten zu können, halten Sie bitte **Modellbezeichnung**, **Artikelnummer**, **Seriennummer**, **Explosionszeichnung** und **Teileliste** bereit. Die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten finden Sie in Kapitel 8 dieser Bedienungsanleitung.

**① HINWEIS**

Die Seriennummer Ihres Geräts ist einmalig.

Tragen Sie die Seriennummer in das entsprechende Feld ein.

**Seriennummer:**

**Marke / Kategorie:**

**Modellbezeichnung:**

**Artikelnummer:**



Produkte von Taurus Wellness® unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte ein bei uns gekauftes Fitnessgerät dennoch nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unseren aufgeführten Kundendienst zu wenden. Gerne stehen wir Ihnen telefonisch über die Technik-Hotline zur Verfügung.

### **Fehlerbeschreibungen**

Ihr Trainingsgerät wurde so entwickelt, dass es dauerhaft ein hochwertiges Training ermöglicht. Sollte dennoch ein Problem auftreten, lesen Sie bitte zuerst die Bedienungsanleitung.

Zur weiteren Problemlösung wenden Sie sich bitte an Ihren Vertragspartner oder rufen Sie unsere kostenlose Service-Hotline an. Zur schnellstmöglichen Problemlösung beschreiben Sie den Fehler bitte so genau wie möglich.

Zusätzlich zur gesetzlichen Gewährleistung gewähren wir Ihnen eine Garantie auf alle bei uns gekauften Fitnessgeräte nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen.

**Ihre gesetzlichen Rechte werden hierdurch nicht eingeschränkt.**

### **Garantieinhaber**

Garantieinhaber ist der Erstkäufer bzw. jede Person, die ein neu gekauftes Produkt von einem Erstkäufer als Geschenk erhalten hat.

### **Garantiezeiten**

Ab Übergabe des Trainingsgerätes übernehmen wir die in unserem Webshop hinterlegten Garantiezeiten. Die für Ihr Trainingsgerät entsprechenden Garantiezeiten finden Sie auf jeweiligen Produktseite.

### **Instandsetzungskosten**

Nach unserer Wahl erfolgt entweder eine Reparatur, ein Austausch von beschädigten Einzelteilen oder ein Komplett-Austausch. Ersatzteile, welche beim Geräteaufbau selbst anzubringen sind, sind vom Garantiennehmer selbst zu tauschen und sind nicht Bestandteil der Instandsetzung. Nach Ablauf der Garantiezeit liegt die Verantwortung für Teile-, Instandsetzungs-, Reparatur-, Einbau- und Versandkosten beim Garantiennehmer.

### **Die Benutzungszeiten werden wie folgt deklariert:**

- + Heimgebrauch: ausschließlich private Nutzung nur im Privathaushalt bis zu 3 Std. täglich
- + Semiprofessionelle Nutzung: bis zu 6 Std. täglich (z.B. Reha, Hotels, Vereine, Firmenfitness)
- + Professionelle Nutzung: mehr als 6 Std. täglich (z.B. Fitness-Studio)

### **Garantie-Service**

Während der Garantiezeit werden Geräte, die aufgrund von Material- oder Fabrikationsfehlern Defekte aufweisen, nach unserer Wahl repariert oder ersetzt. Ausgetauschte Geräte oder Teile von Geräten gehen in unser Eigentum über. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang.



## Garantiebedingungen

Zur Geltendmachung der Garantie sind folgende Schritte erforderlich:

Setzen Sie sich bitte per E-Mail oder Telefon mit dem Kundendienst in Verbindung. Falls das Produkt in der Garantie zwecks Reparatur eingeschickt werden muss, übernimmt der Verkäufer die Kosten. Nach Ablauf der Garantie trägt der Käufer die Transport- und Versicherungskosten. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück.

### Garantieansprüche sind ausgeschlossen bei Schäden durch:

- + missbräuchliche oder unsachgemäße Behandlung
- + Umwelteinflüsse (Feuchtigkeit, Hitze, Überspannung, Staub etc.)
- + Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheitsvorkehrungen
- + Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung
- + Gewaltanwendung (z. B. Schlag, Stoß, Fall)
- + Eingriffe, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden
- + eigenmächtige Reparaturversuche

### Kaufbeleg und Seriennummer

Bitte achten Sie darauf, die entsprechende Rechnung im Garantiefall vorlegen zu können. Damit wir Ihre Modellversion eindeutig identifizieren können sowie für unsere Qualitätskontrolle benötigen wir in jedem Service-Fall die Angabe der Geräte-Seriennummer. Bitte halten Sie die Seriennummer sowie Kundennummer möglichst schon bei Anruf unserer Service-Hotline bereit. Dies erleichtert eine zügige Bearbeitung.

Falls Sie Probleme haben, die Seriennummer an Ihrem Trainingsgerät zu finden, stehen Ihnen unsere Service-Mitarbeiter mit weiteren Auskünften bereit.

### Service außerhalb der Garantie

Auch in Fällen eines Mangels an Ihrem Trainingsgerät nach Ablauf der Garantie oder in Fällen, welche nicht in der Gewährleistung eingeschlossen sind, wie z.B. normale Abnutzung stehen wir Ihnen gerne für ein individuelles Angebot zur Verfügung. Wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst, um eine schnelle und kostengünstige Problemlösung zu finden. In diesem Fall gehen die Versandkosten zu Ihren Lasten.

### Kommunikation

Viele Probleme können bereits durch ein Gespräch mit uns als Ihrem Fachhändler gelöst werden. Wir wissen, wie wichtig Ihnen als Nutzer des Trainingsgerätes die schnelle und unkomplizierte Problembeseitigung ist, damit Sie ohne große Unterbrechungen mit Freude trainieren können. Darum sind auch wir an einer schnellen und unbürokratischen Lösung Ihrer Anfrage interessiert. Halten Sie daher bitte Ihre Kundennummer sowie die Seriennummer des defekten Gerätes bereit.



DE	DK	UK
<p><b>TECHNIK</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-900</p> <p>☎ +49 4621 4210-698</p> <p>✉ technik@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage.</p>	<p><b>TEKNIK OG SERVICE</b></p> <p>☎ 80 90 16 50</p> <p>+49 4621 4210-945</p> <p>✉ info@fitshop.dk</p> <p>🕒 Åbningstider kan findes på hjemmesiden: <a href="https://stg.fit/statit7">https://stg.fit/statit7</a></p>	<p><b>CUSTOMER SUPPORT</b></p> <p>☎ 00800 2020 2772</p> <p>+494621 4210 944</p> <p>✉ info@fitshop.co.uk</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statitc">https://stg.fit/statitc</a></p>
<p><b>SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (kostenlos)</p> <p>☎ 04621 4210 - 0</p> <p>✉ info@fitshop.de</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>	<p><b>FR</b></p> <p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +33 (0) 189 530984</p> <p>+49 4621 42 10 933</p> <p>✉ info@fitshop.fr</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit4">https://stg.fit/statit4</a></p>	<p><b>BE</b></p> <p><b>TECHNIQUE &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 02 732 46 77</p> <p>+49 4621 4210 933</p> <p>✉ info@fitshop.be</p> <p>🕒 Vous trouverez les heures d'ouverture sur notre site Internet: <a href="https://stg.fit/statit8">https://stg.fit/statit8</a></p>
<p><b>ES</b></p> <p><b>TECNOLOGÍA Y SERVICIOS</b></p> <p>☎ 911 238 029</p> <p>✉ info@fitshop.es</p> <p>🕒 Consulta nuestro horario de apertura en la página web: <a href="https://stg.fit/statit5">https://stg.fit/statit5</a></p>	<p><b>NL</b></p> <p><b>TECHNISCHE DIENST &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +31 172 619961</p> <p>✉ service@fitshop.nl</p> <p>🕒 De openingstijden vindt u op onze homepage: <a href="https://stg.fit/statit3">https://stg.fit/statit3</a></p>	<p><b>INT</b></p> <p><b>TECHNICAL SUPPORT &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ +49 4621 4210-944</p> <p>✉ service-int@fitshop.de</p> <p>🕒 You can find the opening hours on our homepage: <a href="https://stg.fit/statita">https://stg.fit/statita</a></p>
<p><b>PL</b></p> <p><b>DZIAŁ TECHNICZNY I SERWIS</b></p> <p>☎ 22 307 43 21</p> <p>+49 4621 42 10-948</p> <p>✉ info@fitshop.pl</p> <p>🕒 Godziny otwarcia można znaleźć na stronie głównej: <a href="https://stg.fit/statit6">https://stg.fit/statit6</a></p>	<p><b>AT</b></p> <p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 20 20277 (Freecall)</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@fitshop.at</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statitb">https://stg.fit/statitb</a></p>	<p><b>CH</b></p> <p><b>TECHNIK &amp; SERVICE</b></p> <p>☎ 0800 202 027</p> <p>+49 4621 42 10-0</p> <p>✉ info@fitshop.ch</p> <p>🕒 Öffnungszeiten entnehmen Sie unserer Homepage: <a href="https://stg.fit/statit9">https://stg.fit/statit9</a></p>

Auf dieser Webseite finden Sie eine detaillierte Übersicht inkl. Anschrift und Öffnungszeiten für alle Filialen der Fitshop Group im In- sowie im Ausland:

[www.fitshop.de/filialen](http://www.fitshop.de/filialen)





# WE LIVE FITNESS

## WEBSHOP AND SOCIAL MEDIA


Fitshop is Europe's largest specialist store for home fitness equipment with currently over 70 stores and one of the world's most renowned online mail order companies for fitness equipment. Private customers order via the 25 web shops in the respective national language or have their desired equipment assembled on site. In addition, the company supplies fitness studios, hotels, sports clubs, companies and physio practices with professional equipment for endurance and strength training.

Fitshop offers a wide range of fitness equipment from renowned manufacturers, high-quality in-house developments and comprehensive services, such as a build-up service and sports scientific advice before and after the purchase. The company employs numerous sports scientists, fitness trainers and competitive athletes.

Visit us also on our social media platforms or our blog!

	<a href="http://www.fitshop.co.uk">www.fitshop.co.uk</a> <a href="http://www.fitshop.de/blog">www.fitshop.de/blog</a>
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<a href="http://www.facebook.com/fitshopgroup">www.facebook.com/fitshopgroup</a>
------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------

	<a href="http://www.instagram.com/fitshopgroup/">www.instagram.com/fitshopgroup/</a>
-------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------

	<a href="http://www.youtube.com/@fitshop_uk">www.youtube.com/@fitshop_uk</a>
--------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------







